


KULLANIM KILAVUZU

C240

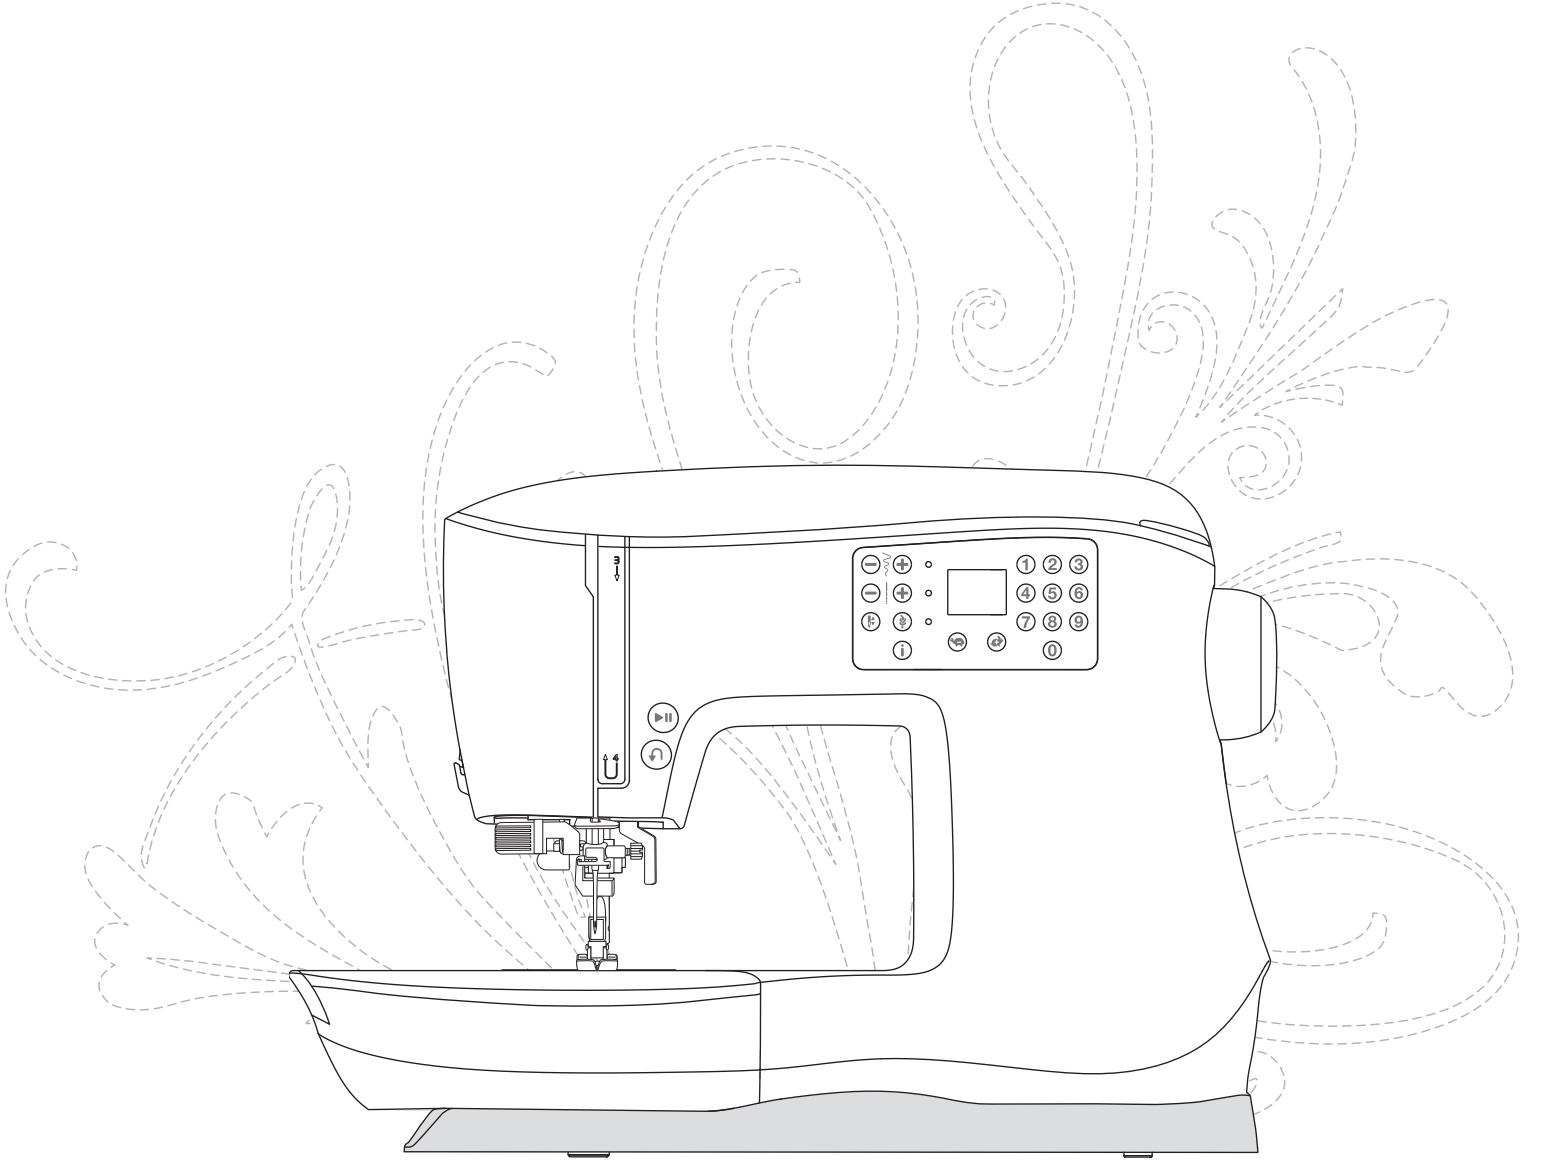

SINGER®

Bu ev tipi dikiş makinesi, IEC/EN 60335-2-28 ve UL1594 yönetmeliklerine uygun şekilde tasarlanmıştır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Elektrikli bir cihaz kullanılırken aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemleri daima izlenmelidir:

Bu ev tipi dikiş makinesini kullanmadan önce tüm talimatları okuyun. Talimatları, makineye yakın, uygun bir yerde bulundurun. Makine, üçüncü bir şahsa verilirse talimatları da beraberinde verin.

TEHLİKE — Elektrik çarpması riskini azaltmak için:

- Dikiş makinesi, prize takılı olduğu zamanlarda asla gözetimsiz bırakılmamalıdır. Makinanın takılı olduğu, elektrik prizine kolaylıkla erişilebilinmeli. Kullanımdan sonra, temizlemeden, kapaklarının çıkarılmasından, yağlamadan veya talimat kitapçığında belirtilen kullanıcı bakımı ayarlamalarını yapmadan önce mutlaka fişini, prizden çıkarın.

UYARI — Yanma, yangın, elektrik çarpması veya yaralanma risklerini azaltmak için:

- Oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Bu dikiş makinesi, çocuklar tarafından veya çocukların yanında kullanılırken çok dikkat edilmesi gerekir.
- Bu dikiş makinesini, yalnızca bu kitapçıkta açıklanan kullanım amacı için kullanın. Yalnızca üretici tarafından bu kitapçıkta önerilen eklentileri kullanın.
- Kablo veya fiş hasarlıysa veya doğru çalışmıyorsa veya makine yere düşürülmüş veya hasar görmüşse veya suya düşürülmüşse asla makineyi çalıştırmayın. İnceleme, tamir, elektronik veya mekanik ayarlama için en yakın yetkili servis merkezine götürün.
- Dikiş makinesini, hava deliklerinden herhangi biri tıkalıyken asla çalıştırmayın. Dikiş makinesinin havalandırma deliklerine ve ayak pedalına hav, toz ve iplik kaçmasını önleyin.
- Parmaklarınızı, hareket eden tüm parçalardan uzak tutun. Dikiş makinesi iğnesinin çevresine özellikle dikkat edin.
- Daima doğru iğne plakasını kullanın. Yanlış plaka, iğnenin kırılmasına sebep olabilir.
- Eğik iğneleri kullanmayın.
- Dikiş yaparken kumaşı çekmeyin ve itmeyin. Bunun yapılması iğneye zarar vererek kırılmasına neden olabilir.
- Güvenlik gözlüğü takın.
- İğne bölgesinde iğne değiştirmek, iğneye iplik takmak, masuraya iplik takmak veya baskı ayağını değiştirmek gibi herhangi bir ayarlama işlemi yaparken dikiş makinesini kapalı konuma ("O") getirin.
- Hiçbir deliğe herhangi bir nesne sokmayın ve düşürmeyin.
- Açık alanlarda kullanmayın.
- Sprey ürünlerinin kullanıldığı veya oksijen uygulanan yerlerde çalıştırmayın.
- Bağlantıyı kesmek için tüm kontrolleri kapalı konuma ("O") getirin, ardından fişi prizden çıkarın.
- Prizden çıkarmak için kablodan çekmeyin. Kablodan değil fişten tutarak çıkartın.
- Ayak pedalı, makineyi çalıştırmak için kullanılır. Ayak pedalının üzerine başka nesneler koymaktan kaçının.
- Makine ıslaksa kullanmayın.
- LED lamba hasarlı veya kırılmışsa bir tehlike oluşmasını önlemek için üretici veya servis aracısı ya da benzeri yetkili kişi tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Ayak pedalına bağlı olan tedarik kablosu hasar görmüşse bir tehlike oluşmasını önlemek için üretici veya servis aracısı ya da benzeri yetkili kişi tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Bu dikiş makinesi, iki kat yalıtımlıdır. Yalnızca eş yedek parçaları kullanın. İki Kat Yalıtımlı Ev Cihazları Bakım Talimatlarını okuyun.

BU TALİMATLARI KAYDEDİN

SADECE CELENEC ÜYESİ ÜLKELER İÇİN:

Cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin ilgili eğitim veya denetimin verilmiş olması ve mevcut tehlikeleri anlamaları durumunda, bu cihaz, 8 yaş ve üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algı veya zihinsel becerilerinde, tecrübe veya bilgisinde eksiklik olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımının, denetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmaması gerekir.

Normal çalışma koşulları altında gürültü seviyesi, 75dB(A)'den azdır.

Makine, yalnızca CHIENHUNG TAIWAN., LTD. tarafından üretilen "C-9004" tip ayak pedalı ile kullanılmalıdır.

SADECE CELENEC ÜYESİ OLMAYAN ÜLKELER İÇİN:

Bu dikiş makinesi, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından kullanımı ile ilgili eğitim veya denetimi sağlanmış olması hali dışında, fiziksel veya zihinsel becerilerinde, tecrübe veya bilgisinde eksiklik olan kişiler tarafından (çocuklar dahil) kullanılacak şekilde tasarlanmamıştır. Dikiş makinesiyle oynamadıklarından emin olmak için çocuklara dikkat edilmelidir.

Normal çalışma koşulları altında gürültü seviyesi, 75dB(A)'den azdır.

Makine, yalnızca CHIENHUNG TAIWAN., LTD. tarafından üretilen "C-9004" tip ayak pedalı ile kullanılmalıdır.

İKİ KAT YALITIMLI ÜRÜNLERİN BAKIMI


İki kat yalıtımlı bir üründe topraklama yerine iki yalıtım sistemi temin edilir. İki kat yalıtımlı bir üründe topraklama temin edilmez ve sonradan da eklenmemelidir. İki kat yalıtımlı bir ürünün bakımı, sistem hakkında bilgi ve büyük özen gerektirir ve yalnızca yetkili servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. İki kat yalıtımlı bir ürünün yedek parçaları, ürünün esas parçalarıyla aynı olmalıdır. İki kat yalıtımlı ürünlerin üzerinde 'DOUBLE INSULATION' (İKİ KAT YALITIM) veya 'DOUBLE INSULATED' (İKİ KAT YALITIMLI) yazar.

İçindekiler

Giriş	5	Dikiş	20
Makineye Genel Bakış.....	5	Dikiş Seçme.....	20
Aksesuarlar.....	5	Dikiş Ayarları.....	20
Baskı Ayakları.....	7	Dikiş Teknikleri.....	21
Dikiş Grafiği	8	Çok Dikişli Zikzak Dikiş	21
Hazırlıklar	9	İlikler	21
Ambalajdan çıkarma.....	9	Düğme Dikme.....	22
Güç Kaynağına Bağlama.....	9	Ağır Kumaşta Kenarları Dikme.....	23
Dikişten Sonra Toplayıp Kaldırma	9	Kapitone	23
Serbest Kol	10	Gizli baskı.....	24
Makine Taban Plakasının Seviyesini Ayarlama	10	Fermuar Dikme.....	24
İplik Kesici.....	10	Bakım	25
Makara Pimleri.....	10	Makineyi Temizleme	25
Masura Sarma	11	Dikiş Plakasını Değiştirme.....	25
Masurayı Takma	12	Sorun Giderme	26
Makineye İplik Takma	12		
İplik Geçirici	13		
Çift İğneye İplik Geçirme	13		
Dahili Eşit Besleme Sistemi	14		
Baskı Ayağı Basıncı.....	15		
İplik Tansiyonu	15		
İğneler.....	16		
İğneyi Değiştirme.....	16		
Besleme Dişlerini İndirme.....	17		
Baskı Ayağı Kaldırıcı	17		
Baskı Ayağını Değiştirme	17		
Makine Çalıştırma Düğmeleri	18		
Uyarı Mesajları/Sesleri	19		

Giriş

Makineye Genel Bakış

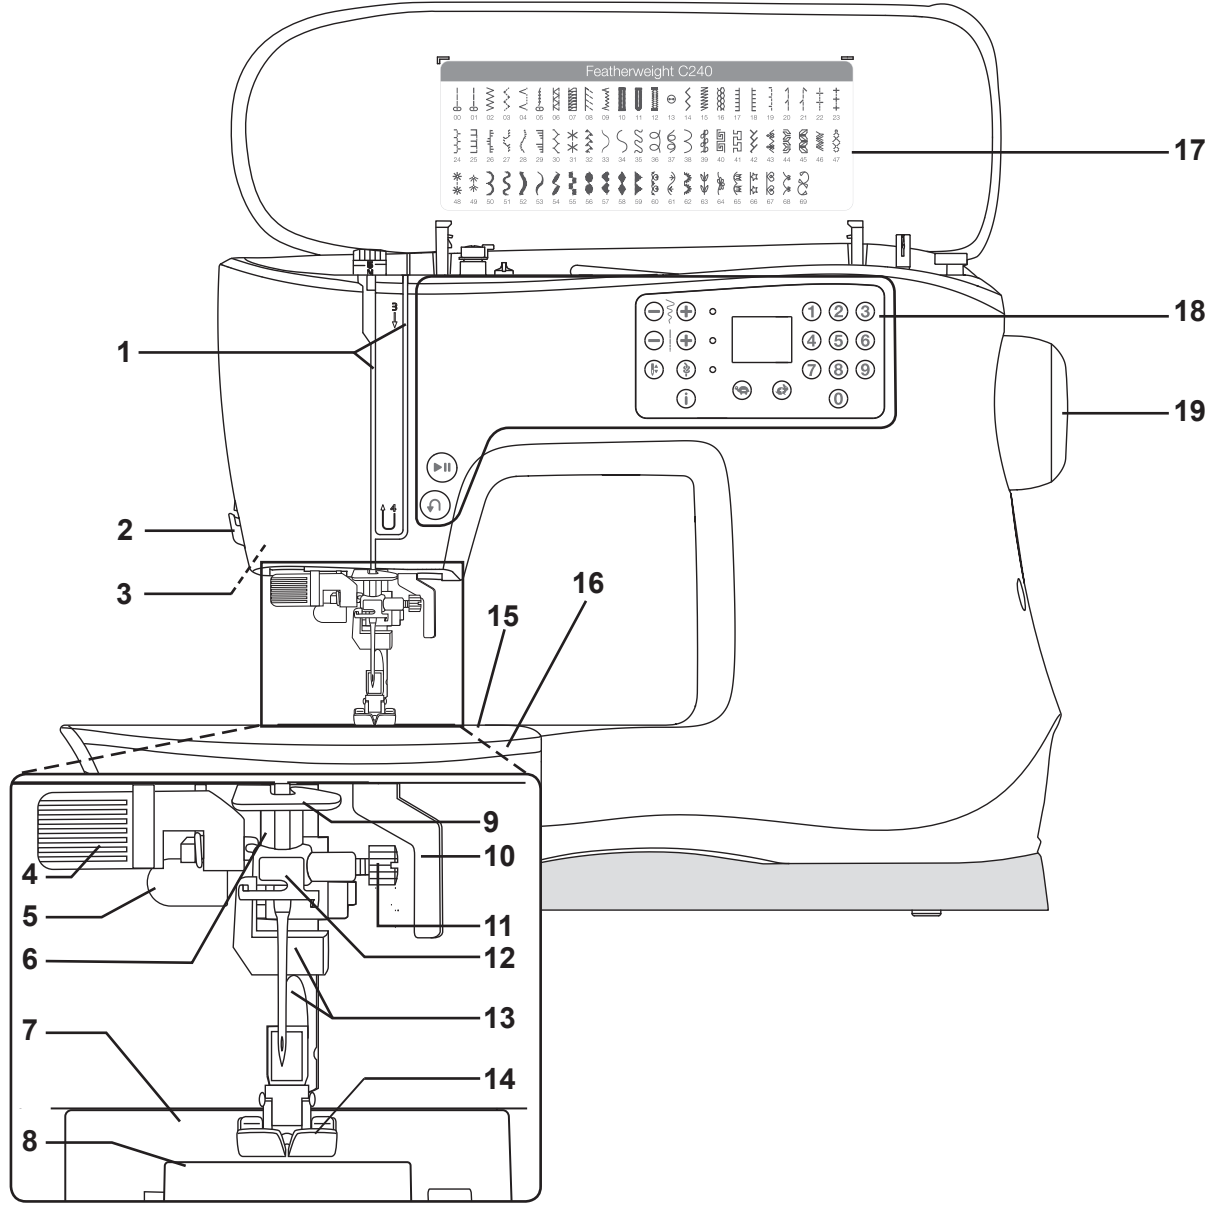


Ön Taraf

1. İplik takma kanalları
2. İplik kesici
3. LED ışıklar
4. Otomatik İplik Geçirme
5. İlik açma kolu
6. İğne mili
7. Dikiş plakası
8. Masura kapağı
9. Alt iplik kılavuzu
10. Baskı ayağı kaldırıcı
11. İğne sıkıştırma vidası
12. İğne iplik kılavuzu
13. Baskı ayağı mili ve baskı ayağı tutucu
14. Baskı ayağı
15. Serbest kol
16. Çıkarılabilir depolama bölmesi
17. Dikiş grafiği
18. Makine çalıştırma düğmeleri ve ekran
19. Volan


Üst Parçalar

20. Baskı ayağı basınç ayarı
21. İplik kılavuzları
22. Makara tutucuları
23. Yedek makara pimi eklentisi / Masura sarma mili
24. Germe kolu
25. İplik tansiyonu kampanaları
26. Masura sarma tansiyonu kampanası
27. İplik tansiyon ayarı

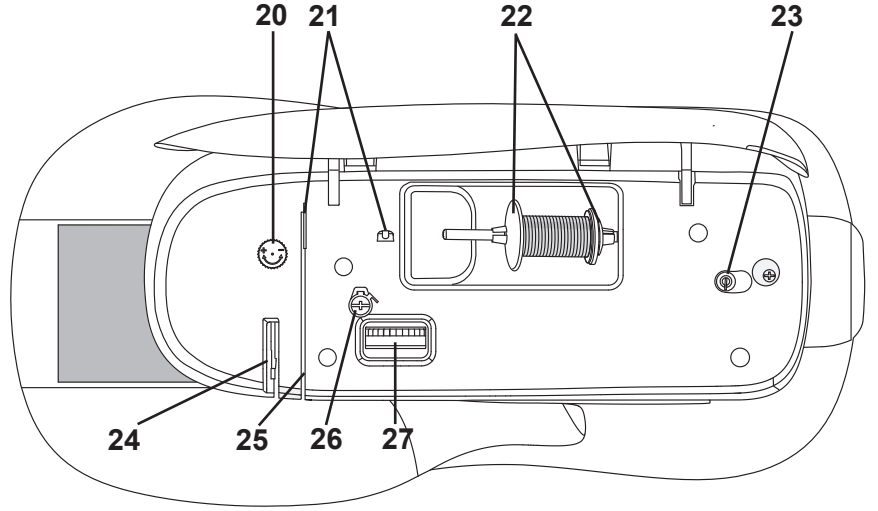

Arka Taraf


28. Ana düğme, güç kablosu bağlantıları ve pedal
29. Taşıma Kolu
30. Baskı ayağı kaldırıcı
31. Dahili Eşit Besleme Sistemi
32. Besleme dişlerini düşürme düğmesi

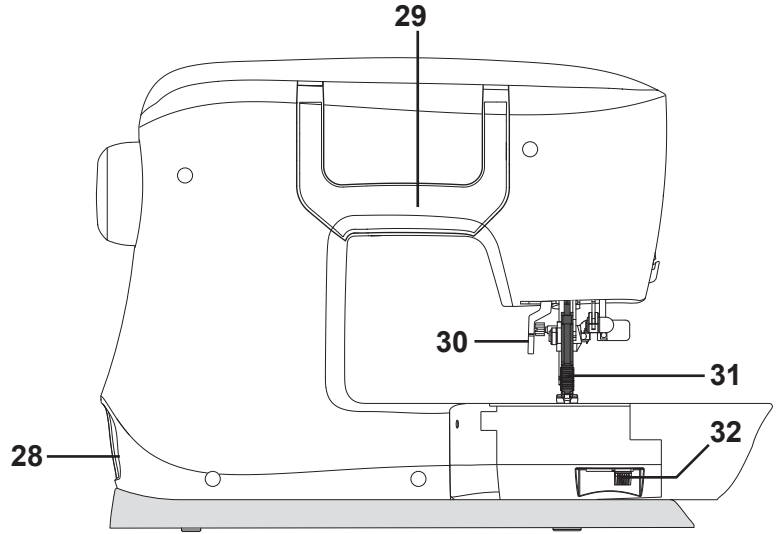

Aksesuarlar

Dahil Olan Aksesuarlar



33. Masura (5) (SINGER® Sınıf 15 şeffaf masura)
34. Koruyucu keçe
35. İğne plakası tornavidası
36. Çok Amaçlı Aparat
37. Makara tutucu, büyük (2)
38. Makara tutucu, küçük
39. Dikiş sökücü ve fırça
40. Kenar/kapitone kılavuzu
41. Yedek makara pimi

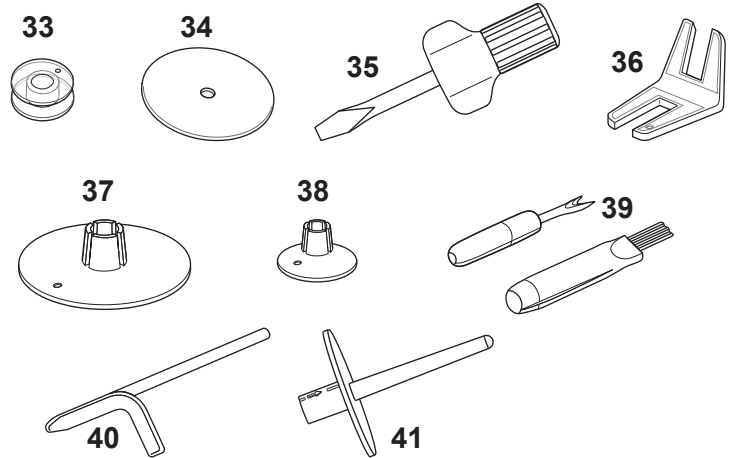

Resimde Bulunmayan Ancak Dahil Olan Aksesuarlar

- Pedal
- Güç kablosu
- İğneler
- Sert kapak

Baskı Ayakları

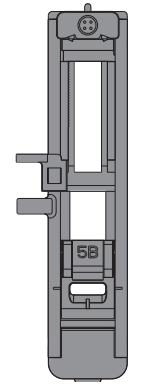	Dahili Eşit Besleme Sistemine sahip Genel Amaçlı Ayak 0A (ekranda 0A olarak görülür, teslim edilirken makineye takılır) Bu ayak genellikle 1.0 mm'den daha büyük dikiş uzunluğundaki düz ve zikzak dikişler için kullanılır.
	Dahili Eşit Besleme Sistemine sahip Çok Amaçlı Ayak 1A (ekranda 1A olarak görülür) Bu ayak dekoratif dikişler için kullanılır. Ayağın alt kısmındaki kanal, dikişlerin üzerinden düzgün bir şekilde geçmek üzere tasarlanmıştır.
	Saten Dikiş Ayağı 2A (ekranda 2A olarak görülür) Dikiş uzunluğu 1,0 mm'den daha kısa olan dekoratif dikişler, kısa zikzak dikişler veya diğer dikişlerde bu ayağı kullanın. Ayağın alt kısmındaki kanal, dikişlerin üzerinden düzgün bir şekilde geçmek üzere tasarlanmıştır.
	Dahili Eşit Besleme Sistemine sahip Gizli Baskı Ayağı 3 (ekranda 3 olarak görülür) Bu ayak gizli baskı dikişleri için kullanılır. Ayaktaki uç kısım kumaşı yönlendirir. Ayakta bulunan kırmızı kılavuz kıvrıma kenarının katlanmış kısmında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
	Dahili Eşit Besleme Sistemine sahip Fermuar Ayağı 4 Bu ayak, iğnenin sağına veya soluna yaslanarak fermuar dişlerinin her iki tarafına da yakın dikiş yapılmasını kolaylaştırır. Fermuar dişlerine daha yakın dikiş yapmak için iğne konumunu sağa veya sola kaydırın.
	Tek adımlı Düğme İliği Ayağı 5B (ekranda 5B olarak görülür) Bu ayak, arka tarafında düğme iliğinin boyutunu ayarlamak için bir boşluğa sahiptir. Makine, düğme boyutuna uyacak bir ilik diker.

Önemli: Baskı ayağı 2A, 5B kullanılırken, Dahili Eşit Besleme Sistemi'nin devre dışı bırakıldığından emin olun.

Dikiş grafiği

Dikişler

● = Dahili Eşit Besleme Sistemini Kullanma

Dikiş														
Numara	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
Baskı ayağı	0A	0A	0A	0A	3	1A	3	3	3	3	5B	5B	5B	

Dikiş														
Numara	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Baskı ayağı	1A	2A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A

Dikiş														
Numara	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Baskı ayağı	1A	1A	1A	1A	2A	1A	1A	2A	1A	1A	2A	2A	2A	2A

Dikiş														
Numara	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
Baskı ayağı	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A

Dikiş														
Numara	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
Baskı ayağı	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A

Hazırlıklar

Ambalajdan çıkarma

1. Kutuyu sabit, düz bir yüzeye yerleştirin. Makineyi kutudan dışarı doğru kaldırın, dış ambalajını çıkarın ve makine taşıma kutusunu kaldırın.
2. Tüm dış ambalaj malzemesini ve plastik poşeti çıkarın.

Dikkat: Dikiş makineniz, normal oda sıcaklığında en iyi dikiş sonucunu sağlamak üzere ayarlanmıştır. Aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklar dikiş sonucunu etkileyebilir.

Güç Kaynağına Bağlama

Aksesuarlar arasında güç kablosunu ve pedali bulacaksınız.

Dikkat: Makineyi güç kaynağına nasıl bağlayacağınız konusunda şüpheleriniz varsa kalifiye bir elektrikçiye danışın. Makine kullanımda olmadığı zamanlarda güç kablosunu çıkarın.

Bu dikiş makinesi için CHIENHUNG TAIWAN., LTD tarafından üretilen C-9004 pedal modeli kullanılmalıdır.


1. Pedal kablosunu makinenin sağ alt tarafındaki ön sokete (A) bağlayın.
2. Güç kablosunu makinenin sağ alt tarafındaki arka sokete (B) bağlayın. Kabloyu duvar soketine takın.
3. Gücü ve ışıkları açmak üzere ON (AÇIK) konumuna getirmek için ON/OFF (AÇIK/KAPALI) düğmesine basın.

Dikişten Sonra Toplayıp Kaldırma

1. Ana anahtarı kapatın.


Dikkat: Makine kapatıldıktan sonra makinede hala kalan güç bulunabilir. Bu, güç tüketilene kadar ışığın birkaç saniye açık kalmasına neden olur. Bu, güç tasarrufu sağlayan bir cihaz için normal bir davranıştır.

2. Kabloyu önce elektrik prizinden ardından makineden sökün.
3. Pedal kablosunu makineden sökün. Daha rahat saklamak için kabloyu pedalın etrafına sarın.
4. Tüm aksesuarları Çıkarılabilir Depolama Bölmesi'ne yerleştirin. Çıkarılabilir Depolama Bölmesi'ni, serbest kolun çevresinden makineye doğru kaydırın.
5. Pedalı serbest kolun üstündeki alana yerleştirin.
6. Sert kapağı takın.

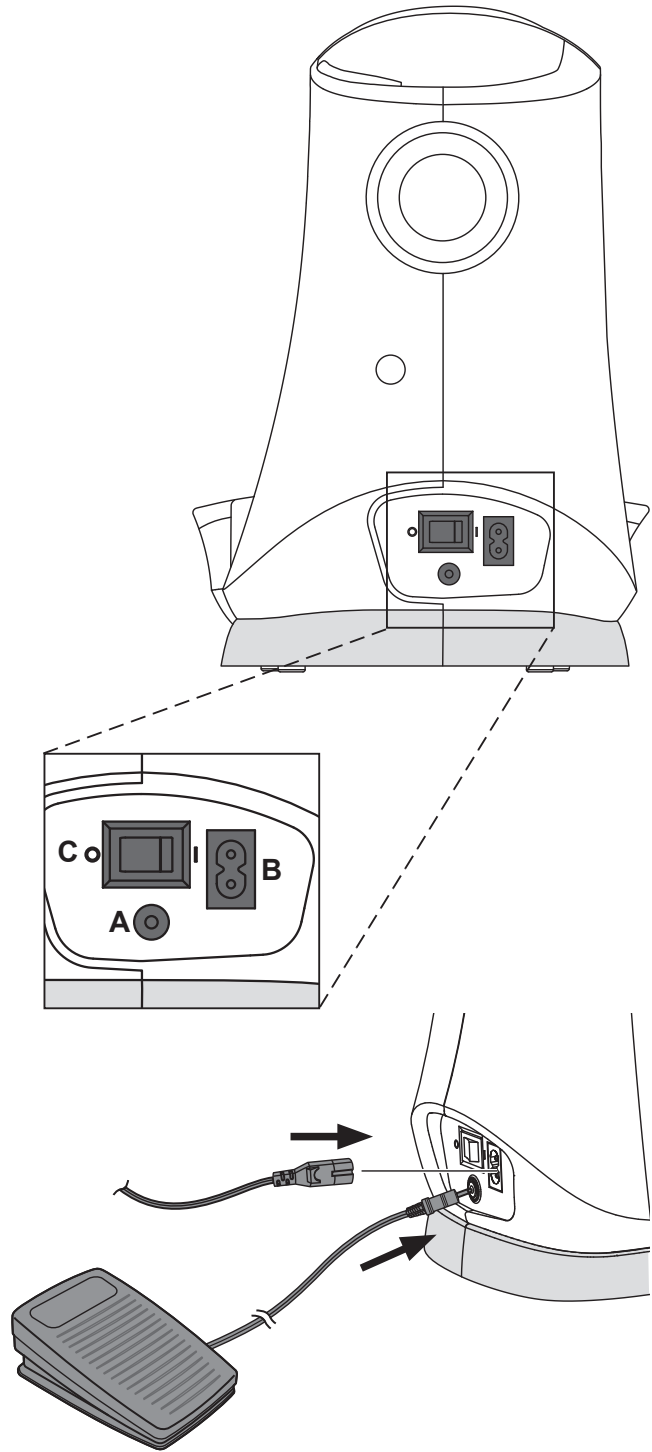


Serbest Kol

Serbest kolu kullanmak için çıkarılabilir depolama bölmesini yana kaydırın. Takılı olduğunda, bir kanca çıkarılabilir depolama bölmesini makineye sabitler. Çıkarılabilir depolama bölmesini sola doğru kaydırarak makineden çıkarın.

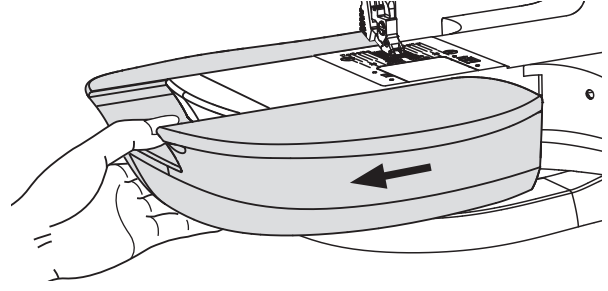


Makine Taban Plakasının Seviyesini Ayarlama

Makinenizin dikiş yapılan yüzeyde sabit durduğundan emin olmak için taban plakası yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Taban plakası ayarlama vidasını (A) el ile döndürün. Taban plakasını alçaltmak için saat yönünde ve yükseltmek için saatin tersi yönünde döndürün.

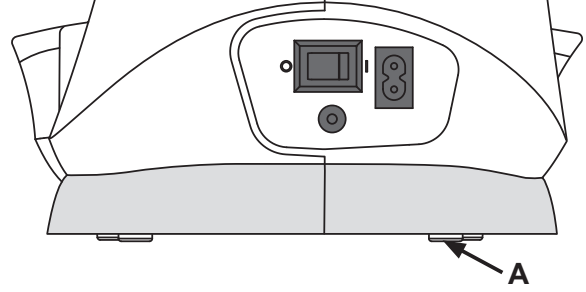

İplik Kesici

İplik kesiciyi kullanmak için gösterildiği şekilde (B) ipliği arkadan öne doğru çekin.

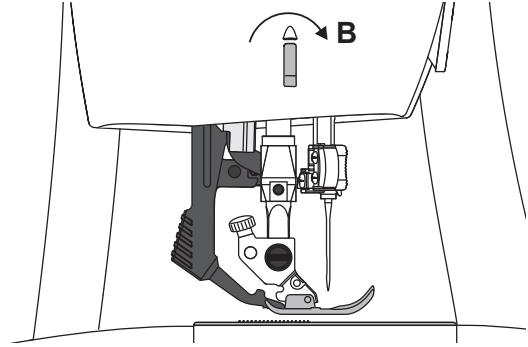

Makara Pimleri

Makinenizde bir ana makara pimi ve bir yedek makara pimi olmak üzere iki makara pimi bulunur. Makara pimleri bir çok iplik türüyle kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Ana makara pimi yatay pozisyonda kullanılır. (iplik makaranın dışında döner). Yatay konum birçok dikiş ve nakış ipliğiyle kullanılabilir. Yedek makara pimi dikey pozisyonda kullanılır.


Ana Makara Pimi

Makara pimine makara tutucusunu ve iplik makarasını yerleştirin. İpliğin üst kısımda döndüğünden ve ikinci makara tutucusuna kaydığından emin olun.


İplik makarasından biraz daha büyük bir makara tutucusu kullanın.

Dar iplik makaraları için ön makarada daha küçük bir makara tutucusu kullanın. Geniş iplik makaraları için ön makarada daha büyük bir makara tutucusu kullanın.

Makara tutucusunun düz tarafı makaraya doğru sıkıca bastırılmalıdır. Makara tutucusu ve iplik makarası arasında boşluk olmamalıdır.

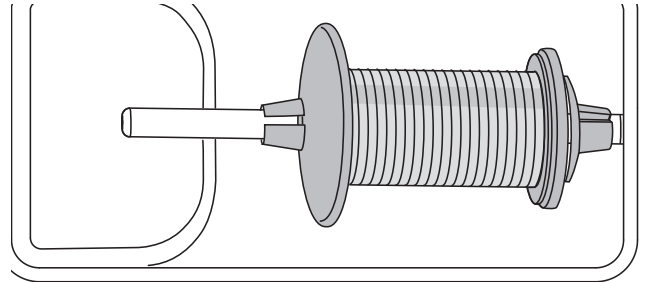

Büyük makara tutucusu

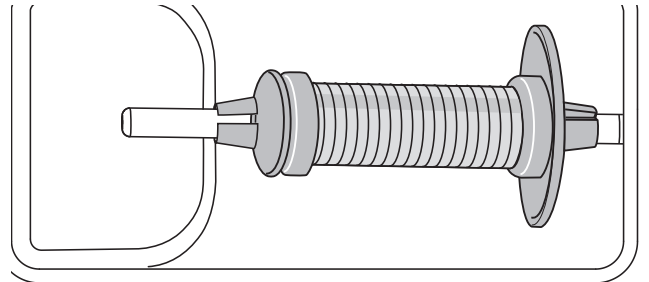


Küçük makara tutucusu

Yedek Makara Pimi

Yedek makara pimi bir masura ipliğini ikinci iplik makarasından sararken veya çift iğne ile dikiş yaparken ikinci makara için kullanılır (Çift iğne ürüne dahil değildir). Ayrıca birçok özel iplikle de kullanılabilir.

Yedek makara pimini, masura sarma milinin ucuna (A) yerleştirin. Çentiği (B), masura sarma milindeki yayla (C) hizalayın. İkinci iplik makarasını, yedek makara pimine yerleştirin.

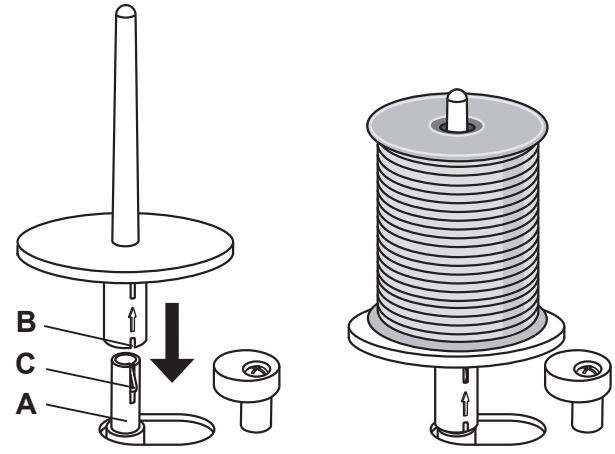

Yedek makara pimi.

Masura Sarma



1. İplik makarasını makara pimine yatay konumda yerleştirin. Bir makara tutucusunu makara üzerine sıkıca yerleştirin.
2. İpliği, iplik kılavuzuna (A) önden arkaya doğru geçirin. İpliği, masura sarma tansiyonu kampanasının (B) çevresinde saat yönünün tersine doğru çekin.
3. Masuradaki (C) deliğe içeriden dışarı doğru iplik takın.
4. Masura sarma miline boş bir masura yerleştirin.
5. Sarmak için masura sarma milini sağa doğru itin.

LED ekranda (D) "SP" harfleri yanıp söner.

Masurayı sarmak için ayak pedalına basın.

Masura tam olarak sarıldığında, pedalı serbest bırakın. Masura sarma milini sola doğru itin.


Masurayı çıkarın ve ipliği kesin.

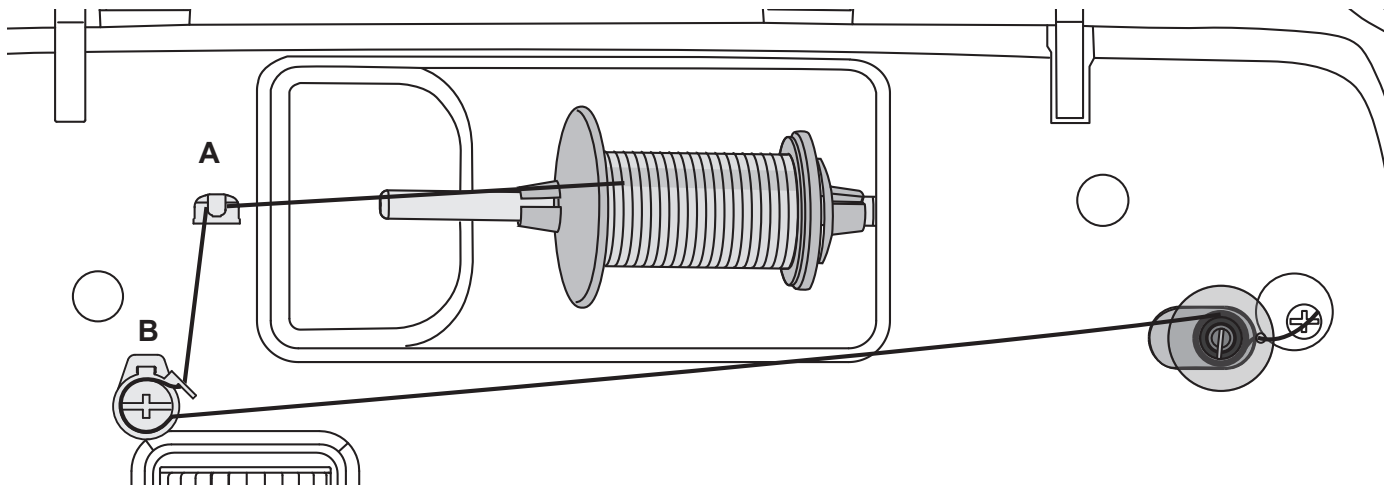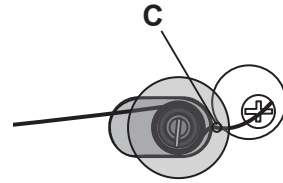

Masurayı Takma

Masurayı takmadan veya çıkarmadan önce iğnenin en yüksek konumda olduğundan ve makinenin kapatıldığından emin olun. Serbest bırakma düğmesini sağa (A) iterek masura kapağını açın. Kapağı (B) çıkarın.



1. Masurayı, iplik saat yönünün tersine olacak şekilde masura bölmesine takın.
2. İpliği aralıktan (C) geçirin.
3. Bir parmağınızı hafifçe masuranın üzerinde tutarken ok işaretlerindeki ipliği (C) konumundan (D) konumuna doğru dikiş plakası iplik kılavuzuna çekin.
4. Ok işaretlerindeki ipliği (D) konumundan (E) konumuna doğru, dikiş plakası iplik kılavuzuna çekin.
5. Fazla ipi kesmek için ipliği (E) noktasındaki kesme bıçağından arkaya doğru çekin.
6. Masura kapağını yerine takın.

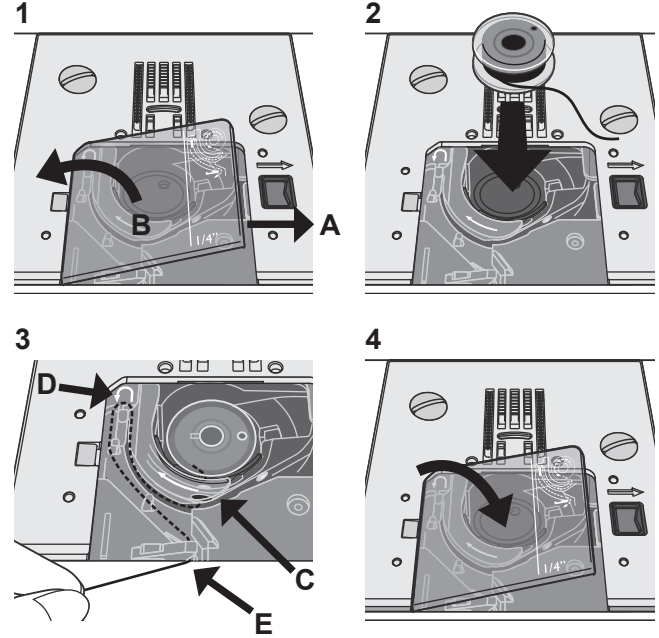

Makineye İplik Takma

Baskı ayağının yukarıda olduğundan ve iğnenin en yüksek konumda olduğundan emin olun.

1. İpliği makara pimine yerleştirin ve uygun boyuttaki makara tutucusunu takın.
2. İpliği, önden arkaya olacak şekilde sağ iplik kılavuzuna (B) doğru ve arkadan öne olacak şekilde sol iplik kılavuzuna (C) doğru çekin. İpliği, tansiyon kampanaları (D) arasından geçirin.
3. İpliği sağ taraftaki iplik yuvasından aşağıya doğru geçirin ve ardından sol taraftaki iplik yuvasından yukarı doğru çekin.
4. İpliği sağ taraftan germe koluna (E) ve sol taraftaki iplik yuvasından aşağı doğru, alt iplik kılavuzuna (F) ve iğne ipliği kılavuzuna (G) getirin.
5. İpliği iğneden geçirin.

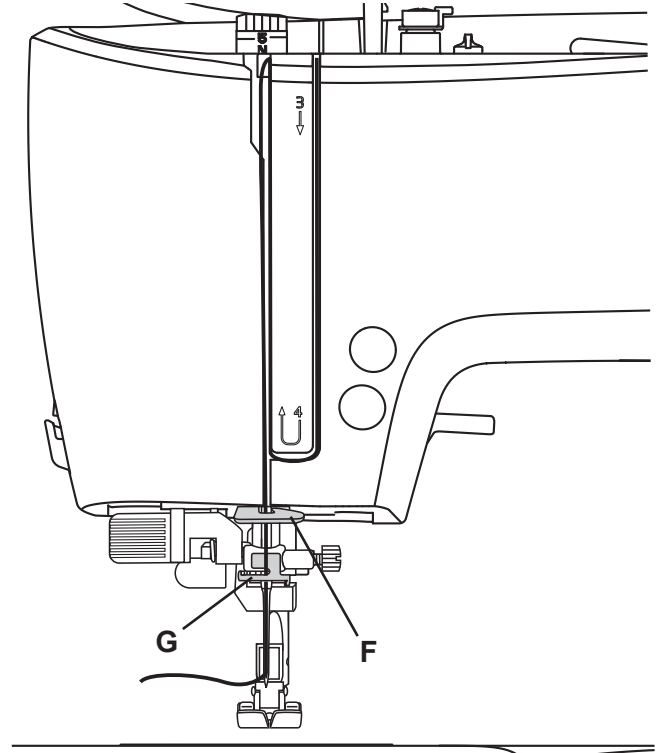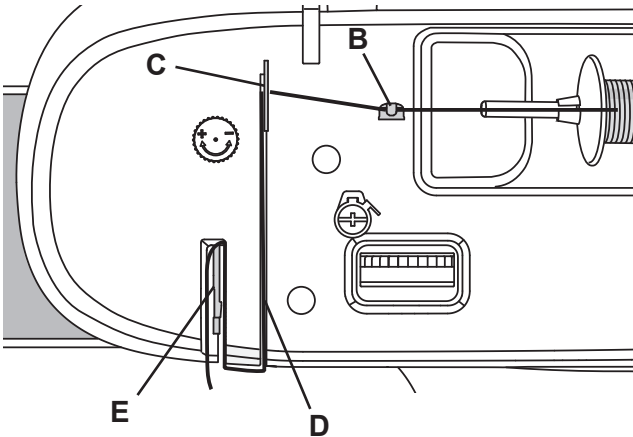

İplik Geçirici


İplik geçirici, ipliği iğne deliğinden hızlı ve kolay bir şekilde geçirmenize olanak tanır. Dahili iplik takma mekanizmasını kullanabilmeniz için iğne en yüksek konumunda olmalıdır. İğnenin en yüksek konumda olduğundan emin olmak için iğne kaldırma/indirme düğmesine basın.

Ayrıca, baskı ayağını da alçaltmanızı öneririz.

1. İplik geçirme mekanizmasını tamamen aşağıya çekmek için kolu kullanın. İplik geçirici kanca (F) iğne deliğinde döner.
2. İpliği arkadan kanca (G) üzerine ve iplik kancası (F) altına yerleştirin.
3. İplik geçirme mekanizmasının yavaşça geriye doğru gelmesine izin verin. Kanca, ipliği iğne deliğinden çeker ve iğnenin arkasında bir ilmek oluşturur. İplik ilmeğini iğnenin arkasından çekin.

Dikkat: İplik geçirici, SINGER®'in 9/70, 11/80, 14/90, 16/100 ve 18/110 büyüklüğündeki iğneleriyle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. İplik geçiriciyi 60 büyüklüğündeki veya daha küçük kanatlı iğnelerle ya da çift iğnelerle kullanamazsınız.

İğneye ipliği manuel olarak geçirirken ipliğin iğneye önden arkaya doğru geçirildiğinden emin olun.

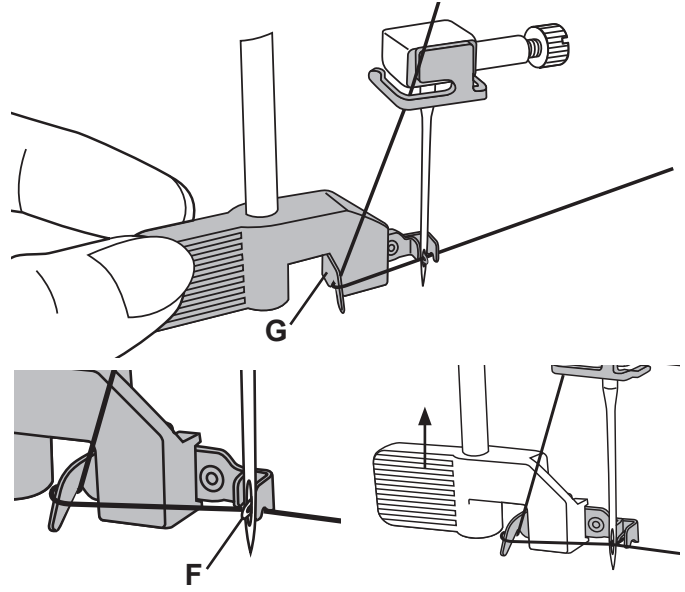



Dikkat: Bir çift iğne kullanıyorsanız, çift iğnenin, dikiş plakasının veya baskı ayağının zarar görmesini önlemek için dikiş genişliğini azaltmanız gerekebilir. Ne kadar azaltmanız gerektiği dikiş konumuna, dikiş genişliğine ve/veya çift iğnenin boyutuna bağlıdır.

Çift İğneye İplik Geçirme (İsteğe bağlı aksesuar)

Dikiş iğnesini çift iğneye değiştirin. Baskı ayağının yukarıda olduğundan ve iğnenin en yüksek konumda olduğundan emin olun.

1. İpliği makara pimine yerleştirin ve uygun boyuttaki makara tutucusunu takın. Yedek makara pimini takın. Büyük keçeyi takın. İkinci ipliği makara pimine yerleştirin.
2. İpliği, önden arkaya olacak şekilde sağ iplik kılavuzuna (A) doğru ve arkadan öne olacak şekilde sol iplik kılavuzuna (B) doğru çekin. İplikleri, tansiyon kampanaları (C) arasından geçirin.
3. İpliği sağ taraftaki iplik yuvasından aşağıya doğru geçirin ve ardından sol taraftaki iplik yuvasından yukarı doğru çekin.
4. İplikleri sağ taraftan germe koluna (D) ve sonra aşağı doğru getirerek sol taraftaki iplik yuvasından geçirin. İplikleri alt iplik kılavuzuna (E) yerleştirin. İğne ipliği kılavuzunun (F) sol tarafındaki yuvaya bir iplik ve iğne ipliği kılavuzunun (G) sağ tarafındaki yuvaya diğer ipliği yerleştirin. İpliklerin birbirine karışmadığından emin olun.
5. İpliği iğneden geçirin.

Dikkat: Metalik gibi özel ipliklerin ağırlığı ve düzensiz yüzeyleri, iplikte daha fazla tansiyona neden olabilir. Tansiyonun azaltılması iğnenin kırılmasını önlemeye yardımcı olur.

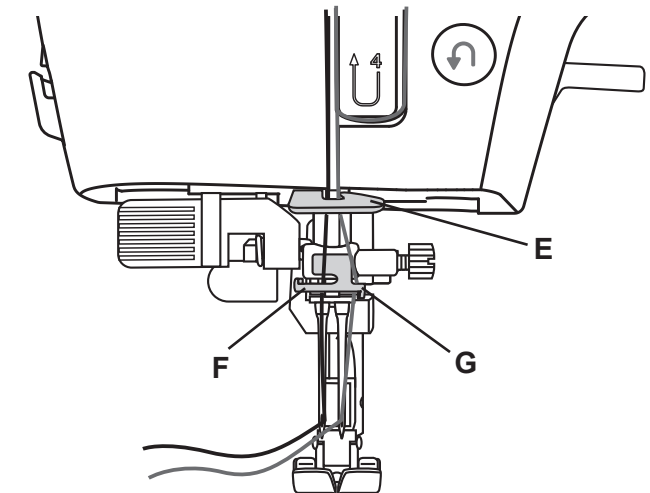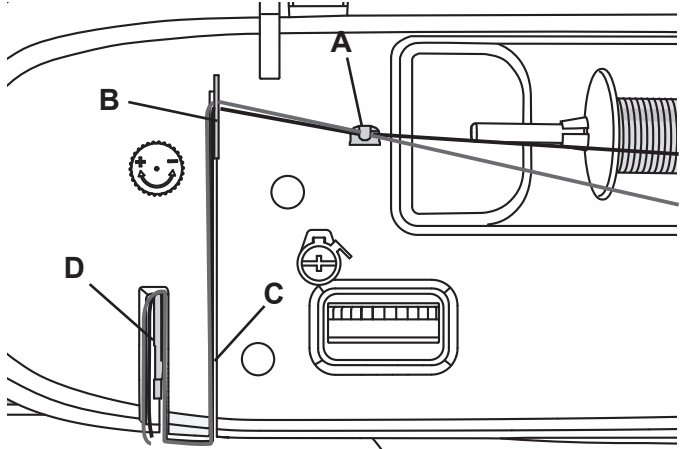

Dahili Eşit Besleme Sistemi

Her türlü kumaşı tam olarak dikmek için dikiş makinesi, ideal ve entegre bir çözüm olan Dahili Eşit Besleme Sistemi'ne sahiptir. Dahili Eşit Besleme Sistemi, kumaşı aynı anda hem üstten hem alttan besler. Kumaşlar hassas bir şekilde beslenir. İpek veya suni ipek gibi hafif kumaşlarda çift besleme, dikiş yerinin büzülmesini önler. Eşit besleme işlemi, ekoseli ve çizgili kumaşların kusursuz olarak eşleşmesini sağlar. Dahili Eşit Besleme Sistemi, katların kaymasını önlemek için kapitone çalışmalarının tüm katlarını hizada tutar.


Dahili Eşit Besleme Sistemini Kullanma

Önemli: Dahili Eşit Besleme Sistemini kullanarak yaptığınız tüm işlemler için arka kısmında ortası girintili (F) baskı ayağını kullanın.

Baskı ayağını yukarı kaldırın. Dahili Eşit Besleme Sistemi'ni devreye girene kadar aşağıya itin.

Dahili Eşit Besleme Sistemi'ni Devreden Çıkarma

Baskı ayağını yukarı kaldırın. Dahili Eşit Besleme Sistemi'ni, iki parmağınız çıkıntılı dirsekte olacak şekilde tutun. Dahili Eşit Besleme Sistemi'ni aşağıya doğru çekin, ardından yavaşça yukarı doğru çekerek çıkarmak için Dahili Eşit Besleme Sistemi'ni bulunduğunuz yönün tersine doğru itin.

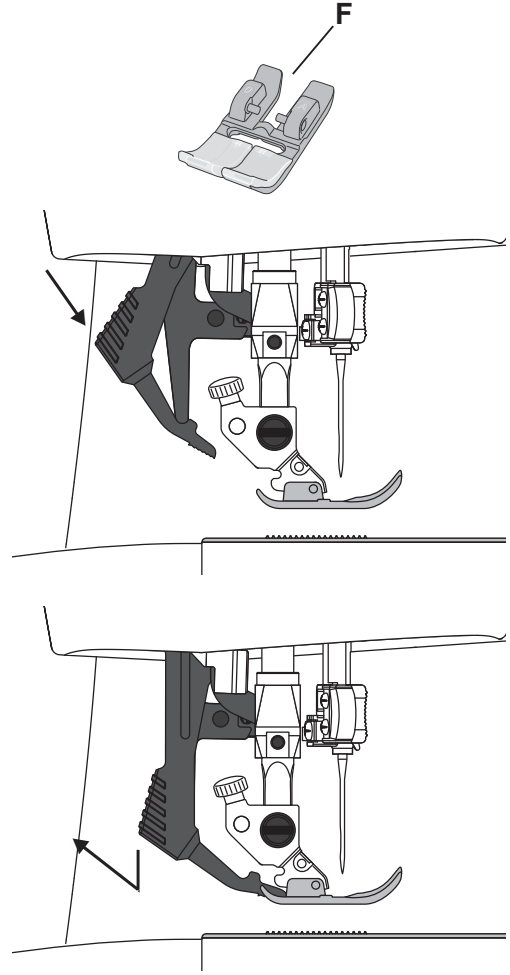

Baskı Ayağı Basıncı


Baskı ayağı basıncı ön ayar olarak standart değer olan "N" değerine ayarlanmıştır. Çoğu durumda, baskı ayağı basıncını ayarlamanız gerekmez. Özel teknikler kullanırken veya çok hafif veya ağır kumaşlarla çalışırken basıncı ayarlamak sonuçları iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Çok hafif kumaşlar için basınç ayarını saat yönünün tersine döndürerek basıncı azaltın.

Dikkat: Basınç ayarı saat yönünün tersi yönde çok fazla döndürülürse yerinden çıkabilir. Böyle bir durumda, basınç ayarını, sabitlenene kadar saat yönünde döndürün.

Ağır kumaş için kadranı saat yönünde döndürerek basıncı artırın.

Dikkat: Basınç ayarı durana kadar saat yönünde döndürülürse, mevcut olan maksimum basınca ulaşmış demektir. Basınç ayarını daha fazla döndürmeye çalışmayın!

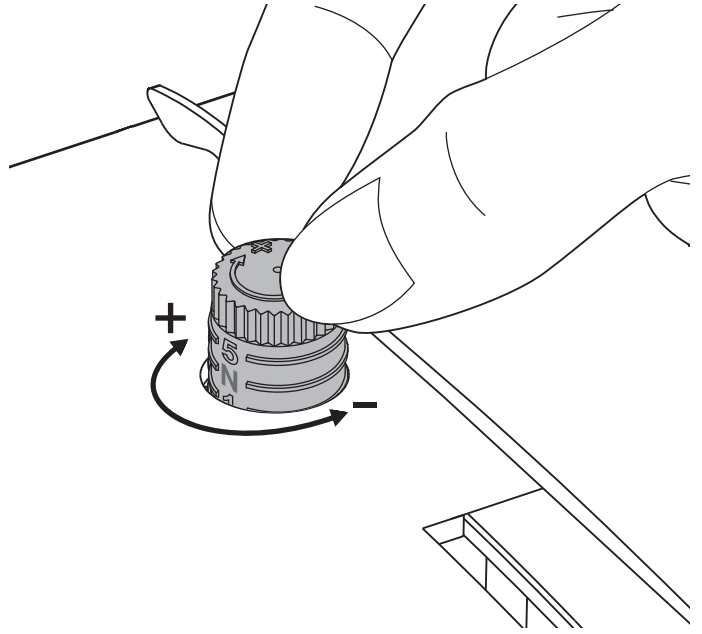

İplik Tansiyonu

İplik tansiyonunu ayarlamak için makinenin üstündeki tansiyon ayarını döndürün. Kumaşa, ipliğe vb. bağlı olarak tansiyonun ayarlanması gerekebilir.


En iyi dikiş görünümü ve dayanıklılığı için iğne ipliği tansiyonunun düzgün ayarlandığından emin olun. Genel dikişlerde iplikler kumaşın iki katı arasında eşit aralıklarla karşılaşır.

Kumaşın üst tarafında masura ipliği görünür durumdaysa, iğne ipliği tansiyonu çok sıkıdır. İğne ipliği tansiyonunu azaltın.

Kumaşın altında üst iplik görünür durumdaysa, iğne ipliği tansiyonu çok gevşektir. İğne ipliği tansiyonunu artırın.

Dekoratif dikişler ve düğme ilikleri için üst iplik, kumaşın alt tarafında görünür olmalıdır.

Dikişte kullanacağınız kumaşın bir parçasında birkaç deneme yapın ve tansiyonu kontrol edin.

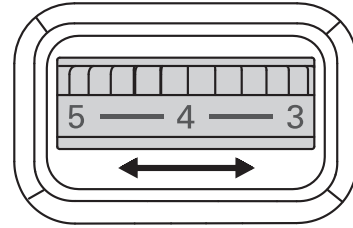

İğneler


Dikiş makinesi iğnesi başarılı dikişler elde edilmesinde önemli bir rol oynar. Yalnızca kaliteli iğneler kullanın. En iyi sonuçlar için SINGER® dikiş makinenizle birlikte SINGER® marka iğneleri kullanın.

Not: İğneyi değiştirmeden önce makineyi kapatın.

Özellikle dikişte sorunlara neden olabilecek aşınma belirtileri varsa iğneyi belirli aralıklarla değiştirin. Kumaşta delikler görüyorsanız veya dikiş dikerken takılma sesi duyuyorsanız iğne aşınma belirtisi gösteriyor demektir. İğne eğilmişse (A), ucu hasar görmüşse (B) veya iğne kütleşmişse (C) iğneyi değiştirmeli ve eskisini kullanmamalısınız.


Genelde her 4 projeden sonra veya yaklaşık 16 saatlik dikişten sonra iğne değiştirilmelidir.

Ayrıca diktığınız kumaş için doğru iğneyi kullanmanız da önemlidir.

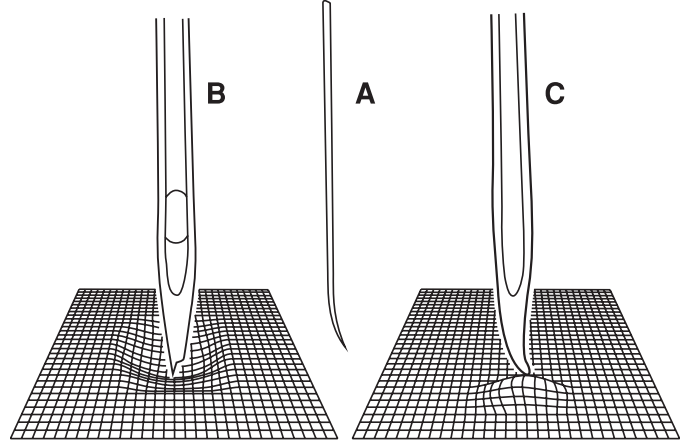

İğneyi Değiştirme


1. İğneyi tutmak için Çok Amaçlı Aparattaki deliği kullanın.
2. İğne vidasını gevşetin. Gerekirse tornavidayı kullanın.
3. İğneyi çıkartın.
4. Çok Amaçlı Aparatı kullanarak yeni iğneyi takın. Tamamen sabitleninceye kadar yeni iğneyi düz tarafı sizden uzak olacak şekilde yukarı doğru itin.
5. İğne vidasını sıkabildiğiniz kadar sıkın.

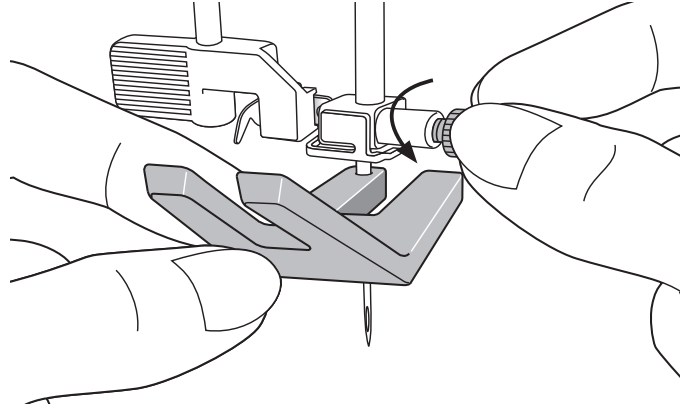

Besleme Dişlerini İndirme

Serbest kolun arkasındaki düğmeyi sola hareket ettirerek besleme dişlerini indirebilirsiniz. Besleme dişlerini yükseltmek istiyorsanız düğmeyi sağa hareket ettirin.

Dikkat: Kol değiştirildiğinde besleme dişleri hemen yükselmez. Besleme dişlerini yeniden devreye sokmak için volanı tam bir tur döndürün veya dikiş işlemine başlayın.

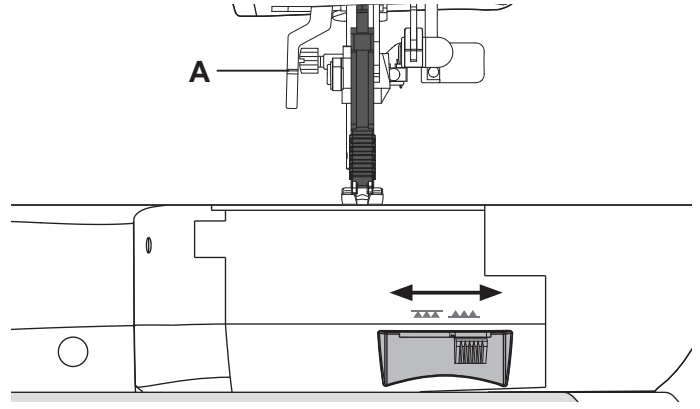


Baskı ayağı kaldırıcı

Baskı ayağı, baskı ayağı kaldırıcı (A) ile indirilir veya yükseltilir. Ağır bir kumaş üzerinde veya birkaç kat kumaş üzerinde dikiş yapıyorsanız kumaşı baskı ayağının altına yerleştirmeyi kolaylaştırmak için baskı ayağı daha yükseğe kaldırılabilir.

Baskı Ayağını Değiştirme

Baskı Ayağını Çıkarma

Baskı ayağını baskı ayağı tutucusundan ayrılana kadar aşağı doğru bastırın.

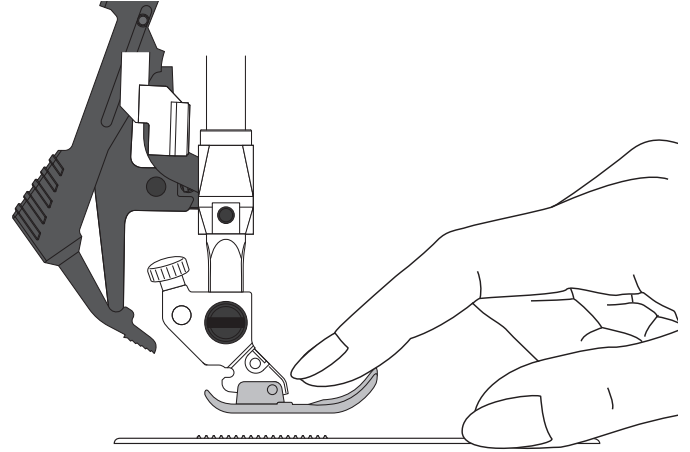


Baskı Ayağını Takma


Baskı ayağını, çentik (C) pimlerle (D) aynı hizada olacak şekilde baskı ayağı tutucusunun (B) altına yerleştirin.

Baskı ayağı kaldırıcısını indirin. Böylece baskı ayağı, baskı ayağı tutucusuna tutturulur.

Dikkat: Baskı ayağı kaldırıcısını kaldırarak baskı ayağının düzgün şekilde takıldığından emin olun.

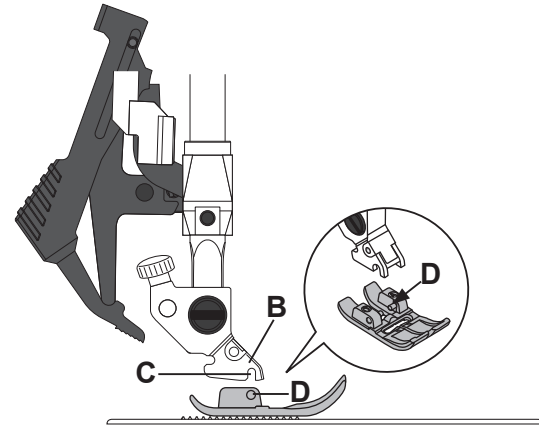

Makine Çalıştırma Düğmeleri

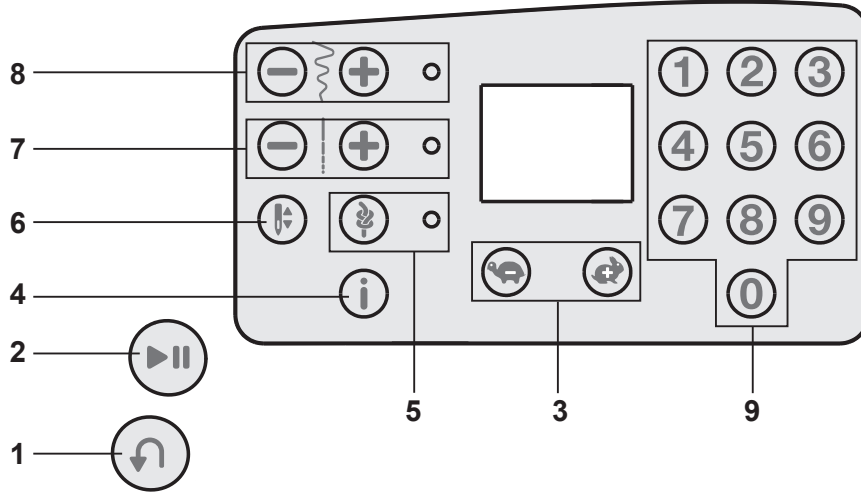

Ters dikiş (1)

Dikiş yaparken Geri Dikiş Düğmesine basarsanız makine siz düğmeyi basılı tuttuğunuz sürece geri dikiş yapar.

Başlat/Durdur (2)

Pedali kullanmadan makineyi başlatmak veya durdurmak için bu düğmeye basın. Başlatmak için düğmeye bir kere basın ve durdurmak için düğmeye tekrar basın.

Hız Kontrol Düğmeleri (3)

Hız Kontrol Düğmeleri, maksimum dikiş hızını ayarlar. Dikiş hızını artırmak için “+” düğmesini, dikiş hızını azaltmak için “-” düğmesini kullanın.

Bilgi Düğmesi (4)

Ekranda baskı ayağı önerisini görüntülemek için bu düğmeye basın. Ekranın sağ alt köşesinde bir nokta varsa, Dahili Eşit Besleme Sistemi devreye sokulmalıdır.

Hızlı Dikiş Sağlama/Dikiş sağlama (5)

Hızlı dikiş sağlama için, dikiş sırasında düğmeye basın. Makine hızlı bir şekilde dikişlere düğüm atar ve otomatik olarak durur.

Makinenin, dikişin sonunda düğüm atması için dikiş başlamadan önce bu düğmeye basın. Düğmenin yanındaki LED lamba yanar. İstenen uzunlukta dikiş dikildikten sonra, dikiş işlemi aktifken Geri Dikiş düğmesine basın. Makine mevcut dikişi tamamlar, düğüm atar ve otomatik olarak durur.

İğne Yükseltme/Alçaltma (6)

İğneyi yukarı veya aşağı hareket ettirmek için bu düğmeye basın. Aynı zamanda iğnenin duracağı konumun ayarı da değişir.

İğneyi yükseltmek veya alçaltmak için ayak pedalına da dokunabilirsiniz.

Dikiş Uzunluğu (7)

“+” ve “-” düğmelerini kullanarak dikiş uzunluğunu artırın veya azaltın.

Dikiş Genişliği veya Dikiş Konumu (8)

“+” ve “-” düğmelerini kullanarak dikiş genişliğini artırın veya azaltın.

Düz dikişler için, dikiş konumunu değiştirmek üzere “+” ve “-” düğmelerini kullanın.

Dikkat: 29 adet iğne konumu mevcuttur. Ekrandaki 3.5, orta konumdur.

Dikiş Seçimi (9)

İlgili numara tarafından temsil edilen dikişi seçmek için 0 ila 9 numaralı düğmelerin bir kombinasyonuna basın.

Uyarı Mesajları/Sesleri

Ana Motorun Aşırı Yüklenmesi

Ağır kumaşlarda dikiş yaparken dikiş makineniz aşırı yüklenebilir. Örneğin, iplik bükülebilir veya sıkışabilir ya da volan aksı hareket etmeyebilir. Durağan bir uyarı sesi duyulur ve LED ekranda "EL" harfleri yanıp söner. Önerilen bir çözüm bulmak için lütfen bu kılavuzun Sorun Giderme bölümüne bakın. Sorun çözüldüğünde, makine dikiş yapmaya devam eder.

Dikkat: Dikiş sırasında iplik iğnenin hareket etmesini engelleyecek şekilde kancanın içinde sıkışır ve pedala basmaya devam ederseniz güvenlik anahtarı makineyi tamamen durdurur. ON/OFF (AÇIK/KAPALI) anahtarına basıp ilk olarak OFF (KAPALI) daha sonra tekrar ON (AÇIK) konuma getirerek makineyi yeniden başlatın.



Masura Sarma Konumu

Masura pimi sağa itildiğinde, LED ekranda "SP" harfleri yanıp söner.

Herhangi bir düğmeye basarsanız, bir uyarı sesi, bobin sarıcı pimini, dikiş konumu olan sola ittirmenizi bildirir.

Dikkat: Bobin sarma konumunda dikiş yapamazsınız.




Makine Sesi

Makine düğmelerindeki ses kapatılabilir. Makineyi açarken Dikiş Sağlama Düğmesine (A) basın.

Dikiş genişliği "+" ya da "-" düğmelerine (B) dokunarak ses açık veya kapalı seçenekleri arasında seçim yapın.

Sesi kapatmak için "-" düğmesine dokunun, ekranda "0" görünür. Sesi açmak için "+" düğmesine dokunun, ekranda "1" görünür.

Dikiş moduna geri dönmek için Dikiş Sağlama Düğmesine tekrar basın.

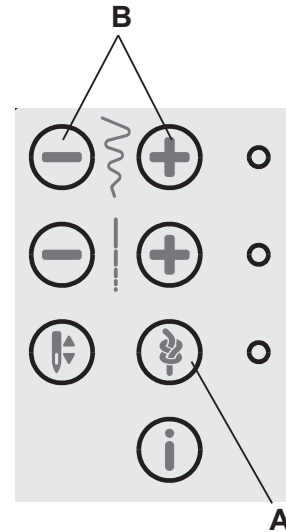

Dikiş

Makine açıldığında, varsayılan olarak düz dikiş 00 seçilidir.

Dikiş Seçme

İlgili numara tarafından temsil edilen dikiş seçmek için 0 ila 9 numaralı düğmelerin bir kombinasyonuna basın.

Dikiş Ayarları



Makineniz seçili dikiş için uzunluğu (A) ve genişliği/ konumu (B) otomatik olarak ayarlayacaktır. Seçili dikiş üzerinde kendi ayarlamalarınızı yapabilirsiniz.

Ayar değişiklikleri sadece seçili dikiş etkiler ve başka bir dikiş seçildiğinde varsayılan sıfırlanacaktır. Değiştirilmiş ayarlar makine kapatılırken otomatik olarak kaydedilmez.

Değiştirmek istediğiniz ayarın yanındaki "+" veya "-" düğmesine bir kez basın. Ayarlanan değer, ekranda numaralar ile gösterilir ve ayar kontrol ışıklarının yanındaki LED ışık (C) yanar. Ayarlanan değeri, LED ışık yandığında "+" veya "-" düğmesine basarak değiştirin.

Minimum veya maksimum ayarlar aşılmaya çalışıldığında bir uyarı sesi duyulacaktır.

Dikkat: Bir ayarın varsayılan değeri, ayarlı değerlerde dolaşırken ekranda yanıp sönecektir.

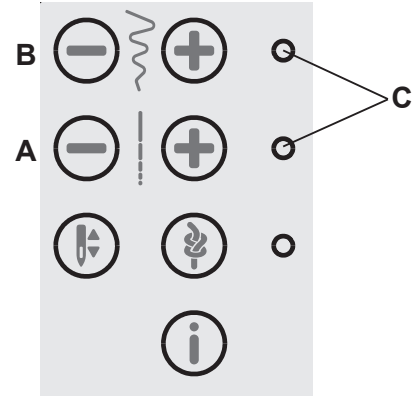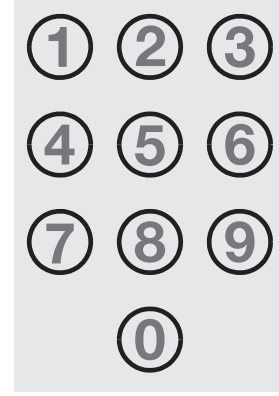


Dikiş Teknikleri

Çok Adımlı Zikzak Dikiş

03 numaralı dikiş, işlenmemiş kenarlara sürfile yapılmasında kullanılabilir. İğnenin, kumaşı sol taraftan deldiğinden ve kenara sağ taraftan sürfile uyguladığından emin olun.

03 numaralı dikiş, örgü kumaşlarını dikerken dikiş yerlerinin esnemesine izin veren elastik bir dikiş olarak da kullanılabilir.

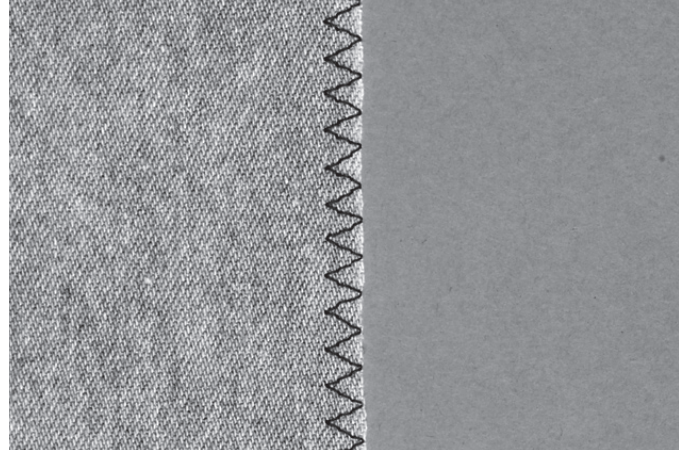

İlikler

Makinenizin ilikleri farklı türdeki kumaşlar ve giysiler için özel olarak ayarlanmıştır.



İlik dikişlerinin dikileceği yerlerde kumaşa tela yapıştirılmalı ve/veya kumaş sabitlenmelidir.

Tek Adımlı Düğme İliği Ayağı 5B

1. İliğin konumunu giysinizin üzerinde işaretleyin.
2. Düğme İliği Ayağı 5B'yi takın ve düğme tutma plakasını dışarı çekin. Düğmeyi takın. İliğin uzunluğunu düğme belirler.
3. İpliğin baskı ayağındaki delik içinden çekildiğinden ve ayağın altına yerleştirildiğinden emin olun.
4. Dikmek istediğiniz ilik türünü seçin ve uzunluğu istediğiniz gibi ayarlayın.

Dikkat: Her zaman bir kumaş parçası üzerine deneme iliği açın.


5. Kumaşın üzerindeki şekil İlik Ayağının ortasıyla hizalanacak şekilde giysinizi baskı ayağının altına yerleştirin.
6. İlik Dikişi Kolunu tamamen indirin ve kendinizden uzağa itin.
7. Üst ipliğin ucunu tutun ve dikişe başlayın. Düğme ilikleri, baskı ayağının önünden arkaya doğru dikilir.
8. Makine iliği dikmeyi bitirdiğinde baskı ayağını kaldırın.

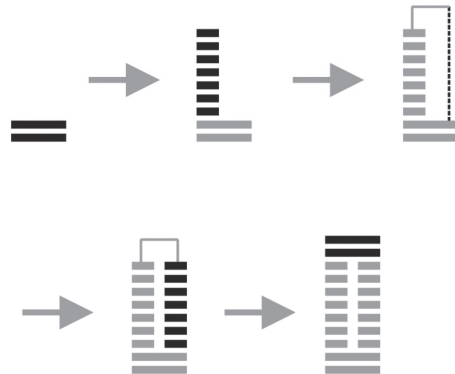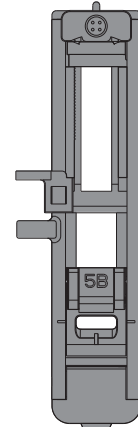

Fitilli İlik (Streç Kumaşlar)

Streç kumaşlara ilik yaparken dayanıklılığını artırmak ve iliğin esnemesini engellemek için iliğe fitil uygulamanızı öneririz.



1. İlik Ayağı 5B'nin arka kısmındaki parmağa bir parça dikiş ipliği veya koton perle iplik ile düğüm atın. İpliğin uçlarını ayağın altından öne doğru çekin ve ardından ayağın önündeki parmağın etrafında sabitleyin.
2. İliği dikiş. Saten ilik sarmaları fitilin üzerine dikilir.
3. İlik bittiğinde, fitili parmaktan kaldırın ve sarkan kısmı çekin.
4. İğnenin ortasındaki fitili bağlayın ve fitilin ucunu büyük bir iğneden geçirin, iğne yardımıyla fitili kumaşın diğer tarafına geçirin ve fazlalığı kesmeden önce uçlarını düğümleyin.
5. İliği açmak için dikiş sökme aletini kullanın.

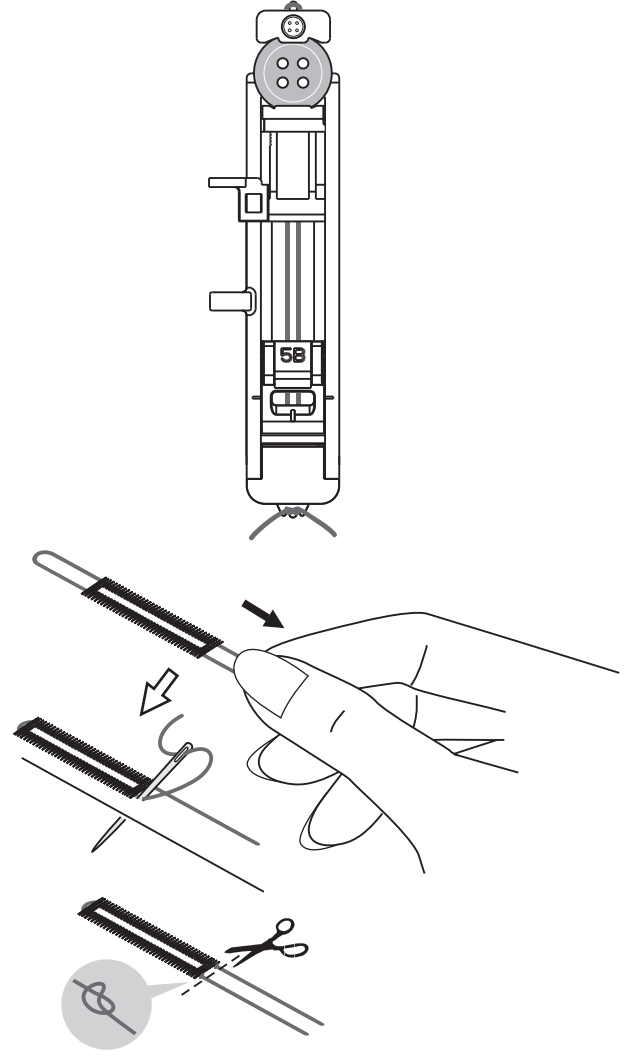

Düğme Dikme

1. Düğme dikmek için baskı ayağını çıkartın ve 13 numaralı düğme dikme dikişini seçin.
2. Besleme dişlerini indirin.
3. Düğmeyi baskı ayağı tutucusunun altına yerleştirin. Düğmenin üzerindeki deliklerin iğnenin salınımıyla hizalı olduğundan ve genişliğin gerçek düğme için uygun olduğundan emin olmak için el çarkını yavaşça döndürün. Gerekirse, delikler arasındaki genişliğe yetecek şekilde dikiş genişliğini ayarlayın.
4. Dikiş Uzunluğu Düğmelerini (A) kullanarak, düğmeyi kumaşa sabitleyecek dikiş sayısını iki adımda arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Ayarlanan dikiş numarası, ekranda gösterilir. Varsayılan 8 dikiştir.
5. Dikişe başlayın. Makine programı sizin için diker, düğüm dikişini yapar ve durur.



Dikkat: Düğmeniz için iplik ayağı oluşturmak üzere Çok Amaçlı Aparatı kullanın.

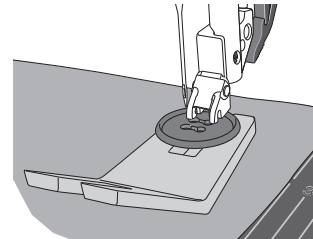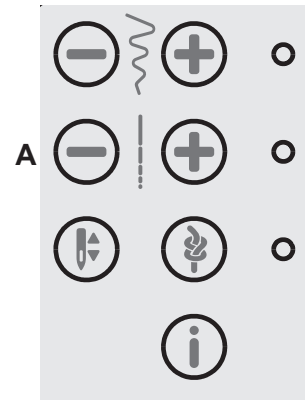

Ağır Kumaşta Kenarları Dikme

Çok ağır kumaşlarda veya kot kenarlarında dikiş yerlerini dikerken ayak, makine dikiş yerine tırmandığında eğilebilir. Dikiş yaparken baskı ayağının yüksekliğini dengelemek için Çok Amaçlı Aparatı kullanın.

Çok Amaçlı Aparatın bir tarafı diğerinden daha kalındır. Dikiş yerinin kalınlığına en iyi uyum sağlayan tarafı kullanın.

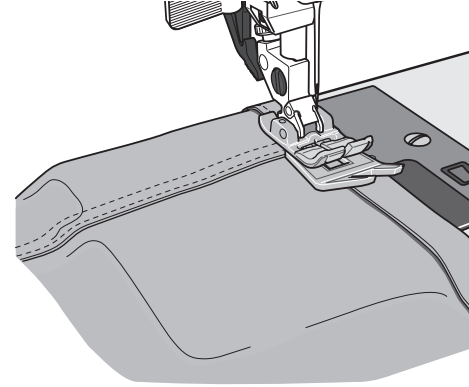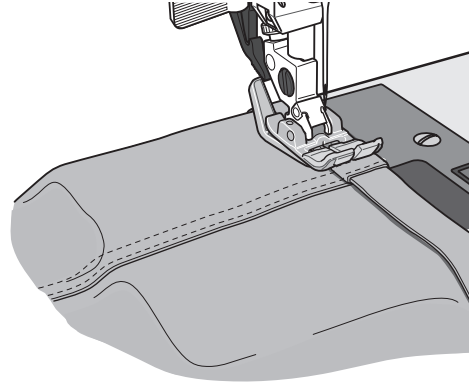

Kapitone

Kapitone malzeme, ortasında dolgu elyafı bulunan iki kat kumaş olmak üzere genelde üç kattan oluşur. Üç katmanı birlikte dikmek için içinden seçim yapabileceğiniz birçok dikiş ve teknik vardır.

Sabitleme Dikişi

IEF ile Çok Amaçlı Ayak 1A'yı kullanın. Sabitleme dikişi için kapitone parçalarındaki dikiş izlerini takip etmek üzere baskı ayağının ortasındaki kırmızı kılavuzu kullanın.

Yorganınızın ortasından başlayıp devam ederek çengelli iğnelerle tutturduğunuz yorganın tüm katlarını iğneyle teyelleyerek başlayın. Her 15-20 cm'de (6-8 inç) bir iğne yerleştirin.



Karışık Kapitone Dikişi

Yorganınızı dekoratif dikişlerle süsleyin. Dikişler, uyumlu veya kontrast renklerle dikilebilir. Bazen suni ipek nakışı veya ağır koton iplikler gibi dekoratif iplikler kullanılır.


Gizli baskı

04 numaralı Gizli Baskı Dikişi eteklerde, pantolonlarda ve ev dekorasyonunda gizli kenar bastırma işlemi için kullanılır. IEF ile Gizli Baskı Ayağı 3'ü kullanın.

1. Eteğin kenarını bitirin.
2. Katlayın ve dikiş payını ters tarafa bastırın.
3. Bitmiş eteğin yaklaşık 3/8" (1 cm) kısmı katlanmış yerden ileri doğru uzanacak şekilde kenarı kendi üzerine katlayın. Çalıştığınız kumaşın ters tarafı bu durumda yukarı doğru bakıyor olmalıdır.
4. Katlanmış kısım kenar kılavuzuyla A hizalanacak şekilde kumaşı baskı ayağının altına yerleştirin.
5. İğne katlanmış yere indiğinde az miktarda kumaş yakalamalıdır. Sağ tarafta dikişler görünür durumdaysa, kenar kılavuzunu A kıvrımı yakalayan dikiş çok az görüne kadar ayarlama vidasını B döndürerek ayarlayın.

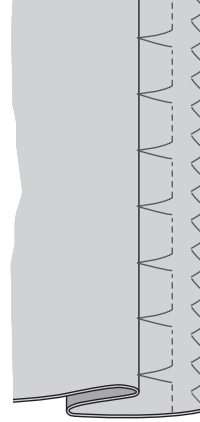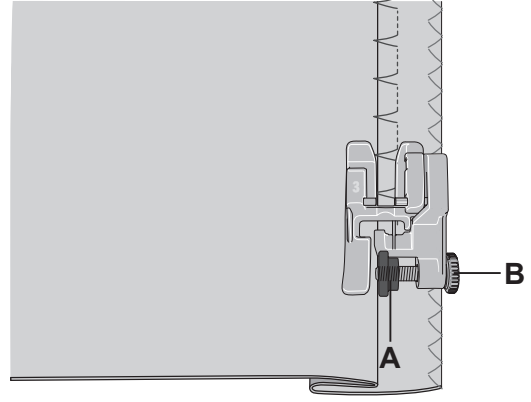


04 numaralı gizli baskı dikişi

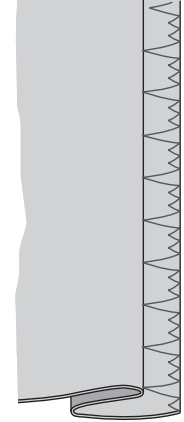

09 numaralı elastik gizli baskı dikişi

Elastik Gizli Baskı Dikişi

09 numaralı Elastik Gizli Baskı Dikişi, dikişteki zikzak dikişin esnemesine izin verdiğinden özellikle streç kumaşlar için uygundur. Eteğin dikişi bittiğinde dikimi de bitmiş olur. Birçok örgü üzerinde öncelikle işlenmemiş kenarı bitirmeye gerek yoktur.


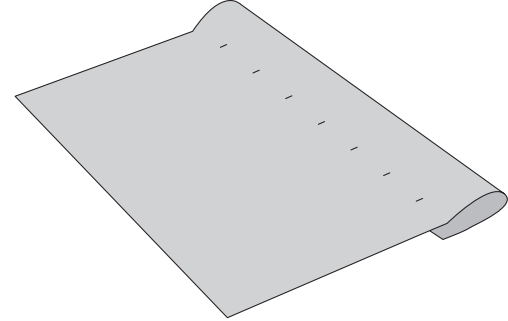


Fermuarlarda Dikme

Fermuarlarda dikiş yapmanın farklı yolları vardır. En iyi sonuçlar için patronla verilen talimatları izleyin.

Tüm fermuar türleri için fermuarın dişlerine yakın dikmek önemlidir. Fermuarı nasıl takacağınıza bağlı olarak, Dahili Eşit Besleme Sistemine sahip Fermuar Ayağı 4 baskı ayağı çubuğuna soldan veya sağdan yaslanabilir.

Düz dikiş için mevcut olan 29 iğne konumundan birini kullanarak dikiş konumunu iğne fermuar dişlerinin kenarına yakın girecek şekilde ayarlayın. Baskı ayağı sağ tarafa takılırsa, iğnenin yalnızca sağa hareket ettirilmesi gerekir. Ayak sol tarafa takılırsa, iğnenin yalnızca sola hareket ettirilmesi gerekir.

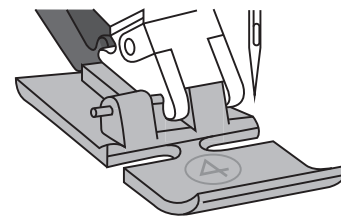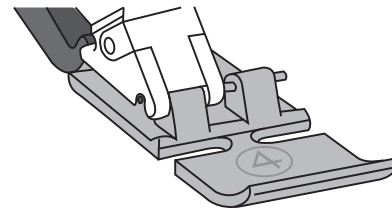

Bakım

Makineyi Temizleme

Dikiş makinenizin düzgün çalışmasını sağlamak için sıklıkla temizleyin. Yağlama gerekmez.

Birikmiş tozu veya kumaş havını temizlemek için makinenizin dış yüzeyini yumuşak bir bezle silin.

Masura Alanını Temizleme



Not: İğneyi kaldırın, besleme dişlerini indirin ve makineyi kapatın.

Baskı ayağını çıkarın. Masura Kapağını Serbest Bırakma Düğmesini (A) sağa doğru itin ve masura kapağı (B) ile masurayı çıkarın. Dikiş plakasındaki iki vidayı (C) çıkarmak için tornavida kullanın. Dikiş plakasını kaldırın.

Besleme dişlerini ve masura alanını aksesuarlarda bulunan fırça ile temizleyin.

Masura Alanının Altını Temizleme

Birkaç projenizi tamamladıktan sonra veya masura bölmesi alanında kumaş havı birikintisi fark ettiğiniz herhangi bir zamanda masura bölmesinin altındaki alanı temizleyin.




Sağa doğru kaldırarak masura bölmesini çıkarın. Alanı fırça veya kuru bir bezle temizleyin.

Ucu durdurucuya (D) uyacak şekilde masura bölmesini kanca yuvasına geri koyun.

Dikkat: Masura bölmesi alanına hava üflemeyin. Toz ve kumaş havı makinenizin içine gider.

Dikiş Plakasını Değiştirme

Besleme dişleri alçaltılmışken, dikiş plakasını değiştirin ve takın, ardından iki dikiş plakası vidasını sıkın. Masura kapağını yerine takın.

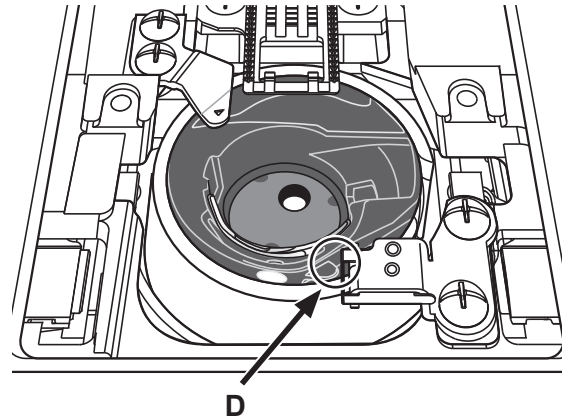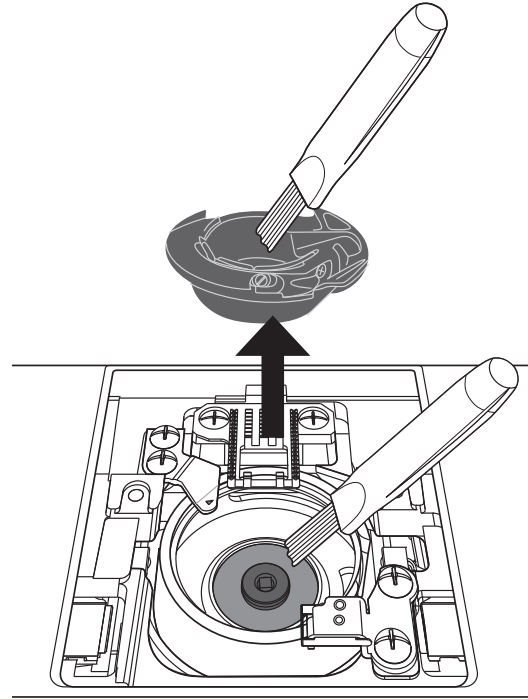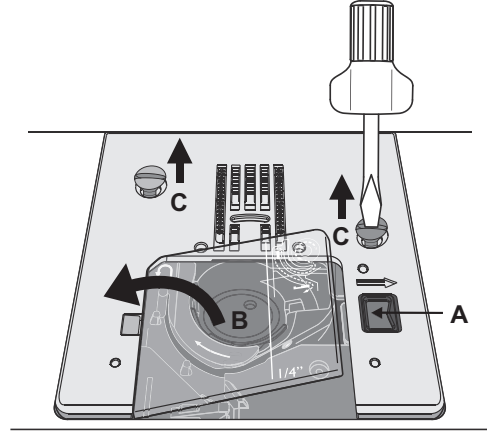

Sorun Giderme

Bu sorun giderme kılavuzunda makinenizde oluşabilecek sorunlara çözüm bulacaksınız. Daha fazla bilgi almak için lütfen www.singer.com adresine gidin.

Sorun/Neden

Çözüm

Genel Sorunlar

Kumaş hareket mi etmiyor?	Besleme dişlerinin indirilmediğinden emin olun.
İğne kırılıyor mu?	İğneyi düzgün bir şekilde takın, bkz. sayfa 16. Kumaş için doğru iğneyi takın.
Makine dikiş yapmıyor mu?	Tüm kabloların makineye ve duvar prizine sağlam takılıp takılmadığını kontrol edin. Masura sarma kolunu dikiş konumuna itin.
Dikiş makinesi işlev düğmeleri dokunma eylemine tepki vermiyor.	Makinedeki yuvalar ve işlev düğmeleri statik elektriğe karşı hassas olabilir. Düğmeler dokunma eylemine tepki vermezse makineyi önce KAPALI konuma getirip ardından tekrar AÇIK konuma getirin. Sorun devam ederse yetkili servis merkezi konumu belirlemek için www.singer.com adresini ziyaret edin.

Makine Dikişleri Atlıyor

İğneyi düzgün bir şekilde taktınız mı?	İğneyi düzgün bir şekilde takın, bkz. sayfa 16.
Yanlış bir iğne mi taktınız?	Doğru iğneyi takın.
İğne eğilmiş veya ucu körelmiş mi?	Yeni bir iğne takın.
İpliği makineye düzgün bir şekilde taktınız mı?	İpliğin makineye nasıl takıldığını kontrol edin.
Doğru baskı ayağı mı kullanılıyor?	Doğru baskı ayağını takın.
İğne iplik için çok mu küçük?	İğnenin iplik ve kumaş için doğru iğne olduğundan emin olun.

İğnedeki İplik Kopuyor

İğneyi düzgün bir şekilde taktınız mı?	İğneyi düzgün bir şekilde takın, bkz. sayfa 16.
Yanlış bir iğne mi taktınız?	Doğru iğneyi takın.
İğne eğilmiş veya ucu körelmiş mi?	Yeni bir iğne takın.
İpliği makineye düzgün bir şekilde taktınız mı?	İpliğin makineye nasıl takıldığını kontrol edin.
İğne iplik için çok mu küçük?	İğneyi iplik için uygun olan bir boyutla değiştirin.
Düğümleri olan kalitesiz bir iplik veya kurumuş bir iplik mi kullanıyorsunuz?	Düz ve hatta filament yeni bir iplikle değiştirin.
Doğru makara tutucusu kullanılıyor mu?	Gerçek iplik makarası için doğru boyutta olan bir makara tutucusu takın.
En doğru makara pimi konumu kullanılıyor mu?	Farklı bir makara pimi konumunu deneyin (dikey veya yatay).
Dikiş plakası deliği hasarlı mı?	Dikiş plakasını değiştirin.

Masura İpliği Kopuyor

Masurayı düzgün bir şekilde taktınız mı?	Masura ipliğini kontrol edin.
Dikiş plakası deliği hasarlı mı?	Dikiş plakasını değiştirin.
Masura alanı temiz mi?	Masura alanından kumaş havını temizleyin.
Masura doğru sarılmış mı?	Yeni bir masura sarın.

Dikiş Yerinde Eşit Olmayan Dikişler Var

İplik gerginliği doğru mu?	İğne iplik tansiyonunu ve ipliği kontrol edin.
Çok kalın veya düğümlü bir iplik mi kullanıyorsunuz?	İpliği değiştirin.
Masura ipliği eşit şekilde sarılmış mı?	Masuranın nasıl sarılmış olduğunu kontrol edin.
Doğru iğne mi kullanılıyor?	İhtiyaca göre doğru bir iğne takın, bkz. sayfa 16.

Makine Besleme Yapmıyor veya Düzensiz Besleme Yapıyor

İpliği makineye düzgün bir şekilde taktınız mı?	İpliğin makineye nasıl takıldığını kontrol edin.
Besleme dişleri arasında kumaş havı birikmiş mi?	Dikiş plakasını çıkarın ve besleme dişlerini fırçayla temizleyin.

Ana Motor Aşırı Yükleniyor

İplik, masura bölmesi alanında veya besleme dişlilerinde bükülmüş ya da sıkışmış mı?	Dikiş plakasını çıkarın ve besleme dişleri ile masura bölmesi alanındaki iplikleri ve kumaş havını temizleyin. Makineye hem üstten hem de masura ipliğinden yeniden iplik geçirin.
--	---

Önceden bildirmeksizin makine ekipmanını ve aksesuar çeşitlerini değiştirme, performans ve tasarımıda değişiklik yapma hakkını saklı tutuyoruz.

Ancak, bu gibi değişiklikler her zaman kullanıcının ve ürününün yararına olacaktır.

Fikri mülkiyet

SİNGER ve Cameo “S” Design, The Singer Company Limited S.à.r.l. veya İştiraklerinin özel ticari markalarıdır.



Atma işleminde bu ürünün, elektrikli/elektronik ürünlere ilişkin Ulusal yasalara uygun olarak güvenli bir şekilde geri dönüştürülmesi gerektiğini lütfen unutmayın. Elektrikli aletleri, ayrıştırılmamış belediye atıkları olarak atmayın, ayrı atık toplama tesislerini kullanın. Mevcut atık toplama sistemleri ile ilgili bilgi almak için yerel yönetiminizle iletişime geçin. Bayi, eski cihazları yenileriyle değiştirirken eski cihazın tasfiyesini yasal olarak ücretsiz temin etmekle yükümlü olabilir.

Elektrikli cihazlar, şehir çöplüklerine atılırsa tehlikeli maddeler, suya sızıp yemek zincirine karışarak sağlığınıza zarar verebilir.

No	İl / İlçe	Unvanı	Adresi	Telefon	
1	Adana / Ceyhan	Bilir Makina-Ümit Yaşar Bilir	B.Kırım Mah.Yaltır Cad.No:66/A	0322	6139816
2	Adana / Seyhan	Çelik Ticaret-Tunç Çelik	Baraj Cad. 2.Durak Sümer Mah. 69200 Sokak M.Ulutaş Apt. Altı 1/D	0322	4536802
3	Adana / Seyhan	Atılğanlar Konf.D.T.M.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Kocavezir Mah.31.Sok.No:45/A	0322	3595838
4	Adana / Seyhan	Öztaşlar Konf.Mak.Teks.San.Tic.Ltd.Şti	Kocavezir Mah.Obalar Cad.No:46/B 1060	0322	3599300 - 3516425
5	Adıyaman / Merkez	Emre Makina-Mehmet Yılmaz	Hocaömer Mah.Yahya Kemal Cad.No:11	0416	2164411
6	Afyonkarahisar / Merkez	Veli Karatepe	Fakıpaşa Mah.Belediye Çarşısı 2.Kat No:C/44	0272	2133614
7	Ağrı / Merkez	Çilingir Murat - Murat Yüz	Yavuz Mah.Nevzat Güngör Cad.No:27/A	0472	2164288
8	Aksaray / Merkez	Sinan Eroğlu	1 Nolu Hükümet Cad.No:37	0382	2134993
9	Amasya / Merkez	Hakan Yorulmaz	Kocacık Çarşısı Bütüner Pasajı No:23/E	0358	2185667
10	Amasya / Merzifon	Hüseyin Sayın	Cami Cedit Mah. Hacirahat Cad. No:24/A	0358	5134757
11	Ankara / Altındağ	Gülbay Makina-Yüksel Gülbay	Anafartalar Cad.No:21/4 Ulus	0312	3113414
12	Ankara / Altındağ	Ercüment Recep Özenç-Özdemir Makina	Anafartalar Cad.No:48/A Ulus	0312	3243006 - 3245519
13	Ankara / Çankaya	Hayri Öztürk	İlkadim Mah.Dikmen Cad.No:139/B Dikmen	0312	4785096
14	Ankara / Çankaya	Rahmi Delice	Esat Cad. No:60/B Küçükesat	0312	4182669
15	Ankara / Çankaya	Astaş End.Teks.Mak.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.	Necatibey Cad.Lale Sok.No:9/21 Sıhhiye	0312	2295584 - 2316019
16	Ankara / Keçiören	Şeker Ticaret- Mustafa Şeker	Kızlar Pınarı Cad. No:193/A	0312	3802356
17	Ankara / Kızılcahamam	Emin Elektronik-M.Emin Ceylan	Karşıyaka Mah.Mezarlık Cad.No:2	0312	7361206
18	Ankara / Sincan	Varol Ticaret-Erdal Varol	Atatürk Mah.Melek Sok.No:18/26	0312	2691239
19	Ankara / Yenimahalle	Mehmet Fatih Aslantaş	İlk Yerleşim Mah.1995.Sok.Metro Halk Pazarı 3V 4.Peron No:113/131 Batıkent	0312	3851937
20	Antalya / Alanya	Serdengeçti Elek.-İbrahim Serdengeçti	Kadıpaşa Mah.Bostancı Pınar Cad.Jülide Akça Okulu Karşısı Akay Apt.Altı	0242	5115999
21	Antalya / Manavgat	Zeymer Teknik-Uğur Çotuk	A.Pazarıcı Fevzi Paşa Cad.137/B	0242	7427475
22	Antalya / Muratpaşa	Akyüz Makina Tic.Ltd.Şti.	Sanayi Mah.Abdü İpekçi Caddesi No:54/C	0242	3453877
23	Antalya / Muratpaşa	Onur Kuşlar	Doğu Garajı Cebesoy Cad.No:9/D	0242	2477685
24	Antalya / Serik	Şevket Em	Merkez Mah. Tuncer Paşa Cad. No:3	0242	7220577
25	Artvin / Merkez	Hanmeli Çeyiz Ve Dikim-Filiz Keskin	Çarşı Mah.Halk Evi Cad.Karaduman İş Hanı No:6/6	0466	2128350
26	Aydın / Efeler	Lider Soğutma-Hasan Esmer	Curma Mah.216.Sok.No:2/A	-	0 537 951 35 34
27	Aydın / Nazilli	Mehmet Battal	Turan Mah. Atatürk Bul. No:58/C	0256	3150103
28	Aydın / Söke	Adnan Çam	Koyuncuoğlu Cad.Koyuncuoğlu Psj. No:52 Efes Sineması Karşısı	0256	5187755
29	Balıkesir / Merkez	Balkın Makina-Metin Balkın	Dumlupınar Mah.Kefen Avdan Sok.No:15/C	0266	2434931
30	Balıkesir / Bigadiç	İbrahim Polatkan	Cami Mah.Belediye Cad.No:18	-	0 546 614 46 92
31	Balıkesir / Dursunbey	Güneş Ticaret-Arif Güneş	Adnan Menderes Bul.No:17	0266	6621368
32	Bartın / Merkez	Arifoğlu Mob.Tic.San.Ltd.Şti.	Kırtepe Mah.Hamam Sk.No:8	0378	2273150
33	Batman / Merkez	Mehmet Necatı Altun	Çarşı Mah.2.Cad.No:125	0488	2125350
34	Bilecik / Merkez	Osman Ada	Seven Çarşısı Baraka Dükkanları No:7	0228	2125889
35	Bingöl / Merkez	Furkan Makina-Selman Cansızoğlu	Gent Cad.Belediye İş Hanı Giriş Kat No:25	0426	2150112
36	Bolu / Merkez	Hüseyin Oktay Demir-Demir Makina	Tabaklar Mah.İzzet Baysal Cad.Bolubeyi Çarşısı No:46/24	0374	2175695 - 2151800
37	Burdur / Merkez	Polat Ticaret-Ali Polat	Burç Mah.Namık Kemal Cad.No:14	0248	2336097
38	Bursa / İnegöl	Akın Işık	Sinan Bey Mah.Sinan Bey Cad.No:19/B	0224	7113676
39	Bursa / Mustafakemalpaşa	Dönmez Ticaret (Ahmet Dönmez)	Şeyh Müftü Mh.Cami Sk. Dönmez Psj.No:33	0224	6132208 - 6139972
40	Bursa / Osmangazi	İlhan Oral Teks.Konf.Mak.Tic.Ltd.Şti.	Şehreküstü Mah.Ahmet Tarpınar Cad.No:13/6	0224	2217249
41	Bursa / Osmangazi	Galeri Tümen-Ömer Tırpan	Fevzi Çakmak Cad.Nane Sok.Kismet İş Hanı No:3	0224	2204805 - 2204018
42	Bursa / Yenişehir	Kader Al Güntekin	Ulucami Mah.Çatalçeşme Sok.No:31	0224	7724262
43	Çanakkale / Merkez	Hanife Yapın	Kemalpaşa Mah.Tekke Sokak No:17/B	0286	2120780
44	Çanakkale / Merkez	Dereİ Makina - Türker Dereİ	İsmetpaşa Mah. Miralay Şefik Bey Cad. Şevket Bey Sok. No:19/1	0286	2134336
45	Çanakkale / Ayvacık	Engin Özerden-Özerden Mobilya	Ümmühan Mah.No:10	0286	7121068
46	Çankırı / Merkez	Rıza Öktem	Mimar Sinan Mah.Necatı Asım Uslu Cad.No:33/B	0376	2127723
47	Çorum / Merkez	Demir Makina-Nuray Demir	Gülalibey Mah.Eğridere Sok.27/19	0364	2242800
48	Çorum / İskilip	Tatar Tic.- Tahir Necati/ Kevser Tatar	Çorum Cad. No:28	0364	5116464
49	Denizli / Merkez	Damla Day.Tük.Mal.Paz.San.Ve Tic.Ltd.Şti	Kayalık Cad.Uluçarşı No:21	0258	2613803
50	Denizli / Merkez	Sağlam İş-Ramazan Karakaş	Saraylar Mah.512.Sok.No:14/2	0258	2622049
51	Denizli / Tavas	Hamza Tenikeci-Klas Makina	Yeni Mah.Çarşı Cad.No:18	-	0 532 314 05 65
52	Diyarbakır / Bağlar	Fahri Araz	Emek Cad.Polis Okulu Üstköşesi No:120	0412	2369562
53	Diyarbakır / Bağlar	Şenses Ticaret-Zeki Şenses	Nükhət Coşkun Cad.No:136	0412	2292398
54	Düzce / Merkez	Zeliha Özkurt	Şerefiye Mah.Şehit Ruhsar Cad.No:10/B	0380	5149734
55	Edirne / Merkez	Can Makina (Zeki Kaynarca)	Mithatpaşa Mah.Arıpaşa Cad.No:9/A	0284	2251328
56	Edirne / Uzunköprü	Can Makina (Can Kaynarca)	Muradiye Mah. Yusuf Sok.Akyuva Pasajı No:3	0284	5137071
57	Elazığ / Merkez	Evge Ticaret-Mehmet Güler	İzzetpaşa Mah.Şehit Yüzbaşı Tahir Caddesi No:12	0424	2181204

No	İl / İlçe	Unvanı	Adresi	Telefon	
58	Erzincan / Merkez	Levent Tıç(Levent Kaya)	Ordu Cd.Uzun Çarşı Zemin Kat No:20	0446	2238487
59	Erzincan / Merkez	Mustafa Süme-Aknakış Makina	Hükümet Cad.Gemi İş Merkezi No:70	0446	2142957
60	Erzurum / Yakutiye	Teyfik Burak Bıçakçıoğlu	Taşmağazalar Arkası Cedit Cad.No:34	0442	2130050
61	Eskişehir / Odunpazarı	Kartaler Ticaret-Azime Kartaler	Hamam yolu Cad.Kireççiler Sok.No:8/A	0222	2314835
62	Gaziantep / Nizip	Çapan Teknik-Murtaza Çapan	Cumhuriyet Mah.Mermer Sok.No:33/A	0342	5183796
63	Gaziantep / Şahinbey	Metinel Ticaret Metin Demirel	Hürriyet Caddesi No:29/5	0342	2310865
64	Gaziantep / Şehitkamil	Kalkan Makina İbrahim Kalkan	Yeşilova Mh. Girne Cd. No:49/A	0342	3244392
65	Giresun / Merkez	Ferhat Ayar	Hacı Siyam Mah.Çeşmeli Sok.No:23/A	0454	2124163
66	Hakkari / Merkez	Feyzullah Tekçe	Kayacan Cad. Tekçe Apt. No:2	0438	2115859
67	Hatay / Merkez	Orhan Ezgı	Ulucamii Mah. Bekir Sıtkı Kunt Cad.No:56	0326	2161591
68	Hatay / Iskenderun	Hocam Halı Mobilya-Jale Sarı	Raif Paşa Caddesi 105 Sokak No:41	0326	6145059
69	Hatay / Iskenderun	Şerafettin Yetkin	Çay Raifpaşa No:88/A	0326	6143296
70	Hatay / Kırıkhan	Necati Ezgi-Seren Makina	Barbaros Mah.Boztepe Cad.No:21/B	0326	3443249
71	İstanbul / Bahçelievler	Hisar Ev Aletleri Tic.San.Ltd.Şti.	Çamlık Cad.Bankacılar Sok.No:15 Dükkan 3	0212	6427366 - 5753845 - 5547186
72	İstanbul / Bahçelievler	Öykü Ticaret-Deniz Lüle	Feth Cad.4.Sok.No:10 Şirinevler	0212	5524492
73	İstanbul / Bakırköy	Hakan Batur	İstanbul Cad.Güven Pasajı No:41/34	0212	5713996 - 5435272
74	İstanbul / Esenler	Fazlı Beysülen	Menderes Mh. 31.Sk. No:3 Sondurak	0212	5689035 - 5680453
75	İstanbul / Esenyurt	Güven Ticaret-Şefika Şanlıer	Esenkent Mah.,Süleyman Demirel Cad. No:13 Sun Flower A.V.M. Giriş Kat / 15	0212	6722729
76	İstanbul / Fatih	İrfanoğulları Mak.San.Ve Tic.Ltd.Şti.	Hacıkadın Mah.İmç Blokkan Blok:4 4220 Unkapanı	0212	5262858 - 5262859
77	İstanbul / Gaziosmanpaşa	Mitos Makina-Necati Kıyauman	Hürriyet Mah. Beşyüzevler Cad.No:24/A	0212	5375035
78	İstanbul / Gaziosmanpaşa	Süleyman Sancaklı	Sultançiftliği Mah.20.Sok.No:8/A Sultançiftliği	0212	4767615
79	İstanbul / Kadıköy	Öz Makina-Binnaz Yalçınkaya	Kaptan Arif Sok.No:61 D:1/A Kazasker	0216	3635065
80	İstanbul / Kağıthane	Yaylı Makina-İmdat Yaylı	Sanayi Mah.Sultan Selim Cad.Gökyüzü Sok. No:8 4.Levent	0212	2681836 - 3247153
81	İstanbul / Küçükçekmece	İrfanoğulları Mak.San.Ve Tic.Ltd.Şti.	Kartaltepe Mah Gönül Sk No:9 Dükkan :1 Sefaköy	0212	5414675 -5802439-5921348
82	İstanbul / Maltepe	Akçay Makina-Nizamettin Akçay	Bağdat Cad.Ekin Pasajı No:396/8	0216	3994467 - 4418855
83	İstanbul / Pendik	Hak-İşık Day.Tük.Mal.San.Tic.Ltd.Şti.	Yeni Mah.Şehit Fethi Cad.No:15/B	0216	4910272
84	İstanbul / Şişli	Güven Ticaret-Şefika Şanlıer	Cumhuriyet Mah.Halaskargazi Cad.Asmakat No:65 Pangaltı	0212	2593720
85	İstanbul / Ümraniye	Hak-İşık Day.Tük.Mal.San.Tic.Ltd.Şti.	Sütçü Cad.No:37/B	0216	3286961
86	İstanbul / Ümraniye	Özdemir Makina-Tuncay Özdemir	Necip Fazıl Mah.Alemdağ Cad.Sultan Veled Sok. No:3/B	0216	4990077
87	İstanbul / Ümraniye	Sandom Makina-Dursun Uzun	İstiklal Mah.Zafer Sok.No:9	0216	3160904
88	İstanbul / Üsküdar	Aysun Toprak	Validei Atik Mah.Nuhkuyusu Cd.No:89/A	0216	5533266
89	İzmir / Bergama	Öney Ticaret-Necati Öney	Barbaros Mah.Kasapoğlu Cad.No:50	0232	6331540
90	İzmir / Bornova	Mustafa Kasap	Mustafa Kemal Cad.No:147 D:1/B	0232	3882191
91	İzmir / Gaziemir	Yancı Makina-Ayşe Yancı	Atırbey Mah. 6 Sk.No.22/5B	0232	2521343
92	İzmir / Karşıyaka	Yılmaz Makina-Yılmaz Kasap	Anadolu Cad.No:549/A	0232	3309740
93	İzmir / Konak	Çiğdem Kahraman-Samka Makina	Hürşidiye Mah.Anafartalar Cad. 509 B	0232	2564647
94	İzmir / Menemen	Özer Kurtoğlu-İleri Bilgisayar	Esatpaşa Atatürk Cad.No:58/A	0232	8316051
95	İzmir / Ödemiş	Mehmet Yapa	Akıncılar Mah.Hürriyet Cad.Güngelen Pasajı No:14-Z	0232	5442131
96	Kahramanmaraş / Merkez	Çalkaya D.T.M Gıda San. Ve Tic.A.Ş.	İsmet Paşa Mah. Trabzon Cad. İl Özel İdare İş Mer. Zemin Kat No:4-5	0344	2217099 - 2212453
97	Kahramanmaraş / Elbistan	Bilal Boyraz	G.M.K. Cad.No:32	0344	4151619
98	Karabük / Merkez	Özcan Elektronik-Nihat Özcan	Hürriyet Mah.İnönü Cad.Altınkeppe Çarşısı No:9/6	0370	4130375
99	Kastamonu / Tosya	Abayın Day.Tük.Mal.İnş.Malz.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Kargı Mah.Mutafar Çarşısı No:15	0366	3131040
100	Kayseri / Melikgazi	Önder Mak.Anah.Keziban Deveci	Bankalar Cad. No: 20	0352	2221599 - 2318806
101	Kayseri / Melikgazi	Feniş Day.Tük.Mal.San.Tic.Ltd.Şti.	Millet Cad.No:28	0352	2314571 - 2311953
102	Kırıkkale / Merkez	Şemsettin Koyuncu	Yenidoğan Mah.Barhayrettin Cad.No:43/E	0318	2187108
103	Kırklareli / Merkez	Şenol Makina Ticaret-Erkan Şenol	Karacaibrahim Mah.662.Sok.Alp Apt.No:5 Dükkan 3-6	0288	2149402
104	Kırklareli / Lüleburgaz	Akkan Ticaret-Bekir Kan	Kocasınan Mah.Acıçeşme Sok.No:44	0288	4121051
105	Kırşehir / Merkez	Murat Sacak	Yeni 2. Çarşı Devamı Hangül İş Hanı No:36	0386	2141664 - 2141614
106	Kocaeli / Derince	Demirkan Ticaret-Hatice Demirkan	Çenedağ Mah.Denizciler Cad.No:72/E	0262	2231899
107	Kocaeli / Gebze	Hilal Makina - Mustafa Şengül	Hacı Halil Mah.Şehit Numan Dede Cad.1203 Sok No:5/D	0262	6433891
108	Kocaeli / Gölcük	Demir Teknik- Nurettin Demir	Merkez Mah.67 Sokak Çınar Pasajı No:6/H	0262	4144506
109	Kocaeli / İzmit	Demir Teknik- Nurettin Demir	Karabaş Mah.İstiklal Cad.No:127/A	0262	3234111
110	Konya / Ilgın	Gezginler Day.Tük.Mal.Tic.Ltd.Şti.	Camiatık Mah. Eski Otogar Cıvanı No:6	0332	8813434
111	Konya / Karatay	Mehmet Yanıyor	Kasapsınan Mah.İstanbul Cad.No:137/D	0332	3506048 - 3534378
112	Konya / Karatay	Pişkinler Mot.Ve Ev Cih.Tic.A.Ş.	İbni Şahin Mah.Şerafettin Cad.No:6/A	0332	3526363 - 3535455
113	Konya / Meram	Makina Dünyası-İsmail Avdul	Şükran Mah.Esrefoğlu Sok.No:10	0332	3527374
114	Konya / Meram	Yücetaş Makina-Asaf Yücetaş	Şükran Mah.Hotuz Sok.No:8/A	0332	3511004

No	İl / İlçe	Unvanı	Adresi	Telefon	
115	Konya / Seydişehir	Meydan Ticaret-Necmettin Tüfekçi	Uludağ Caddesi No:26	0332	5821281
116	Kütahya / Merkez	M.Baha Kahvecioğlu	Eski Hükümet Cad.No:23/E	0274	2163172
117	Kütahya / Merkez	Mimoza Nakış-Miraç Uyaniker	Balıklı Mah.Cumhuriyet Cad.Akdemirler İş Hanı No:111-84	0274	2123898 - 2261835 - 2246421
118	Kütahya / Tavşanlı	İsmail Akarçay	Durak Mah.Ekizler Sok.No:8	0274	6142687
119	Malatya / Merkez	Necati Dinç Day.Tük.Mal.San.Tic.Ltd.Şti.	Fuzulî Cad Hamikoğlu Sok No 6/C	0422	3211357
120	Malatya / Merkez	Erbem Mekanik-Erol Erdem	Cevheriyezade Mah.Mücellî Cad.Kozkökü Sok.No:12/B	0422	3263298
121	Manisa / Akhisar	Semih Özgen	Merkez Çarşı 124 Sok.No:18	0236	4147258
122	Manisa / Alaşehir	Mustafa Yaslı	5 Eylül Mah. Kuyucak Cad. No:23	-	0 536 486 16 46
123	Manisa / Demirci	Mehmet Şengel-Manolya Dikimevi	Hacı Hasan Mah.Hükümet Cad.No:16	0236	4624622
124	Manisa / Şehzadeler	Feti Kahraman - Atik Makina San. Tic.	Yarhasanlar Mah. 2300 Sok. No:23/A	0236	2344333
125	Manisa / Soma	Net-San Elek.Mak.San.Tic.Ltd.Şti.	Kurtuluş Mah.Yeşil Tuna Sok.No:20	0236	6135745
126	Mardin / Kızıltepe	Gökhan Makina- Gökhan Key	Yeni Mah.Özmuhaciroğlu Pasajı No:40	0482	3126808
127	Mardin / Midyat	İsmen Arı-İdeal Makina	Yunus Emre Mah.İskenderun Cad.No:87/B	0482	4623507
128	Mardin / Nusaybin	Danışman Tic. Mot.Araç.Teks.İth.İhr.Ltd.Şti.	Yeşilkent Mah.Lozan Cad.No:98	0482	4157815
129	Mersin / Akdeniz	Mil Ticaret-Aziz Mil	Kuvai Milliye Cad.Çankaya Mah. Sevinlik İş Hanı No:51/34	0324	2375089
130	Mersin / Akdeniz	Eren Makina - Yılmaz Gür	Çankaya Mah.4723.Sok. No:12/A	0324	3289191
131	Mersin / Anamur	Abdullah Nail Şeref	Saray Mah.212 Sok.No:11/A	0324	8141110
132	Mersin / Tarsus	Abdulrezzak Dundar	Küçük Minare Cami Bitişiği Halit Aslan Pasajı Bodrum Kat No:4	0324	6246534
133	Mersin / Tarsus	Fatma Kaya	Yeni Ömerli Mah.Hilmi Seçkin Cad.No:17/B	0324	6241050
134	Muğla / Bodrum	Kezban Çetinkaya	Turgutreis Mah. Mah.Karçı Cad.No:6/C Turgutreis	-	0542 3368785
135	Muğla / Fethiye	Mehmet Taşçı - Garanti Makina	Taşyaka Mah.136.Sok.No:15	0252	6143452
136	Muğla / Milas	Çorbacıoğlu Day.Ev Alet.Mot.Ar.İnş.Tur.San.Tic.Ltd	Hacı İlyas Mah.Kadıoğlu Cad.No:15	0252	5122942
137	Muğla / Ortaca	Mehmet Collu	Merkez Mah.Akasyalar Cad.169 Sok.No:14	0252	2825875
138	Muğla / Yatağan	Özgür Gencin	Yeni Mah.İnönü Bulvarı 48/C	0252	5722337
139	Muş / Merkez	Kenan Türk	Bahçelievler Bahar 2 Kooperatifi Altı	0436	2126840
140	Niğde / Merkez	Atılım Tic.-Gündüz Tokmak	Paşakapı Cad.Soyer Sokak No:6/E	0388	2338085
141	Ordu / Merkez	Ahmet Şahin	Düz.Mah.Alanarası Sk.No:1	0452	2141369
142	Ordu / Fatsa	Karamustafa Ticaret-Zekiye Hamzaçebi	Mustafa Kemal Paşa Mh.Reşadiye Cd.No:8	0452	4231636
143	Osmaniye / Merkez	Halil Bozdoğan	İstiklal Mah.5009 Sok.No:15	0328	8129122
144	Rize / Merkez	Serdar Ensonra	Tophane Mah.Kaçkar Cad.No:5	0464	2143296
145	Sakarya / Merkez	Erdoğan Şimşek-Ada Makina	Cumhuriyet Mah.Bahçıvan Sok.No:3/C	0264	2823346
146	Sakarya / Adapazarı	Yalçın Turhan-Yalçın Makina Ticaret	Semerçiler Mah.Bozkurt Sok.No:9/A	0264	2783751
147	Sakarya / Karasu	Hakan Elektronik-Birol Hakan	İncilli Mah.Semt Hastane Cad. 6 D	0264	7183733
148	Sakarya / Akyazı	Saray Mobilya (Avni Dursun)	Ptt Sokak No:11	0264	4183683
149	Samsun / Bafra	Doğanay Makina-Fatmagül Şavkın	Çilhane Mah.Şehit Ayhan Kalkan Sok.No:5	0362	5439973
150	Samsun / Çarşamba	Atilla Telci	Orta Mah. Sofuoğlu Cd. No:3/A	0362	8335043
151	Samsun / İlkadım	Alper Altuncuoğlu	Ulugazi Mah.Bora Sok.No:8/B	0362	4311374
152	Samsun / İlkadım	İkizler Konf.Mak.Ve Malz.San.Tic.Ltd.Şti.	Pazar Mah.Müftü Sok.Aydın Ap.No:13/A-1	0362	4320040
153	Samsun / Vezirköprü	Mustafa Keskiner	Orta Cami Cıvrı Beyazlar Çarşısı No:12	0362	6471158
154	Siirt / Merkez	İrfan Işıktaş	Batı Mah.Cumhuriyet Caddesi No:12	0484	2234103
155	Sivas / Merkez	Korkudan Makina-Akif Korkudan	Sirer Cad.Sirer Pasajı No:20/22	0346	2213812
156	Sivas / Merkez	Özkeleş Ticaret-Ahmet Özkeleş	Sirer Cad.Hoca İmam Sok.No:6/A	0346	2238275
157	Sivas / Kangal	Beşir Şahin	Adliye Karşısı Çarşı İçi No:15	0346	4572323
158	Şanlıurfa / Merkez	Akkaya Pazarlama-Ömer Akkaya	12 Eylül Caddesi No:65/A	0414	2151626
159	Şanlıurfa / Siverek	İmam Tiniğ	Haliliye Mah.Kale Boğazı Cad.No:81	0414	5524066
160	Şırnak / Cizre	Nefidet Ansoy	Dicle Mah.Mimar Sinan Cad.Eski Hastane Arkası No:14	0486	6166889
161	Tekirdağ / Merkez	Ali Karpal	Ortacami Mah.Kolordu Cad.No:67/A	0282	2611598
162	Tekirdağ / Çorlu	Ayşe Yaşar	Reşadiye Mh.Mandıracı Cad.Şht.Tegmen Recep Eroğlu Sok. No:18/B	-	0 532 746 24 54
163	Trabzon / Merkez	Makina Ticaret-Ömer Yılmaz	Cumhuriyet Mah.Nemlioğlu Cemal Sok.No:15	0462	3216870
164	Uşak / Merkez	Cemil Cevher	Sarayaltı Mh.1.Yalçın Sokak No:11/A- 64100	0276	2159836
165	Uşak / Merkez	Erol Demir	Durak Mah. Fatih Cad. No:10	0276	2236886
166	Van / Merkez	Burhaneddin Okcan	Cumhuriyet Cd.Alçekiç Pasajı No:11 Kat:2	0432	2142262
167	Van / Erciş	Simge D.T.M.-Zafer Büyükaslan	Atatürk Cad.No:26	-	0 535 584 35 35
168	Yalova / Merkez	Şenler Gıda İnş.Tah.Ltd.Şti.	Fatih Cd.No:11	0226	8128160
169	Yozgat / Sorgun	Veli Pınarcı	Atatürk Bul.No:25/A	0354	4151384
170	Zonguldak / Merkez	Selma Altındağ	M.Paşa Mah.Şemsi Denizer Sok.Geredelioğlu İş Hanı No:16	0372	2514851

Teknik Özellikler

Dikiş Makinesi

Nominal Gerilim: 230V ~ 50Hz

Nominal Tüketim : 70W

Işık: Led Lamba

Dikiş Hızı: 800 Dikiş / Dakika Maximum

Ayak Pedalı

Model: C-9002

Nominal Voltajı: DC 15V, Max.3mA

Güvenlik Sınıfı: II

- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin korunması Hakkında Kanunun 11 maddesinde yer alan;

a-) Sözleşmeden dönme, b-) Satış bedelinden indirim isteme, c-) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme d-) Ücretsiz onarılmasını isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketici şikayet ve itirazlarını; yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.


TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Taşıma ve nakliye işlemini orjinal ambalajı ile yapınız. İndirme, bindirme ve taşıma sırasında ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek nem, su, darbe vs. etkenlere karşı koruyunuz. Ürünün kullanım sırasında kırılmamasına, deforme olmamasına, zarar görmemesine, taşıma sırasında hasar ve arıza oluşmamasına, vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler ile zarar görmemesine dikkat ediniz.



SINGER®

ORIGINAL SINCE 1851.

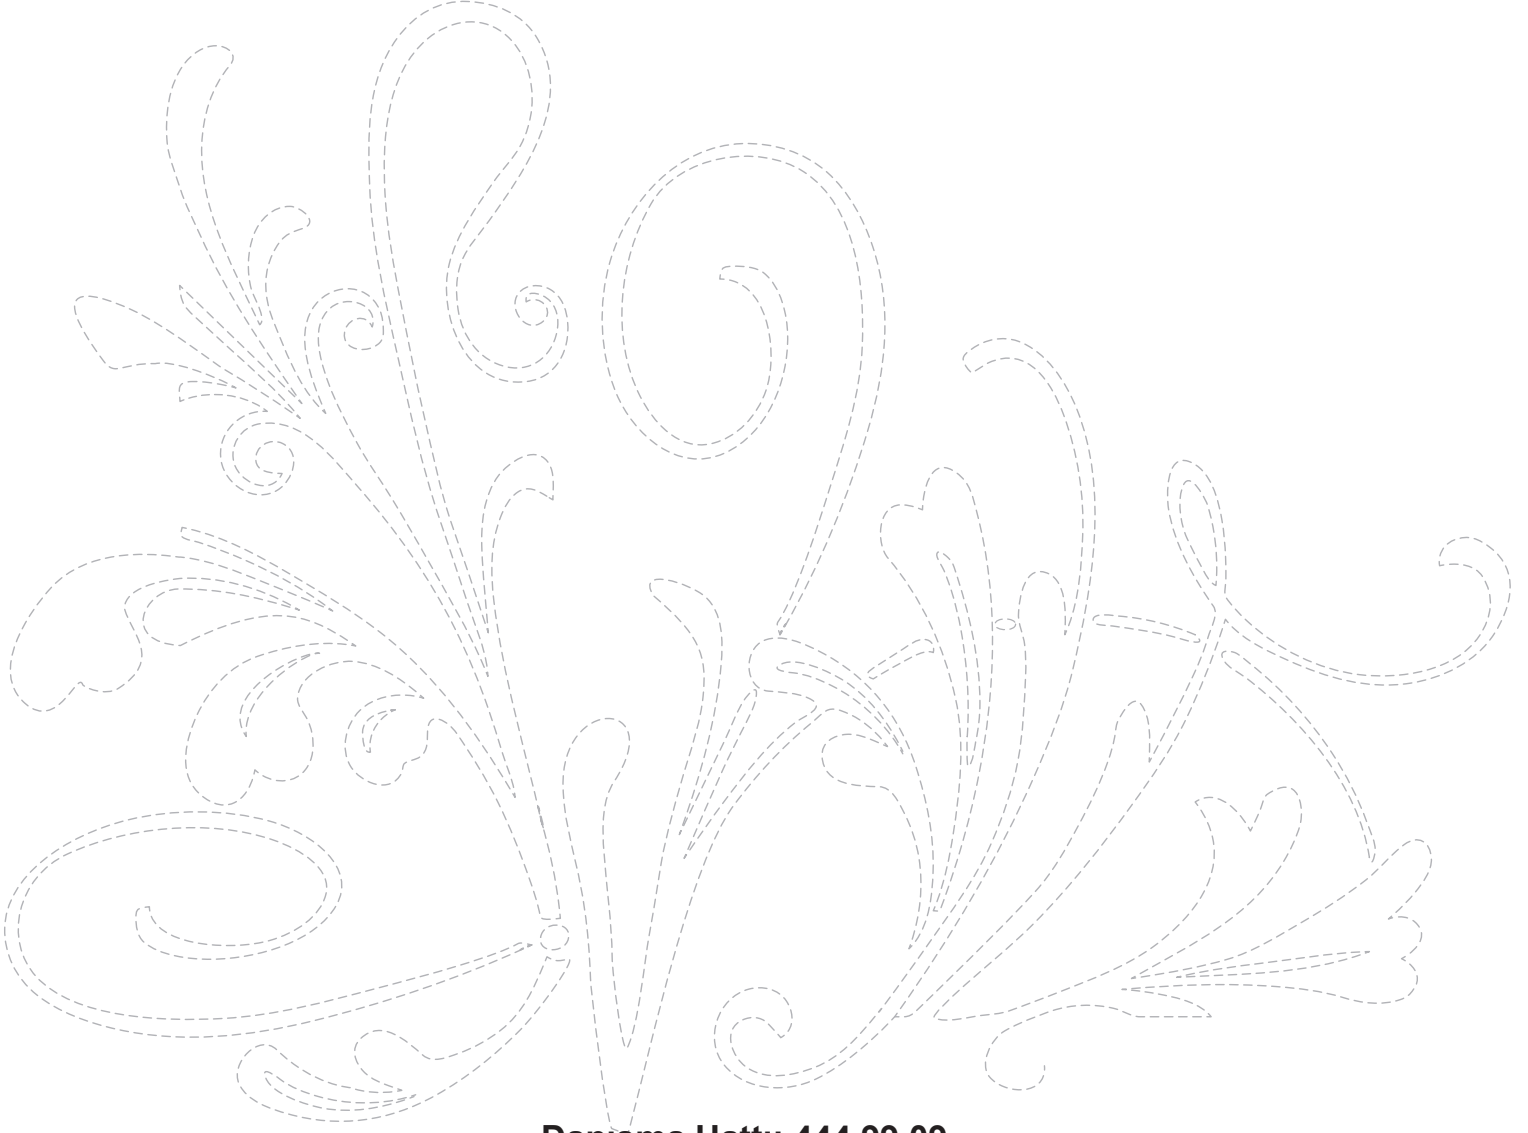

Danışma Hattı: 444 99 09

ÜRETİCİ FİRMA:

Singer Sourcing için
ZENG HSING INDUSTRIAL CO. , LTD.
NO. 78 YONG CHENG ROAD,
TAIPING CITY,
TAICHUNG HSIEN,
TAIWAN R.O.C. **tarafından üretilmiştir**
TEL: 004636146000
FAX: 004636142495

İTHALATÇI FİRMA:

SİNGER DİKİŞ MAKİNALARI
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
AYDINEVLER MAH. SANAYİ CAD.
NO:3 CENTRUM İŞ MERKEZİ 34854
KÜÇÜKYALI, MALTEPE - İSTANBUL
TURKEY
TEL: (0216) 519 98 98
FAX: (0216) 519 96 93

AEEE Yönetmeliği'ne Uygundur

Kullanım Ömrü : 10 Yıl

*"Cihazınızın Sanayi Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü
(cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır."*