



**SINGER®** | SB 1041




TR

Kullanım Kılavuzu

**SINGER®**  
HOME ESSENTIALS™



# VAKUMLAMA VE ÜFLEME ÖZELLİKLİ ISITMALI YÜZEYLİ ÜTÜ MASASI

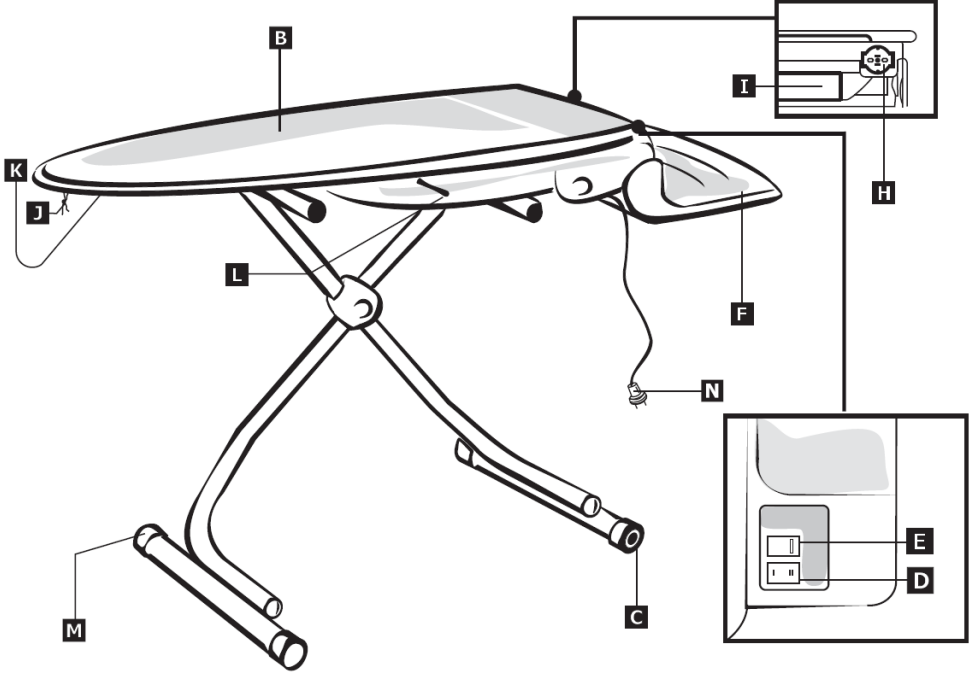

## CİHAZINIZIN AÇIKLAMASI

- B. Isıtmalı Yüzey
- C. Tekerlekler
- D. Havalandırma Fonksiyonu Düğmesi: Vakumlama (I), Üfleme (II)
- E. AÇMA/KAPAMA Düğmesi
- F. Kazan Standı
- H. Yardımcı Priz
- İ. Elektrik Kablosu Saklama Bölmesi
- J. Kılıf Kopçası
- K. Emniyet Mandalı
- L. Ütü Masası Yükseklik Ayar Parçası
- M. Ayak
- N. Fişli Elektrik Kablosu

**Mükemmel ütüleme sonuçları elde etmek ve maksimum güvenlik sağlamak için, cihazınızı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.**

## GÜVENLİK UYARILARI



• Cihazınızı ON (AÇIK) konumuna alarak kullanmaya başlamadan önce, şebeke geriliminin cihazınızın bilgi plakası üzerinde belirtilen değere uygun olduğundan emin olun. Cihazınız, sadece uygun olarak topraklanmış ve bilgi etiketi tanımlamalarına uygun olan bir prize bağlanmalıdır.



• Cihazınızın elektrik fişi ve priz arasındaki uyumsuzluğu durumunda, yetkili servis tarafından uygun bir elektrik fişi takılmalıdır.

• Cihazın ambalajını çıkarttıktan sonra, cihazınızda herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir şüpheniz varsa, cihazınızı kullanmayın ve yetkili servise başvurun.

• Elleriniz ya da ayaklarınız ıslak veya nemli durumdayken cihaza dokunmayın.

• Bu cihazın elektriksel güvenliği, sadece yürürlükte bulunan geçerli normlara uygun olarak topraklanmış olan elektrik tesisatı ile sağlanabilir. Üretici firma, elektrik tesisatının topraklama yetersizliğinden kaynaklanan yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu konuda herhangi bir şüpheniz varsa, yetkili servis ile temas kurun.



• Cihazınızı asla bir banyoda ve benzer ortamlarda kullanmayın.

• Adaptörlerin, çoklu prizlerin ve/veya uzatma kablolarının kullanılması tavsiye edilmez. Eğer zorunlu olarak kullanmanız gerekiyorsa, sadece yürürlükte bulunan geçerli normlara uygun olarak üretilmiş olan adaptörleri, çoklu prizleri veya uzatma kablolarını kullanın. Adaptörün üzerinde belirtilmiş olan güç limitinin aşılmadığından emin olun.

• Tehlike yaratma ihtimaline karşı, ambalaj malzemelerini (plastik torbalar, polistiren köpük malzeme vb.) küçük çocukların erişebileceği yerlerde bırakmayın.



• Bu cihaz sadece ev tipi kullanımlar içindir. Başka herhangi bir kullanım "uygun olmayan" kullanım olarak kabul edilir ve tehlike yaratabilir.

• Üretici firma, uygun olmayan veya makul olmayan kullanımlardan ve/veya yetkili servis personeli dışında yapılan onarımlardan kaynaklanan hasarlar nedeniyle herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

• Elektrik fişini kablodan tutarak prizden çekmeyin.



• Küçük çocukların veya yeterli tecrübesi olmayan kişilerin cihazı kullanmasına izin vermeyin.

• Cihazı suya maruz bırakmayın.

• Cihazınızın temizliğini veya bakımını yapmadan önce elektrik fişini prizden çekin.

• Cihazınızda bir arıza görüldüğünde veya cihazın çalışmaması durumunda cihazı OFF (KAPALI) konuma getirerek kapatın. Cihazı kurcalamayın. Onarım hizmetleri, sadece Üretici firma tarafından yetkilendirilmiş olan yetkili servisler tarafından verilebilir. Cihazın onarımında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır. Bu önlemlere uyulmaması, güvenlikle ilgili sorunların oluşmasına neden olabilir.



• Cihazı dış ortam hava koşullarının etkilerine (yağmur, güneş, soğuk hava vb.) maruz bırakmayın.

• Cihazınızı hurdaya ayıracağınız zaman elektrik fişini prizden çıkarın. Cihazın kullanılmaması için elektrik kablosunu kesin.



• Özel aletler gerekli olduğundan, cihazın elektrik kablosu kullanıcı tarafından değiştirilemez.

• Elektrik kablosu hasar görmüşse, kablonun Üretici firma tarafından yetkilendirilmiş olan bir yetkili servis tarafından değiştirilmesi gerekir.

• Cihaz açık durumdayken gözetimsiz durumda bırakmayın.

- Cihaz kullanılmıyorsa elektrik fişini prizden çıkarın ve açma/kapama düğmesini OFF (KAPALI) konuma getirin. Cihazın kullanılmadığı durumlarda cihazınızı asla prize takılı durumda bırakmayın.
- Ütüleme sistemi kontrol ünitesi normal kullanım sırasında hareket ettirilmemelidir. Cihazınızı ısıya dayanıklı düz bir yüzey üzerine yerleştirin.
- Cihazınız herhangi bir zamanda düşmüşse ve sistemde gözle görülür bir hasar varsa (kontrol ünitesinde veya ütüde) cihazınızı kullanmayın. Ütüleme sisteminizi kullanmadan önce, kontrol ve onarım için yetkili servise gönderilmesini sağlayın.
- Bu kullanım kılavuzunu muhafaza ederken gerekli özeni gösterin ve bu kılavuzu ileride yararlanmak üzere saklayın.
- Bu cihaz, radyo paraziti ile ilgili 55014 EEC EN Direktifi'ne uygundur.
- Ütü masası elektrik prizine takıldığında, ütüleme sistemini ütü masasında bulunan yardımcı priz yuvasından çıkartmayın.
- Priz yuvasının içine herhangi bir cisim sokmayın.
- Ütü masası çalışma konumunda olmadığı sürece, ütü masasının elektrik fişini prize takmayın.
- Ütüleme sistemi kazan standında olduğunda, ütü masasını asla hareket ettirmeyin.
- Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce, elektrik kablosunun tamamen çözülmüş durumda olduğundan emin olun.



## KULLANIMLA İLGİLİ UYARILAR

Cihazın ayaklarının yanlışlıkla açılmasını önlemek için, aşağıdaki talimatları dikkatli bir şekilde uygulayın:


- Emniyet mandalını (K), SADECE ütü masası yerde yatay konumda olduğunda serbest bırakın.
- Cihazınızı hareket ettirmeden önce emniyet mandalının sabitlendiğinden emin olun.

## CİHAZIN TAŞINMASI

Ütü masasında, cihazın kullanıldığı alandan cihazın muhafaza edileceği yere taşınmasını sağlayan tekerlekler bulunur.

## CİHAZIN KULLANIMI

- Ütü masasını tekerlekler (C) ve ayaklar (M) ile zemine yerleştirin.
- Ütü masasını kaldırmak için uygun yüksekliği ayarlamak için emniyet mandalına basın. (Şekil 1) Bu işlemi yaparken çok dikkatli olun.
- Ütü masasını kapatmak için kolları (L) yukarı doğru çekin (Şekil 2) ve aynı anda ütü masası duruncaya kadar indirin.
- Kazan standını (F) dışarıya doğru çevirin.
- Ütü masası kılıfının yerine düzgün şekilde oturduğundan emin olun ve gerektiğinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
  1. Ütü masası kılıfını tutan şeridi gevşetin.
  2. Ütü masası kılıfını yerine yerleştirin ve düzeltin, kontrol paneli tarafında bulunan her iki köşenin de uygun şekilde yerine oturmuş olduğundan emin olun.

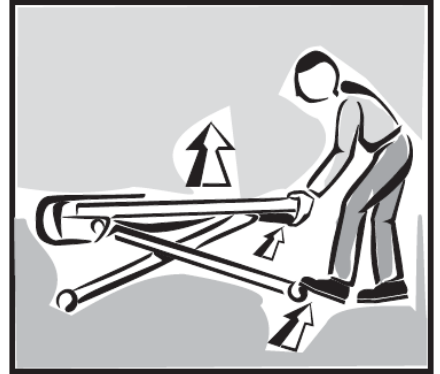

Şekil 1




3. Ütü masası kılıfı yerine sıkıca oturuncaya kadar şeridi çekin, ardından kılıf kopçası (J) ile sabitleyin. (Şekil 3)
4. Kılıf kopçasının herhangi bir şekilde emniyet mandalına temas etmediğinden emin olun.



**Önemli: Cihazınızın vakumlama ve üfleme fonksiyonlarını engelleyebileceğinden, başka herhangi bir ütü masası koruyucu örtüsü vb. kullanmayın.**



- Ütüyü ve/veya kazanı standlarına yerleştirin.
- Ütünün veya kazanın elektrik fişini yardımcı prize (H) takın.
- Ütü masasının elektrik kablosunu (N) uygun bir prize takın.
- ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) düğmesi (E) açıldığında, özel uyarı lambası yanacak ve ütü masası ısınmaya başlayacaktır.
- Damlama olasılığını önlemek için, ütüyü kullanmaya başlamadan önce en az 10 dakika kadar bekleyin.
- Ütü masası vakumlama işlemini başlatmak için, (D) düğmesini (I) konumuna getirin.
- Ütü masası üfleme işlemini başlatmak için, (D) düğmesini (II) konumuna getirin.
- Buharlı ütüleme işlemi sırasında, sistemi vakumlama veya üfleme ayarına getirin.
- Ütüleme işlemi tamamlandıktan sonra, düğmeleri kapatmadan önce 10 dakika kadar bekleyin.
- Ütüyü ve/veya kazanı ütü masasından kaldırın.
- Kazan standını kapatın.

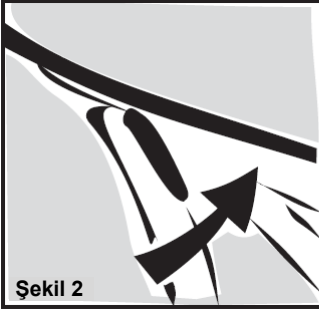

Şekil 2



Şekil 3



Şekil 4



- Ütü masasını taşımadan önce, emniyet mandalının doğru konumda olduğundan emin olun (Şekil 4).



## İPUÇLARI

Yoğuşma suyu oluşumunu önlemek için, ütüleme işlemine başlamadan önce ütü masasını en az 10 dakika içinde değiştirmenizi öneririz.

En iyi ütüleme sonuçlarını elde etmek için, ağır kumaşları (pamuklu, keten, yünlü vb.) ütülerken vakumlama, ipekli kumaşların ütülenmesi sırasında ise üfleme işlemini yapmanızı tavsiye ederiz.

## YETKİLİ SERVİSLER



- Cihazınız normal bir şekilde çalışmıyorsa veya cihazınızın arızalanması durumunda cihazınızı kullanmayın. Onarım işlemleri için üretici firma tarafından yetkilendirilmiş bir yetkili servise başvurun ve cihazınızın onarımında orijinal yedek parçalar kullanılmasını talep edin. Hatalı yapılan onarım işlemleri cihazınıza hasar verebilir.
- Özel aletler gerekli olduğundan, cihazın elektrik kablosu kullanıcı tarafından değiştirilemez. Hasarlı elektrik kablosunun değiştirilme işlemi sadece yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.


## CİHAZIN HURDAYA AYRILMASI

Cihazınızın hurdaya ayırma işlemini yaparken, cihazın elektrik kablosunu fişten çekin ve elektrik kablosunu kesin.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj : 230 V - 50 Hz  
Toplam Güç : 250W



Cihazın veya cihazın ambalajı üzerinde bulunan  simgesi, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler normal evsel atıklardan ayrı olarak, yerel kuruluşlar tarafından belirlenmiş özel toplama alanları yoluyla atılmalıdır.

Eski cihazların uygun şekilde hurdaya ayrılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır.

Eski cihazlarınızın hurdaya ayrılması ile ilgili daha fazla bilgi için yerel belediyenize, atık toplama merkezlerine veya cihazı satın aldığınız yere başvurun.

**Bu kullanım kılavuzunda açıklanmış olan talimatlardan herhangi birine doğru bir şekilde uyulmaması durumunda, garanti şartları otomatik olarak geçersiz hale gelecektir.**