

SINGER®

M1500 / M1505

M1600 / M1605

Kullanım Kılavuzu

Bu ev tipi dikiş makinesi, IEC/EN 60335-2-28 ve UL1594 yönetmeliklerine uygun şekilde tasarılanmıştır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Elektrikli bir cihaz kullanılırken aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemleri daima izlenmelidir:

Bu ev tipi dikiş makinesini kullanmadan önce tüm talimatları okuyun. Talimatları, makineye yakın, uygun bir yerde bulundurun. Makine, üçüncü bir şahsa verilirse talimatları da beraberinde verin.

TEHLİKE - ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN:

- Dikiş makinesi, prize takılı olduğu zamanlarda asla gözetimsiz bırakılmamalıdır. Kullanımdan sonra, temizlemeden, kapaklarının çıkarılmasından, yağlamadan veya talimat kitapçığında belirtilen kullanıcı bakımı ayarlamalarını yapmadan önce mutlaka fişini prizden çıkarın.

UYARI - YANMA, YANGIN, ELEKTRİK ÇARPMASI VEYA YARALANMA RİSKLERİNİ AZALTMAK İÇİN :

- Oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Bu dikiş makinesi, çocuklar tarafından veya çocukların yanında kullanılırken çok dikkat edilmesi gereklidir.
- Bu dikiş makinesi, yalnızca bu kitapçıkta açıklanan kullanım amacı için kullanılmalıdır. Yalnızca üretici tarafından bu kitapçıkta önerilen eklentileri kullanın.
- Kablo veya fiş hasarlıysa veya doğru çalışmıyorsa veya makine yere düşürülmüş veya hasar görmüşse veya suya düşürülmüşse asla makineyi çalıştırmayın. İnceleme, tamir, elektronik veya mekanik ayarlama için en yakın yetkili satıcıya veya servis merkezine götürün.

- Dikiş makinesini, hava deliklerinden herhangi biri tıkalıyken asla çalıştmayın. Dikiş makinesinin havalandırma deliklerine ve ayak pedalına hav, toz ve iplik kaçmasını önleyin.
- Parmaklarınızı, hareket eden tüm parçalardan uzak tutun. Dikiş makinesi iğnesinin çevresine özellikle dikkat edin.
- Daima doğru iğne plakasını kullanın. Yanlış plaka, iğnenin kırılmasına sebep olabilir.
- Eğik iğneleri kullanmayın.
- Dikiş yaparken kumaşı çekmeyin ve itmeyin. İğnenin yönünü değiştirerek kırılmasına yol açabilir.
- Güvenlik gözlükleri takın.
- İğne bölgesinde iğne değiştirmek, iğneye iplik takmak, makaraya iplik takmak veya baskı ayağını değiştirmek gibi herhangi bir ayarlama işlemi yaparken dikiş makinesini kapalı pozisyon ("O") getirin.
- Hiçbir deliğe hiçbir nesne sokmayın ve düşürmeyin.
- Açık alanlarda kullanmayın.
- Sprey ürünlerinin kullanıldığı veya oksijen tatbik edilen yerlerde çalıştmayın.
- Sökmek için tüm kontrolleri kapalı pozisyon ("O") getirin ve fişi prizden çıkarın.
- Prizden çıkarmak için kablodan çekmeyin. Kablodan değil, fişten tutarak çıkartın.
- Ayak pedalı, makineyi çalıştmak için kullanılır. Ayak pedalının üzerine başka nesneler koymaktan kaçının.
- Makine ıslaksa kullanmayın.
- LED lamba hasarlı veya kırılmışsa, bir tehlike oluşmasını önlemek için üretici veya servis aracı ya da benzeri yetkili kişi tarafından değiştirilmesi gereklidir.
- Ayak pedalına bağlı olan tedarik kablosu hasar görmüşse, bir tehlike oluşmasını önlemek için üretici veya servis aracı ya da benzeri yetkili kişi tarafından değiştirilmesi gereklidir.
- Bu dikiş makinesi, iki kat yalıtımlıdır. Yalnızca eş yedek parçaları kullanın.“İki Kat Yalıtımlı Ev Aletleri Bakım Talimatları”nı okuyun.

BU TALİMATLARI KAYDEDİN

YALNIZCA AVRUPA İÇİN :

Aletin güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin ilgili eğitim veya denetimin verilmiş olması ve mevcut olan tehlikeleri anlamaları durumunda bu alet, 8 yaş ve üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algı veya zihinsel becerilerinde, tecrübe veya bilgisinde eksiklik olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar, alet ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımının, denetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmaması gereklidir.

Normal çalışma koşulları altında gürültü seviyesi, 75dB(A)'den azdır.

Makine, yalnızca KD-1902, FC-1902 (110-120V'lu bölgeler)/ KD-2902, FC-2902A, FC-2902D (220-240V'lu bölgeler) tarafından üretilen ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CORPORATION LTD. (China) tip ayak pedalı ile kullanılmalıdır. / 4C-316B (110-125V'lu bölgeler)/ 4C-326G (230V'lu bölgeler) tarafından üretilen Wakaho Electric Ind. Co., Ltd. (Vietnam) tip ayak pedalı ile kullanılmalıdır.

AVRUPA DIŞI İÇİN :

Bu dikiş makinesi, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından kullanımı ile ilgili eğitim veya denetimi sağlanmış olması hali dışında, fiziksel veya zihinsel becerilerinde, tecrübe veya bilgisinde eksiklik olan kişiler tarafından (çocuklar dahil) kullanılacak şekilde tasarlanmamıştır. Dikiş makinesiyle oynamadıklarından emin olmak için çocuklara dikkat edilmelidir.

Normal çalışma koşulları altında gürültü seviyesi, 75dB(A)'den azdır.

Makine, yalnızca KD-1902, FC-1902 (110-120V'lu bölgeler)/ KD-2902, FC-2902A, FC-2902D (220-240V'lu bölgeler) tarafından üretilen ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CORPORATION LTD. (China) tip ayak pedalı ile kullanılmalıdır. / 4C-316B (110-125V'lu bölgeler)/ 4C-326G (230V'lu bölgeler) tarafından üretilen Wakaho Electric Ind. Co., Ltd. (Vietnam) tip ayak pedalı ile kullanılmalıdır.

İKİ KAT YALITIMLI ÜRÜNLERİN BAKIMI

İki kat yalıtımlı bir ürünlerde topraklama yerine iki yalıtım sistemi temin edilir. İki kat yalıtımlı bir ürünlerde topraklama temin edilmez ve sonradan da eklenmemelidir. İki kat yalıtımlı bir ürünün bakımı, sistem hakkında bilgi ve büyük özen gerektirir ve yalnızca yetkili servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. İki kat yalıtımlı bir ürünün yedek parçaları, ürünün esas parçalarıyla aynı olmalıdır. İki kat yalıtımlı ürünlerin üzerinde "DOUBLE INSULATION" (İKİ KAT YALITIM) veya "DOUBLE INSULATED" (İKİ KAT YALITIMLI) yazar.

Ürünün enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Sürekli ve yoğun kullanımlarda makinenizi belli aralıklarla dinlendiriniz.
- Makinenizi ısı kaynaklarından (direkt güneş ışığı, soba, radyatör, kalorifer peteği vb.) koruyunuz.
- Makinenizi çalıştırığınız yerdeki elektrik voltajını sık sık kontrol ediniz ve makinenizi şebekeden kaynaklanabilecek elektrik dalgalanmalarından koruyunuz. Eğer bulunduğuğunuz bölgede şebeke elektriğinde voltaj düşmesi yada yükselmesi gibi problemler yaşiyorsanız makinenizin bulunduğu yere regülatör taktırmanız makinenizi verimli kullanabilmenize yardımcı olacaktır.
- Makinenizin bakım ve temizlik işlemlerini mutlaka zamanında yapınız.
- Makinenizi mutlaka kullanma kılavuzunda tarif edilen şekilde çalıştırınız.

Tebrikler

Yeni bir Singer dikiş makinesi sahibi olarak, yaratıcılıkta heyecan verici bir maceraya hazırlısınız.
Makinenizi ilk kullandığınız andan itibaren, şu ana kadar üretilmiş en kolay
kullanımlı dikiş makinesi ile dikiş yaptığınızı anlayacaksınız.

Dikiş makinenizi kullanmaya başlamadan önce, bu kullanım kılavuzunu takip ederek makinenizde
bulunan bir çok özelliği ve çalışma kolaylıklarını adım adım keşfetmenizi öneriyoruz.

Size her zaman en modern dikiş olanaklarını sağlamak için üretici, gereklî gördüğü takdirde
bu makinenin görünüşünü, tasarımını veya aksesuarlarını değiştirmeye hakkını saklı tutar.

SINGER, Singer Company Ltd. S.à.r.l. veya iştiraklerinin tescilli markasıdır.
©2019 Singer Company Ltd. S.à.r.l. veya iştirakları. Tüm hakları saklıdır.

İçindekiler

Makinenin Temel Özellikleri

Makinenin Ana Parçaları	1-2
Makinenin Elektrik Beslemesine Bağlanması	3
İki Kademeli Baskı Ayağı Kaldırma Kolu	4
Aksesuarlar	5

Makineye İplik Takılması

Masuranın Sarılması	6
Masuranın Takılması	7
Üst İpligin Takılması	8
Masura İplığının Yukarı Çıkarılması	9
İplik Tansiyonu	10

Dikiş

Desen Seçme	11
Düz Dikiş Dikme	12
Geri Dikiş / İşin Çıkarılması / İpligin Kesilmesi	13
Gizli Dikiş	14
İlik Açma	15
Düğme Dikme	16
Fermuar Dikme ve Biyeleme	17

Genel Bilgiler

Serbest Hareketli Örme, Noktalı Dikiş	18
Çıkarılabilir Tablanın Takılması	19
Baskı Ayağı Milinin Takılması	20
İgne/Kumaş/Iplik Tablosu	21
Örme Plakası	22

Bakım ve Arıza Giderme


İğnenin Takılması ve Değiştirilmesi	23
Bakım	24
Arıza Giderme	25

Makinenin Ana Parçaları

1. İplik kılavuzu
2. İplik tansiyonu ayarlama düğmesi
3. İplik kesici
4. Baskı ayağı
5. İgne plakası
6. Çıkarılabilir yardımcı tabla/aksesuar kutusu
7. Desen seçme düğmesi
8. Masura durdurucu
9. Geri dikiş kolu


Ambalajın Açılması

- Ambalaj kutusunu sabit ve düz bir yüzey üzerine yerleştirin. Makineyi kutudan kaldırarak dışarıya alın ve dış ambalajı çıkartın.
- Diğer tüm ambalaj malzemelerini ve plastik torbayı kaldırın.

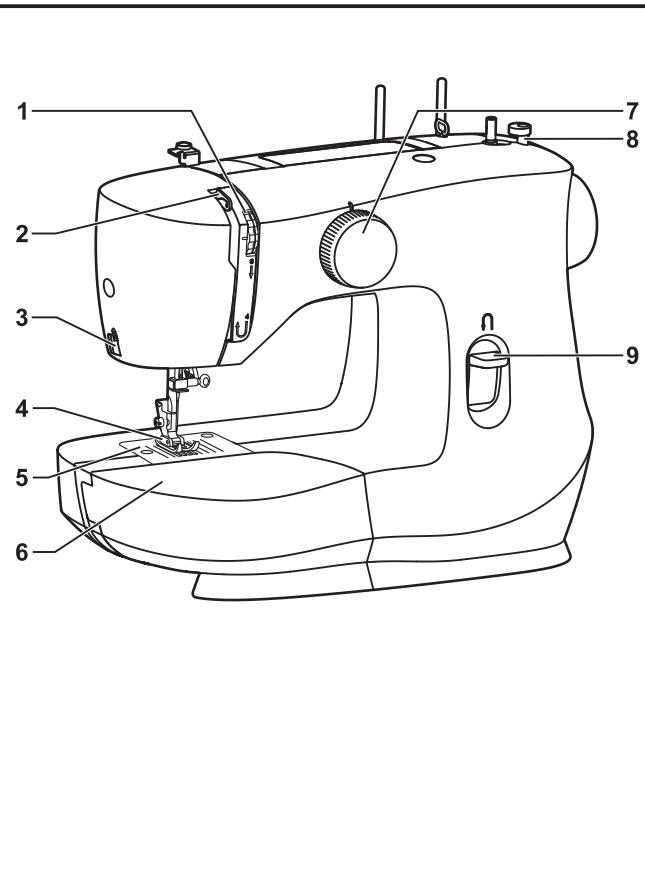

Makinenin Ana Parçaları

1. Yatay makara pimi
2. Masura sarma mili
3. Masura pimleri
4. Volan
5. Açıma/kapama ve aydınlatma düğmesi
6. Elektrik fişi soketi
7. Masura ıplik kılavuzu
8. Taşıma kolu
9. Alın kapağı
10. Baskı ayağı kaldırma kolu
11. Pedal
12. Elektrik fişi

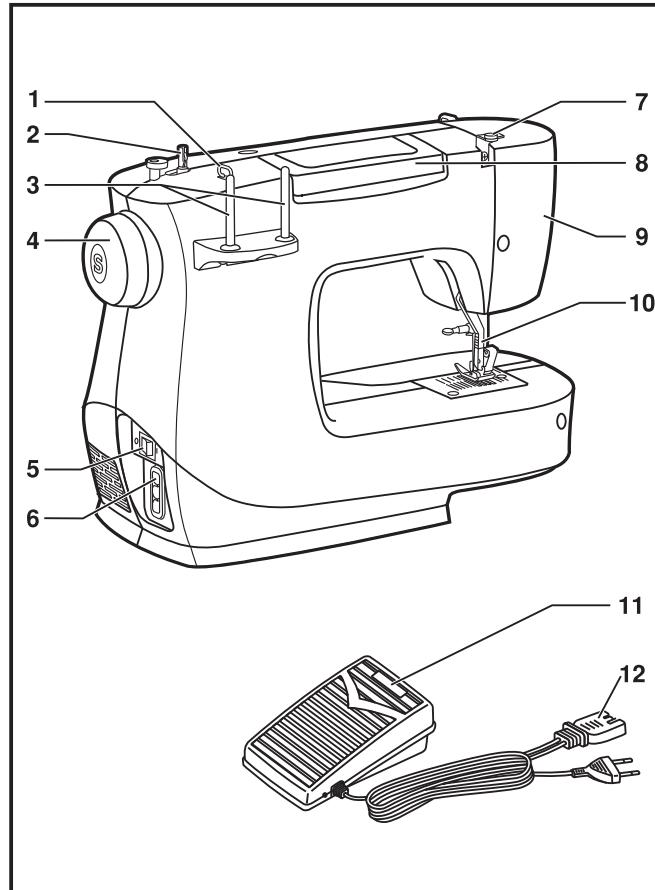

Makinenin Elektrik Beslemesine Bağlanması

Makineyi şekilde gösterildiği gibi elektrik beslemesine bağlayın. (1) Bu cihazın, uygun kutuplu bir prizle kullanılması gereken kutuplu bir fişi vardır. (2)

Dikkat:

Makineyi kullanmadığınız zaman fişi prizden çekin.

Pedal

Pedal, dikiş hızını ayarlar. (3)

Dikkat:

Makinenin fişini prize takarken, herhangi bir şüpheniz varsa yetkili bir teknisyene danışın.

Makineyi kullanmadığınız zaman fişi prizden çekin.

Dikiş Işığı




Makineyi ve ışığı açmak için açma/kapama düğmesini (A) "I" konumuna alın.

ÖNEMLİ UYARI

Bu cihazın kutuplu bir fişi vardır (bir ucu diğerinden daha geniş). Elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu fiş kutuplu bir prize sadece bir yönde takılabilir. Fiş prize girmezse, fişi ters çevirin. Fiş hala prize uymuyorsa, uygun bir priz takmak üzere yetkili bir elektrikçiye başvurun. Kesinlikle fişi herhangi bir şekilde değiştirmeyin.

a. Kutuplu fiş

b. Topraklanması gereken kablo

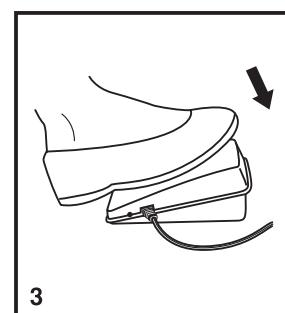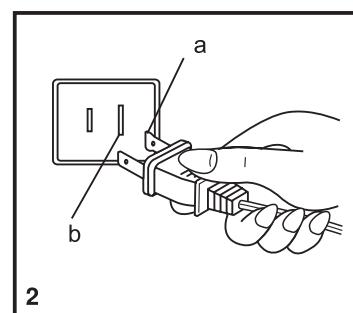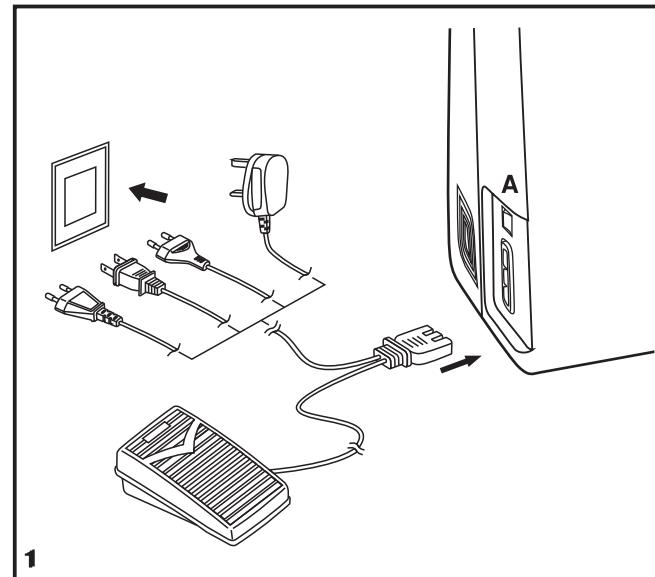


İki Kademeli Baskı Ayağı Kaldırma Kolu

Birkaç katlı kalın kumaşları dikerken, işin kolay yerleştirilmesi için baskı ayağı yüksek bir konuma kaldırılabilir. (A)

Dikkat

SINGER® dikiş makineniz, en iyi dikiş sonucunu normal oda sıcaklığında verecektir. Aşırı sıcak ve soğuk ıslalar dikiş sonucunu etkileyebilir.

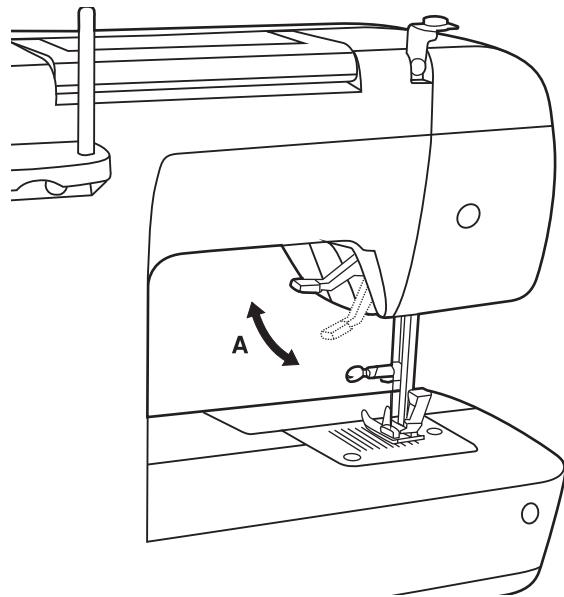


Aksesuarlar

Standart aksesuarlar (1)

- a. Çok amaçlı ayak
- b. Fermuar ayağı
- c. İliik açma ayağı
- d. Örme plakası
- e. L- Masura (4x)
- f. Dikiş sökme aparatı/fırça
- g. Makara pimi keçesi (2x)
- h. İğne paketi
- i. Masura (4x)

İsteğe bağlı aksesuarlar:

Makinenizle birlikte kullanabileceğiniz ek baskı ayakları, parçalar ve aksesuarlarla ilgili bilgi almak için www.singer.com.tr sitesini ziyaret edin.

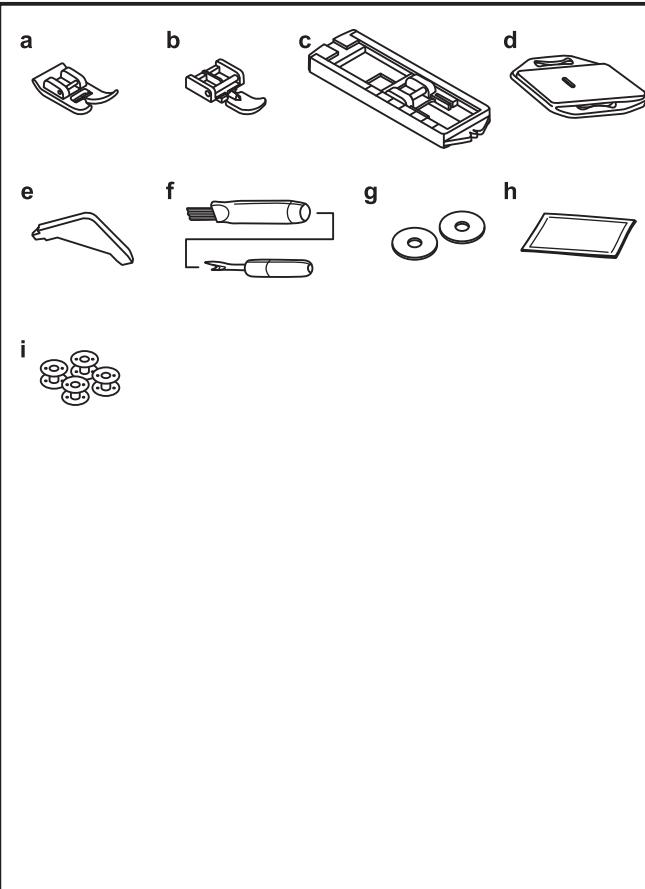


Masuranın Sarılması

- İpliği ve masura pimi keçesini (a) masura pimi üzerine yerleştirin. (1)
- İpliği iplik kılavuzundan geçirin. (2)
- İpliği, masura sarma gerginlik kampanası etrafında saat yönünde sarın. (3)
- İpliği şekilde gösterildiği gibi masuradan geçirin ve masurayi mile takın. (4)
- Masura milini sağa doğru itin. (5)
- İplığın ucundan tutun. (6)
- Pedala basın. (7)
- Birkaç döndürmeden sonra pedali bırakın. İpliği bırakın ve makarayı mümkün olduğunda yakın bir yerden kesin. Pedala tekrar basın. Makara dolduğunda yavaşça döner. Pedali bırakın ve ipi kesin. (8)
- Masura milini sola doğru (9) iterek çıkartın.

Not:

Masura sarma mili, "masura sarma" konumunda iken, makine dikiş yapmayacak ve volan dönmeyecektir. Dikişe başlamak için, masura sarma milini sola doğru itin (dikiş konumu).

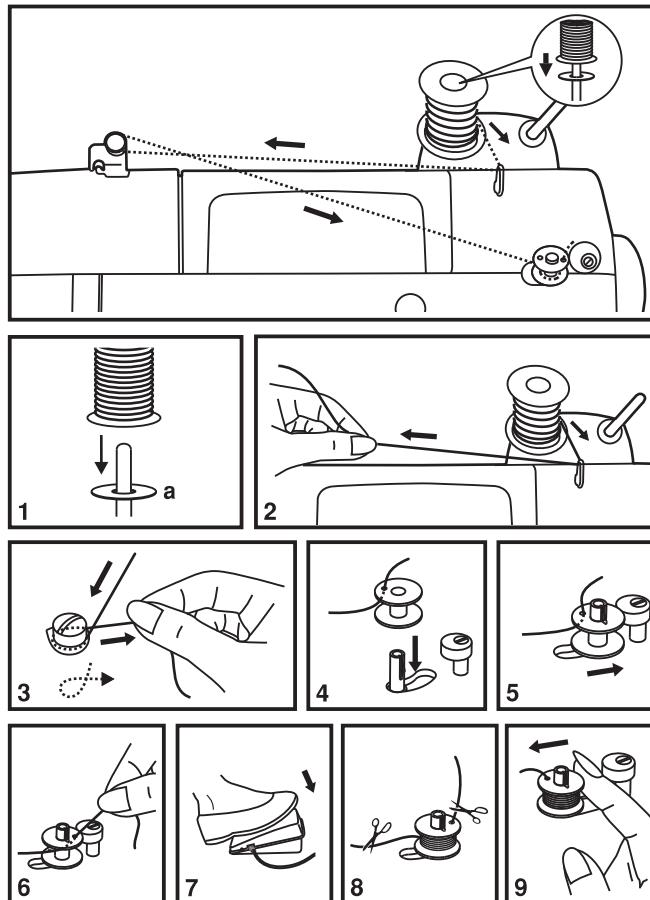


Masuranın Takılması

Masurayı takarken veya çıkarırken, iğne tam yukarı konumda olmalıdır.

- Uzatma tablasını çıkarın ve menteşeli kapağı açın. (1)
- Mekiğin tırnağından çekin (a) ve mekiği çıkarın. (2)
- Mekiği bir elinizle tutun. Masurayı, iplik saat yönünde hareket edecek şekilde (ok) yerleştirin. (3)
- İpliği, masurayı aşağıda mekiğin içinde tutarken, aralıktan kılavuz altından iplik yerine oturana kadar çekin. 15 cm iplik payı bırakın. (4)
- Mekiği, açılır kapanır mandalından tutun. (5)
- Mekiği mekik göstergesi saat 12'yi göstererek şekilde yerine oturtun. (6)

Dikkat:

Masurayı takmadan veya çıkarmadan önce makinenin açma/kapama düğmesini kapatın ("O").

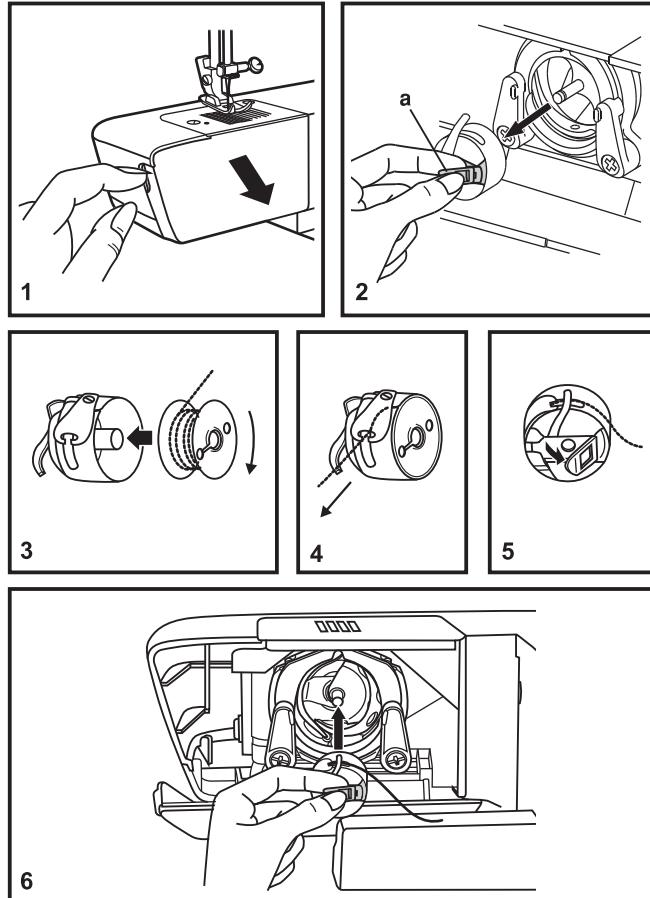


Üst İpliğiin Takılması

Bu basit bir işlemidir ancak doğru yapılması gereklidir. İşlemin doğru yapılmaması dikiş sorunlarına sebep olabilir.

- İğneyi en yüksek noktaya (1) kaldırın ve iğne yavaşça aşağı inmeye başlayıncaya kadar volanı saatin tersi yönünde çevirmeye devam edin. Tansiyon kampanalarını açmak için baskı ayağını kaldırın. (2)

Not: Güvenlik için, iplik takmadan önce makineyi kapatmanızı tavsiye ederiz.

- İpliği ve makara pimi keçesini (a) makara pimi üzerine yerleştirin. (3)
- İpliği makaradan iplik kılavuzu aracılığıyla üst iplik kılavuzuna yönlendirin. (4)
- Sağ kanaldan aşağı ve sol kanaldan yukarı doğru uzatarak ipliği tansiyon modülüne takın. (5) Bu işlem sırasında, makara ile iplik kılavuzu arasında ipliği tutmak faydalı olacaktır.
- İpliği, horoz deligidenden sağdan sola doğru geçirin ve daha sonra tekrar aşağı doğru uzatın. (6)
- Şimdi ipliği, tel iğne kelepçesi kılavuzunun arkasından (7), sonra ipligin önden arkaya doğru takılacağı iğneneden aşağıya geçirin.
- İpliği, iğne deligidinin ilerisine ve arkaya doğru yaklaşık 15 cm çekin. Dahili iplik kesici ile ipliği uygun uzunlukta kesin. (8)

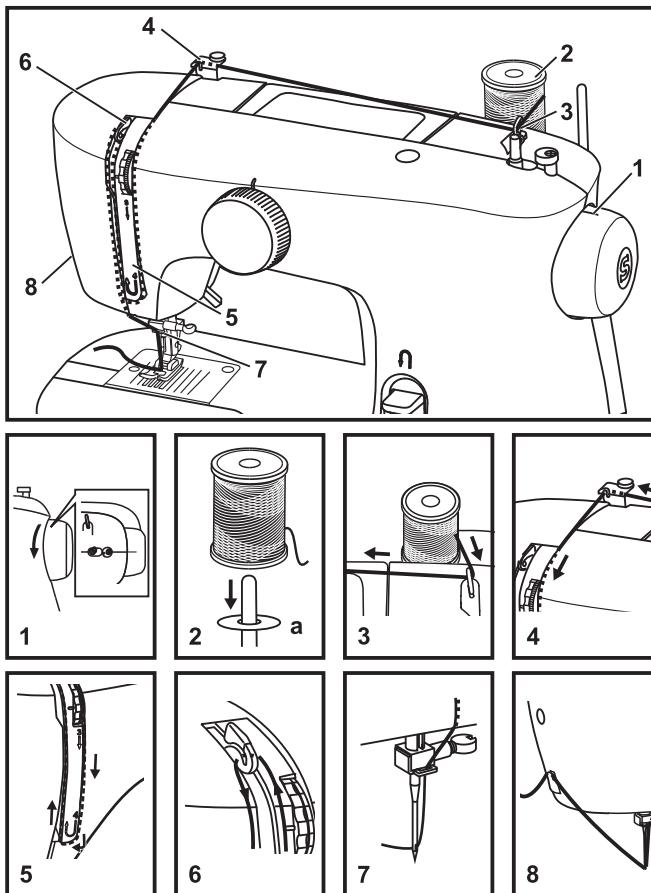


Masura İpliğiinin Yukarı Çıkarılması

Üst ipliği sol elinizle tutun. Volanı (1) kendinize doğru (saatin tersi yönü) çevirerek iğneyi indirin ve daha sonra kaldırın.

Not:

Masura iplığını yukarı çekmek zor ise, iplığın menteşeli kapağı veya Çıkarılabilir Yardımcı Tablaya sıkışmadığından emin olun.

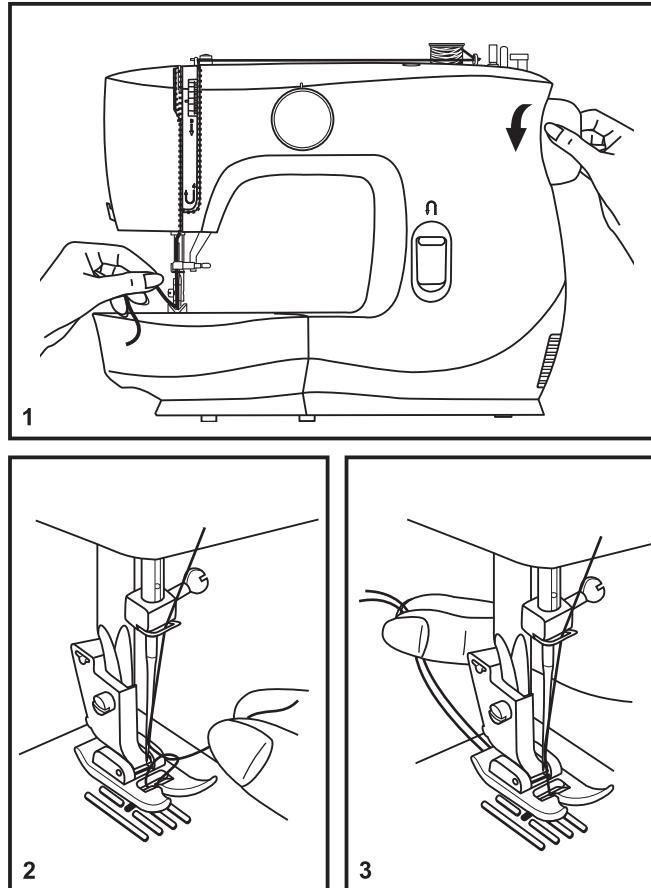

Masura iplığını, dişli plakası deliğinden geçirmek için, üst ipliği yavaşça çekin. (2)

Her iki ipliği, baskı ayağının altından geriye doğru uzatın. (3)

İplik Tansiyonu

Üst iplik tansiyonu

Temel iplik tansiyon ayarı: "4" tür. (1)


Tansiyonu artırmak için, düğmeyi çevirerek bir sonraki üst rakama ayarlayın. Tansiyonu azaltmak için, düğmeyi çevirerek bir sonraki alt rakama ayarlayın.

1. Düz dikiş için normal iplik tansiyonu.

2. İplik tansiyonu düz dikiş için çok yüksek. Düğmeyi daha düşük bir rakama çevirin.

3. Zigzag dikiş ve dekoratif dikiş için normal iplik tansiyonu.

4. Üst ipliğin az bir kısmı kumaşın alt tarafında göründüğünde, iplik tansiyonu doğrudur.

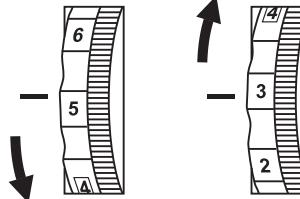


Alt iplik tansiyonu


Masura gerginliği fabrikada uygun şekilde ayarlanmıştır, bu yüzden ayarlamamanız gerekmekz.

Not:


- Güzel bir dikiş için uygun tansiyon ayarı çok önemlidir.
- Bütün dikiş, iplik veya kumaşlar için uygun tek bir tansiyon ayarı yoktur.
- Dengeli bir tansiyon ayarı (üst ve alt tarafta benzer dikişler) genellikle sadece düz dikiş için gereklidir.
- Bütün dikişlerinizin %90'ı "3" ile "5" arası bir ayarda olacaktır.
- Zigzag ve dekoratif dikiş fonksiyonları için iplik tansiyonu, genellikle düz dikiş esnasındaki iplik tansiyonundan daha az olmalıdır.
- Tüm dekoratif dikişlerde, üst iplik kumaşın alt tarafında göründüğünde, daima daha güzel bir dikiş ve daha az büzülme elde edersiniz.

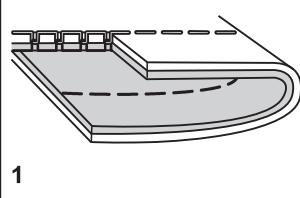


1

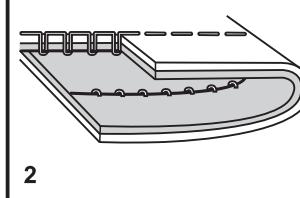

2

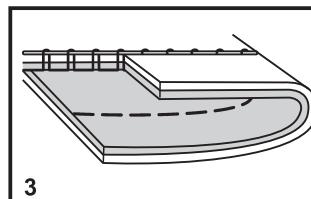

3

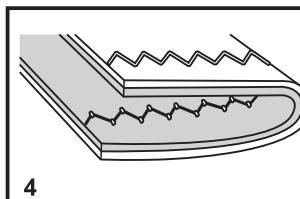

4



Desen Seçme

Bir dikiş seçmek için, desen seçme düğmesini (a) çevirin. Desen seçme düğmesi her iki yönde çevrilebilir.

Düz dikiş için, “| | |” desenini seçin

Zigzag dikiş için, “” desenini seçin

- a. Desen Seçme Düğmesi
- b. Geri Dikiş Kolu

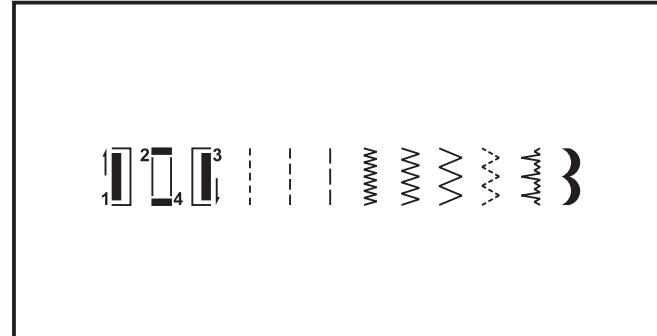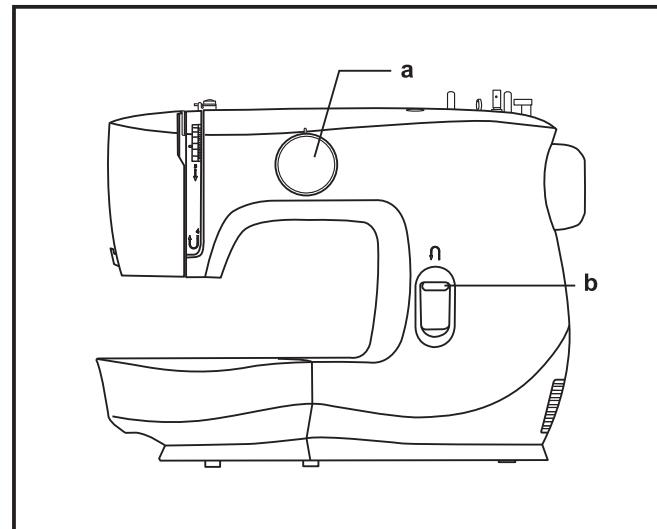


Düz Dikiş Dikme


Dikiş dikimeye başlamak için, makineyi düz dikiş konumuna ayarlayın. (1)

Kumaşın kenarı iğne plakası üzerindeki istenilen dikiş kılavuzu çizgisi ile aynı hizaya gelecek şekilde kumaşı baskı ayağının altına yerleştirin. (2)


Baskı ayağını indirin ve dikişe başlamak için pedala basın. (3)

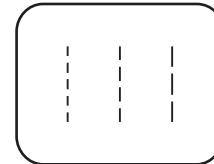

1

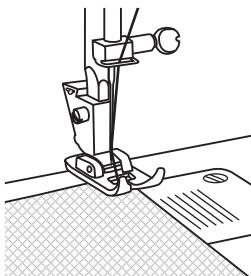

2

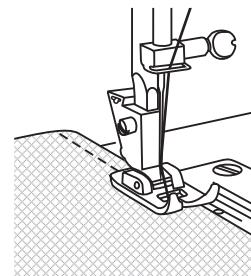


3

Geri Dikiş

Dikişin başını ve sonunu sağlamlaştırmak için, geri dikiş kolu aşağı doğru bastırın (A). Birkaç geri dikiş diken. Kolu bırakın ve makine tekrar ileri doğru dikiş yapacaktır. (1)


İşin Çıkarılması

Horozu en yüksek konumuna almak için volanı kendinize doğru (saatin tersi yönünde) çevirin, igne alçalmaya başlar, baskı ayağını kaldırın, iğnenin ve baskı ayağının arkasındaki işi çıkarın. (2)

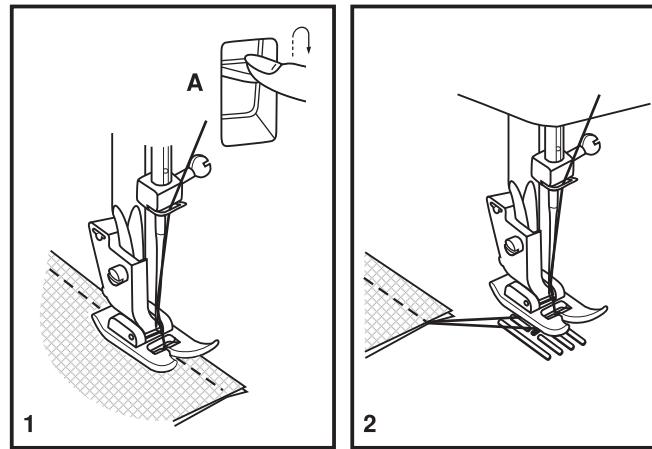

İpliği Kesilmesi

İpliği baskı ayağının altından ve arkasından çekin. İplikleri alın kapağıının yanından ve iplik kesicisinden geçirin (B). İpliği aşağı doğru çekerek kesin. (3)

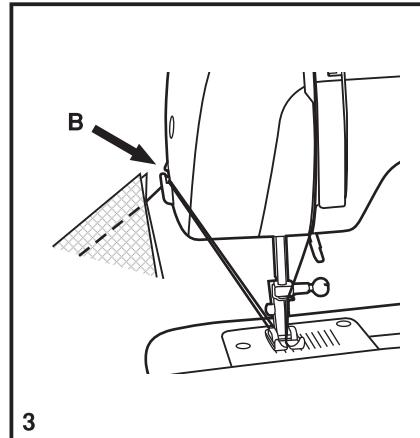

Gizli dikiş

Kenar baskısı, perde, pantolon, etek vs. için.

İmlekliler Esnek kumaşlar için gizli dikiş.

Not:

Gizli dikiş dikmek deneyim gerektirir. Her zaman ilk olarak bir dikiş testi yapın.

Gizli Dikiş:






Kenarı istediğiniz kadar kıvrın ve bastırın. Kenarın üst ucu katlanılan kumaşın düz tarafına yaklaşık 7 mm uzayacak şekilde kumaşı, düz tarafa doğru kıvrın (Şekil 1'de gösterildiği gibi).

Kıvrılan kısmı yavaşça dikmeye başlayın ve bir veya iki kumaş ipliği yakalaması için iğnenin kıvrımın üst tarafına hafif temas ettiğinden emin olun. (2)

Kenar kıvrma tamamlandığında kumaşı açın ve bastırın.

Not:

Gizli etek dikişini daha da kolaylaştırmak için gizli dikiş ayağı kullanın, SINGER® perakendecisinden edinilebilir.

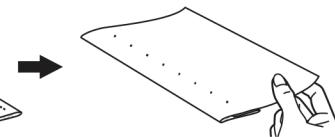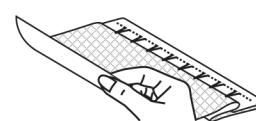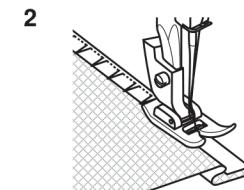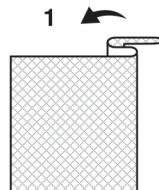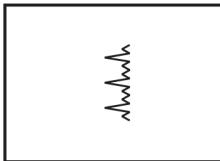

İlik Açıma

Hazırlık

1. Çok amaçlı ayağı çıkarın ve ilik açma ayağını takın.
2. Doğru ilik uzunluğunu elde etmek için düğmenin çapını ve kalınlığını ölçün ve buna, punteriz dikişler için 0.3 cm ekleyin; kumaş üzerinde ilik boyutunu işaretleyin (a).
3. Kumaşı ayağın altına yerleştirin ve ilik ayağı üzerindeki işaretti, kumaş üzerindeki başlama işaretti ile eşleştirin. Ayağı indirerek kumaş üzerinde işaretli ilik orta çizgisinin, ilik ayağı merkezi ile hizalandığından emin olun (b).

Not:


Sıklık kumaşa göre değişir.

Ilik açmak için, daima kullandığınız kumaş üzerinde deneme amaçlı bir ilik açın.

Desen Seçme Düğmesi ile bir adımdan diğerine değişen 4 adım sırasını takip edin. İlik açma işlemi sırasında bir adımdan diğerine geçerken, Desen Seçme Düğmesini sonraki adıma çevirmeden önce iğnenin yukarı kaldırıldığından emin olun. 2. ve 4. adımlarda çok fazla dikiş yapmamaya dikkat edin. Dikiş sökme aletini kullanarak, iligi her iki yandan ortaya doğru keserek açın.

İpuçları:

- Daha iyi sonuç elde etmek için, üst iplik tensiyonunu hafifçe azaltın.
- İnce veya esnek kumaşlar için tela kullanın.
- Esnek veya örme kumaşlar için kalın iplik veya sicim kullanın. Zig-zag dikiş, kalın iplik veya sicimin üzerinde dikilmelidir. (A)

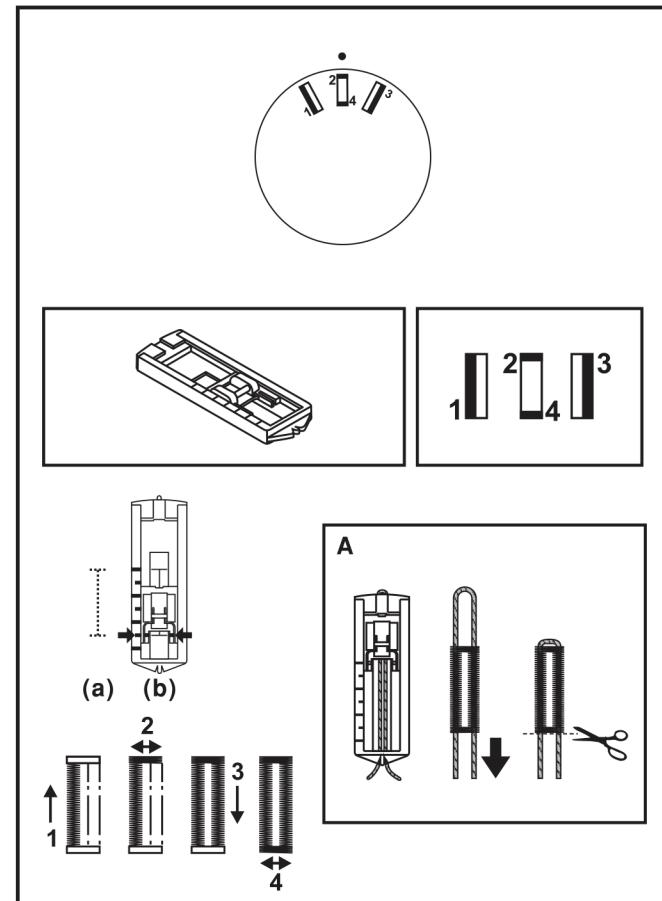

Düğme Dikme

Örme plakasını yerleştirin. (1)




İşi ayağın altına yerleştirin.

Düğmeyi istenilen konumda yerleştirin ve ayağı alçaltın.

Desen Seçme Düğmesini ikinci zigzag desene ayarlayın (gösterildiği gibi); bu, düğmenin iki deliği arasındaki mesafeeye uygun olmalıdır. İğnenin düğmeye çarpmadan sağ ve sol deliklere girdiğini kontrol etmek için volanı kendinize doğru çevirin. Düğmeyi yaklaşık 10 dikişle yavaşça dikin. (2) İplik uçlarını işin arka yüzüne getirin sonra elle bağlayın.

Ayak gerekiyorsa, düğmenin üstüne örme iğnesi yerleştirin ve dikin. (3)

4 delikli düğmeler için, ilk önce iki ön deliği dikin, kumaşı ileri doğru itin ve ardından iki arka deliği dikin.

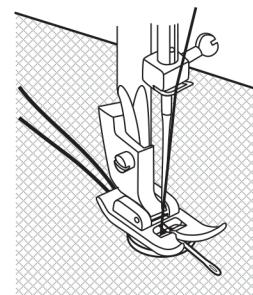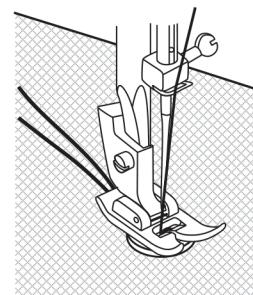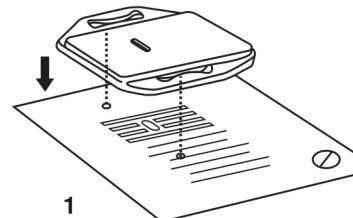

Fermuar Dikme ve Biyeleme


Makineyi şekilde gösterdiği gibi ayarlayın.

Fermuar ayağını değiştirin.

Ayağın hangi tarafı ile dikiş yapacağınızı bağlı olarak, fermuar ayağı sağa veya sola takılabilir. (1)

Fermuarı tamamen dikmek için, iğneyi kumaşın içine indirin, baskı ayağını kaldırın ve fermuarı, sonuna kadar baskı ayağıının arkasına doğru itin. Ayağı indirin ve dikişe devam edin.

Sicim boyunca, bir "kenar şeridi" veya biyeleme yapacak şekilde dikiş yapmak mümkündür. (2)

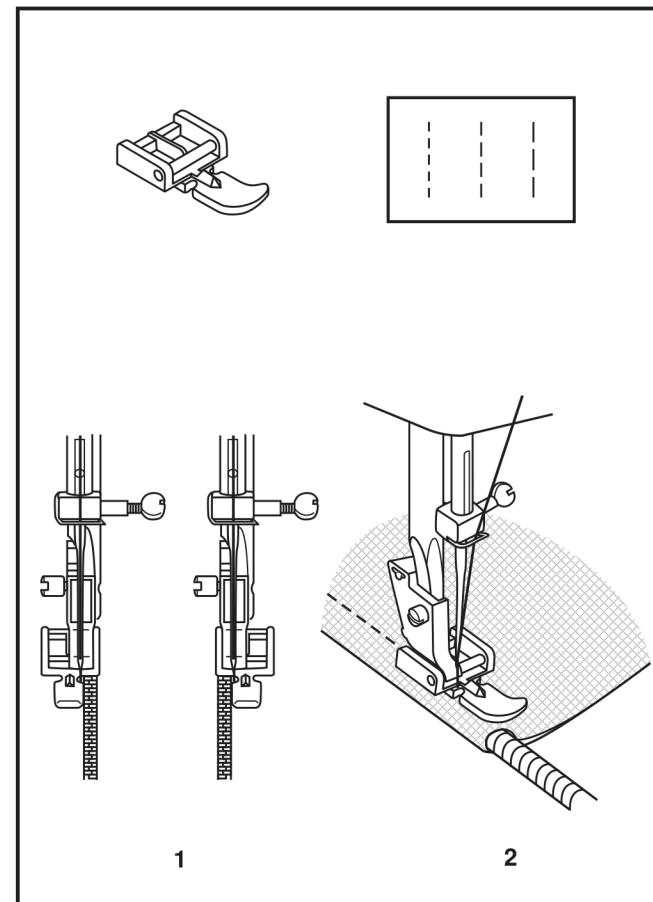

Serbest Hareketli Örme, Noktalı Dikiş

* Örme/nakış ayağı isteğe bağlı bir aksesuardır ve makine-nizle birlikte verilmez.

Örme:

Örme plakasını yerleştirin. (1)

Baskı ayağı milini çıkarın. (2)

Örme/nakış ayağını, baskı ayağı çubuğu takın. Kol, iğne sıkma bağıcığı vidasının arkasında olmalıdır (b). Örme/nakış ayağını işaret parmağınızla arkasından sıkıca bastırın ve vidayı sıkın (c). (3)

Örme için önce deliğin etrafını diken (iplikleri sağlamlaştırmak için). (4)


İlk sırada: Her zaman soldan sağa doğru çalışın. İşi 90° çevirin ve önceki dikenin üzerinden diken. Kolay dikmek ve daha iyi sonuç almak için örme kasnağı kullanılması önerilir.

Not:

Serbest hareketli örme, dikiş makinesinin dahili besleme sistemi kullanılmadan yapılır. Kumaşın hareketi işi yapan kişi tarafından kontrol edilir. Dikiş hızı ve kumaşın hareketini koordine etmek gerekir.

Noktalı Dikiş:

Makineyi düz dikişe ayarlayın. Opsiyonel örme/nakış ayağını kullanmak, dolambaçlı bir diken içinde küçük kavisli hatlar yaratma, kumaş katlarını ve aralarındaki elyafi kaydurmama konusunda diken dikerken yönlendirilmeye yardımcı olacaktır.

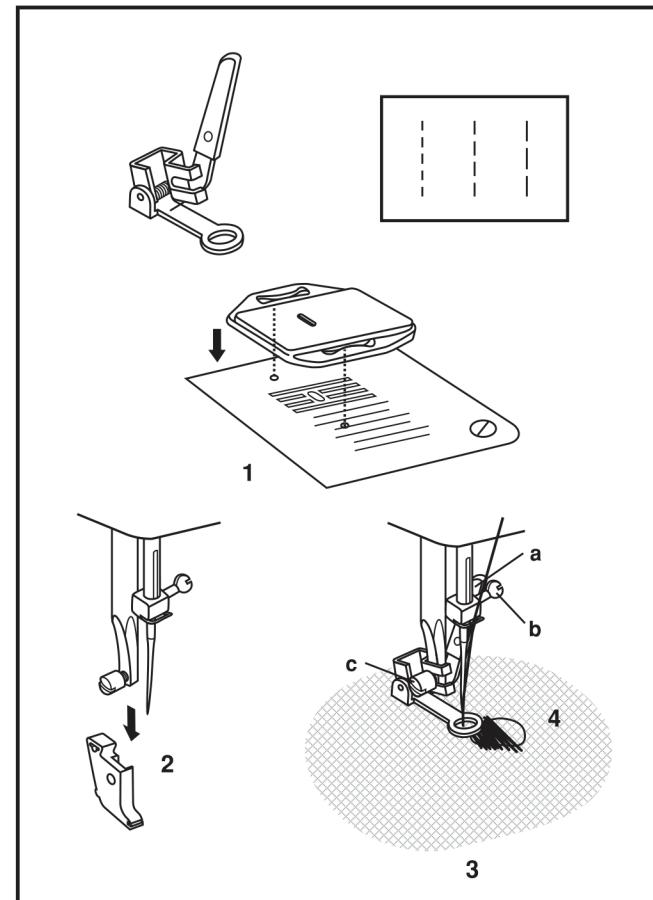



Çıkarılabilir Yardımcı Tablanın Takılması

Çıkarılabilir yardımcı tablayı düz tutun ve ok yönünde itin. (1)

Yardımcı tablayı çıkarmak için sola doğru çekin.

Çıkarılabilir yardımcı tablanın iç tarafı bir aksesuar kutusu olarak kullanılabilir.

Açmak için, kapağı şekilde gösterildiği gibi aşağı doğru itin. (2)

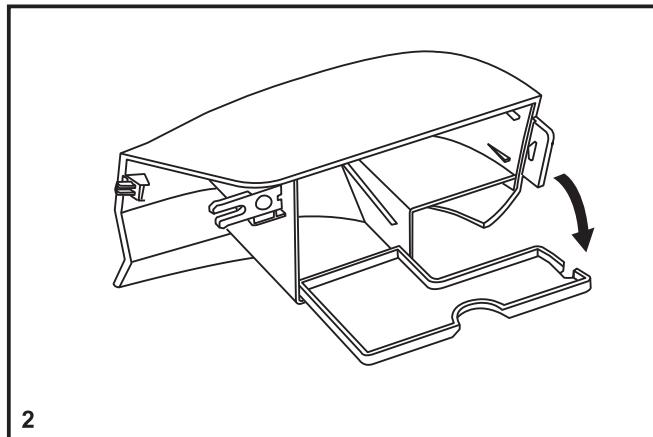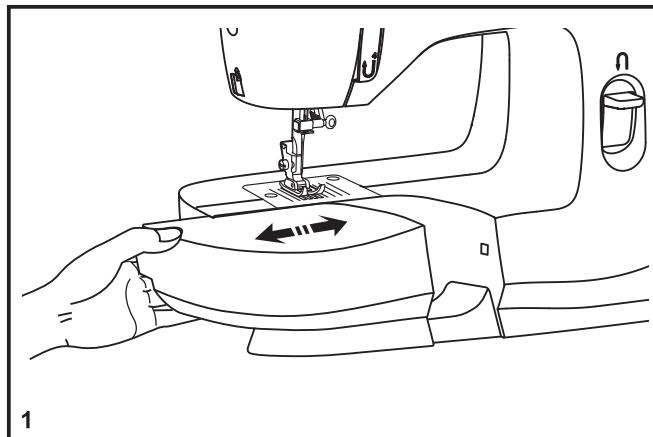

Baskı Ayağı Milinin Takılması

Baskı ayağının çıkarılması


Baskı ayağını itin ve dikişten ayırin. (1)

Baskı ayağının takılması


Baskı ayağının (e) pimini (d) baskı ayağı kaldırma kolu yuvasına © yerleştirin. (2)

Baskı ayağının sökülmesi ve takılması


Baskı ayağı kaldırma kolu ile baskı ayağını (a) yukarı kaldırın. Baskı ayağı milini (b) şekilde gösterildiği gibi takın. (3)

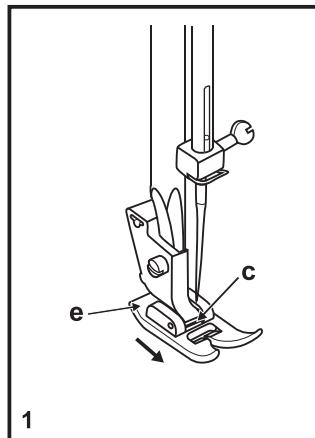

1

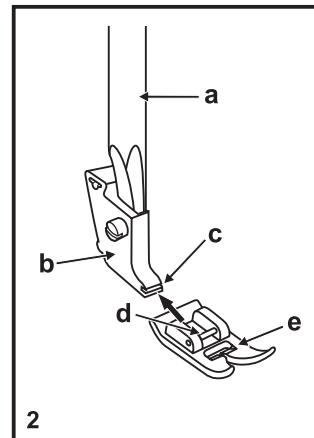

2

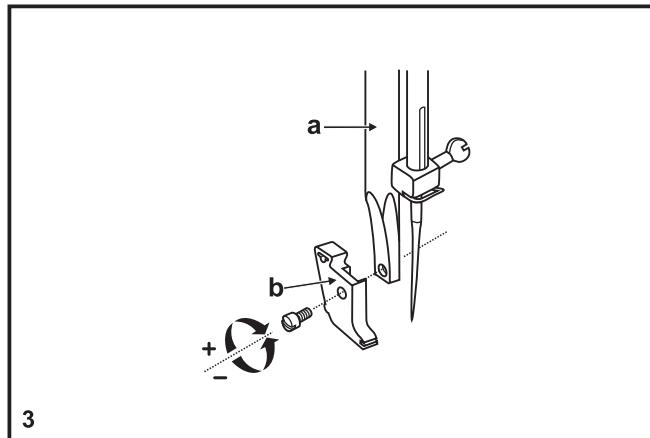

3

Dikkat:

Yukarıdaki işlemlerden herhangi birini yaparken açma/kapama düğmesini ("O") kapatın!

İğne/Kumaş/Iplik Tablosu

İĞNE, KUMAŞ, İPLİK SEÇME KILAVUZU

İĞNE BÜYÜKLÜĞÜ	KUMAŞLAR	İPLİK
9-11 (70-80)	Hafif kumaşlar- ince pamuk, ince yün, ipek, müslin, interlok, pamuk örgüleri, triko, jarse, krep, dokuma polyester, gömlek/bluz kumaları	Pamuk, nylon, polyester veya pamuk kaplama polyester esaslı hafif görev ipliği.
11-14 (80-90)	Orta ağırlıktaki kumaşlar- pamuk, saten, başörtüsü, yelken bezi, çift örgüler, hafif yünlüler.	Satılan birçok iplik normal boyutlu olup bu kumaşlara ve iğne ebatlarına uygundur.
14 (90)	Orta ağırlıktaki kumaşlar- pamuklu branda bezi, yünlü, kalın örgüler, ilmek havlı kumaş, kot kumaşı.	En iyi sonuçlar için, sentetik kumaşlar için polyester iplik ve doğal örgülü kumaşlar için pamuk iplik kullanın.
16 (100)	Ağır kumaşlar- kanvas, yünlüler, çadır ve kapitone kumaşlar, kot, döşeme kumaşı (hafif-orta ağırlıkta)	Daima üstte ve alta aynı ipliği kullanın.
18 (110)	Kalın yünlüler, manto kumaşı, döşemelik kumaş, bazı deriler ve vinil.	Ağır görev, halı ipliği.

ÖNEMLİ : İğne büyükluğunun, iplığın boyutuna ve kumaşın ağırlığına uygun olmasını sağlayın.

İĞNE, KUMAŞ SEÇME KILAVUZU

İĞNE	AÇIKLAMA	KUMAŞIN TİPİ
SINGER 2020	Standart sıvri iğneler: İğne büyüklikleri, ince ile kalın arasında değişir. 9 (70) ile 18 (110) arası	Doğal örme kumaşlar- yünlü, pamuklu, ipek vs. Çift örgüler için tavsiye edilmez.
SINGER 2045	Yarım yuvarlak uçlu iğne, geçmeli. 9 (70) ile 18 (110) arası	Doğal ve sentetik kumaşlar, polyester karışımı. Örgüler- polyester, interlok, triko, tek ve çift örgüler. Aynı zamanda süveter örgüler, likra, mayo kumaşı, elastik.
SINGER 2032	Deri iğneleri. 12 (80) ile 18 (110) arası	Deri, vinil, döşemelik kumaş. (Standart büyülükteki iğneneden daha küçük delikler bırakır.)

Not:

1. En iyi dikiş sonuçları için daima orijinal SINGER marka iğneleri kullanın.
2. İğneleri sık sık (yaklaşık olarak her giysiden sonra) ve/veya iplik kopması sırasında ya da dikiş atlaması durumunda değiştirin.


Örme Plakası

Bazı iş türleri için (örneğin örme veya serbest hareketli nakış) örme plakası kullanılmalıdır.

Örme plakasını şekilde gösterildiği gibi takın.

Normal dikiş dikmek için örme plakasını çıkarın.

Serbest hareketli dikiş için, yetkili SINGER® bayilerinde opsiyonel aksesuar olarak satılan örme/nakış ayağının kullanılması önerilir. (Örme/nakış ayağının parça numarası için 6. sayfaya bakın)

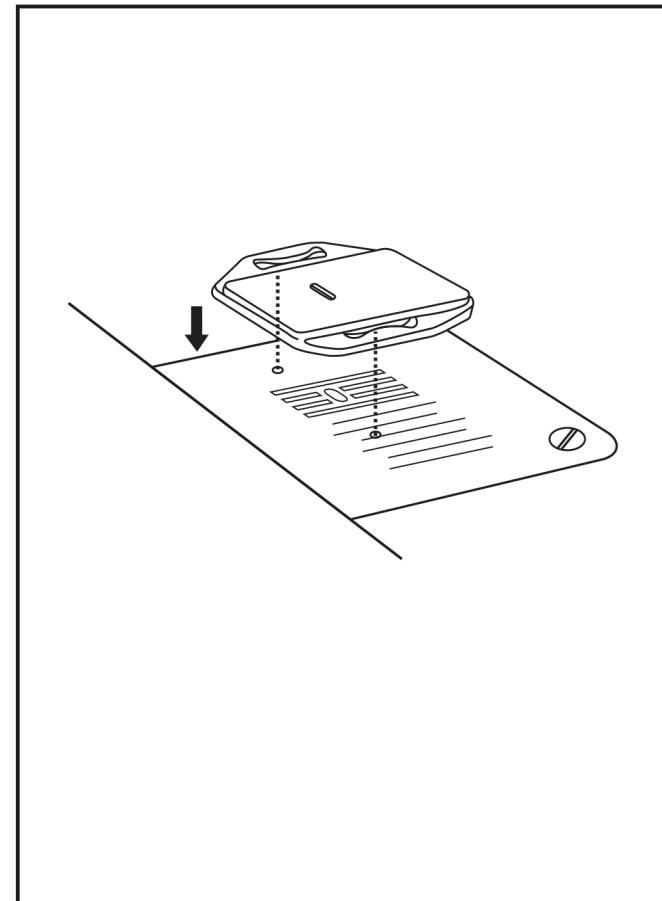

İğnenin Takılması ve Değiştirilmesi

İğneyi düzenli olarak, özellikle aşınma belirtileri gösterdiğinde veya sorunlara sebep olduğunda değiştirin. En iyi dikiş sonuçları için daima Singer marka iğneleri kullanın.

İğneyi aşağıda gösterildiği gibi yerleştirin:

- A. İğne sıkma bağıcığı vidasını gevşetin ve yeni iğneyi taktikten sonra tekrar sıkın. (1)
- B. İğnenin düz tarafı arkaya bakmalıdır.
- C/D. İğneyi sonuna kadar iterek takın.


Dikkat:

İğneyi takmadan veya çıkarmadan önce makinenin açma/kapama düğmesini kapatın ("O").

İğneler çok iyi durumda olmalıdır. (2)

Aşağıdaki durumlarda sorunlar meydana gelebilir:

- A. Bükülmüş iğneler.
- B. Hasarlı uçlar.
- C. Körelmiş iğneler.

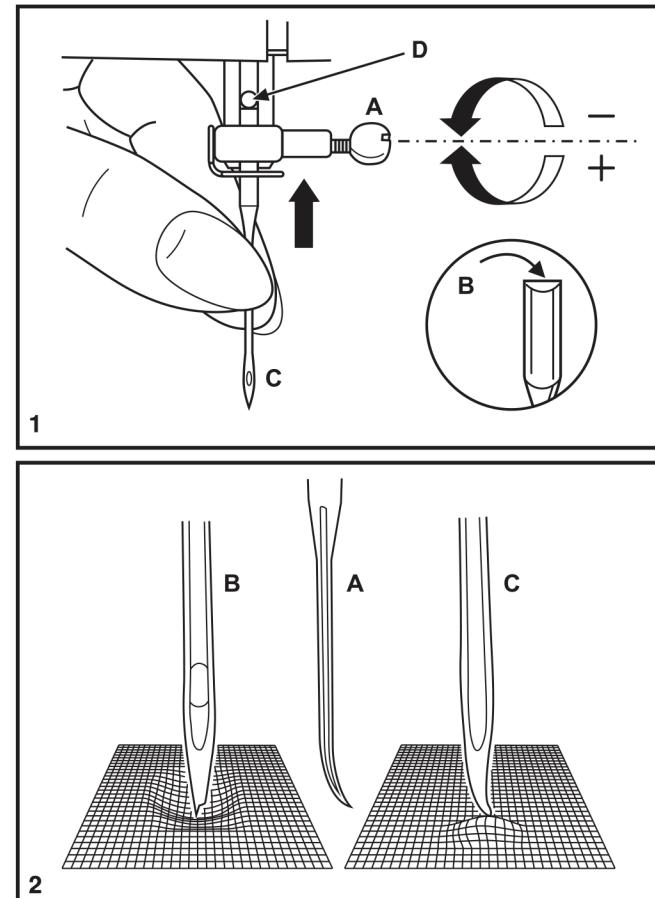

Bakım

Dikkat:

Fişti prizden çekerek makineyi elektrik beslemesinden ayırtın. Makineyi temizlemeden önce, her zaman fişti prizden çekin.

iğne plakasını çıkarın:

iğne tamamen yukarı kalkıncaya kadar volanı çevirin. Menteşeli ön kapağı açın ve bir tornavida kullanarak iğne plakası vidalarını sökün. (1)

Kumaş dişlilerinin temizlenmesi:



Bütün alanı temizlemek için, verilen fırçayı kullanın. (2)

Kancanın temizlenmesi ve yağlanması:

Masura muhafazasını çıkarın. İki kanca tespit kolunu (3) dışarı doğru açın. Kanca yuvası kapağını (4) ve kancayı (5) çıkarın ve yumuşak bir bezle silin. Dikiş makinesi yağı kullanarak (6) noltayı yağlayın (1-2 damla). Kanca yuvası (7) sol konuma ayarlanıncaya kadar volanı çevirin. Kancayı takın. (5) Kanca yuvası kapağını takın ve iki kanca tespit kollarını yerine oturtun. Mekiği ve masurayı yerleştirin ve iğne plakasını takın.

Önemli :

Kumaş artıkları ve iplikler düzenli olarak temizlenmelidir. Makinenizin, servis merkezlerimizden birisine götürülerek düzenli olarak bakımının yapılması gereklidir.

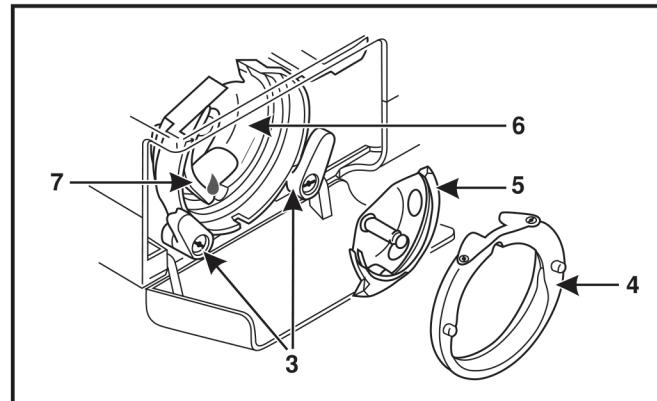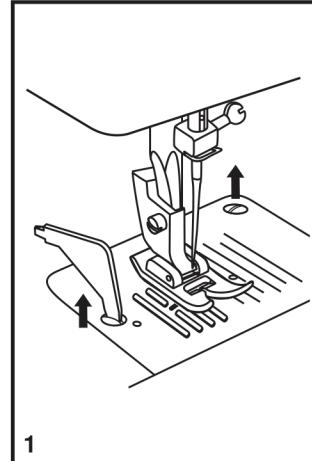

Arıza Giderme

Sorun	Sebebi	Yapılacak İşlem
Üst iplik kopuyor	<ol style="list-style-type: none">Makinenin ipliği düzgün takılmamış.İplik çok fazla gergin.İplik, iğne için çok kalın.Iğne düzgün takılmamış.İplik, makara tutucusu pimi etrafına dolanmış.Iğne hasarlı.	<ol style="list-style-type: none">Makinenin ipliğini yeniden takın.İplik tansiyonunu azaltın. (düşük değer)Daha büyük bir iğne seçin.Iğneyi çıkarıp yeniden takın (düz taraf arkaya bakmalıdır).Masurayı çıkarın ve masuraya iplik sarın.Iğneyi değiştirin.
Alt iplik kopuyor	<ol style="list-style-type: none">Mekik düzgün takılmamış.Mekiğin ipliği yanlış takılmış.	<ol style="list-style-type: none">Mekiği çıkarıp yeniden takın ve ipliği çekin. İplik kolay çekilmelidir.Masurayı ve mekiği kontrol edin.
Dikişler atlanıyor	<ol style="list-style-type: none">Iğne düzgün takılmamış.Iğne hasarlı.Yanlış boyutlu iğne kullanılmış.Ayak düzgün takılmamış.	<ol style="list-style-type: none">Iğneyi çıkarıp yeniden takın. (düz taraf arkaya bakmalıdır).Yeni bir iğne takın.Kumasa ve ipliğe uygun bir iğne seçin.Kontrol edin ve düzgün takın.
Iğne kırılıyor	<ol style="list-style-type: none">Iğne hasarlı.Iğne düzgün takılmamış.Iğnenin büyülüklüğü, kumaş için uygun değil.Yanlış ayak takılmış.	<ol style="list-style-type: none">Yeni bir iğne takın.Iğneyi düzgün takın (düz taraf arkaya bakmalıdır).Kumasa ve ipliğe uygun bir iğne seçin.Doğru ayağı seçin.
Gevşek dikişler	<ol style="list-style-type: none">Makinenin ipliği düzgün takılmamış.Mekik ipliği düzgün takılmamış.Iğne/kumaş/iplik kombinasyonu yanlış.İplik tansiyonu uygun değil.	<ol style="list-style-type: none">İplığın takılışını kontrol edin.Şekilde gösterildiği gibi mekiğe iplik takın.Iğnenin büyülüklüğü kumasa ve ipliğe uygun olmalıdır.İplik tansiyonunu düzeltin.
Dikişler toplanıyor veya büzülüyor	<ol style="list-style-type: none">Iğne, kumaş için çok kalın.Dikiş uzunluğu yanlış ayarlanmış.İplik çok fazla gergin.	<ol style="list-style-type: none">Daha ince bir iğne seçin.Dikiş uzunluğunu yeniden ayarlayın.İpliği gevsetin.
Dengesiz dikişler, dengesiz besleme	<ol style="list-style-type: none">Düşük kaliteli iplik.Mekiğin ipliği yanlış takılmış.Kumaş çekilmiş.	<ol style="list-style-type: none">Daha kaliteli bir iplik seçin.Mekiği çıkarın, iplik sarın ve düzgün bir şekilde takın.Dikiş dikerken kumaşı çekmeyin; makine tarafından çekilmesine izin verin.
Makine gürültülü	<ol style="list-style-type: none">Çağanoz veya iğne mili üzerinde tüy veya yağı birikmiş.Iğne hasarlı.	<ol style="list-style-type: none">Çağanozu ve besleme dişisini belirttiği gibi temizleyin.Iğneyi değiştirin.
Makine sıkıştırıyor	İplik çaganoza sıkışmış.	Üst ipliği ve mekiği çıkarın ve volanı elle ileri geri çevirin ve ipliği çıkarın.

Malın ayıplı olduğunu anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 maddesinde yer alan;

a-) Sözleşmeden dönme, b-) Satış bedelinden indirim isteme, c-) Ücretsiz onarılmasını isteme, d-) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketici şikayet ve itirazlarını; yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız. İndirme, bindirme ve taşıma sırasında ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek nem, su, darbe vs. etkenlere karşı koruyunuz. Ürünün kullanım sırasında kırılmamasına, deform olmamasına, zarar görmemesine, taşıma sırasında hasar ve arıza oluşmamasına, vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler ile zarar görmemesine dikkat ediniz.

SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER

*Güncel servis listelerine www.singer.com.tr adresinden veya 0850 390 99 09 numaralı danışma hattımızdan ulaşabilirsiniz.

NO	İL/İLÇE	UNVAN	ADRES	ALAN KODU	TELEFON
1	Adana / Ceyhan	Bilir Makina-Ümit Yaşar Bilir	B.Kırım Mah.Yalıtır Cad.No:66/A	0322	6139816
2	Adana / Seyhan	Çelik Ticaret-Tunç Çelik	Baraj Cad. 2.Durak Sümer Mah. 69200 Sokak M.Ulutaş Apt. Altı 1/D	0322	4536802
3	Adana / Seyhan	Atılganlar Konf.D.T.M.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Kocavezir Mah.31.Sok.No:45/A	0322	3595838
4	Adana / Seyhan	Öztaşlar Konf.Mak.Teks.San.Tic.Ltd.Şti	Kocavezir Mah.Obalar Cad.No:46/B 1060	0322	3599300 - 3516425
5	Adiyaman / Merkez	Emre Makina-Mehmet Yılmaz	Hocaömer Mah.Yahya Kemal Cad.No:11	0416	2164411
6	Afyonkarahisar / Merkez	Veli Karatepe	Fakipaşa Mah.Belediye Çarşısı 2.Kat No:C/44	0272	2133614
7	Ağrı / Merkez	Çilingir Murat - Murat Yüz	Yavuz Mah.Nevzat Gündör Cad.No:27/A	0472	2164288
8	Aksaray / Merkez	Sinan Eroğlu	1 Nolu Hükümet Cad.No:37	0382	2134993
9	Amasya / Merkez	Hakan Yorulmaz	Kocacık Çarşısı Bütüner Pasajı No:23/E	0358	2185667
10	Amasya / Merzifon	Hüseyin Sayın	Cami Cedit Mah. Hacırahat Cad. No:24/A	0358	5134757
11	Ankara / Altındağ	Gülbay Makina-Yüksel Gülbay	Anafartalar Cad.No:21/4 Ulus	0312	3113414
12	Ankara / Altındağ	Ercüment Recep Özenc-Özdemir Makina	Anafartalar Cad.No:48/A Ulus	0312	3243006 - 3245519
13	Ankara / Çankaya	Hayri Öztürk	İlkadım Mah.Dikmen Cad.No:139/B Dikmen	0312	4785096
14	Ankara / Çankaya	Rahmi Delice	Esat Cad. No:60/B Küçükkesat	0312	4182669
15	Ankara / Çankaya	Astaş End.Teks.Mak.lth.ihr.San.Tic.Ltd.Şti.	Necatibey Cad.Lale Sok.No:9/21 Sıhhiye	0312	2295584 - 2316019
16	Ankara / Keçiören	Şeker Ticaret- Mustafa Şeker	Kızılar Pınarı Cad. No:193/A	0312	3802356
17	Ankara / Kızılcabamam	Emin Elektronik-M.Emin Ceylan	Karşıyaka Mah.Mezarlık Cad.No:2	0312	7361206
18	Ankara / Sincan	Varol Ticaret-Erdal Varol	Atatürk Mah.Melek Sok.No:18/26	0312	2691239
19	Ankara / Yenimahalle	Mehmet Fatih Aslantaş	İlk Yerleşim Mah.1995.Sok.Metro Halk Pazarı 3V 4.Peron No:113/131 Battkent	0312	3851937
20	Antalya / Alanya	Serdengeçti Elek.-İbrahim Serdengeçti	Kadipaşa Mah.Bostancı Pınar Cad.Jülide Akça Okulu Karşıtı Akay Apt.Altı	0242	5115999
21	Antalya / Manavgat	Zeymer Teknik-Uğur Çotuk	A.Pazarçı Fevzi Paşa Cad.137/B	0242	7427475
22	Antalya / Muratpaşa	Akyüz Makina Tic.Ltd.Şti.	Sanayi Mah.Abdı İpekçi Caddesi No:54/C	0242	3453877

SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER

*Güncel servis listelerine www.singer.com.tr adresinden veya 0850 390 99 09 numaralı danışma hattımızdan ulaşabilirsiniz.

NO	İL/İLÇE	UNVAN	ADRES	ALAN KODU	TELEFON
23	Antalya / Muratpaşa	Onur Kuşlar	Doğu Garajı Cebesoy Cad.No:9/D	0242	2477685
24	Antalya / Serik	Şevket Em	Merkez Mah. Tuncer Paşa Cad. No:3	0242	7220577
25	Artvin / Merkez	Hanımeli Çeviz Ve Dikim-Filiz Keskin	Çarşı Mah.Halk Evi Cad.Karaduman İş Hanı No:6/6	0466	2128350
26	Aydın / Efeler	Lider Soğutma-Hasan Esmer	Cuma Mah.216.Sok.No:2/A	0537	951 35 34
27	Aydın / Nazilli	Mehmet Battal	Turan Mah. Atatürk Bul. No:58/C	0256	3150103
28	Aydın / Söke	Adnan Çam	Koyuncuoğlu Cad.Koyuncuoğlu Psj. No:52 Efes Sineması Karşıtı	0256	5187755
29	Balıkesir / Merkez	Balkın Makina-Metin Balkın	Dumlupınar Mah.Kefen Avdan Sok.No:15/C	0266	2434931
30	Balıkesir / Bigadiç	Ibrahim Polatkan	Cami Mah.Belediye Cad.No:18	0546	614 46 92
31	Balıkesir / Dursunbey	Güneş Ticaret-Arif Güneş	Adnan Menderes Bul.No:17	0266	6621368
32	Bartın / Merkez	Arifoğlu Mob.Tic.San.Ltd.Şti.	Kirtepe Mah.Hamam Sk.No:8	0378	2273150
33	Batman / Merkez	Mehmet Necat Altun	Çarşı Mah.2.Cad.No:125	0488	2125350
34	Bilecik / Merkez	Osman Ada	Seven Çarşısı Baraka Dükkanları No:7	0228	2125889
35	Bingöl / Merkez	Furkan Makina-Selman Cansizoğlu	Gent Cad.Belediye İş Hanı Giriş Kat No:25	0426	2150112
36	Bolu / Merkez	Hüseyin Oktay Demir-Demir Makina	Tabaklar Mah.İzzet Baysal Cad.Bolubeyi Çarşısı No:46/24	0374	2175695 - 2151800
37	Burdur / Merkez	Polat Ticaret-Ali Polat	Burç Mah.Namık Kemal Cad.No:14	0248	2336097
38	Bursa / İnegöl	Akın İsk	Sinan Bey Mah.Sinan Bey Cad.No:19/B	0224	7113676
39	Bursa / Mustafakemalpaşa	Dönmez Ticaret (Ahmet Dönmez)	Şeyh Müftü Mh.Cami Sk. Dönmez Psj.No:33	0224	6132208 - 6139972
40	Bursa / Osmangazi	İlhan Oral Tekş.Konf.Mak.Tic.Ltd.Şti.	Şehreküstü Mah.Ahmet Tanrınar Cad.No:13/6	0224	2217249
41	Bursa / Osmangazi	Galeri Tümen-Ömer Tırpan	Fevzi Çakmak Cad.Nane Sok.Kismet İş Hanı No:3	0224	2204805 - 2204018
42	Bursa / Yenişehir	Kader Al Güntekin	Ulucami Mah.Çatalçeşme Sok.No:31	0224	7724262
43	Çanakkale / Merkez	Hanife Yapın	Kemalpaşa Mah.Tekke Sokak No:17/B	0286	2120780
44	Çanakkale / Merkez	Dereli Makina - Türker Dereli	İsmetpaşa Mah. Miralay Şefik Bey Cad. Şevket Bey Sok. No:19/1	0286	2134336

SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER

*Güncel servis listelerine www.singer.com.tr adresinden veya 0850 390 99 09 numaralı danışma hattımızdan ulaşabilirsiniz.

NO	İL/İLÇE	UNVAN	ADRES	ALAN KODU	TELEFON
45	Çanakkale / Ayvacık	Engin Özerden-Özerden Mobilya	Ümmühan Mah.No:10	0286	7121068
46	Çankırı / Merkez	Rıza Öktem	Mimar Sinan Mah.Necati Asım Uslu Cad.No:33/B	0376	2127723
47	Çorum / Merkez	Demir Makina-Nuray Demir	Gülalibey Mah.Eğridere Sok.27/19	0364	2242800
48	Çorum / İslkilip	Tatar Tic.- Tahir Necati/ Kevser Tatar	Çorum Cad. No:28	0364	5116464
49	Denizli / Merkez	Damla Day.Tük.Mal.Paz.San.Ve Tic.Ltd.Şti	Kayalık Cad.Uluçarşı No:21	0258	2613803
50	Denizli / Merkez	Sağlam İş-Ramazan KarakAŞ	Saraylar Mah.512.Sok.No:14/2	0258	2622049
51	Denizli / Tavas	Hamza Tenikeci-Klas Makina	Yeni Mah.Çarşı Cad.No:18	0 532	314 05 65
52	Diyarbakır / Bağlar	Fahri Araz	Emek Cad.Polis Okulu Üstköşesi No:120	0412	2369562
53	Diyarbakır / Bağlar	Şenses Ticaret-Zeki Şenses	Nükhet Coşkun Cad.No:136	0412	2292398
54	Düzce / Merkez	Zeliha Özkurt	Şerefiye Mah.Şehit Ruhsar Cad.No:10/B	0380	5149734
55	Edirne / Merkez	Can Makina (Zeki Kaynarca)	Mithatpaşa Mah.Arifpaşa Cad.No:9/A	0284	2251328
56	Edirne / Uzunköprü	Can Makina (Can Kaynarca)	Muradiye Mah. Yusuf Sok.Akyuva Pasajı No:3	0284	5137071
57	Elazığ / Merkez	Evge Ticaret-Mehmet Güler	Izzetpaşa Mah.Şehit Yüzbaşı Tahir Caddesi No:12	0424	2181204
58	Erzincan / Merkez	Levent Tic (Levent Kaya)	Ordu Cd.Uzun Çarşı Zemin Kat No:20	0446	2238487
59	Erzincan / Merkez	Mustafa Süme-Aknaklış Makina	Hükümet Cad.Gemi İş Merkezi No:70	0446	2142957
60	Erzurum / Yakutiye	Teyfik Burak Bılıkçıoğlu	Taşmağazalar Arkası Credit Cad.No:34	0442	2130050
61	Eskişehir / Odunpazarı	Kartaler Ticaret-Azime Kartaler	Hamamyolu Cad.Kireçiler Sok.No:8/A	0222	2314835
62	Gaziantep / Nizip	Çapan Teknik-Murtaza Çapan	Cumhuriyet Mah.Mermer Sok.No:33/A	0342	5183796
63	Gaziantep / Şahinbey	Metinel Ticaret Metin Demirel	Hürriyet Caddesi No:29/5	0342	2310865
64	Gaziantep / Şehitkamil	Kalkan Makina İbrahim Kalkan	Yeşilova Mh. Girne Cd. No:49/A	0342	3244392
65	Giresun / Merkez	Ferhat Ayar	Hacı Siyam Mah.Çeşmeli Sok.No:23/A	0454	2124163
66	Hakkari / Merkez	Feyzullah Tekçe	Kayacan Cad. Tekçe Apt. No:2	0438	2115859

SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER

*Güncel servis listelerine www.singer.com.tr adresinden veya 0850 390 99 09 numaralı danışma hattımızdan ulaşabilirsiniz.

NO	İL/İLÇE	UNVAN	ADRES	ALAN KODU	TELEFON
67	Hatay / Merkez	Orhan Ezgi	Ulucamii Mah. Bekir Sıtkı Kunt Cad.No:56	0326	2161591
68	Hatay / İskenderun	Hocam Hali Mobilya-Jale Sarı	Raif Paşa Caddesi 105 Sokak No:41	0326	6145059
69	Hatay / İskenderun	Şerafettin Yetkin	Çay Raipaşa No:88/A	0326	6143296
70	Hatay / Kırıkhan	Necati Ezgi-Seren Makina	Barbaros Mah.Boztepe Cad.No:21/B	0326	3443249
71	İstanbul / Bahçelievler	Hisar Ev Aletleri Tic.San.Ltd.Şti.	Çamlık Cad.Bankacılar Sok.No:15 Dükkan 3	0212	6427366 - 5753845 - 5547186
72	İstanbul / Bahçelievler	Öykü Ticaret-Deniz Lüle	Fetih Cad.4.Sok.No:10 Şirinevler	0212	5524492
73	İstanbul / Bakırköy	Hakan Batur	İstanbul Cad.Güven Pasajı No:41/34	0212	5713996 - 5435272
74	İstanbul / Esenler	Fazlı Beysülen	Menderes Mh. 31.Sk. No:3 Sondurak	0212	5689035 - 5680453
75	İstanbul / Esenyurt	Güven Ticaret-Şefika Şanlıer	Esenkent Mah.,Süleyman Demirel Cad. No:13 Sun Flower A.V.M. Giriş Kat / 15	0212	6722729
76	İstanbul / Fatih	İrfanoğulları Mak.San.Ve Tic.Ltd.Şti.	Hacıkadın Mah.İmc Blokları Blok:4 4220 Unkapıları	0212	5262858 - 5262859
77	İstanbul / Gaziosmanpaşa	Mitos Makina-Necati Kiyauman	Hürriyet Mah. Beşyüzevler Cad.No:24/A	0212	5375035
78	İstanbul / Gaziosmanpaşa	Süleyman Sancaklı	Sultancıftliği Mah.20.Sok.No:8/A Sultançıftliği	0212	4767615
79	İstanbul / Kadıköy	Öz Makina-Binnaz Yalçınkaya	Kaptan Arif Sok.No:61 D:1/A Kazasker	0216	3635065
80	İstanbul / Kağıthane	Yaylı Makina-İmdat Yaylı	Sanayi Mah.Sultan Selim Cad.Gökyüzü Sok. No:8 4.Levent	0212	2681836 - 3247153
81	İstanbul / Küçükçekmece	İrfanoğulları Mak.San.Ve Tic.Ltd.Şti.	Kartaltepe Mah Gönül Sk No:9 Dükkan :1 Sefaköy	0212	5414675 - 5802439-5921348
82	İstanbul / Maltepe	Akçay Makina-Nizamettin Akçay	Bağdat Cad.Ekin Pasajı No:396/8	0216	3994467 - 4418855
83	İstanbul / Pendik	Hak-İşık Day.Tük.Mal.San.Tic.Ltd.Şti.	Yeni Mah.Şehit Fethi Cad.No:15/B	0216	4910272
84	İstanbul / Şişli	Güven Ticaret-Şefika Şanlıer	Cumhuriyet Mah.Halaskargazi Cad.Asmakat No:65 Pangaltı	0212	2593720
85	İstanbul / Ümraniye	Hak-İşık Day.Tük.Mal.San.Tic.Ltd.Şti.	Sütçü Cad.No:37/B	0216	3286961
86	İstanbul / Ümraniye	Özdemir Makina-Tuncay Özdemir	Necip Fazıl Mah.Alemdağ Cad.Sultan Veled Sok. No:3/B	0216	4990077
87	İstanbul / Ümraniye	Sandom Makina-Dursun Uzun	İstiklal Mah.Zafer Sok.No:9	0216	3160904
88	İstanbul / Üsküdar	Aysun Toprak	Validei Atik Mah.Nuhkuyusu Cd.No:89/A	0216	5533266

SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER

*Güncel servis listelerine www.singer.com.tr adresinden veya 0850 390 99 09 numaralı danışma hattımızdan ulaşabilirsiniz.

NO	İL/İLÇE	UNVAN	ADRES	ALAN KODU	TELEFON
89	İzmir / Bergama	Öney Ticaret-Necati Öney	Barbaros Mah.Kasapoğlu Cad.No:50	0232	6331540
90	İzmir / Bornova	Mustafa Kasap	Mustafa Kemal Cad.No:147 D:1/B	0232	3882191
91	İzmir / Gaziemir	Yancı Makina-Ayşe Yancı	Atıfbey Mah. 6 Sk.No.22/5B	0232	2521343
92	İzmir / Karşıyaka	Yılmaz Makina-Yılmaz Kasap	Anadolu Cad.No:549/A	0232	3309740
93	İzmir / Konak	Çığdem Kahraman-Samka Makina	Hurşidiye Mah.Anafartalar Cad. 509 B	0232	2564647
94	İzmir / Menemen	Özer Kurtoğlu-İleri Bilgisayar	Esatpaşa Atatürk Cad.No:58/A	0232	8316051
95	İzmir / Ödemiş	Mehmet Yapa	Akıncılar Mah.Hürriyet Cad.Güngelen Pasajı No:14-Z	0232	5442131
96	Kahramanmaraş / Merkez	Çalkaya D.T.M Gıda San. Ve Tic.A.Ş.	İsmet Paşa Mah. Trabzon Cad. İl Özel İdare İş Mer. Zemin Kat No:4-5	0344	2217099 - 2212453
97	Kahramanmaraş / Elbistan	Bilal Boyraz	G.M.K. Cad.No:32	0344	4151619
98	Karabük / Merkez	Özcan Elektronik-Nihat Özcan	Hürriyet Mah.İnönü Cad.Altinkepçe Çarşısı No:9/6	0370	4130375
99	Kastamonu / Tosya	Abayın Day,Tük.Mal.İnş.Malz.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Kargı Mah.Mutaflar Çarşısı No:15	0366	3131040
100	Kayseri / Melikgazi	Önder Mak.Anah.Keziban Deveci	Bankalar Cad. No: 20	0352	2221599 - 2318806
102	Kayseri / Melikgazi	Feniş Day.Tük.Mal.San.Tic.Ltd.Şti.	Millet Cad.No:28	0352	2314571- 2311953
102	Kırıkkale / Merkez	Şemsettin Koyuncu	Yenidoğan Mah.Barhayrettin Cad.No:43/E	0318	2187108
103	Kırklareli / Merkez	Şenol Makina Ticaret-Erkan Şenol	Karacaibrahim Mah.662,Sok.Alp Apt.No:5 Dükkan 3-6	0288	2149402
104	Kırklareli / Lüleburgaz	Akkan Ticaret-Bekir Kan	Kocasinan Mah.Acıçeşme Sok.No:44	0288	4121051
105	Kırşehir / Merkez	Murat Sacak	Yeni 2. Çarşı Devamı Hangül İş Hanı No:36	0386	2141664 - 2141614
106	Kocaeli / Derince	Demirkhan Ticaret-Hatice Demirkhan	Çenedağ Mah.Denizciler Cad.No:72/E	0262	2231899
107	Kocaeli / Gebze	Hilal Makina - Mustafa Şengül	Hacı Halil Mah.Şehit Numan Dede Cad.1203 Sok No:5/D	0262	6433891
108	Kocaeli / Gölcük	Demir Teknik- Nurettin Demir	Merkez Mah.67 Sokak Çınar Pasajı No:6/H	0262	4144506
109	Kocaeli / İzmit	Demir Teknik- Nurettin Demir	Karabaş Mah.Istiklal Cad.No:127/A	0262	3234111
110	Konya / İlgin	Gezginler Day.Tük.Mal.Tic.Ltd.Şti.	Camiatik Mah. Eski Otogar Çivarı No:6	0332	8813434

SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER

*Güncel servis listelerine www.singer.com.tr adresinden veya 0850 390 99 09 numaralı danışma hattımızdan ulaşabilirsiniz.

NO	İL/İLÇE	UNVAN	ADRES	ALAN KODU	TELEFON
111	Konya / Karatay	Mehmet Yanlıyor	Kasapsinan Mah.İstanbul Cad.No:137/D	0332	3506048 - 3534378
112	Konya / Karatay	Pişkinler Mot.Ve Ev Cih.Tic.A.Ş.	İbni Şahin Mah.Şerafettin Cad.No:6/A	0332	3526363 - 3535455
113	Konya / Meram	Makina Dünyası-İsmail Avdul	Şükran Mah.Eşrefoğlu Sok.No:10	0332	3527374
114	Konya / Meram	Yüçetaş Makina-Asaf Yüçetaş	Şükran Mah.Hotuz Sok.No:8/A	0332	3511004
115	Konya / Seydişehir	Meydan Ticaret-Necmettin Tüfekçi	Uludağ Caddesi No:26	0332	5821281
116	Kütahya / Merkez	M.Baha Kahvecioğlu	Eski Hükümet Cad.No:23/E	0274	2163172
117	Kütahya / Merkez	Mimoza Nakış-Miraç Uyanık	Balıklı Mah.Cumhuriyet Cad.Akdemirler İş Hanı No:111-84	0274	2123898 - 2261835 - 2246421
118	Kütahya / Tavşanlı	İsmail Akarçay	Durak Mah.Ekizler Sok.No:8	0274	6142687
119	Malatya / Merkez	Necati Dinç Day.Tük.Mal.San.Tic.Ltd.Şti.	Fuzuli Cad Hamikoğlu Sok No 6/C	0422	3211357
120	Malatya / Merkez	Erbem Mekanik-Erol Erdem	Cevheriyezade Mah.Müçelli Cad.Kozkökü Sok.No:12/B	0422	3263298
121	Manisa / Akhisar	Semih Özgen	Merkez Çarşı 124 Sok.No:18	0236	4147258
122	Manisa / Alaşehir	Mustafa Yaslı	5 Eylül Mah. Kuyucak Cad. No:23	0536	486 16 46
123	Manisa / Demirci	Mehmet Şengel-Manolya Dikimevi	Hacı Hasan Mah.Hükümet Cad.No:16	0236	4624622
124	Manisa / Şehzadeler	Feti Kahraman - Atık Makina San. Tic.	Yarhasanlar Mah. 2300 Sok. No:23/A	0236	2344333
125	Manisa / Soma	Net-San Elek.Mak.San.Tic.Ltd.Şti.	Kurtuluş Mah.Yeşil Tuna Sok.No:20	0236	6135745
126	Mardin / Kızıltepe	Gökhan Makina- Gökhan Key	Yeni Mah.Özmuhaciroğlu Pasajı No:40	0482	3126808
127	Mardin / Midyat	İsmen Ari-İdeal Makina	Yunus Emre Mah.İskenderun Cad.No:87/B	0482	4623507
128	Mardin / Nusaybin	Danışman Tic. Mot.Araç.Teks.İth.ihr.Ltd.Şti.	Yeşilkent Mah.Lozan Cad.No:98	0482	4157815
129	Mersin / Akdeniz	Mil Ticaret-Aziz Mil	Kuvai Milliye Cad.Çankaya Mah. Sevindik İş Hanı No:51/34	0324	2375089
130	Mersin / Akdeniz	Eren Makina - Yılmaz Gür	Çankaya Mah.4723.Sok. No:12/A	0324	3289191
131	Mersin / Anamur	Abdullah Nail Şeref	Saray Mah.212 Sok.No:11/A	0324	8141110
132	Mersin / Tarsus	Abdulrezzak Dundar	Küçük Minare Cami Bitiği Halit Aslan Pasajı Bodrum Kat No:4	0324	6246534

SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER

*Güncel servis listelerine www.singer.com.tr adresinden veya 0850 390 99 09 numaralı danışma hattımızdan ulaşabilirsiniz.

NO	İL/İLÇE	UNVAN	ADRES	ALAN KODU	TELEFON
133	Mersin / Tarsus	Fatma Kaya	Yeni Ömerli Mah.Hilmi Seçkin Cad.No:17/B	0324	6241050
134	Muğla / Bodrum	Kezban Çetinkaya	Turgutreis Mah. Mah.Karçi Cad.No:6/C Turgutreis	0542	3368785
135	Muğla / Fethiye	Mehmet Taşçı - Garanti Makina	Taşyaka Mah.136.Sok.No:15	0252	6143452
136	Muğla / Milas	Çorbacıoğlu Day.Ev Alet.Mot.Ar.Inş.Tur.San.Tic.Ltd	Haci İlyas Mah.Kadıoğlu Cad.No:15	0252	5122942
137	Muğla / Ortaca	Mehmet Collu	Merkez Mah.Akasyalar Cad.169 Sok.No:14	0252	2825875
138	Muğla / Yatağan	Özgür Gencin	Yeni Mah.İnönü Bulvarı 48/C	0252	5722337
139	Muş / Merkez	Kenan Türk	Bahçelievler Bahar 2 Kooperatif Altı	0436	2126840
140	Niğde / Merkez	Atılım Tic.-Gündüz Tokmak	Paşakapı Cad.Soyer Sokak No:6/E	0388	2338085
141	Ordu / Merkez	Ahmet Şahin	Düz.Mah.Alanarası Sk.No:1	0452	2141369
142	Ordu / Fatsa	Karamustafa Ticaret-Zekiye Hamzaçebi	Mustafa Kemal Paşa Mh.Reşadiye Cd.No:8	0452	4231636
143	Osmaniye / Merkez	Halil Bozdoğan	İstiklal Mah.5009 Sok.No:15	0328	8129122
144	Rize / Merkez	Serdar Ensonra	Tophane Mah.Kaçkar Cad.No:5	0464	2143296
145	Sakarya / Merkez	Erdoğan Şimşek-Ada Makina	Cumhuriyet Mah.Bahçıvan Sok.No:3/C	0264	2823346
146	Sakarya / Adapazarı	Yalçın Turhan-Yalçın Makina Ticaret	Semerciler Mah.Bozkurt Sok.No:9/A	0264	2783751
147	Sakarya / Karasu	Hakan Elektronik-Birol Hakan	İncilli Mah.Semt Hastane Cad. 6 D	0264	7183733
148	Sakarya / Akyazı	Saray Mobilya (Avni Dursun)	Ptt Sokak No:11	0264	4183683
149	Samsun / Bafra	Doğanay Makina-Fatmagül Şavkın	Çilhane Mah.Şehit Ayhan Kalkan Sok.No:5	0362	5439973
150	Samsun / Çarşamba	Atilla Telci	Orta Mah. Sofuoğlu Cd. No:3/A	0362	8335043
151	Samsun / İlkadım	Alper Altuncuoğlu	Ulugazi Mah.Bora Sok.No:8/B	0362	4311374
152	Samsun / İlkadım	İkizler Konf.Mak.Ve Malz.San.Tic.Ltd.Şti.	Pazar Mah.Müftü Sok.Aydın Ap.No:13/A-1	0362	4320040
153	Samsun / Vezirköprü	Mustafa Keskiner	Orta Cami Civarı Beyazlar Çarşısı No:12	0362	6471158
154	Siirt / Merkez	İrfan Işıktaş	Batı Mah.Cumhuriyet Caddesi No:12	0484	2234103

SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER

*Güncel servis listelerine www.singer.com.tr adresinden veya 0850 390 99 09 numaralı danışma hattımızdan ulaşabilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

DİKİŞ MAKİNESİ

NOMİNAL GERİLİM	: 230V ~ 50Hz
NOMİNAL TÜKETİM	: 70W
İŞIK	: LED 5v 100mW
DİKİŞ HIZI	: 750-50 Dikiş/Dakika Maximum

AYAK PEDALI

MODEL	: FC-292D;4C-326G
NOMİNAL VOLTAJI	: 220-240V;230V
GÜVENLİK SINIFI	: II

- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.**
- EEE Yönetmeliği'ne uygundur.**

SINGER®

M1500 / M1505 / M1600 / M1605

www.singer.com.tr

Danışma Hattı: 0850 390 99 09

ÜRETİCİ / İHRACATÇI FİRMA:

SINGER SOURCING LTD. için

ZENG HSING IND.CO.LTD.

Adres: 78 Yong Cheng Rd Taiping City

Taichung Hsien

Taiwan tarafından üretilmiştir

Tel: 0065 6294 7336

Fax: 0065 6294 7275

Bakanlıkça Tespit ve İlan Edilen Kullanım Ömrü: 10 Yıl

İTHALATÇI FİRMA

SINGER DİKİŞ MAKİNALARI

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

AYDINEVLER MAH. SANAYİ CAD.

NO:3 CENTRUM İŞ MERKEZİ 34854

KÜÇÜKYALI, MALTEPE – İSTANBUL

TURKEY

TEL: (0216) 519 98 98

FAX: (0216) 519 96 93



Bu ürünün elektronik parçalarının geri dönüşümü
(recycling) hakkında bulunduğuuz ülkenin bu konuda
geçerli kanun hükümlerine mutlaka dikkat etmelisiniz.
Bu konuda kararsız iseniz SINGER bayinizle irtibat kurunuz.

021MAB1401(TR)