


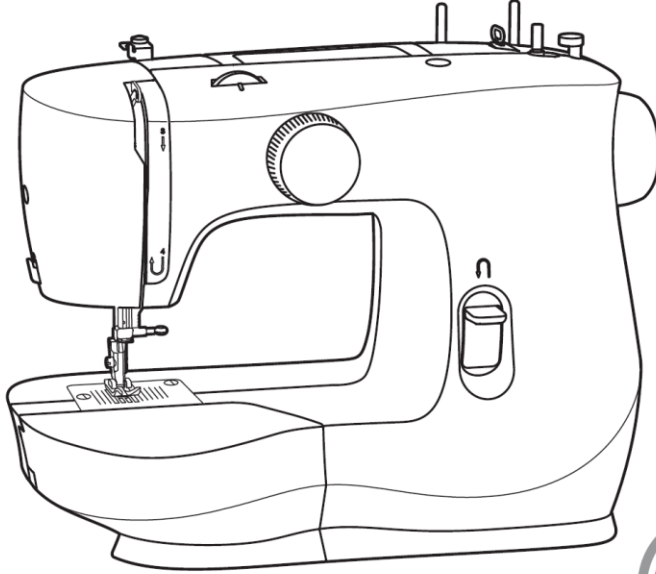

SINGER®

M2100 / M2105

Kullanım Kılavuzu

Bu ev tipi dikiş makinesi IEC/EN 60335-2-28 ve UL1594 ile uyumlu şekilde tasarlanmıştır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Elektrikli bir cihaz kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine mutlaka uyulmalıdır:

Bu ev tipi dikiş makinesini kullanmadan önce bütün talimatları okuyun. Bu talimatları makinenizin yakınında bulunan uygun bir yerde muhafaza edin. Makinenizi bir başkasına verdiğinizde, bu talimatları da makinenizle birlikte verdiğinizden emin olun.

TEHLİKE - Elektrik Çarpması Riskini Azaltmak İçin:

- Dikiş makinesinin elektrik fişi prize takılı durumda iken asla gözetimsiz olarak bırakılmamalıdır. Makine fişe takılı durumdayken elektrik prizine kolayca erişilebilir olmalıdır. Dikiş makinesini kullandıktan hemen sonra veya temizlemeden, kapaklarını çıkartmadan ya da kullanım kılavuzunda belirtilen diğer herhangi bir kullanıcı servis ayarını yapmadan önce, mutlaka dikiş makinenizin elektrik fişini prizden çekin.

UYARI - Yanma, Yangın, Elektrik Çarpması veya Yaralanma Riskini Azaltmak İçin:

- Makinenin bir oyuncak olarak kullanılmasına asla izin vermeyin. Bu makine çocuklar tarafından veya onların yakınında kullanıldığında çok dikkat edilmelidir.
- Bu makine, sadece bu kullanım kılavuzunda belirtilen amaçlar için kullanılmalıdır. Sadece üretici firma tarafından tavsiye edilen ve bu kullanım kılavuzunda belirtilmiş olan parçaları kullanın.

- Cihazın kablosu veya fişi hasarlı ise, cihaz düzgün çalışmıyorsa, düşürülmüş veya hasar görmüşse ya da suyla temas etmişse asla bu makineyi çalıştırmayın. Kontrol, onarım, elektrik veya mekanik ayarlama için makineyi en yakın yetkili servise götürün.
- Makineyi asla hava delikleri kapalı iken çalıştırmayın. Toz, kumaş birikintileri ve bol giysileri makinenin havalandırma deliklerinden ve pedaldan uzak tutun.
- Parmaklarınızı makinenin hareketli parçalarından uzak tutun. Dikiş makinesinin iğnesi etrafından çalışırken çok dikkat edin.
- Her zaman uygun bir iğne plakasını kullanın. Yanlış iğne plakası iğnenin kırılmasına sebep olabilir.
- Eğri durumdaki iğneleri kullanmayın.
- Dikiş yaparken kumaşı itmeyin veya çekmeyin. Bu durum iğnenin kırılmasına neden olabilir.
- Dikiş yaparken güvenlik gözlükleri takın.
- İğne bölgesinde ayarlama yaparken veya iğneye iplik takma, iğneyi değiştirme, masuraya iplik sarma ya da baskı ayağını değiştirme gibi işlemleri yapmadan önce makineyi kapalı ("0") konumuna alarak kapatın.
- Cihazın yuvalarına herhangi bir şey sokmayın veya düşürmeyin.
- Makineyi dış ortam koşullarında kullanmayın.
- Makineyi aerosol (sprey) ürünlerin kullanıldığı veya oksijen salınımının bulunduğu ortamlarda çalıştırmayın.
- Makineyi kapatmak için, tüm düğmeleri kapalı ("0") konumuna alın ve ardından elektrik fişini prizden çekin.
- Elektrik fişini prizden çekerken kablodan tutarak çekmeyin. Fişi çekmek için, kablodan değil, fişten tutun ve yavaşça çekin.
- Pedal, makinenizi kumanda etmek için kullanılır. Pedalın üzerine asla herhangi bir cisim koymayın.

- Suyla temas etmişse makineyi kullanmayın.
- Cihazın LED lambası hasar görmüş veya kırıkta, herhangi bir tehlikenin oluşmasını önlemek için lambanın yetkili bir servis tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Pedala takılı elektrik kablosu hasar görmüşse, herhangi bir tehlikenin oluşmasını önlemek için kablonun yetkili bir servis tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Bu dikiş makinesi çift yalıtım özelliğiyle donatılmıştır. Sadece orijinal yedek parçalar kullanın. Çift Yalıtımlı Cihazların Bakımıyla ilgili talimatları inceleyin.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN.

SADECE AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN:

Bu cihaz, 8 yaşın altında bulunan çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel engelli kişiler ya da deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmayan kimseler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili denetlenmedikçe veya bilgilendirilmedikçe kullanılamaz.

Çocukların cihazla oynamalarına izin verilmemelidir.

Cihazın temizliği ve kullanıcı bakımı, yakın gözetim altında olmadan çocuklar tarafından yapılamaz.

Normal çalışma koşulları altında ses düzeyi 75 dB'den daha azdır.

Bu makine sadece Zhejiang Founder Motor Corporation, LTD.(Vietnam) tarafından üretilmiş olan FC-2902D, (220-240V) tipi / Wakaho Electric Ind. Co.,Ltd. (Vietnam) tarafından üretilmiş olan 4C-326G (230V) / 4C-336G (240V) tipi pedal ile kullanılmalıdır.

AVRUPA ÜLKELERİ DIŞINDAKİ BÖLGELER İÇİN:

Bu dikiş makinesi, fiziksel, duyuşal veya zihinsel engelli kişiler ya da deneyimsiz ve yetersiz bilgiye sahip kimseler (çocuklar da dahil) tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili denetlenmedikçe veya bilgilendirilmedikçe kullanılmamalıdır. Küçük çocuklar, cihazla oynamalarının sağlanması için her zaman denetim altında bulundurulmalıdır.

Normal çalışma koşulları altında ses düzeyi 75 dB'den daha azdır.

Bu makine sadece Zhejiang Founder Motor Corporation, LTD.(Vietnam) tarafından üretilmiş olan KD-1902, FC-1902 (110-120V) / KD-2902, FC-2902A, FC-2902C, FC-2902D, (220-240V) tipi / Wakaho Electric Ind. Co., Ltd. (Vietnam) tarafından üretilmiş olan 4C-316B (110-125V) / 4C-316C (127V) /4C-326C (220V) / 4C-326G (230V) / 4C-336G (240V) tipi pedal ile kullanılmalıdır.

ÇİFT YALITIMLI CİHAZLARIN SERVİS HİZMETİ

Çift yalıtımlı bir cihazda yalıtım, topraklama yerine çift yalıtım sistemi ile sağlanır. Çift yalıtımlı bir cihazda topraklama bulunmaz ve cihaza topraklama hattı eklenmez. Çift yalıtımlı cihazların servis hizmetleri azami dikkat ve bilgi gerektirir ve sistemin servis hizmetleri sadece yetkili servis personeli tarafından verilmelidir. Çift yalıtımlı cihazların yedek parçaları için sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır. Çift yalıtımlı bir cihaz "DOUBLE INSULATION" (ÇİFT YALITIMLI) veya "DOUBLE INSULATED" (ÇİFT YALITILMIŞ) olarak belirtilir.

Tebrikler

Yeni bir Singer dikiş makinesi sahibi olarak, yaratıcılıkta heyecan verici bir maceraya hazırsınız. Makinenizi ilk kullandığınız andan itibaren, şu ana kadar üretilmiş en kolay kullanımlı dikiş makinesi ile dikiş yaptığınızı anlayacaksınız.

Dikiş makinenizi kullanmaya başlamadan önce, bu kullanım kılavuzunu takip ederek makinenizde bulunan bir çok özelliği ve çalıştırma kolaylıklarını adım adım keşfetmenizi öneriyoruz.

Size her zaman en modern dikiş olanaklarını sağlamak için üretici, gerekli gördüğü takdirde bu makinenin görünüşünü, tasarımını veya aksesuarlarını değiştirme hakkını saklı tutar.


SINGER, Singer Company Ltd. S.à.r.l. veya iştiraklerinin tescilli markasıdır.
©2019 Singer Company Ltd. S.à.r.l. veya iştirakleri. Tüm hakları saklıdır.

Ürünün enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Sürekli ve yoğun kullanımlarda makinenizi belli aralıklarla dinlendiriniz.
- Makinenizi ısı kaynaklarından(direkt güneş ışığı soba, radyatör, kalorifer peteği vb.) koruyunuz.
- Makinenizi çalıştırdığınız yerdeki elektrik voltajını sık sık kontrol ediniz ve makinenizi şebekeden kaynaklanabilecek elektrik dalgalanmalarından koruyunuz. Eğer bulunduğunuz bölgede şebeke elektriğinde voltaj düşmesi yada yükselmesi gibi problemler yaşıyorsanız, makinenizin bulunduğu yere regülatör taktırmanız makinenizi verimli kullanabilmenize yardımcı olacaktır.
- Makinenizin bakım ve temizlik işlemlerini mutlaka zamanında yapınız.
- Makinenizi mutlaka kullanma kılavuzunda tarif edilen şekilde çalıştırınız.

□ İindekiler

Önemli Güvenlik Talimatları	I,II,III,IV
Makinenin Temel Özellikleri	
Makinenin Ana Paraları	1/2
Makinenin Gü Kaynağına Bağlanması	3
İki Kademeli Baskı Ayağı Kaldırıcı	4
Aksesuar Paralar	5
Makineye İplik Takılması	
Masuranın Sarılması	6
Masuranın Takılması	7
Üst İpliğın Takılması	8
Masura İpliğının Yükseltilmesi	9
İplik Tansiyonu	10
Dikiş	
Desenlerin Seçilmesi	11
Düz Dikişler	12
Ters Dikiş/İşin Çıkarılması/İpliğın Kesilmesi	13
Gizli Kenar Bastırma Dikiş	14
İlik Dikişleri	15
Düğme Dikişleri	16
Fermuar ve Şerit Dikişleri	17
Serbest Örmek ve Noktalama Dikiş	18
Genel Bilgiler	
Yardımcı Uzatma Tablasının Takılması	19
Baskı Ayağının Değıştirilmesi	20
İğne/Kumaş/İplik Tablosu	21
Örmek Plakası	22
Bakım ve Arıza Giderme	
İğnenin Takılması	23
Makinenin Bakımının Yapılması	24
Sorun Giderme Kılavuzu	25

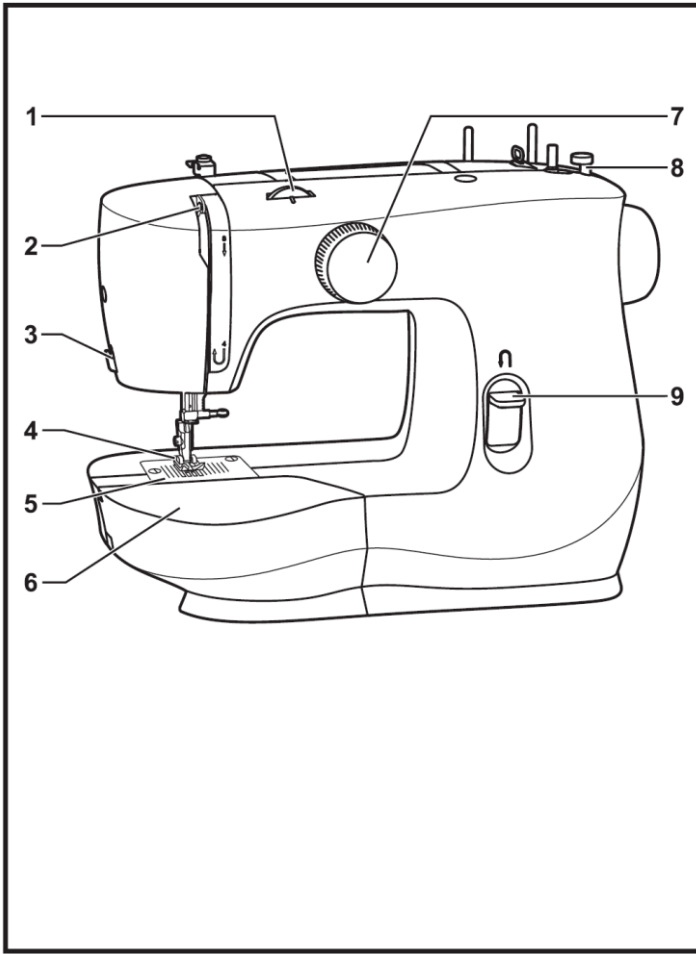


□ Makinenin Ana Parçaları

1. İplik Tansiyonu Kadranı
2. İplik Tansiyonu Açma Kolu
3. İplik Kesici
4. Baskı Ayağı
5. İğne Plakası
6. Çıkarılabilir Uzatma Tablası / Aksesuar Bölmesi
7. Desen Seçme Kadranı
8. Masura Sarma Durdurucusu
9. Ters Dikiş Kolu




Ambalajın Açılması

1. Makinenin ambalaj kutusunu sabit ve düz bir yüzeye yerleştirin. Makinenizi ambalaj kutusundan kaldırarak dış ambalajı çıkartın.
2. Diğer tüm ambalaj malzemelerini ve plastik torbayı çıkartın.

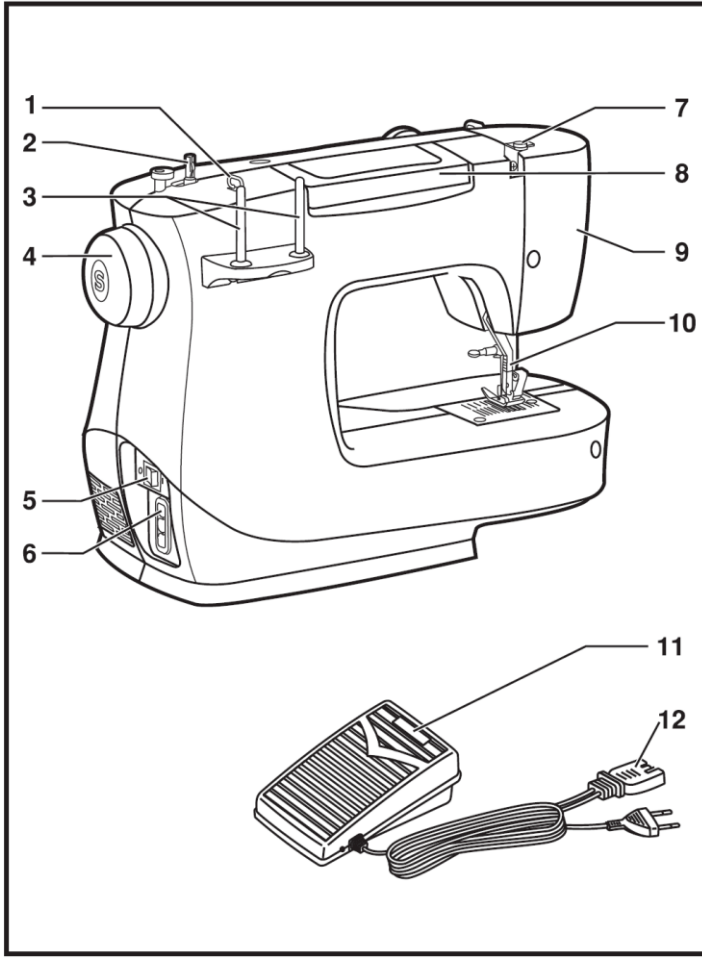

□ Makinenin Ana Parçaları

1. İplik Kılavuzu
2. Masura Sarma Mili
3. Makara Pimi
4. Volan
5. Güç ve Işık Düğmesi
6. Ana Priz Soketi
7. Masura İpliği Kılavuzu
8. Tutma Kolu
9. Yan kapak
10. Baskı Ayağı Kaldırıcı
11. Pedal Hızı Kumandası
12. Elektrik Kablosu

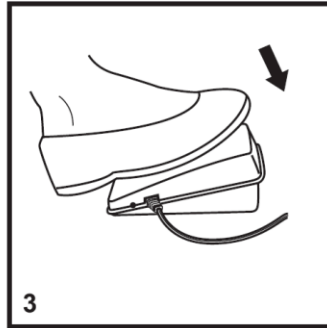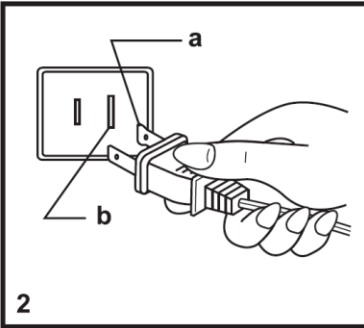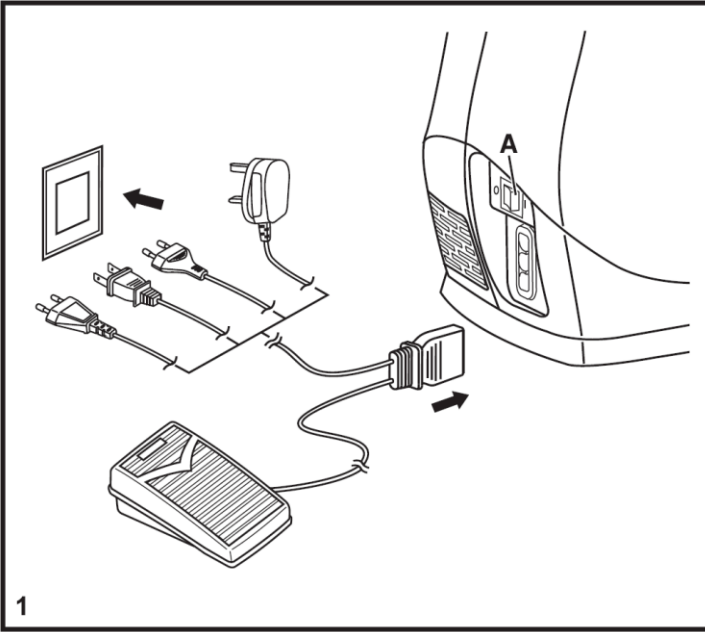

☐ Makinenin Güç Kaynağına Bağlanması

Makineyi şekilde gösterildiği gibi bir güç kaynağına bağlayın. (1)

Bu cihaz, uygun polarize çıkışlarla kullanılması gereken polarize bir fiş ile donatılmıştır. (2)

Dikkat:

Makine kullanılmıyorken elektrik kablosunu çıkarın.

Pedal

Ayak pedalı dikiş hızını ayarlar. (3)

Dikkat:

Makinenizin güç kaynağına bağlanmasıyla ilgili herhangi bir sorun yaşıyorsanız, yetkili bir servis teknisyenine danışın.

Dikiş Lambası


Güç ve ışık için ana düğmede (A) "I" tarafına basın.

ÖNEMLİ UYARI

Polarize fişli cihaz içindir. (Bir uç diğerinden daha büyüktür). Elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu fişin polarize bir prize sadece bir yönde takılması amaçlanmıştır. Fiş prize tam olarak oturmuyorsa, fiş ters çevirin. Hala uymuyorsa, uygun bir priz takmak için yetkili bir servis teknisyeni ile görüşün. Cihazın fişini asla değiştirmeyin.

a. Polarize bağlantı fişi

b. Topraklama amaçlı iletken

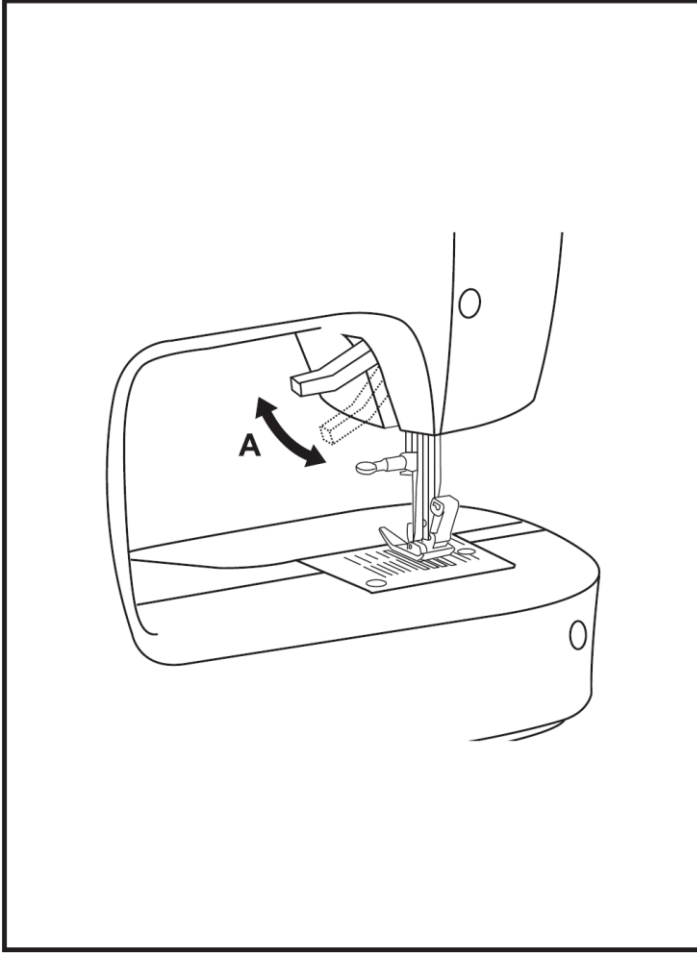


☐ İki Kademeli Baskı Ayağı Kaldırıcı

Birkaç kat malzeme veya kalın kumaşları dikerken, baskı ayağı işin kolayca yerleştirilmesi için daha yüksek bir konuma kaldırılabilir. (A)

Dikkat:

SINGER® dikiş makineniz, en iyi dikiş sonuçlarını normal oda sıcaklığında karşılayacak şekilde ayarlanmıştır. Aşırı sıcak ve soğuk ortam ısıları dikiş sonuçlarınızı etkileyebilir.

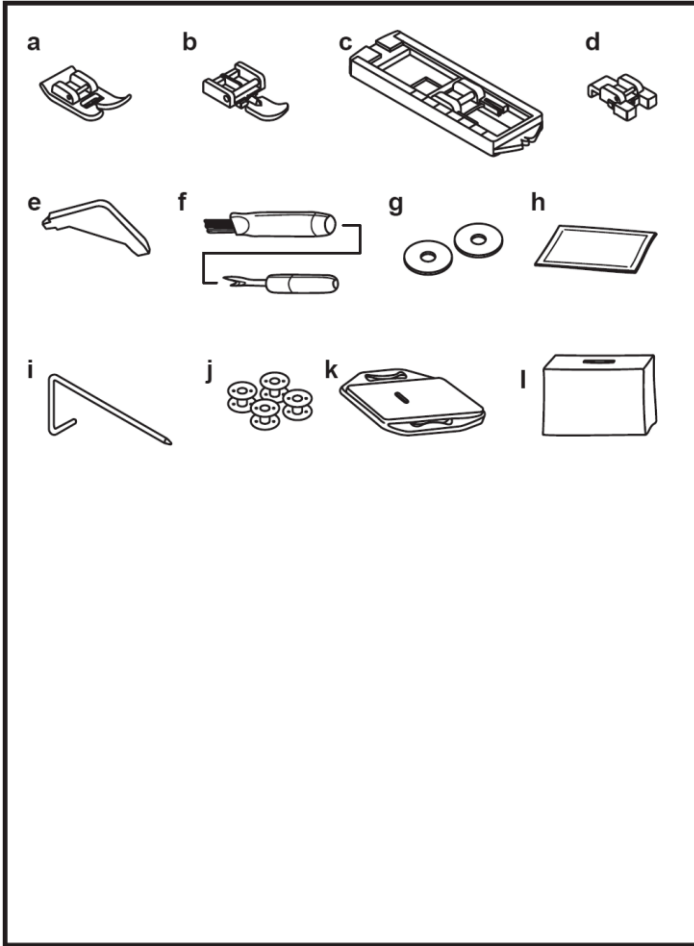









Aksesuar Parçalar

Standart Aksesuarlar

- a. Çok Amaçlı Ayak
- b. Fermuar Ayağı
- c. İlik Ayağı
- d. Düğme Dikişi Ayağı
- e. L-Tornavida
- f. Dikiş Sökme Aleti / Fırça
- g. Makara Pimi Keçesi (2x)
- h. İğne Paketi (3x)
- i. Kenar/Kapitone Kılavuzu
- j. SINGER® Sınıf 15 Masuralar (4x)
- k. Örme Plakası
- l. Saklama Örtüsü

İsteğe Bağlı Aksesuarlar:

Baskı ayağı çeşitleri ve makineniz için bulabileceğiniz ilave parçalar ve aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için www.singer.com adresini ziyaret edin.

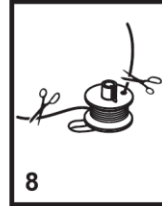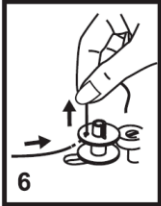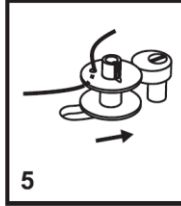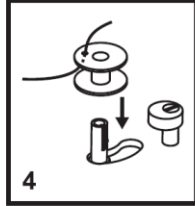
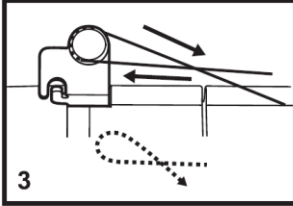
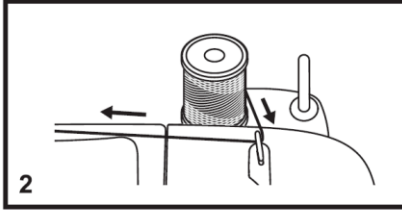
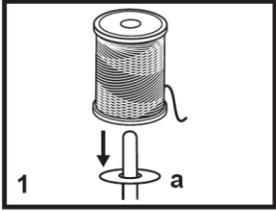
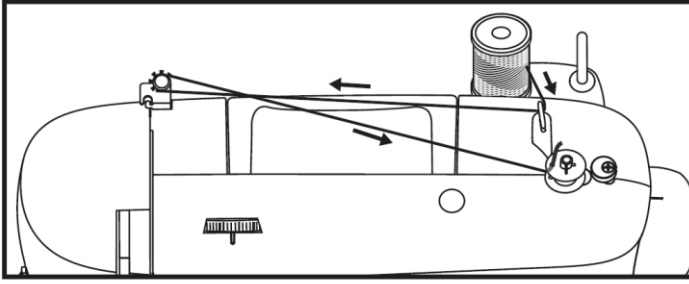


□ Masuranın Sarılması

- İpliği ve makara pimi keçesini (a) makara pimine yerleştirin. (1)
- İpliği makaradan üst iplik kılavuzuna doğru çekin. (2)
- İpliği masura sarıcı tansiyon disklerinin etrafına saat yönünde sarın. (3)
- İpliği masuraya şekilde gösterildiği gibi geçirin ve mile yerleştirin. (4)
- Masura milini sağa doğru itin. (5)
- İplik ucunu tutun. (6)
- Pedala basın. (7)
- Birkaç turdan sonra pedalı bırakın. İpliği serbest bırakın ve makaraya mümkün olduğunca yakın bir yerden kesin. Pedala tekrar basın. Makara dolduğunda yavaşça dönecektir. Pedalı bırakın ve ipliği kesin. (8)
- Masura milini sola doğru (9) bastırın ve çıkarın.

Lütfen Unutmayın:

Masura sarma mili “masura sarma” konumunda olduğunda makine dikiş yapmayacak ve volan dönmeyecektir. Dikişe başlamak için masura sarma milini sola doğru itin. (dikiş konumu)

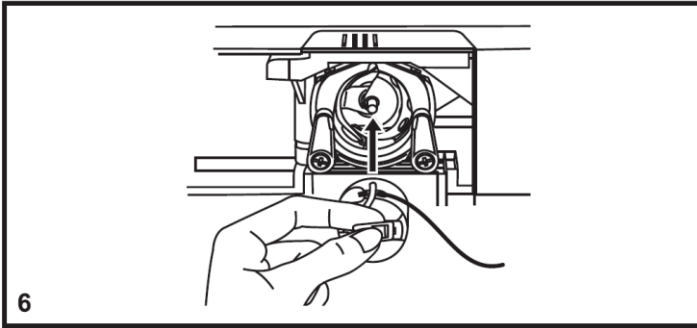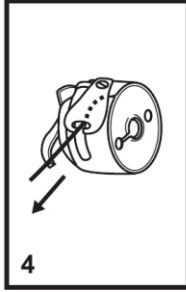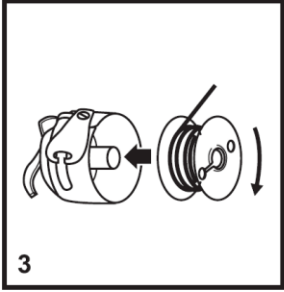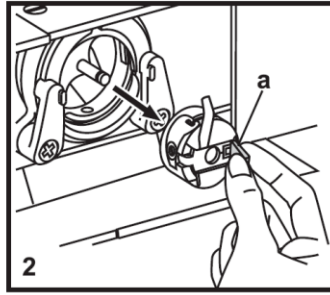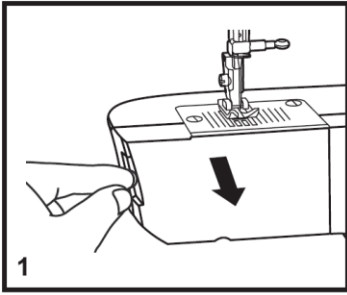


☐ Masuranın Takılması

Masuranın takılması veya çıkarılması sırasında, iğnenin tamamen yükseltilmiş durumda olması gerekir.

- Menteşeli kapağı açın. (1)
- Mekik tırnağını (a) çekin ve mekiği çıkarın. (2)
- Bir elinizle masurayı tutun. Masurayı, iplik saat yönünde (ok işareti) dönecek şekilde yerleştirin. (3)
- İpliği yuvanın arasından ve parmağın altından çekin. 15 cm. kadar iplik ucu bırakın. (4)
- Mekiği menteşeli mandalından tutun. (5)
- Mekiğe yerleştirin. (6)

Dikkat:

Masurayı takmadan veya çıkarmadan önce, güç düğmesini kapalı ("O") konuma getirdiğinizden emin olun.

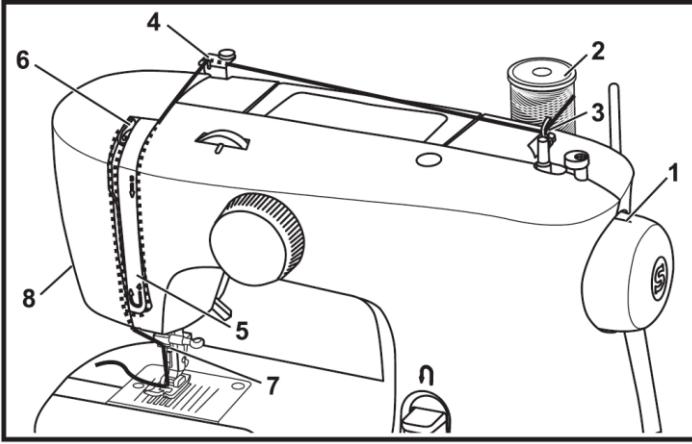

Üst İpliğin Takılması


Üst ipliğin takılması kolay bir işlemdir, fakat yanlış yapıldığında bazı dikiş sorunları yaşamınıza neden olacağından doğru bir şekilde yapılması çok önemlidir.


- Volanı kendinize doğru (saat yönünün tersine) çevirerek, volandaki işaret doğrudan yukarı bakacak şekilde iğneyi en yüksek pozisyona yükseltin. Tansiyon disklerini serbest bırakmak için baskı ayağını kaldırın. (1)

- İpliği ve makara pimi keçesini (a) makara pimine yerleştirin. (2)

Not: Güvenliğiniz için, iplik takmadan önce makinenizin gücünü mutlaka kapatın.

- İpliği makaradan üst iplik kılavuzuna doğru çekin. (3)
- İpliği, iplik kılavuzunun çevresinde şekilde gösterildiği gibi yönlendirin. (4)
- Öndeki iplikle iplik tansiyon modülünü alt sağ kanaldan ve üst sol kanaldan geçirin. (5) Bu işlem sırasında ipliği makara ve iplik kılavuzu arasında tutmaya dikkat edin.
- Bu işlemin üst kısmında, ipliği tansiyon açma kolu kanalının içinden sağdan sola doğru geçirin ve ardından tekrar aşağıya doğru kaydırın. (6)
- Şimdi ipliği, iğne bağı kılavuzunun (7) arkasından geçirin ve ardından iğnenin altına alın.
- İpliği iğne deliğinin ilerisinden arkaya doğru yaklaşık 15-20 cm. çekin. Makinenizde bulunan iplik kesiciyle ipliği kesin. (8)

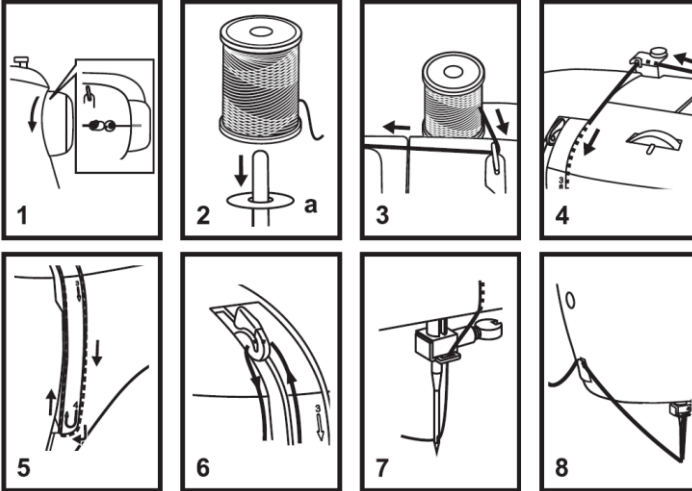


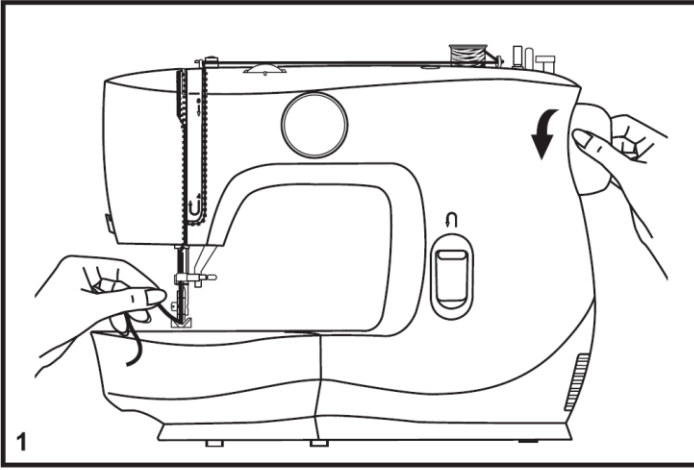


□ Masura ipliğinin Yükseltilmesi

Üst ipliği sol elinizle tutun. (1)
Volanı kendinize doğru (saat yönünün tersine) çevirin,
ardından iğneyi kaldırın.

Not:

Masura ipliğini yukarı çekmekte zorlanıyorsanız, ipliğin
menteşeli kapağa veya Çıkarılabilir Uzatma Masasına
takılıp sıkışmadığından emin olun.

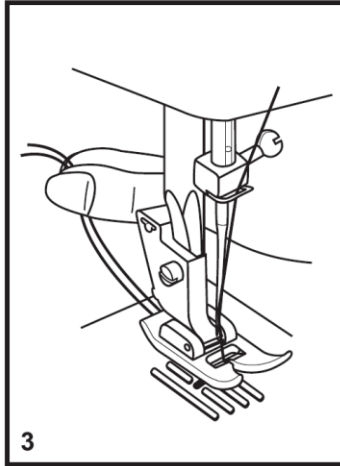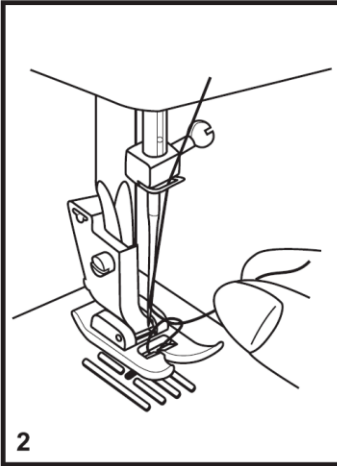

Masura ipliğini iğne plakası yuvasından çıkartmak için
üst ipliği yavaşça çekin. (2)

Her iki ipliği de baskı ayağının altından geriye uzatın.
(3)

İplik Tansiyonu

Üst İplik Tansiyonu

Temel iplik tansiyon ayarı: “4”. Tansiyonu arttırmak için kadranı bir sonraki sayıya çevirin, Tansiyonu azaltmak için kadranı bir önceki sayıya çevirin.


1. Normal iplik tansiyonu düz dikişler içindir.
2. İplik tansiyonu düz dikiş dikmek için çok gevşek. Kadranı daha yüksek sayıya çevirin.
3. İplik tansiyonu düz dikiş dikmek için çok sıkı. Kadranı daha düşük sayıya çevirin.
4. Zikzak ve dekoratif dikişler için normal iplik tansiyonu. Kumaşın alt tarafında az miktarda üst iplik görünüyorsa iplik tansiyonu doğru ayarlanmış demektir.

Alt İplik Tansiyonu

Masura tansiyonu makinenin üretim aşamasında doğru bir şekilde ayarlanmıştır, bu nedenle herhangi bir ayar yapmanıza gerek yoktur.

Lütfen Unutmayın:

- İyi bir dikiş için uygun tansiyon ayarı çok önemlidir.
- Tüm dikiş fonksiyonlarına, ipliğe veya kumaşa uygun tek bir tansiyon ayarı yoktur.
- Dengeli bir tansiyon (hem üstte, hem de altta eşit dikişler) genellikle sadece düz dikişlerde gereklidir.
- Tüm dikişlerin %90'ı “3” ile “5” ayarı arasındadır.
- Zikzak ve dekoratif dikiş fonksiyonlarında iplik tansiyonu genellikle düz dikiş tansiyon ayarından daha az olmalıdır.
- Tüm dekoratif dikişler için, üst iplik kumaşın alt tarafında görüldüğünde her zaman daha iyi bir dikiş sonucu ve daha az kumaş büzülmesi elde edersiniz.

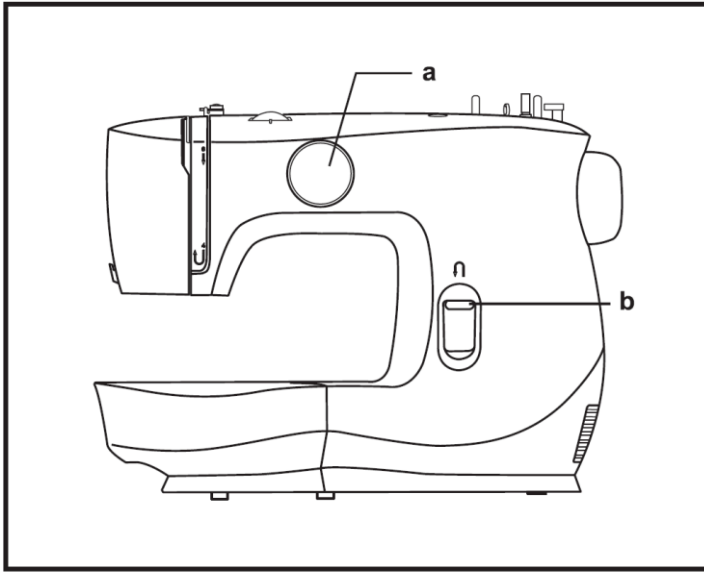

Desenlerin Seçilmesi


Bir dikiş seçmek için, desen seçme kadranını çevirmeniz yeterlidir. Desen seçme kadranını her iki yöne de çevirebilirsiniz.

Düz dikiş için, desen seçme kadranı ile  dikiş desenini seçin.

Zikzak dikiş için, desen seçme kadranı ile  dikiş desenini seçin.

a. Desen Seçme Kadranı

b. Ters Dikiş Kolu

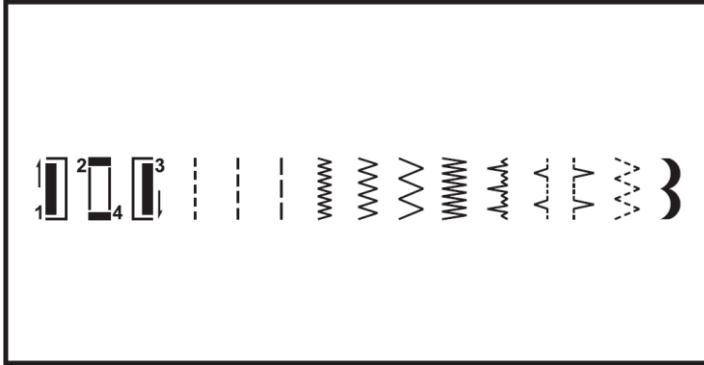


☐ Düz Dikişler

Dikiş başlamak için, makineyi düz dikiş konumuna ayarlayın. (1)


Kumaşı, kenarı iğne plakası üzerindeki istenilen dikiş kılavuz çizgisi ile aynı hizaya gelecek şekilde baskı ayağının altına yerleştirin. (2)

Baskı ayağı kaldıracını düşürün ve dikiş başlamak için pedala basın. (3)


1

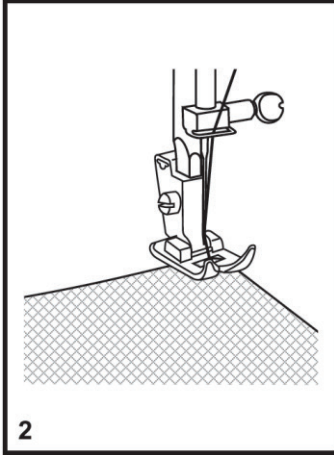

2

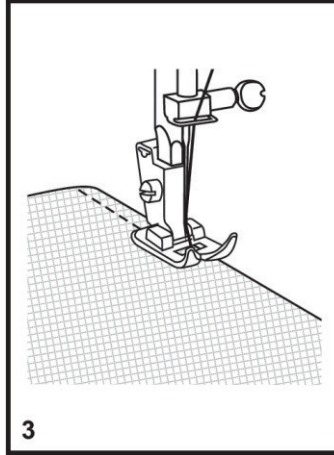

3

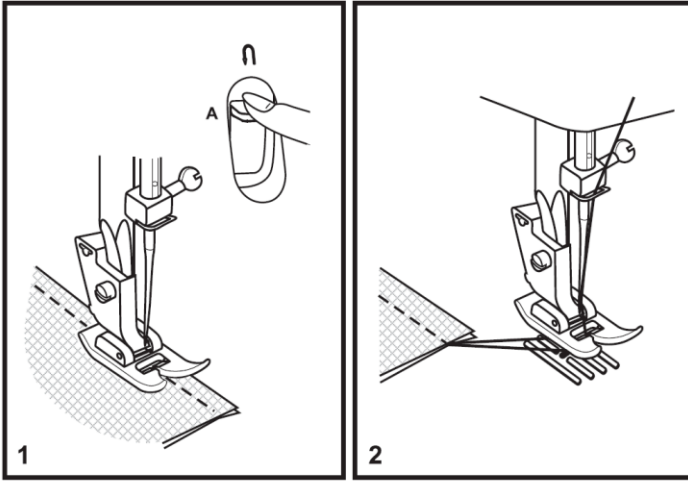


☐ Ters Dikiş

Bir dikişin başını ve sonunu daha sağlam hale getirmek için ters dikiş kolunu (A) aşağıya doğru bastırın. Birkaç ters dikiş dikiş.

Kolu bırakın, makine tekrar ileriye doğru dikiş yapmaya başlayacaktır. (1)

☐ İşin Çıkarılması

İplik tansiyon açma kolunu en yüksek konuma getirmek için volanı kendinize doğru (saatin tersi yönünde) çevirin, iğne aşağı inmeye başlar, baskı ayağını kaldırın ve iğnenin ve baskı ayağının arkasında bulunan işinizi çıkarın. (2)

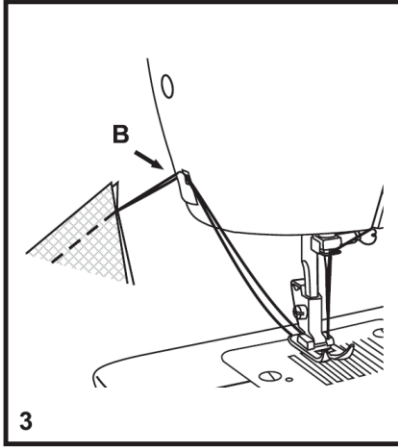

☐ İpliğin Kesilmesi

İplikleri baskı ayağının altından ve arkasından çekin. İplikleri yan kapağın tarafına alarak iplik kesicinin (B) içine doğru yönlendirin.

Kesmek için iplikleri aşağı doğru çekin. (3)

□ Gizli Kenar Bastırma Dikişi

Bu dikişi perde, pantolon, etek vb. dikişleriniz için kullanabilirsiniz.

- ~~~~~ Esnek kumaşlar için gizli kenar bastırma dikişi.
..^.. Sert kumaşlar için gizli kenar bastırma dikişi.

Not:

Gizli kenar bastırma dikişi biraz deneyim gerektirir. Her zaman ilk önce bir deneme dikişi yapmanızı öneririz.


Gizli Kenar Bastırma Dikişi:


Kenarı dilediğiniz kadar kıvrın ve bastırın. Kenarın üst ucu katladığınız kumaşın düz tarafına yaklaşık 7 mm. kadar uzayacak şekilde, (Şekil 1'de gösterildiği gibi) kumaşı düz tarafa doğru kıvrın.

Kıvrılan kısmı yavaşça dikmeye başlayın, bir veya iki kumaş ipliğini yakalaması için iğnenin kıvrımın üst tarafına hafifçe temas ettiğinden emin olun. (Şekil 2) Kenar kıvrırma işlemi tamamlandığında kumaşı açın ve bastırın.

Not:

Gizli kenar bastırma dikişini daha da kolay bir hale getirmek için, SINGER® yetkili satıcınızdan satın alabileceğiniz bir gizli kenar bastırma dikişi ayağı kullanabilirsiniz.

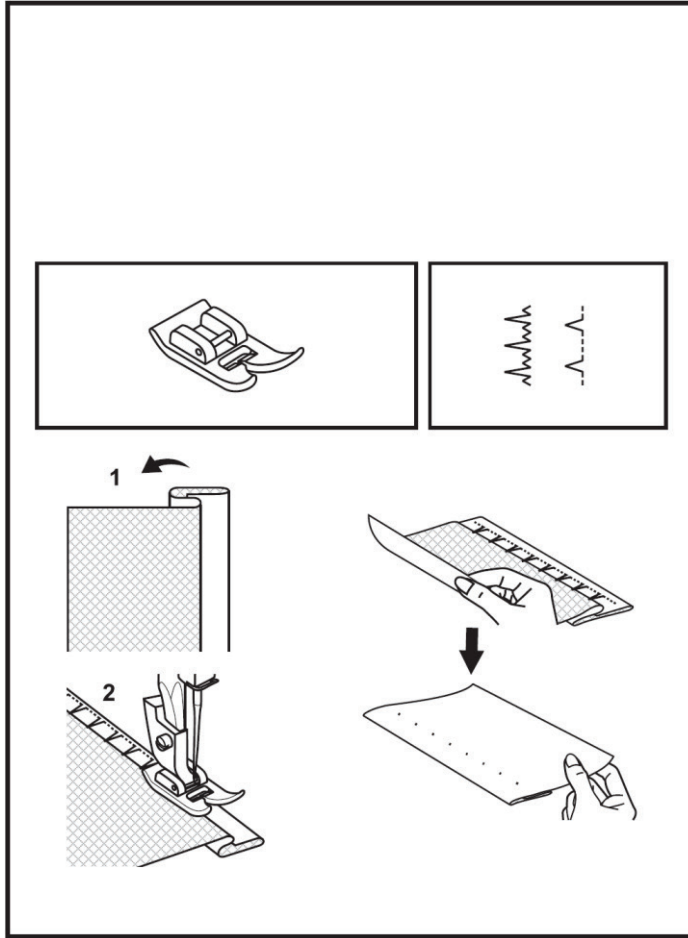

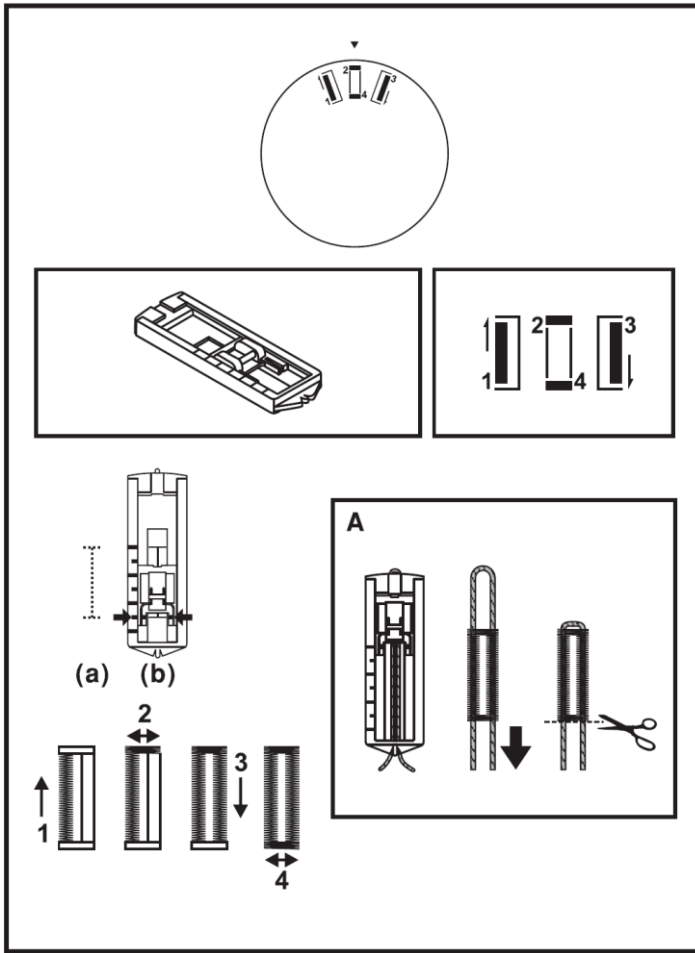

□ İlik Dikişleri

Hazırlık

1. Çok amaçlı ayağı çıkarın ve ilik ayağını takın.
2. Doğru ilik uzunluğunu elde etmek için düğmenin çapını ve kalınlığını ölçün, punteriz dikişler için bu değere 0.3 cm. daha ekleyin, ilik uzunluğunu kumaşın üzerinde işaretleyin (a).
3. Kumaşı ayağın altına yerleştirin ve ilik ayağı üzerindeki işareti, kumaşın üzerindeki başlangıç işareti ile eşleştirin. Ayağı düşürün, kumaş üzerinde işaretli ilik merkez çizgisinin, ilik ayağının orta noktası ile hizalandığından emin olun (b).

Not: Kalınlık kumaş cinsine göre değişir. İlik dikişine başlamadan önce, kullandığınız kumaş üzerinde her zaman deneme amaçlı bir ilik açın.

Desen Seçme Kadranı ile bir adımdan diğerine değişen 4-adım sırasını takip edin. İlik açma işlemi sırasında bir adımdan diğerine geçerken, Desen Seçme Kadranını bir sonraki adıma çevirmeden önce iğnenin yukarı kaldırıldığından emin olun. 2. ve 4. adımlarda çok fazla dikiş yapmamaya dikkat edin. Dikiş sökme aletini kullanarak, iliği her iki yandan ortaya doğru kesip açın.

İpuçları:

- Daha iyi dikiş sonuçları elde etmek için, üst iplik tansiyonunu hafifçe azaltın.
- İnce veya esnek kumaşlar için tela kullanın.
- Esnek veya örme kumaşlar için kalın iplik veya sicim kullanın. Zikzak dikiş, kalın iplik veya sicimin üzerinde dikilmelidir. (A)

□ Düğme Dikişleri

Örme plakasını yerleştirin. (1)

Çok amaçlı ayağı düğme dikme ayağı ile değiştirin. (2)

İşinizi ayağın altına koyun.

Düğmeyi dilediğiniz konumda yerleştirin ve ayağı düşürün.

Desen Seçme Kadranını (Şekilde gösterildiği gibi) ikinci zikzak desene ayarlayın, bu ayar düğmenin iki deliği arasındaki mesafeye uygun olmalıdır. İğnenin düğmeye çarpmadan sağ ve sol deliklere girip girmediğini kontrol etmek için volanı kendinize doğru çevirin. Düğmeyi yaklaşık 10 dikişle yavaşça dikişin. (3)

İplik uçlarını işin arka yüzüne getirin, ardından elle bağlayın.

Bir destek gerekiyorsa, düğmenin üstüne bir örgü iğnesi yerleştirin ve öyle dikişin. (4)

4 delikli düğmeler için, ilk önce iki ön deliği dikişin, ardından kumaşı ileri doğru iterek iki arka deliğin dikişini tamamlayın.

□ Fermuar ve Şerit Dikişleri



Makinenizi şekilde gösterildiği gibi ayarlayın.


Ayağı fermuar ayağıyla değiştirin.

Hangi tarafa dikeceğinize bağlı olarak, fermuar ayağını sağ veya sol tarafa takabilirsiniz. (1)

Fermuar şeridini dikmek için, iğneyi kumaşa indirin, baskı ayağını kaldırın ve fermuar şeridini baskı ayağının arkasına doğru itin. Ayağı düşürün ve dikmeye devam edin.

Bir "kenar şeridi" veya biye formu oluşturmak için, verrev bir şeridin içine bir fitil de dikebilirsiniz. (2)

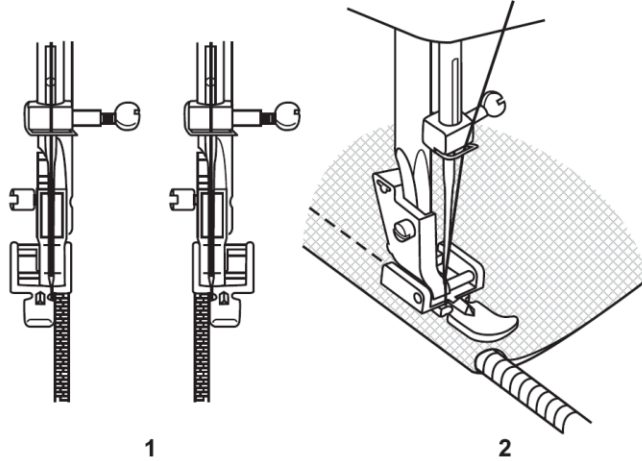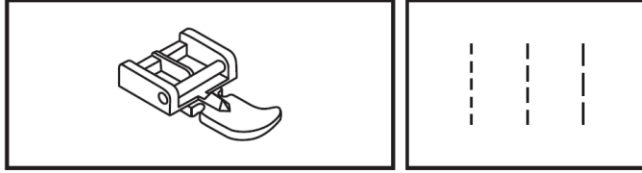

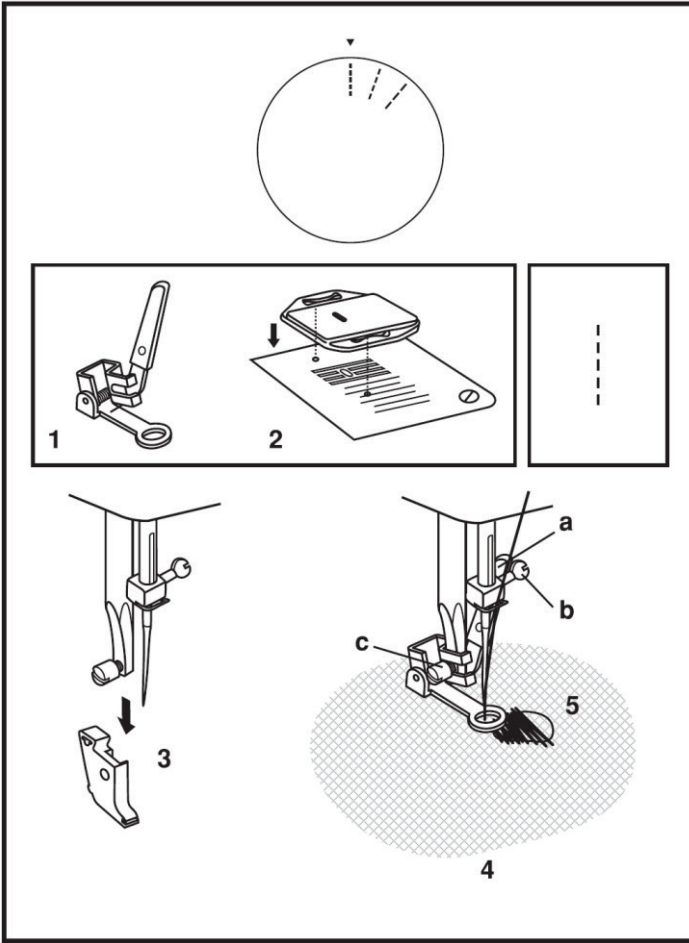

□ Serbest Örme ve Noktalama Dikişi

* Örme/Nakış ayağı isteğe bağlı olarak satın alınan bir aksesuardır ve makinenizle birlikte verilmemiştir. (1)

Örme Dikişi:

Örme plakasını yerleştirin. (2)

Baskı ayağı milini çıkarın. (3)

Örme/Nakış ayağını, baskı ayağı çubuğuna takın. Kol (a), iğne bağı vidasının (b) arkasında olmalıdır.

Örme/Nakış ayağını işaret parmağınızla arkasından sıkıca bastırın ve vidayı sıkın (c). (4)

Örme işlemi için, önce deliğin etrafını dikiş (bu işlem iplikleri sağlamlaştırmanızı sağlar). (5)

İlk sıra: Her zaman soldan sağa doğru çalışın. İşinizi 90 derece çevirin ve önceki dikişin üzerinden giderek dikiş. Daha kolay dikmek ve daha iyi sonuçlar elde etmek için bir örme kasmağı kullanmanızı öneririz.

Not:

Serbest hareketli örme, dikiş makinesinin dahili besleme sistemi kullanılmadan yapılır. Kumaşın hareketi kullanıcı tarafından kontrol edilir. Dikiş hızı ve kumaşın hareketi koordine edilmelidir.


Noktalama Dikişi:

Makinenizi düz dikişe ayarlayın. İsteğe bağlı satın alınan bir örme/nakış ayağı kullanmanız, kıvrımları olan bir dikişte küçük kıvrımlar yaratırken kumaş katlarını ve dolgu malzemeyi kaydırmamanız konusunda size yardımcı olacaktır.

☐ Yardımcı Uzatma Tablasının Takılması


Çıkarılabilir yardımcı uzatma tablasını yatay şekilde düz tutun ve ok yönünde itin. (1)





Yardımcı tablayı çıkartmak için sola doğru çekin.

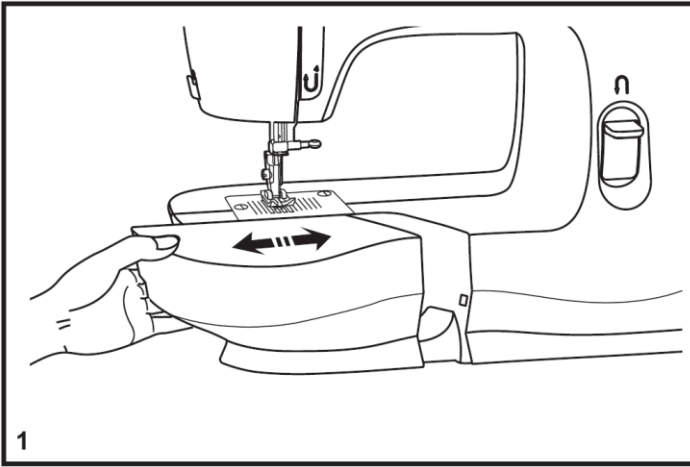

Çıkarılabilir yardımcı tablanın iç tarafını aksesuar bölümü olarak kullanabilirsiniz.

Açmak için, kapağı şekilde gösterildiği gibi ok yönünde aşağıya çevirin. (2)

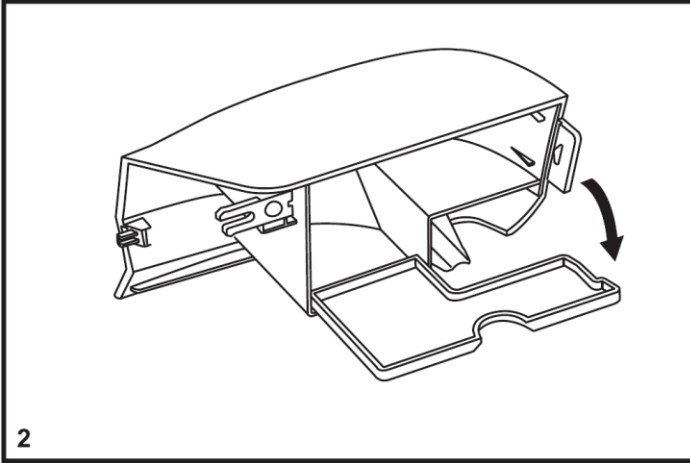

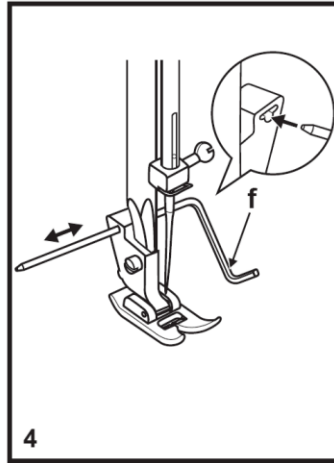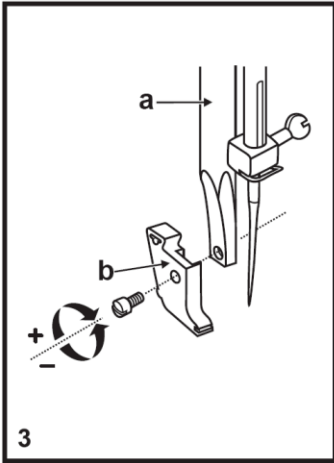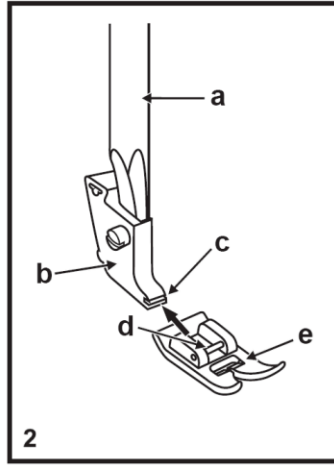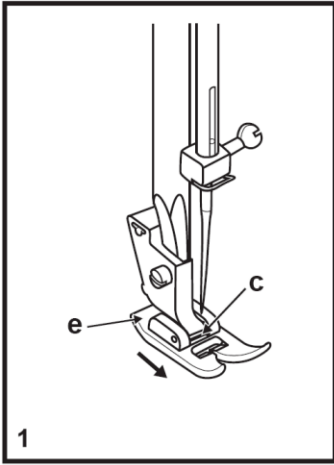

□ Baskı Ayağının Değiştirilmesi

Baskı Ayağının Çıkartılması

Yuvasından ayırmak için baskı ayağını (e) itin (c). (1)

Baskı Ayağının Takılması

Baskı ayağının (e) pimini (d) baskı ayağı tutucusunun yuvasına (c) takın. (2)

Baskı Ayağı Gövdesinin Çıkartılması ve Takılması

Baskı çubuğunu (a) baskı ayağı kaldırıcı ile yükseltin. Baskı ayağı gövdesini (b) şekilde gösterildiği gibi çıkarın ve takın. (3)

Kenar / Kapitone Kılavuzunun Takılması

Kenar / kapitone kılavuzunu (f) şekilde gösterildiği gibi yuvasına yerleştirin.

Kenar baskılarına, pliselere, kapitone dikişe vb. göre uygun şekilde ayarlayın. (4)

Dikkat:

Yukarıda açıklanan işlemlerden herhangi birini uygulamadan önce makinenizin güç düğmesini kapalı ("O") konuma getirin.

İĞNE, KUMAŞ, İPLİK SEÇİMİ KILAVUZU

İĞNE NUMARASI	KUMAŞLAR	İPLİKLER
9-11 (70-80)	Hafif kumaşlar - ince pamuklular, vual, ipekli, muslin kumaşlar, interlok, pamuklu örme kumaşlar, trikolar, jarseler, krep kumaşlar, dokuma polyester kumaşlar, gömlek ve bluz kumaşları.	Pamuk, naylon, polyester veya pamuk kaplamalı polyester esaslı hafif hizmete uygun iplikler.
11-14 (80-90)	Orta ağırlıktaki kumaşlar - pamuklular, saten, amerikan bezi, yelken bezi, çift örgüler, hafif yünlü kumaşlar.	Piyasada satılan birçok iplik normal (medium) boyuttur ve bu kumaşlara ve iğne numaralarına uygun olarak üretilir. En iyi dikiş sonuçları için, sentetik kumaşlar için polyester iplikler ve doğal örgülü kumaşlar için pamuk iplikler kullanın. Üstte ve altta her zaman aynı ipliği kullanmaya dikkat edin.
14 (90)	Orta ağırlıktaki kumaşlar - pamuklu branda bezi, yünlüler, kalın örgü kumaşlar, havlu kumaşlar, kot kumaşları.	
16 (100)	Ağır kumaşlar - kanvas, yünlüler, çadır bezi ve kapitone kumaşlar, kot kumaşları, döşemelik kumaşlar (hafiften -orta ağırlığa kadar)	
18 (110)	Kalın yünlüler, manto kumaşları, döşemelik kumaşlar, bazı deri ve vinil kumaşlar.	Ağır hizmet iplikleri.


ÖNEMLİ: İğne numarasının iplik boyutu ve kumaş ağırlığına uygun olmasını sağlayın.

İĞNE, KUMAŞ SEÇİMİ

İĞNE	AÇIKLAMA	KUMAŞ TÜRÜ
SINGER® 2020	Standart sivrilikte iğnelerdir. İğne boyları ince ile kalın arasında değişir. İğne numarası 9 (70) ile 18 (110) arası.	Doğal dokuma kumaşlar- yünlüler, pamuklular, ipekliler vb. Çift örgü kumaşlar için önerilmez.
SINGER® 2045	Yuvarlak uçlu iğne, geçmeli. İğne numarası 9 (70) ile 18 (110) arası.	Doğal ve sentetik dokuma kumaşlar, polyester karışımları. Örgü kumaşlar - polyester, interlok, triko, tek ve çift örgüler. Ayrıca örgü kazaklar, Lycra®, mayo kumaşları, esnek kumaşlar.
SINGER® 2032	Deri iğneleri. İğne numarası 12 (80) ile 18 (110) arası.	Deri, vinil, döşemelik kumaşlar. (Standart boydaki iğnelerden daha küçük delik izi bırakır.)

Not:

1. En iyi dikiş sonuçları için, her zaman orijinal SINGER® marka iğneler kullanın.
2. İğneleri, sık sık (ortalama her yeni işe başlarken) ve/veya ilk iplik kopması ya da dikiş atlaması durumunda değiştirin.

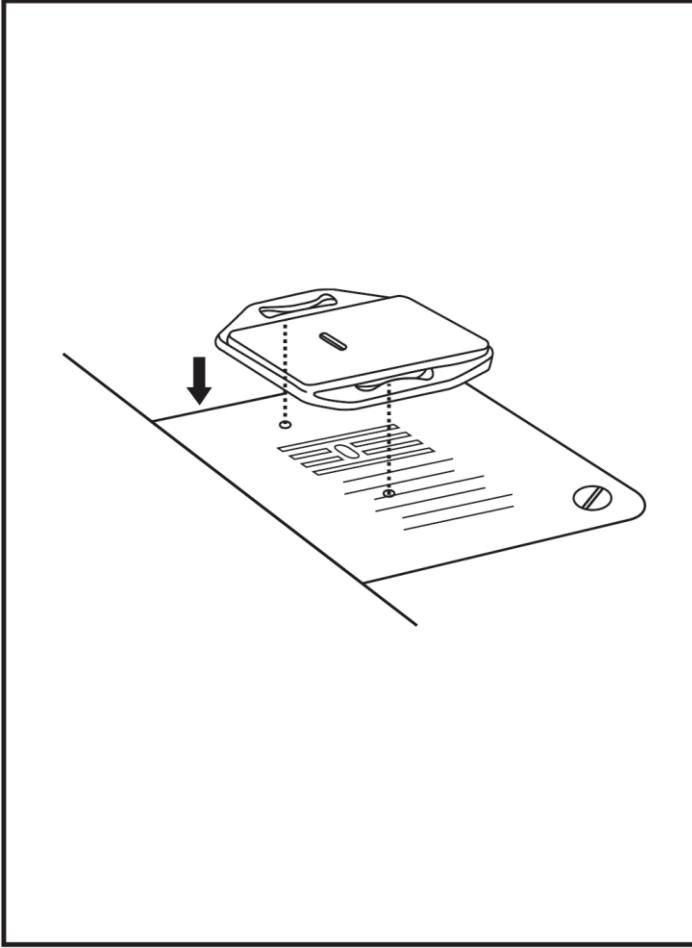



□ Örne Plakası

Bazı uygulamalar için (örneğin örme veya serbest el işi nakışlar) örme plakası kullanılması gerekir.

Örme plakasını şekilde gösterildiği gibi takın.

Normal dikiş dikmek için örme plakasını çıkarın.

Serbest hareketli dikişler için, SINGER® yetkili satıcılarından isteğe bağlı aksesuar olarak satın alabileceğiniz örme/nakış ayağını kullanmanızı öneririz.

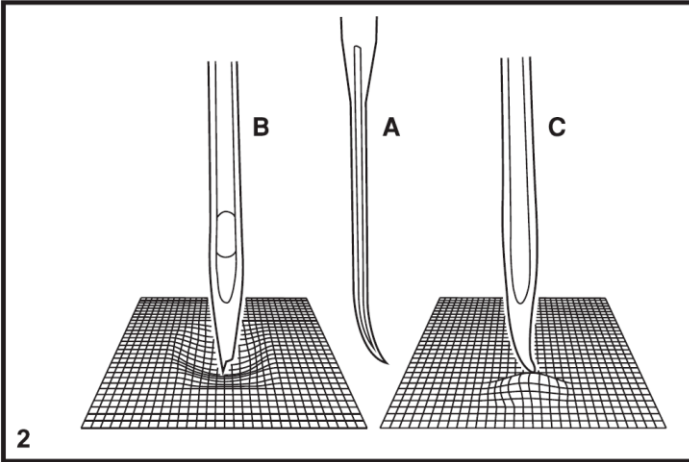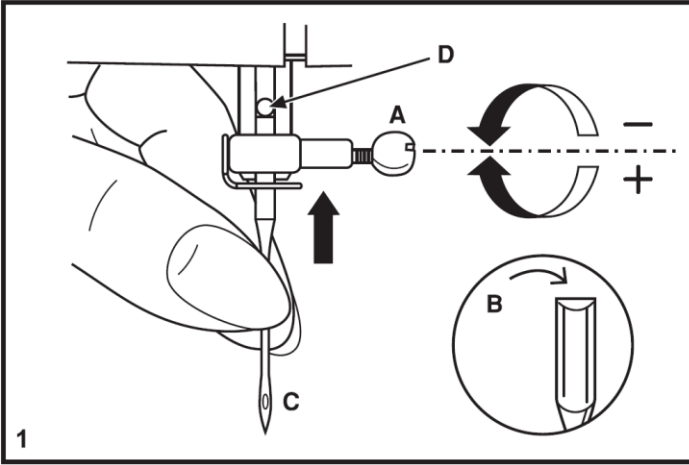

İğnenin Takılması

İğneyi düzenli olarak, özellikle de aşınma belirtileri gösterdiğinde veya dikiş sorunlarına neden oluyorsa değiştirmenizi öneririz.

En iyi dikiş sonuçları için her zaman orijinal SINGER® markalı iğneler kullanın.

İğneyi aşağıda açıklandığı şekilde takın:

A. İğne başı vidasını gevşetin ve yeni iğneyi yerleştirdikten sonra tekrar sıkın. (1)

B. İğnenin düz tarafı arkaya bakmalıdır.

C/D. İğneyi sonuna kadar iterek takın.

Dikkat:

İğneyi takmadan veya çıkarmadan önce makinenizin güç düğmesini kapalı ("O") konuma getirin.




İğneler çok iyi durumda olmalıdır. (2)

Aşağıdaki durumlar dikiş sorunlarına neden olabilir:

A. Bükülmüş iğneler.

B. Hasarlı uçlar.

C. Körelmiş iğneler.

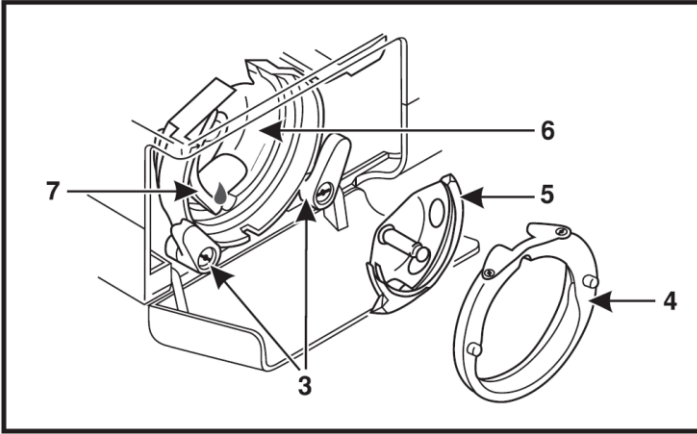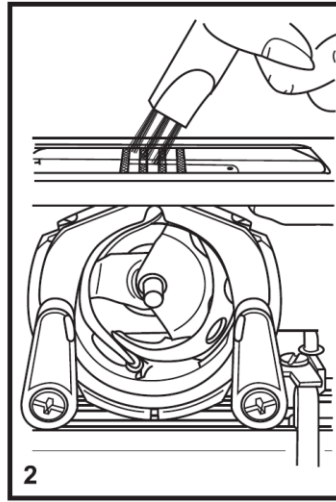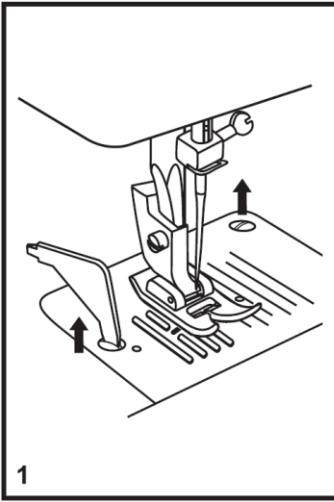

□ Makinenin Bakımının Yapılması

Dikkat:

Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce makinenizin elektrik fişini prizden çekerek makineyi elektrik kaynağından ayırın. Makinenizi temizlerken, makinenin elektrik fişinin her zaman prizden çekilmiş durumda olduğundan emin olun.

İğne Plakasının Çıkartılması:

Volanı çevirerek iğneyi tamamen yukarı konuma alın. Menteşeli ön kapağı açın ve iğne plakası vidalarını tornavida ile sökün. (1)

Besleme Dişlilerinin Temizlenmesi:

Makinenizle birlikte verilmiş olan fırçayı kullanarak tüm alanı temizleyin. (2)

Çağanozun Temizlenmesi ve Yağlanması:

Mekiği çıkarın. İki adet çağanoz tutma kolunu (3) dışarı doğru çekin. Çağanoz yuvası kapağını (4) ve çağanozu (5) söküp ve yumuşak bir bezle temizleyin. Dikiş makinesi yağıyla (1-2 damla) alanı (6) yağlayın. Çağanoz yuvası (7) sol konuma gelene kadar volanı çevirin. Çağanozu (5) yerine takın. Çağanoz yuvası kapağını takın ve iki adet çağanoz tutma kolunu geriye doğru çekin. Mekiği ve masurayı yerleştirin ve iğne plakasını yerine takın.

Önemli:

Kumaş havları ve iplik parçaları düzenli olarak temizlenmelidir. Makinenizin bakımını size en yakın yetkili serviste düzenli olarak yaptırmanızı öneririz.

Sorun	Sebebi	Çözümü
Üst iplik kopuyor.	- İplik makineye düzgün olarak takılmamıştır. - İplik tansiyonu çok sıkidır. - İplik, iğneye göre çok kalındır. - İğne düzgün olarak takılmamıştır. - İplik makara tutucusu pimi etrafına dolanmıştır. - İğne hasar görmüştür.	- Makineye yeniden iplik takın. - İplik tansiyonunu azaltın. (düşük değere getirin) - Daha büyük bir iğne kullanın. - İğneyi çıkartıp yeniden takın. (düz taraf arkaya bakmalıdır) - Makarayı çıkartın ve makaraya iplik sarın. - İğneyi değiştirin.
Alt iplik kopuyor.	- Mekik düzgün olarak takılmamıştır. - Mekik ipliği düzgün olarak takılmamıştır.	- Mekiği çıkartıp yeniden takın ve ipliği çekin. İplik kolayca çekilmelidir. - Masurayı ve mekiği kontrol edin.
Makine dikiş atlıyor.	- İğne düzgün olarak takılmamıştır. - İğne hasar görmüştür. - Yanlış boyda veya tipte bir iğne kullanılmıştır. - Ayak düzgün olarak takılmamıştır.	- İğneyi çıkartıp yeniden takın. (düz taraf arkaya bakmalıdır) - İğneyi değiştirin. - İpliğe ve kumaş türüne uygun bir iğne kullanın. - Kontrol edin ve düzgün bir şekilde takın.
İğne kırıyor.	- İğne hasar görmüştür. - İğne düzgün olarak takılmamıştır. - İğnenin boyu kumaş türüne uygun değildir. - Yanlış ayak takılmıştır.	- Yeni bir iğne takın. - İğneyi düzgün olarak takın. (düz taraf arkaya bakmalıdır) - İpliğe ve kumaş türüne uygun bir iğne kullanın. - Doğru ayağı kullanın.
Makine gevşek dikiyor.	- İplik makineye düzgün olarak takılmamıştır. - Mekik ipliği düzgün olarak takılmamıştır. - İğne/Kumaş/İplik kombinasyonu hatalıdır. - İplik tansiyon ayarı hatalıdır.	- İpliğin takılışını kontrol edin. - Mekiğe ipliği şekilde açıklandığı gibi takın. - İğne boyu kumaşa ve ipliğe uygun olmalıdır. - İplik tansiyonunu ayarlayın.
Dikişler toplanıyor veya büzülüyor.	- İğne kumaş türüne göre çok kalındır. - Dikiş uzunluğu yanlış ayarlanmıştır. - İplik tansiyonu çok sıkidır.	- Daha ince bir iğne kullanın. - Dikiş uzunluğunu yeniden ayarlayın. - İplik tansiyonunu azaltın.
Dikişler düzensiz ve besleme dengesiz.	- Kullanılan iplik düşük kalitelidir. - Mekik ipliği düzgün olarak takılmamıştır. - Kumaş çekiliyordur.	- Daha kaliteli bir iplik kullanın. - Mekiği çıkartın, iplik takın ve düzgün bir şekilde takın. - Kumaşı çekmeyin, makine tarafından çekilmesine izin verin.
Makine gürültülü çalışıyor.	- Çağanoz ve iğne milinde tüy veya yağ vardır. - İğne hasar görmüştür.	- Çağanozu ve besleme dişlilerini belirtilen şekilde temizleyin. - Yeni bir iğne takın.
Makine sıkıştırıyor.	İplik çağanoza sıkışmıştır.	Üst ipliği ve mekiği çıkartın, volanı ileri-geri hareket ettirerek ipliğin çıkmasını sağlayın.



Cihazın üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu simge, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Kontrol edilmeyen atık imhasının çevreye veya insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir olarak yeniden kullanımını desteklemek üzere sorumlu bir şekilde geri dönüşüme kazandırılmasını sağlayın.

Bu cihazın çevresel olarak güvenli bir şekilde geri dönüşüm işlemine tabi tutulması için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız yetkili satıcı veya yerel kuruluşlarla iletişim kurun.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin korunması Hakkında Kanunun 11 maddesinde yer alan;

a-) Sözleşmeden dönme, b-) Satış bedelinden indirim isteme, c-) Ücretsiz onarılmasını isteme, ç-) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketici şikayet ve itirazlarını; yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Taşıma ve nakliye işlemini orjinal ambalajı ile yapınız. İndirme, bindirme ve taşıma sırasında ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek nem, su, darbe vs. etkenlere karşı koruyunuz. Ürünün kullanım sırasında kırılmamasına, deforme olmamasına, zarar görmemesine, taşıma sırasında hasar ve arıza oluşmamasına, vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler ile zarar görmemesine dikkat ediniz.

SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER

*Güncel servis listelerine www.singer.com.tr adresinden veya 0850 390 99 09 numaralı danışma hattımızdan ulaşabilirsiniz.

NO	İL/İLÇE	UNVAN	ADRES	ALAN KODU	TELEFON
1	Adana / Ceyhan	Bilir Makina-Ümit Yaşar Bilir	B.Kırım Mah.Yaltır Cad.No:66/A	0322	6139816
2	Adana / Seyhan	Çelik Ticaret-Tunç Çelik	Baraj Cad. 2.Durak Sümer Mah. 69200 Sokak M.Ulutaş Apt. Altı 1/D	0322	4536802
3	Adana / Seyhan	Atılğanlar Konf.D.T.M.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Kocavezir Mah.31.Sok.No:45/A	0322	3595838
4	Adana / Seyhan	Öztaşlar Konf.Mak.Teks.San.Tic.Ltd.Şti	Kocavezir Mah.Obalar Cad.No:46/B 1060	0322	3599300 - 3516425
5	Adıyaman / Merkez	Emre Makina-Mehmet Yılmaz	Hocaömer Mah.Yahya Kemal Cad.No:11	0416	2164411
6	Afyonkarahisar / Merkez	Veli Karatepe	Fakıpaşa Mah.Belediye Çarşısı 2.Kat No:C/44	0272	2133614
7	Ağrı / Merkez	Çilingir Murat - Murat Yüz	Yavuz Mah.Nevzat Güngör Cad.No:27/A	0472	2164288
8	Aksaray / Merkez	Sinan Eroğlu	1 Nolu Hükümet Cad.No:37	0382	2134993
9	Amasya / Merkez	Hakan Yorulmaz	Kocacık Çarşısı Bütüner Pasajı No:23/E	0358	2185667
10	Amasya / Merzifon	Hüseyin Sayın	Cami Cedit Mah. Hacırhat Cad. No:24/A	0358	5134757
11	Ankara / Altındağ	Gülbay Makina-Yüksel Gülbay	Anafartalar Cad.No:21/4 Ulus	0312	3113414
12	Ankara / Altındağ	Ercüment Recep Özenç-Özdemir Makina	Anafartalar Cad.No:48/A Ulus	0312	3243006 - 3245519
13	Ankara / Çankaya	Hayri Öztürk	İlkadım Mah.Dikmen Cad.No:139/B Dikmen	0312	4785096
14	Ankara / Çankaya	Rahmi Delice	Esat Cad. No:60/B Küçükesat	0312	4182669
15	Ankara / Çankaya	Astaş End.Teks.Mak.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.	Necatibey Cad.Lale Sok.No:9/21 Sıhhiye	0312	2295584 - 2316019
16	Ankara / Keçiören	Şeker Ticaret- Mustafa Şeker	Kızlar Pınarı Cad. No:193/A	0312	3802356
17	Ankara / Kızılcahamam	Emin Elektronik-M.Emin Ceylan	Karşıyaka Mah.Mezarlık Cad.No:2	0312	7361206
18	Ankara / Sincan	Varol Ticaret-Erdal Varol	Atatürk Mah.Melek Sok.No:18/26	0312	2691239
19	Ankara / Yenimahalle	Mehmet Fatih Aslantaş	İlk Yerleşim Mah.1995.Sok.Metro Halk Pazarı 3V 4.Peron No:113/131 Batkent	0312	3851937
20	Antalya / Alanya	Serdengeçti Elek.-İbrahim Serdengeçti	Kadıpaşa Mah.Bostancı Pınar Cad.Jülide Akça Okulu Karşısı Akay Apt.Altı	0242	5115999
21	Antalya / Manavgat	Zeymer Teknik-Uğur Çotuk	A.Pazarıcı Fevzi Paşa Cad.137/B	0242	7427475
22	Antalya / Muratpaşa	Akyüz Makina Tic.Ltd.Şti.	Sanayi Mah.Abdi İpekçi Caddesi No:54/C	0242	3453877

SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER

*Güncel servis listelerine www.singer.com.tr adresinden veya 0850 390 99 09 numaralı danışma hattımızdan ulaşabilirsiniz.

NO	İL/İLÇE	UNVAN	ADRES	ALAN KODU	TELEFON
23	Antalya / Muratpaşa	Onur Kuşlar	Doğu Garajı Cebesoy Cad.No:9/D	0242	2477685
24	Antalya / Serik	Şevket Em	Merkez Mah. Tuncer Paşa Cad. No:3	0242	7220577
25	Artvin / Merkez	Hanımeli Çeyiz Ve Dikim-Filiz Keskin	Çarşı Mah.Halk Evi Cad.Karaduman İş Hanı No:6/6	0466	2128350
26	Aydın / Efeler	Lider Soğutma-Hasan Esmer	Cuma Mah.216.Sok.No:2/A	0537	951 35 34
27	Aydın / Nazilli	Mehmet Battal	Turan Mah. Atatürk Bul. No:58/C	0256	3150103
28	Aydın / Söke	Adnan Çam	Koyuncuoğlu Cad.Koyuncuoğlu Psj. No:52 Efes Sineması Karşısı	0256	5187755
29	Balıkesir / Merkez	Balkın Makina-Metin Balkın	Dumlupınar Mah.Kefen Avdan Sok.No:15/C	0266	2434931
30	Balıkesir / Bigadiç	İbrahim Polatkan	Cami Mah.Belediye Cad.No:18	0546	614 46 92
31	Balıkesir / Dursunbey	Güneş Ticaret-Arif Güneş	Adnan Menderes Bul.No:17	0266	6621368
32	Bartın / Merkez	Arifoğlu Mob.Tic.San.Ltd.Şti.	Kırtepe Mah.Hamam Sk.No:8	0378	2273150
33	Batman / Merkez	Mehmet Necat Altun	Çarşı Mah.2.Cad.No:125	0488	2125350
34	Bilecik / Merkez	Osman Ada	Seven Çarşısı Baraka Dükkanları No:7	0228	2125889
35	Bingöl / Merkez	Furkan Makina-Selman Cansızoğlu	Gent Cad.Belediye İş Hanı Giriş Kat No:25	0426	2150112
36	Bolu / Merkez	Hüseyin Oktay Demir-Demir Makina	Tabaklar Mah.İzzet Baysal Cad.Bolubeyi Çarşısı No:46/24	0374	2175695 - 2151800
37	Burdur / Merkez	Polat Ticaret-Ali Polat	Burç Mah.Namik Kemal Cad.No:14	0248	2336097
38	Bursa / İnegöl	Akın Işık	Sinan Bey Mah.Sinan Bey Cad.No:19/B	0224	7113676
39	Bursa / Mustafakemalpaşa	Dönmez Ticaret (Ahmet Dönmez)	Şeyh Müftü Mh.Cami Sk. Dönmez Psj.No:33	0224	6132208 - 6139972
40	Bursa / Osmangazi	İlhan Oral Tek.S.Konf.Mak.Tic.Ltd.Şti.	Şehreküstü Mah.Ahmet Tanpınar Cad.No:13/6	0224	2217249
41	Bursa / Osmangazi	Galeri Tümen-Ömer Tırpan	Fevzi Çakmak Cad.Nane Sok.Kısmet İş Hanı No:3	0224	2204805 - 2204018
42	Bursa / Yenişehir	Kader Al Güntekin	Ulucami Mah.Çatalçeşme Sok.No:31	0224	7724262
43	Çanakkale / Merkez	Hanife Yapın	Kemalpaşa Mah.Tekke Sokak No:17/B	0286	2120780
44	Çanakkale / Merkez	Derele Makina - Türker Derele	İsmetpaşa Mah. Miralay Şefik Bey Cad. Şevket Bey Sok. No:19/1	0286	2134336

SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER

*Güncel servis listelerine www.singer.com.tr adresinden veya 0850 390 99 09 numaralı danışma hattımızdan ulaşabilirsiniz.

NO	İL/İLÇE	UNVAN	ADRES	ALAN KODU	TELEFON
45	Çanakkale / Ayvacık	Engin Özerden-Özerden Mobilya	Ümmühan Mah.No:10	0286	7121068
46	Çankırı / Merkez	Rıza Öktem	Mimar Sinan Mah.Necati Asım Uslu Cad.No:33/B	0376	2127723
47	Çorum / Merkez	Demir Makina-Nuray Demir	Gülalibey Mah.Eğridere Sok.27/19	0364	2242800
48	Çorum / İskilip	Tatar Tic.- Tahir Necati/ Kevser Tatar	Çorum Cad. No:28	0364	5116464
49	Denizli / Merkez	Damla Day.Tük.Mal.Paz.San.Ve Tic.Ltd.Şti	Kayalık Cad.Uluçarşı No:21	0258	2613803
50	Denizli / Merkez	Sağlam İş-Ramazan Karakaş	Saraylar Mah.512.Sok.No:14/2	0258	2622049
51	Denizli / Tavas	Hamza Tenikeci-Klas Makina	Yeni Mah.Çarşı Cad.No:18	0532	314 05 65
52	Diyarbakır / Bağlar	Fahri Araz	Emek Cad.Polis Okulu Üstköşesi No:120	0412	2369562
53	Diyarbakır / Bağlar	Şenses Ticaret-Zeki Şenses	Nükhet Coşkun Cad.No:136	0412	2292398
54	Düzce / Merkez	Zeliha Özkurt	Şerefiye Mah.Şehit Ruhsar Cad.No:10/B	0380	5149734
55	Edirne / Merkez	Can Makina (Zeki Kaynarca)	Mithatpaşa Mah.Arifpaşa Cad.No:9/A	0284	2251328
56	Edirne / Uzunköprü	Can Makina (Can Kaynarca)	Muradiye Mah. Yusuf Sok.Akyuva Pasajı No:3	0284	5137071
57	Elazığ / Merkez	Evge Ticaret-Mehmet Güler	İzzetpaşa Mah.Şehit Yüzbaşı Tahir Caddesi No:12	0424	2181204
58	Erzincan / Merkez	Levent Tic (Levent Kaya)	Ordu Cd.Uzun Çarşı Zemin Kat No:20	0446	2238487
59	Erzincan / Merkez	Mustafa Süme-Aknakış Makina	Hükümet Cad.Gemi İş Merkezi No:70	0446	2142957
60	Erzurum / Yakutiye	Teyfik Burak Bıçakçioğlu	Taşmağazalar Arkası Cedit Cad.No:34	0442	2130050
61	Eskişehir / Odunpazarı	Kartaler Ticaret-Azime Kartaler	Hamamyolu Cad.Kireççiler Sok.No:8/A	0222	2314835
62	Gaziantep / Nizip	Çapan Teknik-Murtaza Çapan	Cumhuriyet Mah.Mermer Sok.No:33/A	0342	5183796
63	Gaziantep / Şahinbey	Metinel Ticaret Metin Demirel	Hürriyet Caddesi No:29/5	0342	2310865
64	Gaziantep / Şehitkamil	Kalkan Makina İbrahim Kalkan	Yeşilova Mh. Girne Cd. No:49/A	0342	3244392
65	Giresun / Merkez	Ferhat Ayar	Hacı Siyam Mah.Çeşmeli Sok.No:23/A	0454	2124163
66	Hakkari / Merkez	Feyzullah Tekçe	Kayacan Cad. Tekçe Apt. No:2	0438	2115859

SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER

*Güncel servis listelerine www.singer.com.tr adresinden veya 0850 390 99 09 numaralı danışma hattımızdan ulaşabilirsiniz.

NO	İL/İLÇE	UNVAN	ADRES	ALAN KODU	TELEFON
67	Hatay / Merkez	Orhan Ezgi	Ulucamii Mah. Bekir Sıtkı Kunt Cad.No:56	0326	2161591
68	Hatay / İskenderun	Hocam Halı Mobilya-Jale Sarı	Raif Paşa Caddesi 105 Sokak No:41	0326	6145059
69	Hatay / İskenderun	Şerafettin Yetkin	Çay Raifpaşa No:88/A	0326	6143296
70	Hatay / Kırıkhan	Necati Ezgi-Seren Makina	Barbaros Mah.Boztepe Cad.No:21/B	0326	3443249
71	İstanbul / Bahçelievler	Hisar Ev Aletleri Tic.San.Ltd.Şti.	Çamlık Cad.Bankacılar Sok.No:15 Dükkan 3	0212	6427366 - 5753845 - 5547186
72	İstanbul / Bahçelievler	Öykü Ticaret-Deniz Lüle	Fetih Cad.4.Sok.No:10 Şirinevler	0212	5524492
73	İstanbul / Bakırköy	Hakan Batur	İstanbul Cad.Güven Pasajı No:41/34	0212	5713996 - 5435272
74	İstanbul / Esenler	Fazlı Beysülen	Menderes Mh. 31.Sk. No:3 Sondurak	0212	5689035 - 5680453
75	İstanbul / Esenyurt	Güven Ticaret-Şefika Şanlıer	Esenkent Mah.,Süleyman Demirel Cad. No:13 Sun Flower A.V.M. Giriş Kat / 15	0212	6722729
76	İstanbul / Fatih	İrfanoğulları Mak.San.Ve Tic.Ltd.Şti.	Hacıkadın Mah.İmç Blokları Blok:4 4220 Unkapanı	0212	5262858 - 5262859
77	İstanbul / Gaziosmanpaşa	Mitos Makina-Necati Kıyauman	Hürriyet Mah. Beşyüzevler Cad.No:24/A	0212	5375035
78	İstanbul / Gaziosmanpaşa	Süleyman Sancaklı	Sultançiftliği Mah.20.Sok.No:8/A Sultançiftliği	0212	4767615
79	İstanbul / Kadıköy	Öz Makina-Binnaz Yalçınkaya	Kaptan Arif Sok.No:61 D:1/A Kazasker	0216	3635065
80	İstanbul / Kağıthane	Yaylı Makina-İmdat Yaylı	Sanayi Mah.Sultan Selim Cad.Göküyü Sok. No:8 4.Levent	0212	2681836 - 3247153
81	İstanbul / Küçükçekmece	İrfanoğulları Mak.San.Ve Tic.Ltd.Şti.	Kartaltepe Mah Gönül Sk No:9 Dükkan :1 Sefaköy	0212	5414675 -5802439-5921348
82	İstanbul / Maltepe	Akçay Makina-Nizamettin Akçay	Bağdat Cad.Ekin Pasajı No:396/8	0216	3994467 - 4418855
83	İstanbul / Pendik	Hak-İşık Day.Tük.Mal.San.Tic.Ltd.Şti.	Yeni Mah.Şehit Fethi Cad.No:15/B	0216	4910272
84	İstanbul / Şişli	Güven Ticaret-Şefika Şanlıer	Cumhuriyet Mah.Halaskargazi Cad.Asmakat No:65 Pangaltı	0212	2593720
85	İstanbul / Ümraniye	Hak-İşık Day.Tük.Mal.San.Tic.Ltd.Şti.	Sütçü Cad.No:37/B	0216	3286961
86	İstanbul / Ümraniye	Özdemir Makina-Tuncay Özdemir	Necip Fazıl Mah.Alemdağ Cad.Sultan Veled Sok. No:3/B	0216	4990077
87	İstanbul / Ümraniye	Sandom Makina-Dursun Uzun	İstiklal Mah.Zafer Sok.No:9	0216	3160904
88	İstanbul / Üsküdar	Aysun Toprak	Validei Atik Mah.Nuhkuyusu Cd.No:89/A	0216	5533266

SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER

*Güncel servis listelerine www.singer.com.tr adresinden veya 0850 390 99 09 numaralı danışma hattımızdan ulaşabilirsiniz.

NO	İL/İLÇE	UNVAN	ADRES	ALAN KODU	TELEFON
89	İzmir / Bergama	Öney Ticaret-Necati Öney	Barbaros Mah.Kasapoğlu Cad.No:50	0232	6331540
90	İzmir / Bornova	Mustafa Kasap	Mustafa Kemal Cad.No:147 D:1/B	0232	3882191
91	İzmir / Gaziemir	Yancı Makina-Ayşe Yancı	Atıfbey Mah. 6 Sk.No.22/5B	0232	2521343
92	İzmir / Karşıyaka	Yılmaz Makina-Yılmaz Kasap	Anadolu Cad.No:549/A	0232	3309740
93	İzmir / Konak	Çiğdem Kahraman-Samka Makina	Hurşidiye Mah.Anafartalar Cad. 509 B	0232	2564647
94	İzmir / Menemen	Özer Kurtoglu-İleri Bilgisayar	Esatpaşa Atatürk Cad.No:58/A	0232	8316051
95	İzmir / Ödemiş	Mehmet Yapa	Akıncılar Mah.Hürriyet Cad.Güngelen Pasajı No:14-Z	0232	5442131
96	Kahramanmaraş / Merkez	Çalkaya D.T.M Gıda San. Ve Tic.A.Ş.	İsmet Paşa Mah. Trabzon Cad. İl Özel İdare İş Mer. Zemin Kat No:4-5	0344	2217099 - 2212453
97	Kahramanmaraş / Elbistan	Bilal Boyraz	G.M.K. Cad.No:32	0344	4151619
98	Karabük / Merkez	Özcan Elektronik-Nihat Özcan	Hürriyet Mah.İnönü Cad.Altınkepçe Çarşısı No:9/6	0370	4130375
99	Kastamonu / Tosya	Abayın Day.Tük.Mal.İnş.Malz.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Kargı Mah.Mutaflar Çarşısı No:15	0366	3131040
100	Kayseri / Melikgazi	Önder Mak.Anah.Keziban Deveci	Bankalar Cad. No: 20	0352	2221599 - 2318806
102	Kayseri / Melikgazi	Feniş Day.Tük.Mal.San. Tic.Ltd.Şti.	Millet Cad.No:28	0352	2314571 - 2311953
102	Kırıkkale / Merkez	Şemsettin Koyuncu	Yenidoğan Mah.Barhayrettin Cad.No:43/E	0318	2187108
103	Kırklareli / Merkez	Şenol Makina Ticaret-Erkan Şenol	Karacaibrahim Mah.662.Sok.Alp Apt.No:5 Dükkan 3-6	0288	2149402
104	Kırklareli / Lüleburgaz	Akkan Ticaret-Bekir Kan	Kocasınan Mah.Acıçesme Sok.No:44	0288	4121051
105	Kırşehir / Merkez	Murat Sacak	Yeni 2. Çarşı Devamı Hangül İş Hanı No:36	0386	2141664 - 2141614
106	Kocaeli / Derince	Demirkan Ticaret-Hatice Demirkan	Çenedağ Mah.Denizciler Cad.No:72/E	0262	2231899
107	Kocaeli / Gebze	Hilal Makina - Mustafa Şengül	Hacı Halil Mah.Şehit Numan Dede Cad.1203 Sok No:5/D	0262	6433891
108	Kocaeli / Gölcük	Demir Teknik- Nurettin Demir	Merkez Mah.67 Sokak Çınar Pasajı No:6/H	0262	4144506
109	Kocaeli / İzmit	Demir Teknik- Nurettin Demir	Karabaş Mah.İstiklal Cad.No:127/A	0262	3234111
110	Konya / Ilgın	Gezginler Day.Tük.Mal.Tic.Ltd.Şti.	Camiatik Mah. Eski Otogar Cıvanı No:6	0332	8813434

SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER

*Güncel servis listelerine www.singer.com.tr adresinden veya 0850 390 99 09 numaralı danışma hattımızdan ulaşabilirsiniz.

NO	İL/İLÇE	UNVAN	ADRES	ALAN KODU	TELEFON
111	Konya / Karatay	Mehmet Yaniyor	Kasapsinan Mah.İstanbul Cad.No:137/D	0332	3506048 - 3534378
112	Konya / Karatay	Pişkinler Mot.Ve Ev Cih.Tic.A.Ş.	İbni Şahin Mah.Şerafettin Cad.No:6/A	0332	3526363 - 3535455
113	Konya / Meram	Makina Dünyası-İsmail Avdul	Şükran Mah.Eşrefoğlu Sok.No:10	0332	3527374
114	Konya / Meram	Yücetaş Makina-Asaf Yücetaş	Şükran Mah.Hotuz Sok.No:8/A	0332	3511004
115	Konya / Seydişehir	Meydan Ticaret-Necmettin Tüfekçi	Uludağ Caddesi No:26	0332	5821281
116	Kütahya / Merkez	M.Baha Kahvecioğlu	Eski Hükümet Cad.No:23/E	0274	2163172
117	Kütahya / Merkez	Mimoza Nakış-Miraç Uyaniker	Balıklı Mah.Cumhuriyet Cad.Akdemirler İş Hanı No:111-84	0274	2123898 - 2261835 - 2246421
118	Kütahya / Tavşanlı	İsmail Akarçay	Durak Mah.Ekizler Sok.No:8	0274	6142687
119	Malatya / Merkez	Necati Dinç Day.Tük.Mal.San.Tic.Ltd.Şti.	Fuzulî Cad Hamikoğlu Sok No 6/C	0422	3211357
120	Malatya / Merkez	Erbem Mekanik-Erol Erdem	Cevheriyezade Mah.Mücelli Cad.Kozkökü Sok.No:12/B	0422	3263298
121	Manisa / Akhisar	Semih Özgen	Merkez Çarşı 124 Sok.No:18	0236	4147258
122	Manisa / Alaşehir	Mustafa Yaslı	5 Eylül Mah. Kuyucak Cad. No:23	0536	486 16 46
123	Manisa / Demirci	Mehmet Şengel-Manolya Dikimevi	Hacı Hasan Mah.Hükümet Cad.No:16	0236	4624622
124	Manisa / Şehzadeler	Feti Kahraman - Atık Makina San. Tic.	Yarhasanlar Mah. 2300 Sok. No:23/A	0236	2344333
125	Manisa / Soma	Net-San Elek.Mak.San.Tic.Ltd.Şti.	Kurtuluş Mah.Yeşil Tuna Sok.No:20	0236	6135745
126	Mardin / Kızıltepe	Gökhan Makina- Gökhan Key	Yeni Mah.Özmuhaciroğlu Pasajı No:40	0482	3126808
127	Mardin / Midyat	İsmen Arı-İdeal Makina	Yunus Emre Mah.İskenderun Cad.No:87/B	0482	4623507
128	Mardin / Nusaybin	Danışman Tic. Mot.Araç.Teks.İth.İhr.Ltd.Şti.	Yeşilkent Mah.Lozan Cad.No:98	0482	4157815
129	Mersin / Akdeniz	Mil Ticaret-Aziz Mil	Kuvai Milliye Cad.Çankaya Mah. Sevindik İş Hanı No:51/34	0324	2375089
130	Mersin / Akdeniz	Eren Makina - Yılmaz Gür	Çankaya Mah.4723.Sok. No:12/A	0324	3289191
131	Mersin / Anamur	Abdullah Nail Şeref	Saray Mah.212 Sok.No:11/A	0324	8141110
132	Mersin / Tarsus	Abdulrezzak Dunder	Küçük Minare Cami Bitişiği Halit Aslan Pasajı Bodrum Kat No:4	0324	6246534

SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER

*Güncel servis listelerine www.singer.com.tr adresinden veya 0850 390 99 09 numaralı danışma hattımızdan ulaşabilirsiniz.

NO	İL/İLÇE	UNVAN	ADRES	ALAN KODU	TELEFON
133	Mersin / Tarsus	Fatma Kaya	Yeni Ömerli Mah.Hilmi Seçkin Cad.No:17/B	0324	6241050
134	Muğla / Bodrum	Kezban Çetinkaya	Turgutreis Mah. Mah.Karcı Cad.No:6/C Turgutreis	0542	3368785
135	Muğla / Fethiye	Mehmet Taşçı - Garanti Makina	Taşyaka Mah.136.Sok.No:15	0252	6143452
136	Muğla / Milas	Çorbacıoğlu Day.Ev Alet.Mot.Ar.İnş.Tur.San.Tic.Ltd	Hacı İlyas Mah.Kadioğlu Cad.No:15	0252	5122942
137	Muğla / Ortaca	Mehmet Collu	Merkez Mah.Akasyalar Cad.169 Sok.No:14	0252	2825875
138	Muğla / Yatağan	Özgür Gencin	Yeni Mah.İnönü Bulvarı 48/C	0252	5722337
139	Muş / Merkez	Kenan Türk	Bahçelievler Bahar 2 Kooperatifi Altı	0436	2126840
140	Niğde / Merkez	Atılım Tic.-Gündüz Tokmak	Paşakapı Cad.Soyer Sokak No:6/E	0388	2338085
141	Ordu / Merkez	Ahmet Şahin	Düz.Mah.Alanarası Sk.No:1	0452	2141369
142	Ordu / Fatsa	Karamustafa Ticaret-Zekiye Hamzaçebi	Mustafa Kemal Paşa Mh.Reşadiye Cd.No:8	0452	4231636
143	Osmaniye / Merkez	Halil Bozduğan	İstiklal Mah.5009 Sok.No:15	0328	8129122
144	Rize / Merkez	Serdar Ensonra	Tophane Mah.Kaçkar Cad.No:5	0464	2143296
145	Sakarya / Merkez	Erdoğan Şimşek-Ada Makina	Cumhuriyet Mah.Bahçivan Sok.No:3/C	0264	2823346
146	Sakarya / Adapazarı	Yalçın Turhan-Yalçın Makina Ticaret	Semerciler Mah.Bozkurt Sok.No:9/A	0264	2783751
147	Sakarya / Karasu	Hakan Elektronik-Birol Hakan	İncilli Mah.Semt Hastane Cad. 6 D	0264	7183733
148	Sakarya / Akyazı	Saray Mobilya (Avni Dursun)	Ptt Sokak No:11	0264	4183683
149	Samsun / Bafra	Doğanay Makina-Fatmagül Şavkın	Çilhan Mah.Şehit Ayhan Kalkan Sok.No:5	0362	5439973
150	Samsun / Çarşamba	Atilla Telci	Orta Mah. Sofuoğlu Cd. No:3/A	0362	8335043
151	Samsun / İlkadım	Alper Altuncuoğlu	Ulugazi Mah.Bora Sok.No:8/B	0362	4311374
152	Samsun / İlkadım	İkizler Konf.Mak.Ve Malz.San.Tic.Ltd.Şti.	Pazar Mah.Müftü Sok.Aydın Ap.No:13/A-1	0362	4320040
153	Samsun / Vezirköprü	Mustafa Keskiner	Orta Cami Cıvırı Beyazlar Çarşısı No:12	0362	6471158
154	Siirt / Merkez	İrfan Işıktaş	Batı Mah.Cumhuriyet Caddesi No:12	0484	2234103

SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER

*Güncel servis listelerine www.singer.com.tr adresinden veya 0850 390 99 09 numaralı danışma hattımızdan ulaşabilirsiniz.

[illegible]

SINGER®

1408-1409

www.singer.com.tr

Danışma Hattı: 0850 390 99 09

ÜRETİCİ / İHRACATÇI FİRMA:

SINGER SOURCING LTD. için ZENG HSING
IND.CO.LTD.

Adres: 78 Yong Cheng Rd Taiping City

Taichung Hsien

Taiwan taraf.ndan üretilmiştir

Tel: 0065 6294 7336

Fax: 0065 6294 7275

Bakanlıkça Tespit ve İlan Edilen Kullanım Ömrü: 10 Yıldır

İTHALATÇI FİRMA

SİNGER DİKİŞ MAKİNALARI

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

AYDINEVLER MAH. SANAYİ CAD.

NO:3 CENTRUM İŞ MERKEZİ 34854

KÜÇÜKYALI, MALTEPE – İSTANBUL – TURKEY

TEL: (0216) 519 98 98

FAX: (0216) 519 96 93



Bu ürünün elektronik parçalarının geri dönüşümü (recycling) hakkında bulunduğunuz ülkenin bu konuda geçerli kanun hükümlerine mutlaka dikkat etmelisiniz. Bu konuda kararsız iseniz SINGER bayiiinizle irtibat kurunuz.

021M1A1402(A)(TR)