




SINGER®

SteamWorks™ Pro

SWP.02E

Gıysi Buharlama Makinesi

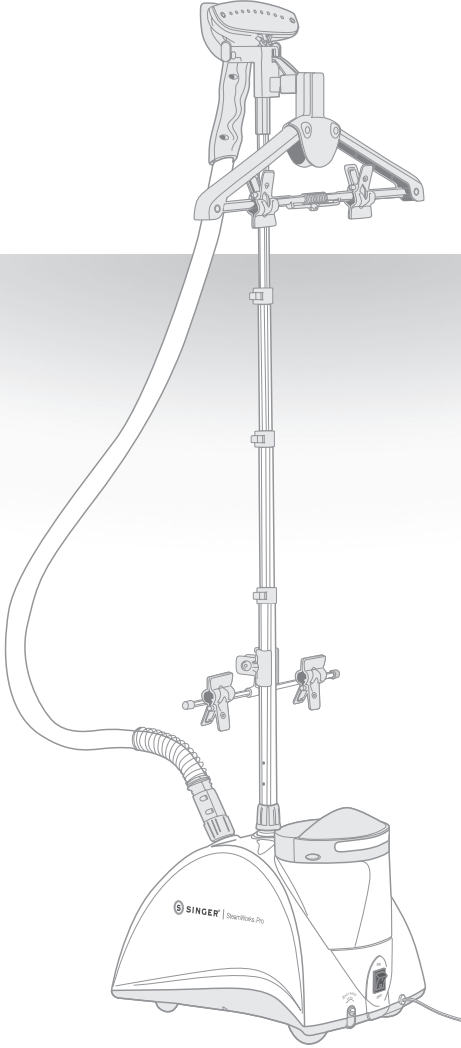

KULLANIM KILAVUZU

SINGER®
HOME ESSENTIALS™

1. Bu cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.
2. Bu ürünü, sadece bu kılavuzda belirtildiği şekilde kullanın. Diğer kullanımlar tavsiye edilmez ve yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
3. Bu ürünü suya veya diğer sıvılara batırmayın, elektrik çarpması ve yaralanmayla sonuçlanabilir.
4. Her türlü sıvıyla temas etmeden önce bu cihazın elektrik fişini prizden çekin. Bu duruma su deposunun boşaltılması ve doldurulması da dahildir.
5. Cihazı çocukların yakınında kullanırken yakın gözetim altında bulundurun.
6. Cihazı çalışırken gözetimsiz bir şekilde bırakmayın.
7. Bu cihaz, deri yanıklarına neden olabilecek yüksek ısı ve buhar kullanarak çalışmaktadır. Buhar Ağızı çevresinde işlem yaparken tedbirli olun.
8. Yanıkları önlemek için cihazda bulunan sıcak metal parçalara, sıcak su veya buhara temas etmeyin.
9. Buharlama makinesini su deposunu doldurmadan çalıştırmayın. Cihazı çalıştırmadan önce ve kullanımınız sırasında su seviyesini daima kontrol edin.
10. Hortumu yerde bırakmayın, gerektiği zaman sarın.
11. İnsanlara veya hayvanlara doğrudan buhar püskürtmeyin.
12. Giysiler üzerinizdeyken buhar vermeyin.
13. Suyu doğrudan rezervuara dökmeyin. Suyu sadece su deposuna dökün.
14. Buhar Kafası bağlantılarını değiştirmeden önce, yanıkları önlemek için cihazı KAPATIN ve cihazın soğumasını bekleyin.
15. SINGER Home Essentials'a ait olmayan aksesuar veya bağlantıların kullanılması yangın, elektrik çarpması veya yaralanmayla sonuçlanabilir.
16. Depo veya hortumun içine asla herhangi bir cisim sokmayın.
17. Hortumu ve buhar kafasını deponun üzerinde tutun.
18. Sadece dikey hareketlerle buhar verin. Cihazı asla yatay konumda kullanmayın.
19. Cihazın tamamen soğuması için en az 30 dakika bekleyin ve cihazı yerine kaldırmadan önce su deposunu ve su rezervuarını boşaltın.
20. Cihazı, teleskopik direktten kavrayarak hareket ettirin. Cihazın tekerlekleri sıkışmışsa zorlamayın. Tekerlekleri incelemeyin önce cihazı kapatın, tamamen soğumasını bekleyin, su deposunu ve su rezervuarını boşaltın.
21. Cihaz kullanılmadığında, cihazı bir yerden bir başka yere taşıırken ve cihazı temizlemeden önce her zaman elektrik fişini prizden çekin.
22. Cihazı veya cihazın herhangi bir parçasını açık alev, pişirme veya diğer ısıtma cihazlarının yakınına koymayın.
23. Kablo zarar görürse veya cihaz düşürülür ya da hasar görürse, cihazı çalıştırmayın.
24. Elektrik çarpmasını önlemek için buharlama makinesini sökmeyin. Cihazı, inceleme ve tamir için en yakın SINGER yetkili servisine götürün. Cihazın hatalı olarak monte edilmesi veya tamir edilmesi, cihaz kullanıldığında yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.
25. Su deposuna deterjan koymayın, cihazınız zarar görebilir. Saf su veya demineralize su kullanmanızı tavsiye ederiz.
26. Cihazınızı sadece kapalı mekanlarda kullanın.

ÖZEL TALİMATLAR:


Bir devrenin aşırı yüklenmesini önlemek için, aynı devrede yüksek elektrik gücüne sahip bir başka cihaz çalıştırmayın. Bir uzatma kablosu kullanmanız şartsa 15 amperlik bir kablo kullanın. Daha az ampere sahip kablolar aşırı ısınabilir. Kabloyu, çekilemeyecek veya takılıp düşülmeyecek şekilde yerleştirmeye özen gösterin.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

BU CİHAZ SADECE EV TİPİ KULLANIMLAR İÇİNDİR

Bu SINGER Home Essentials ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. 150 yıldan fazla bir süredir, giysileriniz ve kumaşlarınızın yeni görüntülerini muhafaza etmek için kaliteli ve dayanıklı cihazlarla uzman giysi bakımı olanağı sağlayarak dünyanın her yerinde, her evinde bulunuyoruz...

BUHARLAMA MAKİNESİNİZİ TANIYIN

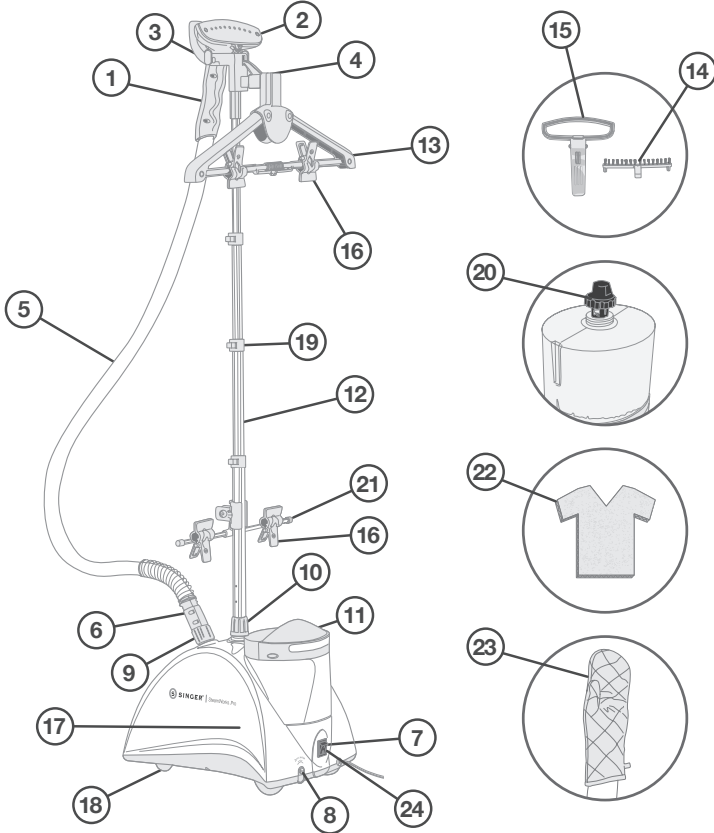

- | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1. Sap | 8. Tahliye Tapası | 17. Su rezervuarı |
| 2. Buhar Kafası | 9. Hortum Tabanı | 18. Tekerlek Sistemi |
| 3. Buhar Kafası Askısı | 10. Direk Tabanı | 19. Direk Mandalları |
| 4. Giysi Askısı Kancası | 11. Su Deposu | 20. Subap Kapağı |
| 5. Esnek Isı Geçirmeyen Hortum | 12. Teleskopik Direk | 21. Giysi Mandalı Çubuğu |
| 6. Hortum Bağlantı Parçası | 13. Döner Askı | 22. Elle Kullanılır Buhar Levhası |
| 7. Açma/Kapama Düğmesi | 14. Kumaş Fırçası | 23. Koruyucu Eldiven |
| | 15. Pli Bağlantısı | 24. Güç Göstergesi Işığı |
| | 16. Giysi Mandalları | |

TEKNİK ÖZELLİKLER:


Gerilim : 220-240V
~50/60 Hz
Güç : 1500 W

Teknik Özellikler ve bu kılavuz önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

CİHAZINIZIN MONTAJI

Buharlama Makinenizin Montajı

- Tüm ambalajları çıkartın.
- Buharlama makinesinin tabanını yere koyun ve Su Deposunu çıkartın.
- Teleskopik Direği, Direk Tabanına yerleştirin ve halkayı, kilitlemek için saat yönünde çevirin.
- Giysi askısı kancasını, şekilde gösterildiği gibi Teleskopik Direğin üzerine takın.
- Teleskopik Direği, mandalları açarak ve direği tamamen çekerek uzatın. Sağlamlaştırmak için mandalları kilitleyin.
- Isı Geçirmeyen Hortumu, Hortum Tabanının üzerine doğru iterek ve kilitlemek için saat yönünde 1/4 tur çevirerek takın.
- Buhar Kafasını, Buhar Kafası Askısının üzerine asın.

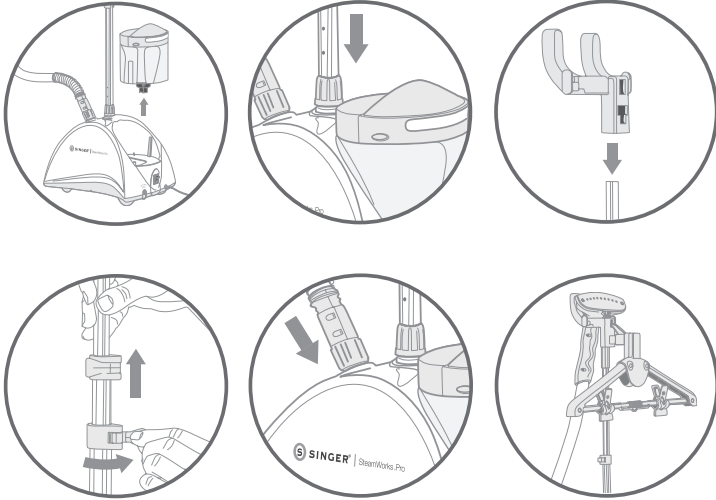

UYARI:



YARALANMALARI VE YÜZEY HASARLARINI ÖNLEMEK İÇİN BUHAR KAFASINI KULLANMADIĞINIZDA, DAİMA BUHAR KAFASI ASKISINA ASIN.

KULLANIM SIRASINDA HORTUMDAN YUMUŞAK BİR BUHAR AKIŞI ELDE ETMEK İÇİN TELESKOPİK DİREĞİN TAMAMEN UZATILMIŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.

HORTUMU AŞIRI KUVVETLE ÇEKMEYİN VEYA CİHAZI HORTUMUNDAN ÇEKEREK HAREKET ETTİRMEYİN. ZARAR VEREBİLİRSİNİZ VEYA YARALANMALARA NEDEN OLABİLİRSİNİZ.



Pli Baęlantısının Montajı ve Kullanımı

- Buharlama makinesini kapatın, Buhar Kafasından buhar çıkmayıncaya ve cihaza dokunulabilecek kadar soęuyana dek bekleyin.
- Pli Baęlantısının oluęunu, Buhar Kafasının altındaki ivilere takın.
- Pli Baęlantısını, bir tık sesi duyuncaya kadar yavařa yerine itin.
- Kullanım iin, pli yapmak zere kumařı Buhar Kafası ve Pli Baęlantısının arasına yerleřtirin. Pliyi preslemek iin Buhar Kafasını dikey řekilde hareket ettirin.

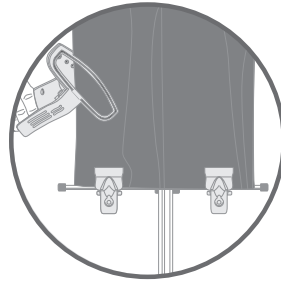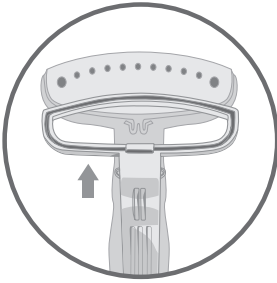

Kumař Fırasının Montajı ve Kullanımı


- Buharlama makinesini kapatın, Buhar Kafasından buhar çıkmayıncaya ve cihaz dokunulabilecek kadar soęuyana dek bekleyin.
- Kumař Fırasının ivilerini Buhar Kafasının deliklerine geirin.
- Kumař Fırasını, inatı kırışıklıkları gidermek iin kullanarak, aldıęınız řekilde buharla tleyin.

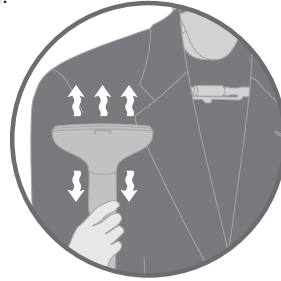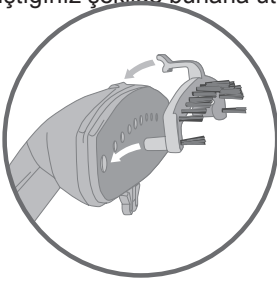

TR


Askı Düzeneğinin Katlanması

- Buhar Kafası Askısı düzeneğini, Teleskopik Direğe sabitleyin.
- Döner Askının kancasını eğin ve Buhar Kafası Askısının düz tarafındaki deliğe yerleştirin. Kilitlemek için yavaşça bastırın.
- Döner Askının kolunu, yanları tamamen uzayana kadar çekin.
- Yatay çubuğu, çubuğun üzerindeki noktaları hizalayarak kilitleyin.

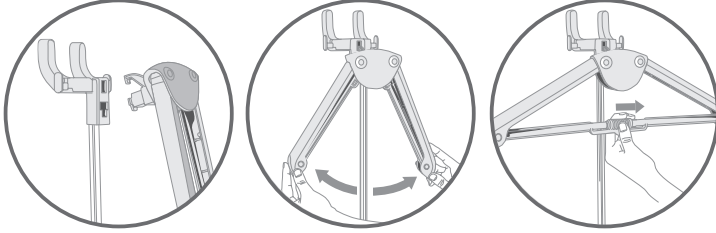

Giysi Mandallarının Montajı ve Kullanımı

- Giysi Mandallarını, Katlanan Askının yatay çubuğunun üzerindeki deliklere oturtun.
- Giysi Mandalı Çubuğunu, Teleskopik Direğin altına tutturun.
- Kullanmak için, giysiyi üst mandallara asın ve alt mandallarla sabitleyin. Böylece buharla ütölemek veya pli yapmak için giysiyi daha gergin tutabilirsiniz.

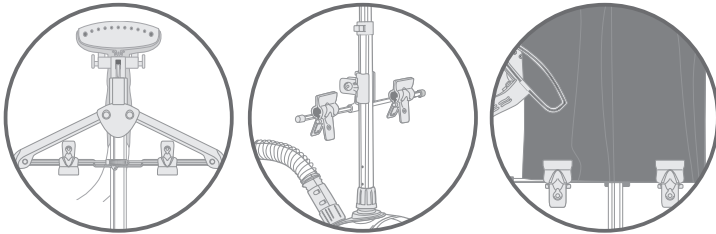


UYARI: YARALANMALARI ÖNLEMEK İÇİN AKSESUARLARI
TAKARKEN DAİMA BUHARLAMA MAKİNESİNİZİ KAPATIN.

Su Haznesinin Doldurulması

- Buharlama makinesini kapatın ve elektrik fişini prizden çekin.
- Su deposunu, tutma sapından yukarıya doğru çekerek çıkartın.
- Subap Kapağını çevirerek Su Deposundan çıkartın, depoyu soğuk suyla doldurun ve Subap Kapağını yerine takın. Sıcak su kullanmayın. Buharlama makinenizin ömrünü uzatmak için saf su veya demineralize su kullanmanızı tavsiye ederiz.
- Deponun su kapasitesi 2.5 litredir.
- Su Deposunu tabana takın, deponun altındaki fişin, buharlama makinesinin tabanındaki kutup başıyla denk geldiğinden ve boşluğa sıkıca oturduğundan emin olun.

NOT: Buharlama makinenizi susuz şekilde kullanmayın. Bu durum, cihazınıza zarar verebilir.

Asla koku, kola veya yumuşatıcı dahil olmak üzere, katkı maddesi içeren su kullanmayın. Bu durum buharlama makinesinin içinde tortu birikmesine neden olabilir ve giysileriniz lekelenebilir.

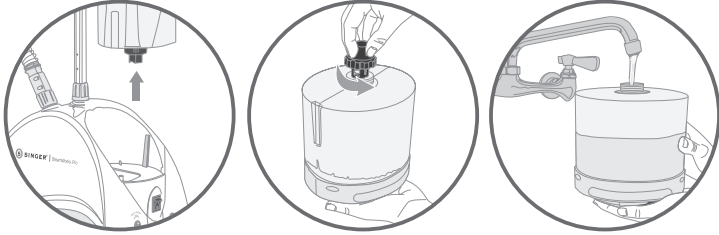

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu

Kullanım

Makineyi monte edin ve buhar hortumunun, gövdeye iyice takıldığından emin olun. Cihazı açın, gösterge ışığı yanacaktır. Buhar çıkışını ve durmasını kontrol etmek için uzaktan kumanda düğmesine basın.

Cihazınızı kapatırsanız uzaktan kumanda çalışmaz.




Kullanım Talimatı

Fişi takın ve buhar hortumunun, gövdeye iyice takıldığından emin olun. Tutma sapının üzerindeki pil yuvası kapağını açın ve ince tabakayı çıkartın.)Uzaktan kumandanın düğme tipi pilinin, cihazı çalıştırmaya yetecek güçte olduğundan emin olun(. Cihazı açın, gösterge ışığı yanacaktır.

Tutma sapının üzerindeki düğmeye basın, buharlama makinesi hazır durumdadır ve makineden buhar çıkmayacaktır. Düğmeye tekrar bastığınızda makineden buhar çıkmaya başlar.

Cihazınızı kapatırsanız, uzaktan kumanda çalışmaz.

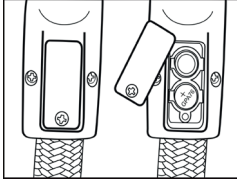

Düğme Tipi Pilin Değiştirilmesi

Düğme tipi pil çalışmadığında pili değiştirmelisiniz.


Tutma sapının üzerindeki vidalı kapağı çıkartın ve)GPA76 LR44 1.5V(özelliklerinde olan düğme tipi pili değiştirin.

Lütfen pilleri yuvaya yerleştirirken anot ve katot yerlerine dikkat edin. Kapağı kapatın ve sabitlemek için vidalayın.

Uyarı: Uzaktan kumanda düğmesine hafifçe basın ve aşırı güç uygulamayın.

NASIL BUHARLAMA YAPACAKSINIZ

- Su deposunu doldurun.
- Teleskopik Diređi, mandalları açarak ve diređi tamamen uzatarak uzatın. Sabitlemek için mandalları kilitleyin.
- Elektrik kordonunun fişini, topraklanmış bir prize takın ve cihazı AÇMA/KAPAMA düğmesinden çalıştırın. Güç Göstergesi ışığı yanacaktır.
- Cihazınızı sadece 45 saniyede hazır olacaktır.
- Giysiyi Döner Askıya asın. Ayrıca pas içermeyen, temiz bir giysi askısı da kullanabilir ve askıyı Giysi Askısı Kancasına yerleştirebilirsiniz.
- Koruyucu eldiveni, giysiyi tutan elinize giyin.
- Buhar Kafasını, buhar delikleri vücudunuzdan uzakta olacak şekilde tutun.
- Buhar Kafasını, giysinize hafifçe temas ettirin, ileriye doğru ve yukarı aşağı dikey olarak hareket ettirin, giysinin altından başlayarak üste doğru hareket ettirin.
- Kırışıklıkları düzeltmek için kumaşın içinden ve dışından buhar yükselecektir. Serbest kalan yeldivenli(elinizle düzelterek, giysiye buhar vermeye devam edin.
- Kumaşın kırışıklıkları tamamen düzelene kadar işlemi tekrar edin.
- İşiniz bitince Açma/Kapama Düğmesinden cihazı kapatın.
- Buharlama makinesinin elektrik fişini prizden çekin.
- Buhar Kafasını kullanmadığınız durumlarda Buhar Kafası Askısına asın.
- Cihazınızı yerine kaldırmadan önce Su Deposunu boşaltın.

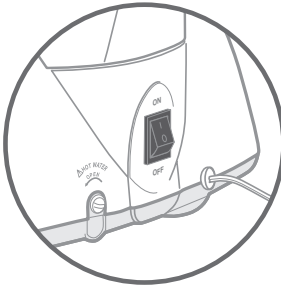

Buharlama İin İpuları:

- Asla hortumun kıvrılmasına izin vermeyin.
- Perdeler asılıyken buharla tlenebilir.
- İnatı kırışıklıkları ıkarmak iin Kumaş Fırası da kullanabilirsiniz.

NOT: Buharlama makinenizi susuz kullanmayın. Bu durum, cihazınıza hasar verebilir.

Asla koku, kola veya yumuřatıcı dahil olmak zere, katkı maddesi ieren su kullanmayın. Bu durum buharlama makinesinin iinde tortu birikmesine neden olabilir ve giysileriniz lekelenebilir.



UYARI:

BUHARLAMA MAKİNESİNİ HER ZAMAN ZEMİNDEYKEN KULLANIN. KULLANIM SIRASINDA HORTUMDAN LİKİRTİ SESİ GELEBİLİR. BU NORMALDİR VE HORTUMUN İİNDEKİ YOĞUŐMADAN KAYNAKLANMAKTADIR. YOĞUŐMANIN DEPOYA GERİ AKMASINI SAĞLAMAK İİN HORTUMU YUKARIYA DOĞRU TUTUN.

GIYSİLER ZERİNİZDEYKEN ASLA BUHAR VERMEYİN. YANIKLARA VE YARALANMALARA NEDEN OLABİLİR.

BUHARLAMA MAKİNESİNİ GIYSİYE DOĞRU FAZLACA EKERSENİZ, CİHAZIN DEVRİLMESİNE NEDEN OLABİLİRSİNİZ.

BUHARLAMA MAKİNESİNİ DEPOSUNDA SU YOKKEN ALIŐTIRMAYIN.

BUHARLAMA MAKİNESİNİ KESİNTİSİZ OLARAK 3 SAATTEN FAZLA ALIŐTIRMAYIN.

BUHARLAMA MAKİNESİNİ SU DEPOSUNUN SAPINDAN KALDIRMAYIN.

Elle Kullanılan Buhar Levhası

Buhar Levhasını, yakalar, cep kısımları ve her trl kenar konusunda yardımcı olması iin kullanabilirsiniz.



CİHAZINIZIN TEMİZLİĞİ

SINGER, buharlama makinenizi en az haftada bir kez temizlemenizi tavsiye eder. Su deposunu tutma sapından yukarıya doğru çekerek çıkartın.

- Cihazın düğmesini "kapatın" ve elektrik fişini prizden çekin.
- Buharlama makinesinin soğuması için en az 30 dakika bekleyin.
- Isı Geçirmeyen Hortumu çıkartın. Teleskopik Direği katlayın ve çıkartın.
- Su Deposunu çıkartın ve boşaltın. Temiz suyla çalkalayın ve tamamen kurumasını bekleyin. Su Rezervuarının üzerine tekrar yerleştirin.
- Su Deposunu, Tahliye Tapasını çıkartarak ve içindekini boşaltarak boşaltın.
- Su Rezervuarını ve Hortum Bağlantısı Parçasını temiz suyla doldurarak ve suyu tamamen boşaltarak yıkayın. Tahliye Tapasını yerine takın.
- Cihazı yerine kaldırmak için, Hortumu, Teleskopik Direğe bir tur dolayın ve Buhar Kafasını, Buhar Kafası Askısına yerleştirin.

Mineral Birikintilerinin Temizliği

Sert suyun içindeki minerallerin buharlama makinesinin içinde birikinti oluşurması doğal bir durumdur, bu durum kesintili veya zayıf buhar çıkışına neden olur. SINGER, suyunuzun kalitesine bağlı olarak bu buharlama makinesinin kullanımından ilk 1 veya 2 hafta sonra mineral birikintilerini temizlemenizi tavsiye eder. Buharlama makinenizde demineralize veya saf su kullanmıyorsanız, ayda bir kez aşağıdaki adımları takip edin.

- Düğmeyi "kapatın" ve buharlama makinesinin elektrik fişini prizden çekin.
- Isı Geçirmeyen Hortumu çıkartın. Teleskopik Direği katlayın ve çıkartın.
- Su Rezervuarını ve Su Deposundaki suyu boşaltın.
- 1 ölçek sirke ve 1 ölçek suyla bir karışım hazırlayın.
- Bu karışımı, Su Rezervuarının yaklaşık yarısı doluncaya kadar, hortumun üstüne yakın seviyede Hortum Bağlantısı Parçasından içeriye dökün.
- Karışımı yaklaşık 40 dakika kadar bekletin.
- Tahliye Tapasını çıkartarak ve karışımı lavaboya veya küvete dökerek boşaltın.
- Cihazı, bir lavabo veya küvet üzerinde eğerek ve suyu dışarıya boşaltarak, karışımın Hortum Bağlantısı Parçasından dökün.
- Hortum Bağlantısı Parçası ve Su Rezervuarının ağzından içeriye temiz su dökün ve suyu boşaltın. Sirke kokusu yok olana kadar bu işlemi tekrarlayın.
- Cihazınızı tekrar monte edin.

TR

AKSESUARLAR VE ÖZELLİKLER

Saniyeler içinde Buhar Gücü	Sadece 45 saniyede buhar vermeye hazır olur.
Teleskopik Askı Direği	Uzun giysiler için ayarlanabilen yükseklik sağlar.
360° Dönebilen Askı	Dahili 360 derece dönebilen askı, giysilerin her açıdan buharlanmasını kolaylaştırır.
Açılır Kapanır Askı Sistemi	Kolay saklanabilmesi için kolayca katlanır.
Ağır Kalibreli Kumaş Hortumu	Dayanıklı ve esnektir, kullanım sırasında ısınmaz.
Otomatik Kapanma	Güvenlik özelliği, depoda su kalmadığında, buharlama makinesini otomatik olarak kapatır.
Çok Büyük Şeffaf Su Deposu	90 dakika kesintisiz buhar sağlar.
Kolayca Doldurulan Çıkarılabilir Depo	2.5 litre kapasiteli, geniş depo.
Giysi Mandalı Sistemi	Rahatlıkla kullanılan mandallar giysileri yerinde tutar.
Şık, 4 Tekerlekli Sistem	Denge ve hareketlilik konusunda size yardımcı olur, cihazın kolayca saklanması için dönerek hareket eder.
Aksesuar Kiti:	Pli Parçası ve Kumaş Fırçası.

Kullanışlı İpuçları:

- Buhar Kafasını ipek, kadife ve diğer hassas kumaşlarla temas ettirmeyin.
- Özellikle hassas kumaşlarda, tüm giysiyi buharla ütölemeden önce, ısı ayarını giysinin görünmeyen bir yerinde)örneğin iç dikiş yeri(deneyin.
- Buharla ütölemeden önce daima giysinin bakım etiketine başvurun.
 sembolü giysinin buharla ütölenebileceğini,  sembolü giysinin buharla ütülenmemesi gerektiğini belirtir.
- Kalın kumaşlar daha fazla buhar gerektirebilir.

SORUN GİDERME KILAVUZU

SORUN	NEDENİ VE ÇÖZÜMÜ
Cihaz buhar vermiyor İki adet gösterge ışığı yanmıyor	- Buharlama Makinesinin fişi prize takılı değildir - Fişi prize takın. - Evdeki şalter/topraklama devresi şalteri veya sigorta atmıştır - Prizi kontrol edin veya daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa uzman bir elektrikçi çağırın.
Cihaz buhar vermiyor İki adet gösterge ışığı yanmıyor	- Cihazın içinde mineral birikintisi oluşmuştur - Mineral Birikintilerinin Temizliği işlemini takip edin. - Su deposu boştur - su deposunu doldurun.
Hortumdan ve buhar ağzından aşırı derecede ılıkırtı sesi geliyor	- Hortumda yoğuşma oluşuyordur - biraz ılıkırtı sesi buhar işleminin doğal sesidir. - Aşırı derecede ılıkırtı sesi geliyorsa, suyun depoya geri akmasını sağlamak için hortumu dikey olarak uzatın.
Buhar kesintili olarak çıkıyor	- Cihazın içinde mineral birikintisi oluşmuştur - Cihazın birkaç saniye boyunca aralıklı olarak buhar vermeyi durdurması normaldir. - Buhar daha uzun süre duruyorsa, Mineral Birikintilerinin Temizliği işlemini takip edin.

TR

Arıza giderme kılavuzu sorununuzu çözmiyorsa, lütfen yetkili SINGER servisine başvurun.
SINGER®, Singer Company Limited S.à r.l. veya Bağlı Şirketleri'nin münhasır ticari markasıdır.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Taşıma ve nakliye işlemini orjinal ambalajı ile yapınız. İndirme, bindirme ve taşıma sırasında ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek nem, su, darbe vs. etkenlere karşı koruyunuz. Ürünün kullanım sırasında kırılmamasına, deforme olmamasına, zarar görmemesine, taşıma sırasında hasar ve arıza oluşmamasına, vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler ile zarar görmemesine dikkat ediniz.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin korunması Hakkında Kanunun 11 maddesinde yer alan;

- a-) Sözleşmeden dönme,
- b-) Satış bedelinden indirim isteme,
- c-) Ücretsiz onarılmasını isteme,
- d-) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketici şikayet ve itirazlarını; yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



www.singer.com.tr

Danışma Hattı: 444 99 09

TR

İHRACATÇI / ÜRETİCİ FİRMA:

**SINGER SOURCING LTD.
C/O SINGER LOGISTICS PTE.LTD**

371 BEACH ROAD 03-27 KEYPOINT
SINGAPORE 199597
TEL: 0065 6294 7336
FAKS: 0065 6294 7275

İTHALATÇI FİRMA:

**SINGER DİKİŞ MAKİNALARI
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

AYDINEVLER MAH. SANAYİ CAD.
NO: 3 CENTRUM İŞ MERKEZİ
34854 KÜÇÜKYALI, MALTEPE
İSTANBUL / TURKEY
TEL: (0216) 519 98 98
FAKS: (0216) 519 96 93

Bakanlıkça Tespit ve İlan Edilen Kullanım Ömrü 10 Yıldır.