PFAFF
Perfection starts here.™

creative expression™ 750

Kullanıcı kılavuzu

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Bu ev tipi dikiş makinesini kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.

Elektrikli bir cihaz kullanılırken aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemleri daima izlenmelidir:

Talimatları makineye yakın ve uygun bir yerde bulundurun. Makine, üçüncü bir şahsa verilirse talimatları da beraberinde verin.

Bu cihaz yetişkinlerin kullanımına yöneliktir. Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin ilgili eğitim verilmiş olması ve mevcut tehlikeleri anlamaları durumunda yetişkin gözetimi altında (i) 8 ila 12 yaşındaki çocuklar ile (ii) fiziksel, duyusal veya zihinsel becerilerinde, tecrübe ya da bilgisinde eksiklik olan kişiler tarafından kullanılabilir. Temizlik ve kullanıcı bakımının, denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmaması gerekir. Makineyle oynamak yasaktır. 8 yaşından küçük çocuklar makineyi kullanamaz.

TEHLİKE - ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN:


- Dikiş makinesi, prize takılı olduğu zamanlarda asla gözetimsiz bırakılmamalıdır. Makinanın takılı olduğu ,elektrik pirizine kolaylıkla erişilebilinmeli. Kullanımdan sonra, temizlemeden, kapaklarının çıkarılmasından, yağlamadan veya talimat kitapçığında belirtilen kullanıcı bakımı ayarlamalarını yapmadan önce mutlaka fişini, prizden çıkarın.

UYARI – YANMA, YANGIN, ELEKTRİK ÇARPMASI VEYA YARALANMA RİSKLERİNİ AZALTMAK İÇİN:

- Oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Bu dikiş makinesi, çocuklar tarafından veya çocukların yanında kullanılırken çok dikkat edilmesi gerekir.
- Bu dikiş makinesi, yalnızca bu kitapçıkta açıklanan kullanım amacı için kullanılmalıdır. Yalnızca üretici tarafından bu kitapçıkta önerilen eklentileri kullanın.
- Kablo veya fiş hasarlıysa veya doğru çalışmıyorsa veya makine yere düşürülmüş veya hasar görmüşse veya suya düşürülmüşse asla makineyi çalıştırmayın. İnceleme, tamir, elektronik veya mekanik ayarlama için en yakın yetkili satıcıya veya servis merkezine götürün.
- Dikiş makinesini, hava deliklerinden herhangi biri tıkalıyken asla çalıştırmayın. Dikiş makinesinin havalandırma deliklerine ve ayak pedalına hav, toz ve iplik kaçmasını önleyin.
- Parmaklarınızı, hareket eden tüm parçalardan uzak tutun. Dikiş makinesi iğnesinin çevresine özellikle dikkat edin.
- Daima doğru iğne plakasını kullanın. Yanlış plaka, iğnenin kırılmasına sebep olabilir.
- Eğilmiş iğneleri kullanmayın.
- Dikiş yaparken kumaşı çekmeyin ve itmeyin. İğnenin yönünü değiştirerek kırılmasına yol açabilir.
- Güvenlik gözlükleri takın.
- İğne bölgesinde iğne değiştirmek, iğneye iplik takmak, makaraya iplik takmak veya baskı ayağını değiştirmek gibi herhangi bir ayarlama işlemi yaparken dikiş makinesini kapalı pozisyona (“0”) getirin.
- Hiçbir deliğe hiçbir nesne sokmayın ve düşürmeyin.
- Açık alanlarda kullanmayın.
- Sprey ürünlerinin kullanıldığı veya oksijen tatbik edilen yerlerde çalıştırmayın.
- Sökmek için tüm kontrolleri kapalı pozisyona (“0”) getirin ve fişi, prizden çıkarın.
- Prizden çıkarmak için kablodan çekmeyin. Kablodan değil fişten tutarak çıkartın.

- Ayak pedalı, makineyi çalıştırmak için kullanılır. Ayak pedalının üzerine başka nesneler koymaktan kaçının.
- Makine ıslaksa kullanmayın.
- LED lamba hasarlı veya kırılmışsa, bir tehlike oluşmasını önlemek için üretici veya servis aracısı ya da benzeri yetkili kişi tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Ayak pedalına bağlı olan kablo hasar görmüşse bir tehlike oluşmasını önlemek için üretici veya servis aracısı ya da benzeri yetkili kişi tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Sadece makinenizle birlikte verilen harici güç kaynağını (varsa), ayak pedalını ve kabloları kullanın. Bunlardan başkası kullanılamaz. Hasarlı veya kayıpsa, aynı parçalarla değiştirdiğinizden emin olun. Güvenliği sağlamak ve bir tehlikeyi önlemek için değiştirme işlemi üretici, servis temsilcisi veya benzer nitelikteki bir kişi tarafından yapılmalıdır.

Bu ürün 21 CFR 1040.10 ve 1040.11; ve Lazer Bildirimi No. 56'da izin verildiği şekilde IEC 60825-1 Ed. 3.0'a uygundur.




Lütfen Aşağıdaki Güvenlik Önlemlerine Uyun:

- Lazer sistemini sökmeye veya modifiye etmeye çalışmayın.
- Lazer sisteminde servis işlemleri yapmaya çalışmayın. Tüm servis işlemleri için yetkili personele başvurun.
- Dahili lazer bileşenlerine maruz kalmaktan kaçının. Lazer sisteminde kullanıcı tarafından servis işlemleri yapılamaz.

Yalnızca Overlok Makineleri için:

- Kesici kapağı takılı değilken veya reçme dikiş masası sağlam şekilde kurulmamışsa makineyi asla çalıştırmayın.
- **DİKKAT —** Makinenizde hareketli parçalar olduğundan yaralanma riskini azaltmak için servis veya bakım yapmadan önce makineyi kapatın. Makineyi çalıştırmadan önce kapağı kapatın.

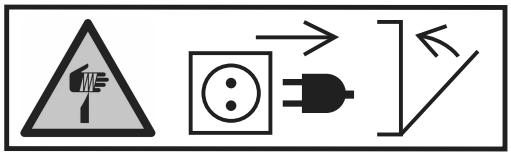

BU TALİMATLARI KAYDEDİN

Ürünün enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Sürekli ve yoğun kullanımlarda makinenizi belli aralıklarla dinlendiriniz.
- Makinenizi ısı kaynaklarından (direk güneş ışığı, soba, radyatör, kalorifer peteği vb) koruyunuz.
- Makinenizi çalıştırdığınız yerdeki elektrik voltajını sık sık kontrol ediniz ve makinenizi şebekeden kaynaklanabilecek elektrik dalgalanmalarından koruyunuz. Eğer bulunduğunuz bölgede şebeke elektriğinde voltaj düşmesi yada yükselmesi gibi problemler yaşıyorsanız. Makinenizin bulunduğu yere regülatör taktırmanız makinenizi verimli kullanabilmenize yardımcı olacaktır.
- Makinenizin bakım ve temizlik işlemlerini mutlaka zamanında yapınız.
- Makinenizi mutlaka kullanma klavuzunda tarif edilen şekilde çalıştırınız.

Federal İletişim Komisyonu Parazit Beyanı

ABD ve Kanada için

Sorumlu taraf:	Singer Sourcing Limited LLC 300 2nd Ave. S, Suit 300, Nashville, TN 37201, ABD
Ürün adı:	PFAFF® creative expression™ 750 dikiş makinesi

Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Cihazın çalıştırılması, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz, bozucu parazit yayımlayamaz ve (2) istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecekler dahil gelen tüm parazitleri almalıdır.

Radyo frekansına maruz kalma gereksinimlerini karşılamak için bu cihaz çalışırken cihazla insanlar arasında en az 20 cm (8 inç) mesafe bırakılmalıdır. Uyumluluğun sağlanması adına cihaz ve kullanıcı arasındaki mesafe bu değerden kısaysa cihazın çalıştırılması önerilmez. Bu verici için kullanılan yerleşik anten başka antenlerle veya vericilerle birlikte bulunmamalıdır.

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15 uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırları içinde olduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, ev ortamında kullanıldığında bozucu parazitlere karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Talimatlara uygun şekilde kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde telsiz iletişimlerinde zararlı düzeyde parazite neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına dair bir garanti verilememektedir. Bu ekipmanın radyo ya da televizyon alıcılarında zararlı düzeyde parazite neden olması durumunda (bu husus ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilir), kullanıcının aşağıdaki tedbirlerden birini uygulayarak durumu düzeltmesi önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirme.
- Ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi artırma.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki bir prize bağlama.
- Yardım için bir PFAFF® yetkili satıcısına veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurma.

B Sınıfı dijital aygıt sınırlarına uygunluğu sağlamak için, ürünle birlikte verilen arabirim kablosu kullanılmalıdır.

⚠ *Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklik veya düzeltme işlemleri, kullanıcının bu ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.*

Ürünün enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Sürekli ve yoğun kullanımlarda makinenizi belli aralıklarla dinlendiriniz.
- Makinenizi ısı kaynaklarından (direk güneş ışığı, soba, radyatör, kalorifer peteği vb) koruyunuz.
- Makinenizi çalıştırdığınız yerdeki elektrik voltajını sık sık kontrol ediniz ve makinenizi şebekeden kaynaklanabilecek elektrik dalgalanmalarından koruyunuz. Eğer bulunduğunuz bölgede şebeke elektriğinde voltaj düşmesi yada yükselmesi gibi problemler yaşıyorsanız. Makinenizin bulunduğu yere regülatör taktırmanız makinenizi verimli kullanabilmenize yardımcı olacaktır.
- Makinenizin bakım ve temizlik işlemlerini mutlaka zamanında yapınız.
- Makinenizi mutlaka kullanma klavuzunda tarif edilen şekilde çalıştırınız.

CE Uygunluk Beyanı

VSM Group AB Soldattorpsgatan 3, SE-554 74 Jonkoping, İsveç,

Ev Tipi Dikiş Makinesi PFAFF® creative expression™ 750 adlı ürünün aşağıdaki AB direktiflerine tamamen uygun olduğunu beyan eder:

- 2014/53/EU sayılı RED Direktifi

Ayrıca aşağıda listelenen ilgili uyumlaştırılmış standartların uygulandığı beyan edilmektedir:

- EN 60335-1:2012, A13:2017, A1:2019, A2:2019, A14:2019, A15:2021, A16:2024
- EN 60335-2-28:2003, A1:2008, A11:2018
- EN 62233:2008
- EN 62311:2020
- EN 50564:2011
- EN 50014-1:2021
- EN 55014-2:2021
- EN 61000-3-2:2019, A1:2021
- EN 61000-3-3:2019, A1:2019
- EN 63000:2018
- EN 301 489–17 V3.24–2020
- EN 301 489-v2.1.1-2017
- EN 300 328 v2.2.2–2019
- EN 18031-1:2024
- EN 18031-2:2024

Jönköping, 1 Haziran 2025
Carsten Raunsgaard
Yasal Uygunluk Kıdemli Müdürü

Ürünün enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Sürekli ve yoğun kullanımlarda makinenizi belli aralıklarla dinlendiriniz.
- Makinenizi ısı kaynaklarından (direk güneş ışığı, soba, radyatör, kalorifer peteği vb) koruyunuz.
- Makinenizi çalıştırdığınız yerdeki elektrik voltajını sık sık kontrol ediniz ve makinenizi şebekeden kaynaklanabilecek elektrik dalgalanmalarından koruyunuz. Eğer bulunduğunuz bölgede şebeke elektriğinde voltaj düşmesi yada yükselmesi gibi problemler yaşıyorsanız. Makinenizin bulunduğu yere regülatör taktırmanız makinenizi verimli kullanabilmenize yardımcı olacaktır.
- Makinenizin bakım ve temizlik işlemlerini mutlaka zamanında yapınız.
- Makinenizi mutlaka kullanma klavuzunda tarif edilen şekilde çalıştırınız.

İÇİNDEKİLER

1 Giriş 1
Makineye Genel Bakış 2
Ön kısım 2
İğne Alanı 3
Sağ Taraf 3
Arka Kısım 3
Üst Kısım 4
Aksesuar Bölmesi 4
İğne plakasını saklama 5
Nakış Ünitesi 5
İşlev Düğmeleri 6
İğne Durdurma Yukarı/Aşağı 6
Baskı Ayağını Kaldırma ve Ekstra Yukarı Kaldırma Düğmesi 6
Baskı Ayağını İndirme ve Pivot Düğmesi 6
Kesme İşlevi 6
Dikiş Sağlamlaştırma 6
Dikişi Yeniden Başlatma 7
Durdur 7
Başlat/Durdur 7
Geri Dikiş 7
Aksesuarlar 8
Dahil Olan Aksesuarlar 8
Dahili Kasnaklar 8
Baskı Ayakları 9
Dikişe Genel Bakış 11
Genel Dikişler 11
Dikiş Menüsüne Genel Bakış 14
Alfabeler 14

2 Hazırlıklar 15
Makineyi ve Nakış Ünitesini Ambalajından Çıkarma 16
Güç Kablosunu ve Pedalı bağlama 16
Dikişten Sonra Toplayıp Kaldırma 17
USB Bağlantı Noktaları 17
USB cihazları kullanma 17
LED Işıklar 17
Serbest Kol 18
Manuel İplik Kesici 18
İplik Sensörü 18
Dizlik 19
Hız Kontrolü Sürgüsü 19
Makara Pimleri 19
Yatay Konum 20
Dikey Konum 20
Yardımcı Makara Pimi 20
Masura Makara Pimi 21
Makara Tutucuları 21
İplikler 21
İğneler 23
İğneler Hakkında Önemli Bilgiler 23
İğneyi Değiştirme 24
İplik geçirme 25
Üst İpliği Geçirme 25
Otomatik İplik Geçirici 26
Çift İğne için İplik Geçirme 28
İplik Takma İpuçları 28
Masura Sarma 30
İğnenin İçinden Geçirip Sarma 31
Masurayı Takma 32
IDT™ Sistemi (Entegre Çift Besleme) 33
IDT™ Sistemini Etkinleştirme 33
IDT™ Sistemini Devre Dışı Bırakma 33
Baskı Ayağını Değiştirme 33
Baskı Ayağını Çıkarma 33
Baskı Ayağını Takma 33
Sensörmatik İlik Ayağını Takma 34
6D Dinamik Yaylı Ayağın Monte Edilmesi 34
Düz Dikiş Plakasına Geçme 35
WiFi Ağını ve CREATIVATE™ Uygulamasını Kullanmaya Başlama 35

3 Nakış İşlemi Hazırlıkları 37
Nakış Ünitesi 38
Nakış Kasnağına Genel Bakış 38
Dinamik Yaylı Ayak 6D 38
Nakış Tasarımları 38
Nakış Ünitesini Bağlama 39
Nakış Ünitesini Çıkarma 39
Kumaşa Kasnak Yerleştirme 40
Kasnakta Kaydırma 40

4 Çoklu Dokunmatik Ekran 41
Ana İşlevler 42
Ana sayfa 42
CREATIVATE™ Hizmetleri 42
Eğitim Merkezi 42
Kullanıcı Kılavuzu 42
Kaydet 42
Mod Değiştirme 42
Hızlı Yardım 42
Genel İşlevler 42
En Üst Çubuk 44
İkincil Üst Çubuk 44
Öneriler 44
Bilgi 44
Etkin Özellikler 44

5 WiFi VE CREATIVATE™ Hizmetleri 45
WiFi Giriş 46
WiFi ile Başlama 46
Yazılım Güncellemeleri 46
WiFi ile Yazılım Güncelleme 46
USB Cihazı ile Yazılım Güncellemesi 47
CREATIVATE Hizmetler 47
CREATIVATE 47

Tasarım Kataloğu 47
CREATIVATE Blogu 47
CREATIVATE Uygulaması 47

6 Ana Ekran 49
Ana Ekran — Genel Bakış 50
Makine Takma Adını Düzenle 50
Kullanıcı Profili 51
Dikiş/Nakış — Yeni Oturum Başlat 51
Kayıtlı Durumdan Devam Et 51
CREATIVATE 51
Kullanıcı Kılavuzu 51
Eğitim Merkezi 52
Dikiş 52
Kapitone 52
Nakış 53
Başlarken 53
Gelişmiş Özellikler 53
Aksesuarlar 53
İğneler 53
Telalar 53
Proje Görüntüleyici 54

7 Dikiş 55
Dikiş Modu - Genel Bakış 56
Dikiş Yükleme 58
Bilgi ve Dikiş Önerileri 58
Lazer Ayarı 58
Dikiş Ayarları 59
Dikiş Genişliği 59
Dikiş Konumlandırma 59
Dikiş Uzunluğu 59
Dikiş Yoğunluğu 60
Ayna görüntüsü 60
Düğme İliği Uzunluğu 60
Düğme Dikişi Tekrarı 60
ActivStitch™ Teknolojisi 61
Baskı Ayağı Basıncı 61
Dengeleme 62
Serbest Hareket Seçenekleri 62
Düğüm Seçenekleri 63
Dikişi Kaydet 63
Dikiş Programları 64
Dikiş Tekrarlama 64
Dikiş Teknikleri 65
Dikiş 65
Sürfile 65
Dikiş ve Sürfile 65
Teyelleme 65
Gizli Kenar Dikişi 66
Kenar Dikişi 66
Düğme ilikleri 66
Programlanabilir Düğme Dikme 67
Tapering Dikişleri 68
4 Yönlü Dikişler 68
İsteğe Bağlı Baskı Ayağı İçin Özel Dikişler 68
Özel Dikiş Teknikleri 68
Kurdele Dikişler 68
İstiflenen Dikişler 68
Üst Dikişler 69
Parlak Dikişler 69
Deniz Kabuğu Şekilli Kenar (Scallop Kenar) Dikişleri 69
Dikişte Açılır Pencere İletileri 70

8 Stitch Creator™ Özelliği 71
Stitch Creator™ Özelliği – Genel Bakış 72
Stitch Creator™ ile Çalışmaya Başlamak 73
Dikiş Noktasının Tanımı 73
Dikiş/Dikiş Noktası Seçme 73
Önizleme 73
Stitch Creator™ Uygulamasında Dikişi Düzenle 74
Yakınlaştırma Seçenekleri 74
Taşı 74
Seçili Dikiş Noktasını Tekrarlama 74
Seçili Dikiş Noktasını Silme 74
Ayna görüntüsü 74
Üçlü Dikiş 75
Bir Dikiş Veya Dikiş Noktası Ekleme 75
Stitch Creator™ Özelliğinde Açılır Pencere Mesajları 75

9 Nakış Düzenleme 77
Nakış Düzenleme — Genel Bakış 78
Tasarım Yükleme 79
CREATIVATE Tasarım Kataloğu 79
Yazı Tipi Yükleme 79
Dikiş Yükleme 80
Kaydedilen Dosyaları Yükle 80
Renkleri Düzenle 81
Rengi Değiştir 82
Katmanlar 82
Desen Seç/İşleme Sırasını Değiştir 83
Tümünü seç 83
Çoklu Seç 83
İşlevleri Düzenle 83
Taşı 83
Döndür 84
Ölçeklendirme 84
Tekrarla/Çoklu Tekrarla 84
Sil/Tümünü Sil 84
Ayna görüntüsü 84
Kasnağa Taşı 85
Geri al/Yinele 85
Tam Ekran 85
Yatay kaydırma 85
Yakınlaştırma Seçenekleri 85
Kasnak Seçenekleri 86
Kasnak Seç 86
Arka Plan 86
Izgara Seçenekleri 87
CREATIVATE Deseni Gönder 87
Yeniden Boyutlandırma 87
Yeniden Boyutlandırma Ayarlamaları 88

Nakış Metni....90
Metin Oluşturma....90
Harf Ekle....90
Harf Silme....90
Metin Şekillendirme....90
Şekil Oluştur....92
Desen/Dikiş Sayısını Ayarlama....93
Aplike Oluşturma....94
Otomatik Doldurma Dikişini Yükleme....95
Şekil Oluşturma/Aplike Oluşturmada Konumlandırma....95
Dağıtım....95
Çizgi Konumu....95
Çizgi Döndürme....96
Açı....96
Kontrol Noktaları....96
Deseni Kaydet....97
Nakış Düzenlemede Açılır Pencere İletileri....98

10 Nakış İşleme....99
Nakış Dış Dikiş - Genel Bakış....100
Nakış İşleme Ayarlarını Gözden Geçirin....101
Renk Bloku Listesi....103
Teyel Seçenekleri....103
Hayalet Modu....103
Renk Bloku Sınıflandırması....103
Renk Bloku Birleştirme....103
Tek Renk....104
Dış Dikiş Durumu....104
Kalan Dikiş Süresi....104
Nakış Kombinasyonundaki Dikiş Sayısı....104
Dikiş Dikiş İlerleme/Dikişe Gitme....104
Köşe Kontrolü....104
ActivStitch™ Teknolojisi....105
Yakınlaştırma Seçenekleri....105
Kasnak Konumu....105
Mevcut Dikiş Konumu....105
Durma Konumu....105
Kırpma Konumu....105
Merkez Konumu....105
Hassas Konumlandırma....106
Yakınlaştırma Seçenekleri....106
İmleç Noktasını Ayarla....106
Hassas Konumlandırma Alıştırması....106
Mevcut Durumu Kaydetme/Mevcut Durumu Geri Yükleme....107
Otomatik Kaydetme....107
Nakış Dış Dikişte Açılır Pencere Mesajları....108

11 Sıralama....111
Sıralama – Genel Bakış....112
Sıralama ile Çalışmaya Başlama....113
Yönlendirme Dikişleri....113
Dizinizi Düzenleme ve Ayarlama....113
Dizi Komutları....114
Diziyi Kaydetme....115
Dizinizde Dikiş veya Nakış Yapın....115
Tüm Dizide Değişiklik Yapma....115
Dikiş Modu ve Nakış Düzenleme'de Sıralamayı Kullanma....115
Sıralamadaki Açılır Pencere Mesajları....115

12 Ayarlar....117
Dikiş Ayarları....118
ActivStitch™ Teknolojisi....118
Otomatik Baskı Ayağı Kaldıracı....118
Otomatik İplik Kesici....118
Dikiş Sınırlama Seçenekleri....118
İğnenin Durma Konumu....118
Baskı Ayağı Basıncı....119
Besleme Dişi Seçenekleri....119
Düğüm Seçenekleri....119
Nakış Ayarları....120
ActivStitch™ Teknolojisi....120
Nakış Ayağı Türü....120
Çift İğne Seçenekleri....120
İplik Kesme Seçenekleri....120
Nakış İçin Baskı Ayağı Yüksekliği....120
Kasnaklarım....120
Nakış Ayarlarını Gözden Geçirin....121
Kamera ve Lazer Ayarları....121
Baskı Ayağı Tanıma....121
İnce Ayarlı Kamera....121
İnce Ayarlı Kamera....121
Ekran ve Ses Ayarları....122
Dil....122
Saat Biçimi....122
Zaman Dilimi....122
Zamanlayıcı İşlevleri....122
Makine Kullanımı....122
Otomatik Kapanma....122
Ses Düzeyi....122
Ses Tekrarlama....122
LED Çalışma Işığı....123
Üniteler....123
Ayarları Kişiselleştir....123
Makine Takma Adı....123
Kullanıcı Adı....123
Renk Temaları....123
Alt Çubuk Metni....123
Çalışma Alanınızı Kişiselleştirin....123
Ekranı Kilitle....123
Zamanlayıcıyı Her Zaman Üst Çubukta Göster....123
WiFi Ayarları....124
CREATIVATE Ayarlar....124
Makine Bilgileri....125

13 Dosya Yöneticisi....127
Dosya Yöneticisi - Genel Bakış....128
Dosya Formatları....128
Dosya Yöneticisi'sinde Gezinme....129


Dosya veya Klasör Açma 129
Çoklu Seç 129
Kasa Klasörü 129
USB Cihaz 129
Liste/Küçük Resim Görünümü 129
Bir Üstteki Klasöre Git 130
Düzenleme 130
Yeni Klasör Oluştur 130
Dosyayı veya Klasörü Yeniden Adlandırma 130
Dosya veya Klasör Taşıma 130
Dosya veya Klasör Kopyala 130
Dosya veya Klasör Silme 131
Dosya Yöneticide Açılır Pencere İletileri 132

14 Bakım 133
Makinenin Dış Kısımlarını Temizleme 134
İğne Plakasını Çıkarma ve Masura Alanını Temizleme 134
Masura Alanının Altını Temizleme 134
İğne Plakasını Değiştirme 134
Sorun giderme 135
Bağlantı Sorunlarını Giderme 138
Servis 138
Orijinal Olmayan Parçalar ve Aksesuarlar 139
Teknik özellikler 139

Giriş

Makineye Genel Bakış


Ön kısım

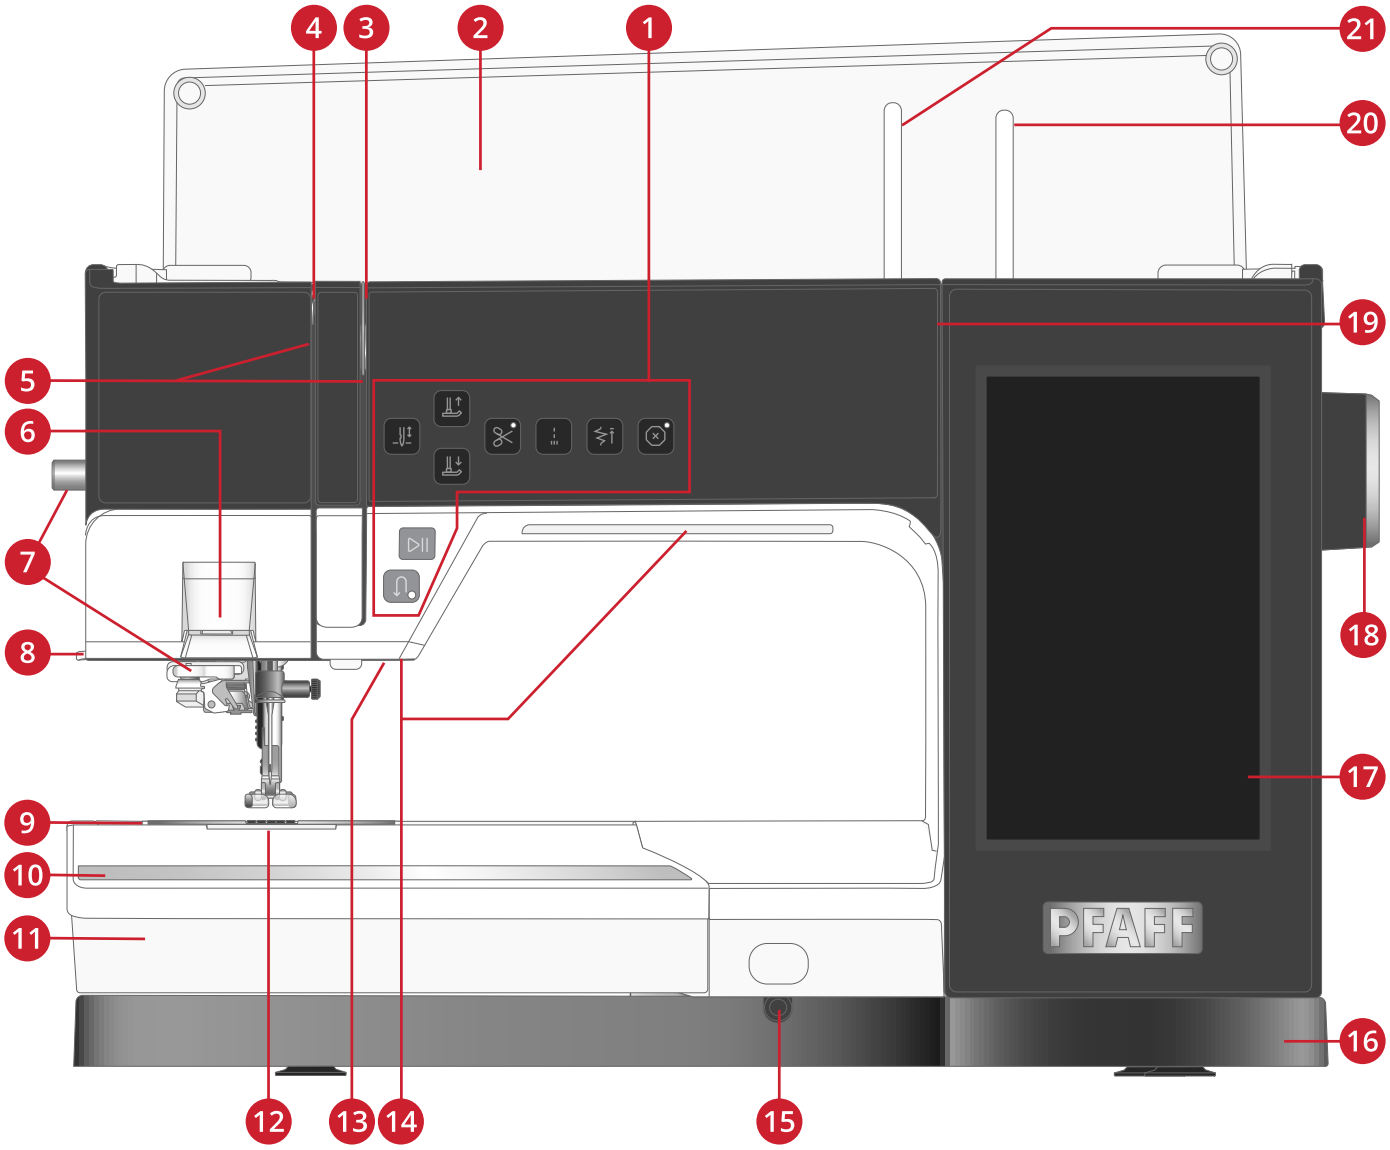

1. İşlev düğmeleri, detaylı açıklama için bkz. sayfa 6
2. Kapak ve dikişe genel bakış
3. İplik tansiyonu kampanaları
4. Horoz
5. İplik takma kanalları
6. Lazer
7. Otomatik iplik geçirici
8. İplik kesici
9. İğne plakası
10. Cetvel
11. Aksesuar kutusu
12. Masura kapağı
13. Baskı ayağı tanıma ve kasnak taraması için kullanılan kamera
14. LED ışıklar
15. Dizlik soketi
16. Taban plakası
17. Çoklu dokunmatik ekran
18. El çarkı
19. Masura sarma iplik kılavuzları
20. Yedek makara pimi
21. Ana makara pimi


İğne Alanı

1. Otomatik iplik geçirici
2. İğne sıkıştırma vidasına sahip iğne çubuğu
3. İğne iplik kılavuzu
4. IDT™ Sistemi
5. Baskı ayağı
6. Baskı ayağı dirseği
7. Baskı ayağı çubuğu

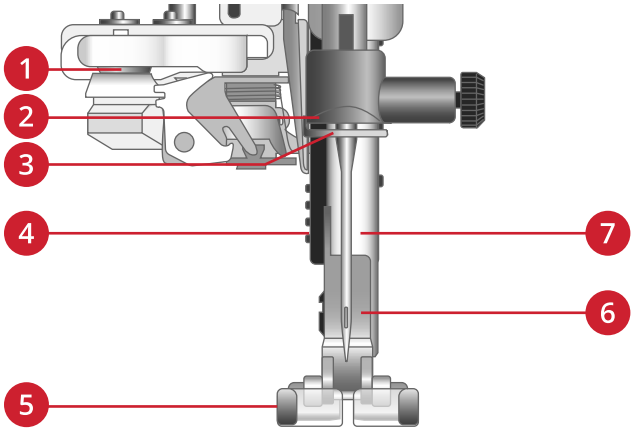


Sağ Taraf

1. Volan
2. Hoparlör
3. Hız kontrolü sürgüsü
4. AÇMA/KAPATMA düğmesi, güç kablosu soketleri ve ayak pedalı. Diferansiyel beslemeyi nasıl ayarlayacağınızı öğrenmek için Güç Kablosunu ve Pedalı bağlama, sayfa 16bölümüne göre ayarlayın.
5. Yerleşik USB bağlantı noktası

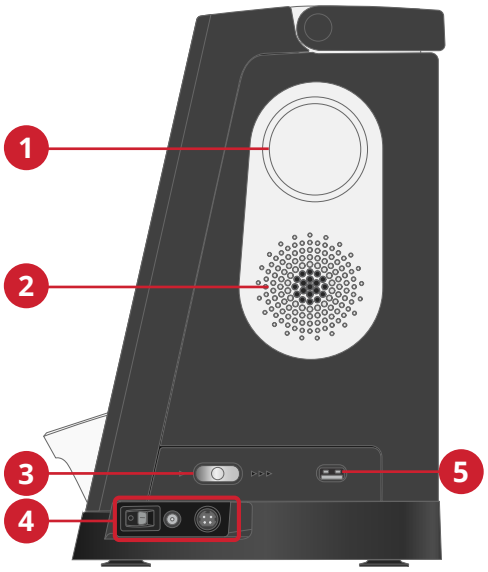


Arka Kısım

1. Taşıma Kolu
2. Aksesuar soketi
3. Serbest kol
4. Nakış ünitesi soketleri

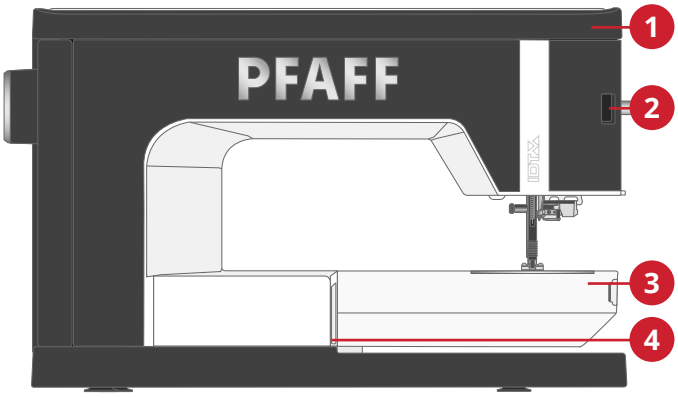


Üst Kısım

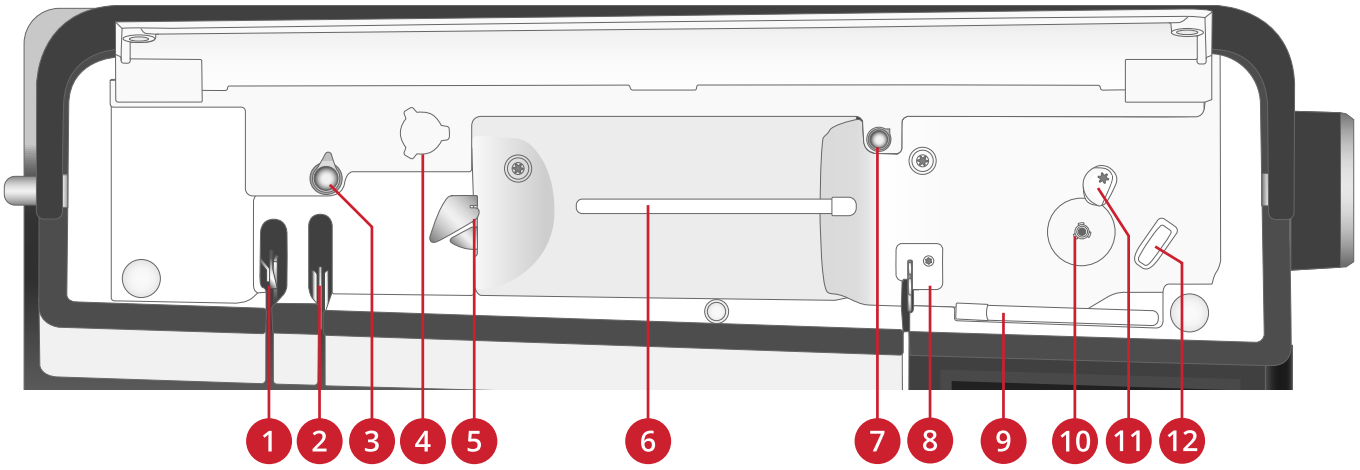

1. Horoz
2. İplik tansiyonu kampanaları
3. Tansiyon önayar diski
4. Masura makara pimi için delik
5. İplik kılavuzu
6. Ana makara pimi
7. Masura sarma tansiyonu kampanası
8. İplik kılavuzu
9. Yedek makara pimi
10. Masura sarıcı
11. Masura sarma kolu
12. İplik kesici

Aksesuar Bölmesi

Aksesuar bölmesindeki baskı ayakları ve masuralar için özel bölümlerin yanı sıra iğneler ve diğer aksesuarlar için de alan bulunur. Kolaylıkla erişebilmek için aksesuarları bölmede saklayın.

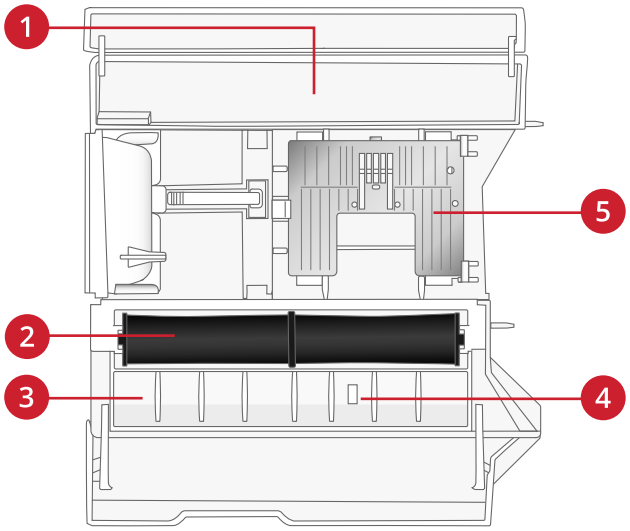


1. Aksesuar alanı
2. Masura alanları
3. Baskı ayağı alanları
4. 5M Manuel Düğme İliği Ayağı için delikli alan
5. İğne plakası alanı

İğne plakasını saklama

Kullanılmadığında, iğne plakasını aksesuar tepsisinin alt kısmında saklayın.


- Plakanın sağ tarafını, tepsinin sağ tarafındaki (A) yaya takarak hafifçe itin. İğne plakası yerine (B) oturacak şekilde yatırın.
- Plakayı çıkarmak için iğne plakasını önce sola ve ardından yukarı doğru itin.

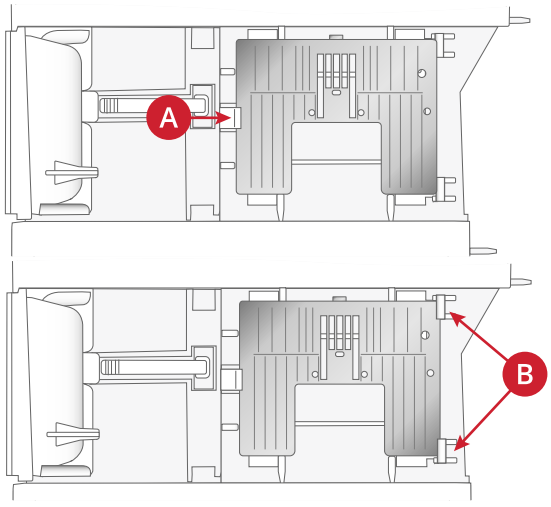

Nakış Ünitesi


1. Nakış ünitesi serbest bırakma düğmesi (alt kısımda)
2. Seviye ayarlama ayakları
3. Nakış kolu
4. Nakış kasnağı eki
5. Nakış ünitesi fişi

Nakış ünitesini kutusundan ilk kez çıkarırken nakış ünitesinin alt kısmındaki nakliye dirseğini de çıkarmayı unutmayın.

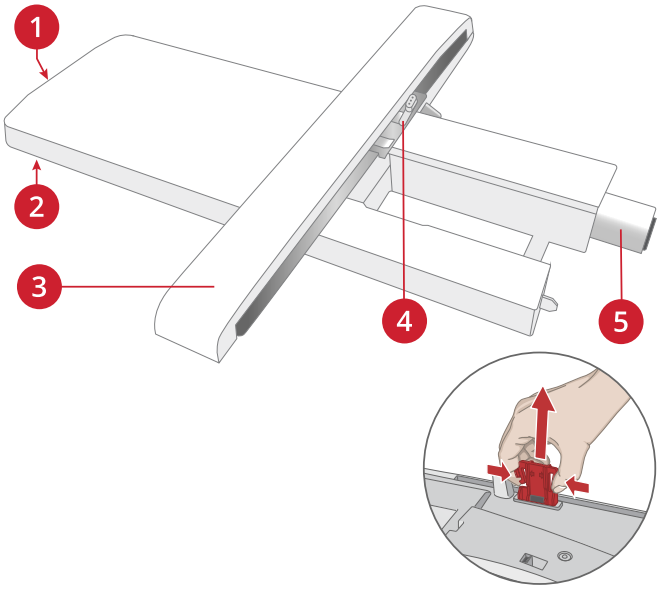

İşlev Düğmeleri

1. İğne Durdurma Yukarı/Aşağı
2. Baskı ayağını kaldırma ve ekstra yukarı kaldırma düğmesi
3. Baskı ayağını indirme ve pivot düğmesi
4. Kesme işlevi
5. Dikiş sağlamlaştırma
6. Dikişi yeniden başlatma
7. Durdur
8. Başlat/durdur
9. Ters

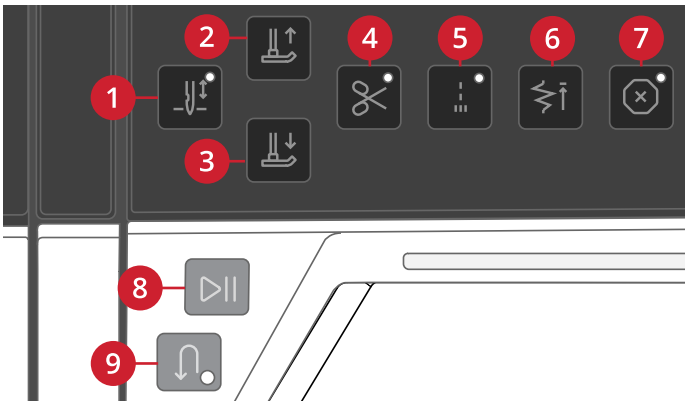

İğne Durdurma Yukarı/Aşağı

Dikişi durdurduğunuzda iğnenin konumunu ayarlamak için iğne durdurma yukarı/aşağı düğmesine dokunun. Düğmeye dokunduğunuzda iğne yukarı veya aşağı hareket eder. İğne durdurma ayarlandığında, gösterge ışığı güçlü şekilde yanar.

İpucu! Dikişi durdurduğunuzda iğneyi yükseltmek veya indirmek için pedala da dokunabilirsiniz. Pedala dokunmak, ayarlanmış durma konumunu değiştirmez.

Baskı Ayağını Kaldırma ve Ekstra Yukarı Kaldırma Düğmesi

Baskı ayağını kaldırmak için baskı ayağını kaldırma düğmesine bir kez dokunun. Düğmeye tekrar dokunduğunuzda, baskı ayağı ekstra yüksek pozisyona yükselir ve besleme dişleri, ağır kumaşları baskı ayağının altına girebilmesini kolaylaştırmak için indirilir.

Nakış modunda, ekstra yüksek pozisyon, kasnağın takılmasını ve çıkarılmasını kolaylaştırır.

Baskı Ayağını İndirme ve Pivot Düğmesi

Dikişe başladığınızda baskı ayağı otomatik olarak aşağı iner. Dikişe başlamadan önce baskı ayağını indirmek için baskı ayağını indir ve pivot düğmesine dokunun. Baskı ayağı tamamen aşağı indirilir ve makine, kumaşı sıkı bir şekilde yerinde tutar. Pivot konumuna gitmek için baskı ayağını indirme düğmesine tekrar dokunun.

Nakış modunda, baskı ayağını nakış konumuna indirmek için baskı ayağını indirme düğmesine dokunun.

Kesme İşlevi

Kesme işlevi düğmesine dokunduğunuzda, makineniz üst ipliği ve masura ipliğini keserek baskı ayağı ile iğneyi yükseltir.

Bir dikişin veya dikiş dizisinin sonundaki iplikleri kesmek için dikiş sırasında kesme işlevi düğmesine dokunun. Gösterge ışığı yanarak kesme işlevinin kullanılacağını bildirecektir. Dikiş veya dikiş dizisi tamamlandığında makineniz üst ipliği ve masura ipliğini keserek baskı ayağı ile iğneyi yükseltir.

Dikkat: Dikiş ayarlarında otomatik baskı ayağı kaldırma seçimi kaldırılmışsa kesme işlevi kullanıldığında baskı ayağı kaldırılmaz.

Nakış sırasında kesme işlevi düğmesine dokunduğunuzda, makineniz üst ipliği ve masura ipliğini anında keser.

Dikkat: Bazı isteğe bağlı aksesuarlar, iğne plakasında, masura kapağının hemen üzerinde bulunan iki adet küçük dairesel deliğe takılır. İğne plakasının altında yer alan otomatik iplik kesiciye müdahale edebileceğinden, bu deliklerde aksesuar varken kesme işlevini kullanmayın.

Dikiş Sağlamlaştırma

Dikiş yaparken dikiş sağlamlaştırma düğmesine basarsanız makine birkaç sağlamlaştırma dikişi atar ve otomatik olarak durur. İş göstergesi yanarken sağlamlaştırma düğmesine bir kez daha basarak bu işlevi kapatabilirsiniz.

Dikişi Yeniden Başlatma

Dikiş sırasında dikmeyi durdurduğunuzda, dikişin başından tekrar dikmeye başlamak için dikişi yeniden başlatma düğmesine dokunun. Dikiş ve dikiş dizisi, yaptığınız tüm özel ayarları hatırlar.

Dikişi yeniden başlatma işlevini aynı zamanda bir nakış işleminin başına dönmek için de kullanabilirsiniz.

Durdur

Bir dikişi veya dikiş programını tamamlamak için dikiş sırasında DURDUR düğmesine basın. Makineniz ipliği sabitler ve ilgili dikiş ya da dikiş programı tamamlandığında otomatik olarak durur. Dikişe başlamadan önce DURDUR düğmesine bastığınızda makineniz yalnızca ilgili dikişin bir tekrarını diker. Ekranda sadece bir dikiş görüntülenir. DURDURMA fonksiyonu etkin olduğunda, DURDUR düğmesinin yanındaki gösterge yanar. Bu fonksiyonu iptal etmek için, tekrar DURDUR düğmesine dokunun veya yeni bir dikiş seçin. Dikiş tamamlandığında DURDURMA fonksiyonu iptal edilir.

Başlat/Durdur

Ayak pedalı kullanmadan makineyi çalıştırmak ve durdurmak için başlat/durdur düğmesine dokunun. Başlatmak için başlat/durdur düğmesine dokunun. Durdurmak için düğmeye tekrar dokunun.

Geri Dikiş


Geri dikiş etkinken geri dikiş göstergesi yanar. Sürekli geri dikiş modu için dikişe başlamadan önce geri dikiş düğmesine bir kez dokunun. Geri dikiş göstergesi yanar ve siz iptal etmek için düğmeye tekrar dokunana kadar makine geriye doğru diker. Dikiş dikerken geri dikiş düğmesine basarsanız düğmeyi basılı tuttuğunuz sürece makine geri dikiş yapar.

Geri dikiş ayrıca elle düğme iliği dikişlerinde, yama dikişlerinde ve tapering (kademeli olarak azalan) dikişlerinde dikiş bölümleri arasında geçiş yapmak üzere kullanılır.

Aksesuarlar

Dahil Olan Aksesuarlar

1. İplik ağı (2)
2. Tornavida
3. Dikiş sökücü
4. Fırça
5. Koruyucu Keçe (2)
6. Çok amaçlı araç/düğme kamışı
7. Masuralar (10)
8. Masura makara pimi
9. Kasnak klipsleri (16)
10. Dizlik
11. Makara tutucu, küçük
12. Makara tutucu, orta
13. Makara tutucusu, büyük (2)
14. Kenar/Kapitone kılavuzu (baskı ayağı dirseğine eklenerek kullanılır)
15. Düz dikiş plakası

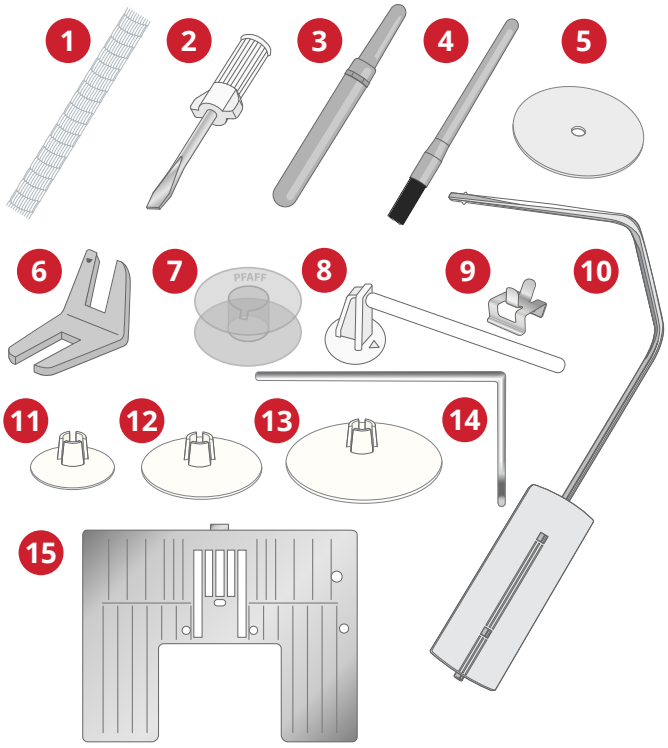


Resimde Bulunmayan Ancak Dahil Olan Aksesuarlar

- Makine için örtü
- Nakış ünitesi için paketleme bölümlü bagaj tarzı taşıma çantası
- Ayak pedalı
- Güç kablosu
- İğneler


Dahili Kasnaklar

1. **creative™** Deluxe Kasnak (360x200)
2. **creative™** Elite Kasnak (260x200)
3. **creative™** 120 Kare Kasnak (120x120)

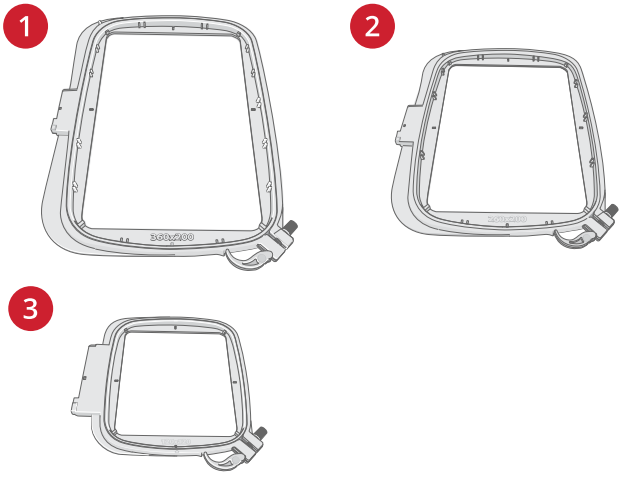


Baskı Ayakları

Dikkat: En iyi dikiş sonuçlarını elde etmek amacıyla sadece creative expression™ 750 makineniz için tasarlanan, uyumlu baskı ayaklarını kullanın.




OA -IDT™ Sistem için Standart Baskı Ayağı
(teslimat sonrasında makineye takılır)


Bu ayak genellikle 1,0 mm'den daha büyük dikiş uzunluğundaki düz ve zikzak dikişler için kullanılır.



1A - IDT™ Sistemi için Fantezi Dikiş Ayağı
Bu ayak dekoratif dikişler için kullanılır. Ayağın alt kısmındaki kanal, dikişlerin üzerinden düzgün bir şekilde geçmek üzere tasarlanmıştır.

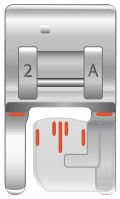


2A - Fantezi Dikiş Ayağı
Dikiş uzunluğu 1,0mm'den daha kısa olan dekoratif dikişler veya kısa zikzak dikişler ve diğer genel dikiş işlemlerini yaparken bu ayağı kullanın. Ayağın alt kısmındaki kanal, dikişlerin üzerinden düzgün bir şekilde geçmek üzere tasarlanmıştır.

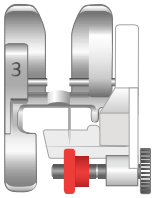


3 – IDT™ Sistemi için Gizli Baskı Ayağı
Bu ayak gizli kenar kıvırma dikişleri için kullanılır. Ayaktaki uç kısım kumaşı yönlendirir. Ayakta bulunan kırmızı kılavuz kıvırma kenarının katlanmış kısmında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



4 – IDT™ Sistemi için Fermuar Ayağı
Bu ayak iğnenin sağına veya soluna yaslanarak fermuar dişlerinin her iki tarafına da yakın dikiş yapılmasını kolaylaştırır. Fermuar dişlerine daha yakın dikiş yapmak için iğne konumunu sağa veya sola kaydırın.

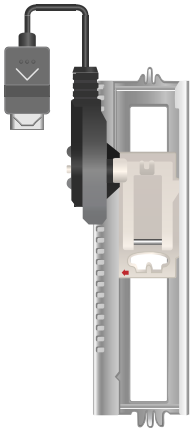

5A - Sensörmatik Düğme İliği Ayağı
Makineye bağlandığında, düğme iliği makineye girilen uzunlukta dikilir.




5M - Manuel Düğme İliği Ayağı

Bu ayak düğme iliklerini el yordamıyla dikmek için kullanılır. Giysinin kenarını konumlandırmak için ayağın üzerindeki işaretleri kullanın. Ayağın arkasındaki fitil düğme iliği fitilini tutar.




6A - Nakış/Sensörmatik Serbest Hareket Ayağı

Bu ayak nakış ve Serbest Hareketli dikiş için kullanılır. Bu ayak aynı zamanda onarım yapmak için de kullanılabilir.

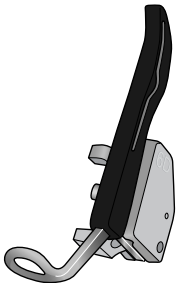


6D - Dinamik Yaylı Ayak

Nakış için her zaman bu ayak tavsiye edilir. Aynı zamanda Serbest Hareketli dikişte, kapitone dikişinde ve özellikle kalın ve süngerli kumaşlarla yapılan nakışlarda da kullanılır. Dinamik Yaylı Ayağı Serbest Hareket için kullanırken Dikiş Modundaki Serbest Hareket Seçenekleri penceresinden Dinamik Yaylı ayarını seçin.



8 – Maksi Dikiş Ayağı

Bu ayak her yöne hareketli dikişler için.




¼" IDT™ Sistemi için Kapitone Ayağı

Bu ayak özellikle düz dikiş iğne plakası ile birlikte kullanıldığında, parça birleştirme ve patchwork/kırkyama için mükemmeldir. İğneyle sağ tırnağın dış kenarı arasındaki uzaklık ¼" (6 mm) olarak belirlenmiştir. İğneyle sağ tırnağın iç kenarı arasındaki uzaklık ⅛" (3 mm) olarak belirlenmiştir.

Dikişe Genel Bakış

Genel Dikişler

Dikiş	№	Ad	Açıklama
	1.1.1	Düz dikiş	Dikiş veya üst dikiş için.
	1.1.2	Streç üçlü düz dikiş	Sağlamlaştırılmış dikiş ve üst dikiş için.
	1.1.3	Streç triko dikişi	Streç kumaşlarda dikiş dikmek için.
	1.1.4	Ters düz dikiş	Sürekli geri dikiş için.
	1.1.5	Teyel dikişi	Her tür dikiş için.
	1.1.6	Zikzak dikiş	Dikişleri sağlamlaştırma, temiz bitirme, streç dikiş için.
	1.1.7	Streç üçlü zikzak dikiş	Dekoratif kumaş eteği baskıları veya üst dikiş için elastik dikiş.
	1.1.8	Üç adımlı zikzak dikiş	Streç dikiş, yama dikişi, yama yapma, kenar bitirme dikişi ve dekoratif dikişler için.
	1.1.9	Elastik dikiş	Streç dikiş, yama dikişi, yama yapma ve dantel takma için.
	1.1.10	Üçlü streç dikiş	Streç dikiş, yama dikişi, yama yapma, kenar bitirme dikişi ve dekoratif dikişler için.
	1.1.11	Z-zikzak dikiş	Aplike dikmek için.
	1.1.12	Bal peteği dikişi	Streç kumaşlar ve kumaş etekleri için dekoratif dikiş. Ayrıca masuradaki elastik iplik ile kullanılır.
	1.1.13	Köprü dikişi	Kumaşları ve kapitone dikişleri birleştirme, kapitone için dekoratif dikiş, etek dikişi.
	1.1.14	Elastik astar dikişi	Dikişleri üst üste getirirken iç çamaşırları, havlu kumaşı, deri ve kabarık kumaşlar için bağlantı dikişi.
	1.1.15	Çapraz baskı dikişi	Streç kumaşlar için elastik dekoratif etek baskısı. Ayrıca kumaşları ve kapitone dikişleri birleştirmek için uygundur.
	1.1.16	Gizli kenar dikişi	Dokuma kumaşlara gizli kenar dikişi dikmek için.
	1.1.17	Elastik gizli kenar dikişi	Esnek kumaşlara gizli kenar dikişi dikmek için.
	1.2.1	Kapalı overlok	Streç kumaşlara tek bir adımda dikiş ve sürfile yapmak için.
	1.2.2	Kapalı overlok	Streç kumaşlara tek bir adımda dikiş ve sürfile yapmak için.
	1.2.3	Kapalı overlok	Sağlamlaştırılmış kenarla, streç kumaşlara tek bir adımda dikiş atmak ve sürfile yapmak için.
	1.2.4	Elastik sürfile	Streç kumaşlara tek bir adımda dikiş ve sürfile yapmak için.
	1.2.5	Standart sürfile	Sağlamlaştırılmış kenarla, streç kumaşlara tek bir adımda dikiş atmak ve sürfile yapmak için.

Dikiş	№	Ad	Açıklama
	1.2.6	Overlok	Streç kumaşlara tek bir adımda dikiş ve sürfile yapmak için.
	1.2.7	Gevşek örme kumaşın yamanması	Streç kumaşlarda yama dikişi ve kenar dikişleri için.
	1.2.8	Kapalı overlok	Yama dikişi, kenar dikişi, dikiş ve sürfile yapmak için.
	1.2.9	Streç kumaşlar için kapalı overlok	Streç kumaşlarda yama dikişi, kenar dikişi, dikiş ve sürfile yapmak için.
	1.2.10	Streç örme overlok	Streç kumaşlara tek bir adımda dikiş ve sürfile yapmak için.
	1.2.11	Kenar overlok dikişini bitirme	Sağlamlaştırılmış kenarla, streç kumaşlara tek bir adımda dikiş atmak ve sürfile yapmak için.
	1.2.12	Overlok	Streç kumaşlara tek bir adımda dikiş ve sürfile yapmak için.
	1.2.13	Sürfile benzeri etek dikişi	Streç kumaşların etek dikişlerinde sürfile dikiş görünümü elde edin.
	1.2.14	Sürfile benzeri etek dikişi	Streç kumaşların etek dikişlerinde sürfile dikiş görünümü elde edin.
	1.2.15	Açık overlok gizli kenar baskı	Dokuma kumaşlar için dekoratif gizli kenar overlok dikişleri oluşturun.
	1.2.16	Kapalı overlok gizli kenar baskı	Esnek kumaşlar için dekoratif gizli kenar overlok dikişleri oluşturun.
	1.3.1	Keten düğme iliği	Bluzlar, gömlekler ve keten kumaşlar için düğme iliği.
	1.3.2	Standart düğme iliği	Bluzlar, gömlekler ve ceketler için basit ilik. Yastık kılıfları için de kullanılabilir.
	1.3.3	Sivri uç teyelli yuvarlak düğme iliği	Giysiler için düğme iliği.
	1.3.4	Boylamasına teyelli yuvarlak düğme iliği	Giysiler için düğme iliği.
	1.3.5	Enine teyelli yuvarlak düğme iliği	Giysiler için düğme iliği.
	1.3.6	Sivri uçlu teyelli kuş gözü düğme iliği	Terzi düğme iliği veya dekoratif düğme iliği.
	1.3.7	Boylamasına teyelli fisto düğme iliği	Ceketler ve pantolonlar için terzi düğme iliği.
	1.3.8	Yuvarlak düğme iliği	Hafif giysiler veya ceketler için düğme iliği.
	1.3.9	Streç ilik	Streç kumaşlar için ilik.
	1.3.10	Dekoratif düğme iliği	Dekoratif düğme iliği.
	1.3.11	Profesyonel fistolu düğme iliği	Ceketler veya pantolonlar için profesyonel terzi iliği.
	1.3.12	Dekoratif fistolu düğme iliği	Ceketler için dekoratif düğme iliği.
	1.3.13	Dekoratif fistolu düğme iliği	Ceketler için dekoratif düğme iliği.

Dikiş	№	Ad	Açıklama
	1.3.14	Dekoratif fistolu düğme iliği	Dekoratif nostalji düğme iliği.
	1.3.15	Dekoratif yuvarlak düğme iliği	Dekoratif nostalji düğme iliği.
	1.3.16	Sivri uçlu dekoratif yuvarlak ilik	Dekoratif nostalji düğme iliği.
	1.3.17	Düğme dikme	Düğme veya teyel üzerine dikmek için.
	1.3.18	Gizli düğme iliği	Gizli düğme iliği için astar dikişi.
	1.4.1	Fisto	Kemer, dantel, nostalji dikişi vb. için.
	1.4.2	Dekoratif Fisto	Kemer, dantel, nostalji dikişi vb. için.
	1.4.3	Dekoratif Fisto	Kemer, dantel, nostalji dikişi vb. için.
	1.4.4	Dekoratif Fisto	Kemer, dantel, nostalji dikişi vb. için.
	1.4.5	Dekoratif Fisto	Kemer, dantel, nostalji dikişi vb. için.
	1.4.6	Programlanabilir yama dikişi	Küçük delikleri yamamak için deliğin üzerinde dikişe başlayın, sürekli yamama ve durma için geri dikiş düğmesine dokunun.
	1.4.7	Programlanabilir sağlamlaştırılmış yama dikişi	İş giysilerini, kot pantolonları, masa örtülerini ve keten havluları yamayın. Deliğin üstünde dikişe başlayın, sürekli yamama ve otomatik durma için geri dikiş düğmesine dokunun.
	1.4.8	Punteriz dikişi	Cepleri, gömleklerdeki açıklıkları, kemer halkalarını ve fermuarların alt kısımlarını güçlendirin.
	1.4.9	Kot punteriz	Cepleri, gömleklerdeki açıklıkları, kemer halkalarını ve fermuarların alt kısımlarını güçlendirin.
	1.4.10	Dekoratif punteriz	Cepleri, gömleklerdeki açıklıkları, kemer halkalarını ve fermuarların alt kısımlarını güçlendirin.
	1.4.11	Çapraz punteriz dikişi	Cepleri, gömleklerdeki açıklıkları ve kemer halkalarını güçlendirin.
	1.4.12	Dekoratif punteriz	Dikişler ve cepler için dekoratif üstlük.
	1.4.13	Dekoratif punteriz	Dikişler ve cepler için dekoratif üstlük.

Dikiş Menüsüne Genel Bakış

Her türlü amaç için dikişlerle birlikte birçok farklı dikiş menüsü vardır. Bir dikişin ayrıntılı açıklaması için hızlı yardım işlevini kullanın. Bkz. sayfa 42.

Dikiş Menüsü Adı	**Alt Menüler**
1 - Genel Dikişler Ayrıntılı açıklamalar için ayrıca dikiş tablosuna bakın.	1. Temel dikişler 2. Sürfile dikişler 3. Düğme ilikleri 4. Fisto ve yama dikişleri
2 - Kapitone Dikişler	1. El işi görünümlü kapitone dikişler 2. Noktalama dikişleri 3. Karışık desenli yama dikişleri
3 - İğne Sanatı Dikişleri	1. Çapraz dikişler 2. İğne dikişleri 3. Antik el nakışı dikişleri 4. Maksi el nakışı dikişleri
4 - Saten Dikişler	1. Deniz kabuğu (scallop) kenarlar 2. Satin öğeler 3. Sınırlar
5 - Dekoratif Dikişler	1. Yapraklar ve çiçekler 2. Sanat dikişleri 3. Süs dikişleri 4. Maksi sanat dikişleri
6 - Çeşitli Dikişler	1. Kurdele ve kalpler 2. Hayvanlar 3. Eğlenceli dikişler
7 - Monogram Dikişler	1. Monogram 1 2. Monogram 2
8 - Dikiş Teknikleri	1. Tek kurdele dikişler 2. Çift kurdele dikişler 3. Üç kurdele dikişler 4. İstiflenen dikişler 5. Üst dikişler 6. Parlak dikişler 7. Lace edge stitches
9 - Ek Dikişler	1. İsteğe bağlı ayak dikişleri 2. Dört yönlü dikişler

Alfabeler

Dikiş yazı tipleri block, comic, Kiril, grand, outline ve script alfabeleriyle sunulur.

Hazırlıklar

Makineyi ve Nakış Ünitesini Ambalajından Çıkarma

Makineyi kutunun dışına alıp tüm malzemeleri paketinden ayırıp plastik torbayı çıkardıktan sonra dikiş dikmeye başlamadan önce, yağları temizlemek amacıyla makineyi ve özellikle iğne ile iğne plakasının etrafını silin.

Nakış ünitesini ambalajından çıkartırken nakış ünitesini taşıma çantası içindeki straforu atmayın. Bu strafor, kullanılmadığında nakış ünitesini saklamak için tasarlanmıştır.

Dikkat: Nakış ünitesi kırmızı renkli bir nakliye dirseği ile teslim edilir. Dikişten önce çıkarın.

Dikkat: creative expression™ 750 makineniz, normal oda sıcaklığında en iyi dikiş sonucunu sağlamak üzere ayarlanmıştır. Aşırı sıcak ve soğuk dereceler dikiş sonucunu etkileyebilir.

Güç Kablosunu ve Pedalı bağlama

Aksesuarlar arasında güç kablosu ve ayak pedalı bulacaksınız.

Makineniz için kullanılan güç kaynağı ünitesi ülkeler arasında farklılık gösterir. Aşağıda her iki sürüm de açıklanmaktadır.


Makinenizle birlikte verilen güç kaynağı ünitesi için uygun açıklamayı kullanın.

Dikkat: Pedalı yerine takmadan önce "FR5" tipi olduğundan emin olun (pedalın altına bakın).


Dikkat: Yalnızca makinenizle birlikte verilen güç kablosunu kullanın. Başka bir kablo kullanılama Kablo hasar görmüşse veya kaybolduysa yetkili PFAFF® bayinizden temin edebileceğiniz aynı tür bir kablo ile değiştirdiğinizden emin olun.

Güç Kaynağı Tipi 1
Güç kablosunda güç kaynağı ünitesi (PSU) (A) bulunur. PSU ünitesine takılı sabit kablo (B) dikiş makinesine bağlı olmalıdır. Gevşek kablo (C) PSU ünitesindeki sokete (D) ve ardından duvar prizine bağlanmalıdır.

Kabloyu (B) makinenin sağ alt tarafındaki arka sokete (1) bağlayın. Güç kablosunu duvar prizine takın.

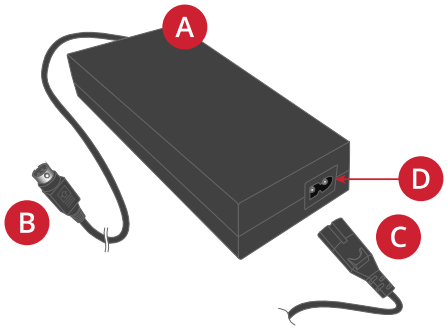

Güç Kaynağı Tipi 1

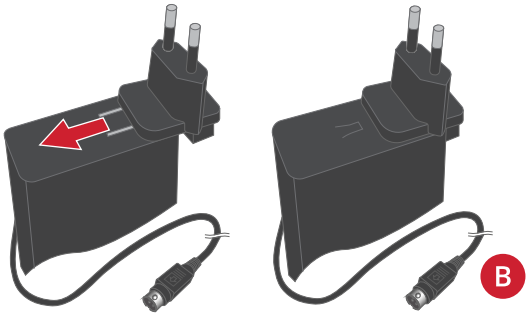


Güç Kaynağı Tipi 2

Güç Kaynağı Tipi 2
Makineyi ilk kez kullanmadan önce, bir elektrik prizine takmak için güç kaynağı ünitesine bir AC fişi takılmalıdır. Doğru AC fişi yerine oturana kadar kaydırın. Fişin sıkıca oturduğundan emin olun.


Kabloyu (B) makinenin sağ alt tarafındaki arka sokete (1) bağlayın. Güç kablosunu duvar prizine takın.

Ayak Pedalı ve Güç
Kabloyu (E) ayak pedalından çekip çıkarın. Ayak pedalı kablosunu makinenin sağ alt tarafındaki sokete (2) bağlayın.

Gücü ve ışığı açmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine (3) basarak düğmeyi “I” konumuna getirin.

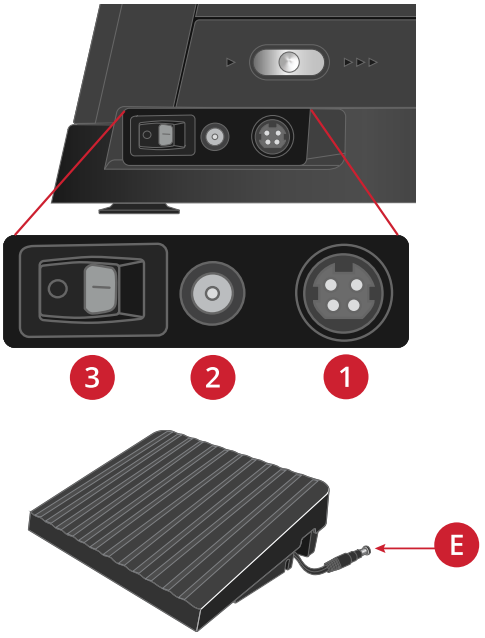

Dikişten Sonra Toplayıp Kaldırma

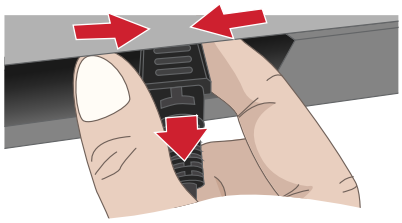


1. AÇMA/KAPAMA düğmesine basarak düğmeyi "O" konumuna getirin.
2. Kabloyu önce elektrik prizinden ardından makineden sökün.

   UYARI: Makinenizde güç kaynağı tip #2 kullanılıyorsa, kabloyu çıkarmak için çekmeyin. Bu durum kabloya zarar verebilir. Aşağıdaki talimatlara göre fişten çekin.

   Konnektör gövdesini (geri ve ileri hareket ettirilebilen parça) gösterildiği gibi tutun ve dışarı doğru çekin. Bu konumda tutarken güç kablosu konnektörünü prizden çıkarın.
3. Ayak pedalı kablosunu makineden sökün. Kabloyu yavaşça çekin ve bırakın. Kablo, ayak pedalının içine girecektir.
4. Tüm aksesuarları aksesuar tepsisine yerleştirin. Serbest kolun çevresinden tepsiyi makineye doğru kaydırın.
5. Ayak pedalını serbest kolun üstündeki alana yerleştirin.
6. Yumuşak kapağı takın.

USB Bağlantı Noktaları

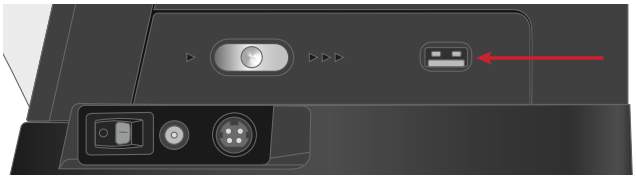

Makinenizde, taşınabilir bellekler gibi USB cihazları bağlamak için bir adet USB bağlantı noktası mevcuttur. USB fişleri sadece tek yöne doğru iterek takılır. Fişleri bağlantı noktasına takarken zorlamayın! Çıkarmak için USB cihazı düz bir şekilde dikkatlice çekin.

Dikkat: Kullandığınız taşınabilir USB belleğinin FAT32 biçiminde olduğundan emin olun.

USB cihazları kullanma

Dosya yöneticisindeki harici cihaz düğmesi, yalnızca USB bağlantı noktasına bağlı bir cihaz olduğunda etkindir.


Dikkat: Ekranda "yükleniyor" simgesi gösterilirken veya dosya yöneticisi açıkken USB cihazını çıkarmayın. Cihazın bu sırada çıkarılması, USB cihazınız içindeki dosyaların zarar görmesine neden olabilir.

LED Işıklar

Makineniz ışıkları dikiş alanına eşit oranda dağıtan ve gölgeleri ortadan kaldıran LED ışıklarına sahiptir. Işığın parlaklığını ayarlar menüsünden ayarlayabilirsiniz.

Serbest Kol


Serbest kolu kullanmak için aksesuar tepsisini kaydırın. Takılı olduğunda, bir kanca aksesuar bölmesini makineye sabitler. Sola kaydırarak tepsiyi çıkarın.

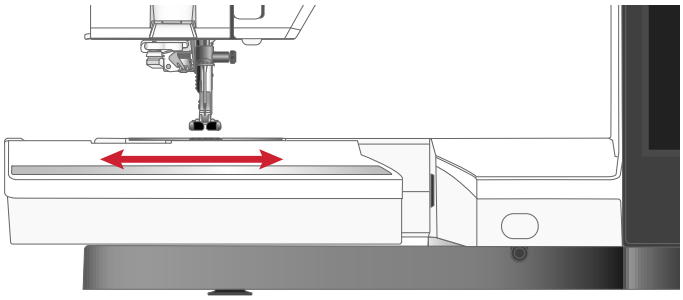

Manuel İplik Kesici

Makinenizde üç adet manuel iplik kesici bulunur.

- Bunlardan ilki (A), sarma işleminden önce ve sonra ipliği kesmek için masura sarma milinin yakınındadır.
- İkincisi (B) ise üst ipliği ve masura ipliğini manuel olarak kesmek için makinenin sol tarafında yer alır. Her iki ipliği de arkadan öne doğru kesiciye konumlandırın ve iplikleri kesmek için kendinize doğru çekin.
- Üçüncü kesici (C), masura makineye yerleştirildikten sonra masura ipliğini kesmek için masura alanının yanındadır.

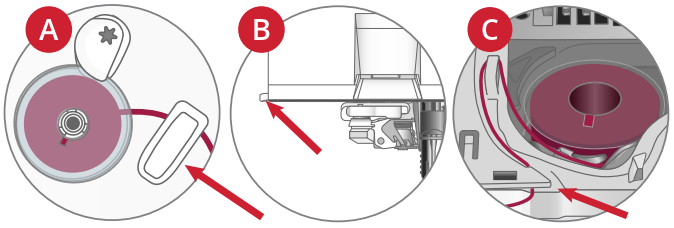

İplik Sensörü


İplik koptuğunda yada masura ipi bittiğinde makine durur ve ekranda bir açılır pencere görünür.

İplik koparsa: İpliği tamamen çıkarın, makineye tekrar iplik takın ve açılır penceredeki Tamam seçeneğine dokunun.

Masura ipliği bittiğinde: Masuradaki iplik tamamen bitmeden önce açılır pencereyi kapatmadan dikmeye devam edebilirsiniz. Bu, size dikişi nerede durduracağınızı ve masurayı ne zaman değiştireceğinizi planlama fırsatı sunar. Masurayı dolu bir masura ile değiştirdikten sonra açılır penceredeki Tamam seçeneğine dokunun.

Dizlik

Makineniz, baskı ayağını dizinizle kaldırmanıza olanak sağlayan elektronik bir dizlik ile birlikte gelir. Kumaşı ellerinizle hareket ettirirken dizinizi kullanarak baskı ayağını istediğiniz yüksekliğe kaldırmanızı sağlayan dizlik, dikiş sırasında çok kullanışlıdır.

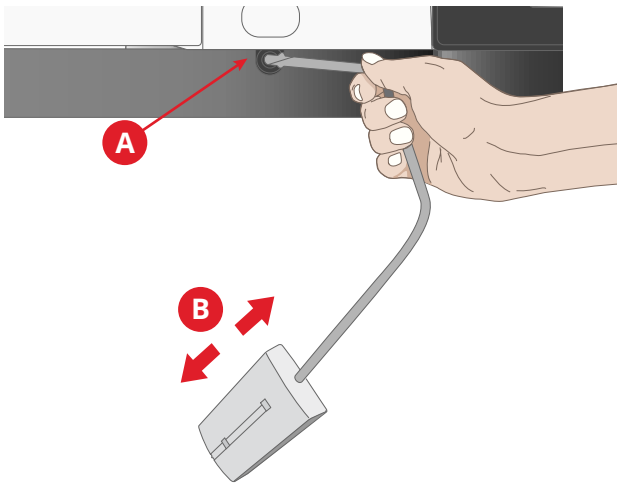

Dizlik üzerindeki tutturma çubuklarını, dizlik soketindeki çentiklere (A) geçirin. Dizliği dikkatlice iterek sokete yerleştirin. Dizlikte bulunan dikdörtgen çubuğu sizin için rahat bir yüksekliğe gelene kadar ayarlayın (B).


Dizinizi sağa doğru dizliğe bastırdığınızda baskı ayağı kalkacaktır. Dizliği kullanarak baskı ayağını pivot yükseklik, yukarı ve ekstra yüksek olacak şekilde üç konuma yükseltebilirsiniz.

Baskı ayağını ekstra yüksek konuma yükselttiğinizde makine besleme dişlerini alçaltarak baskı ayağının altına kalın kumaşları kolayca yerleştirmenize olanak sağlar. Dikişe başladığınızda besleme dişleri otomatik olarak yukarı çıkar.

Dizliği çıkarmak için soketten düz olarak çekmeniz yeterlidir.

Hız Kontrolü Sürgüsü


Dikiş hızı, hız kontrolü sürgüsüyle ayarlanır. Dikiş hızını artırmak için sürgüyü geriye, azaltmak için kendinize doğru kaydırın.

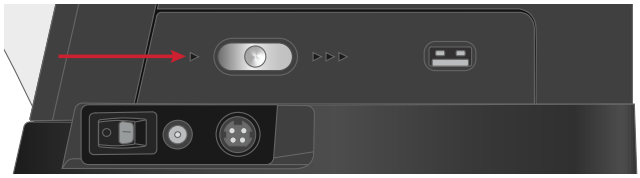

Kaydırıcıyı ayarlarken ekranda hangi hız seviyesinin ayarlandığını gösteren bir açılır pencere görüntülenir. Hız ayarı ayrıca bilgi alanında da gösterilir.

Makara Pimleri

Makinenizde bir ana makara pimi, bir yedek makara pimi ve bir de masura makara pimi olmak üzere üç makara pimi bulunur. Makara pimleri tüm iplik türleriyle kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Ana makara pimi ayarlanabilir ve hem yatay konumda (iplik sabit makaranın dışında çözülür) hem de dikey konumda (iplik makarası döner) kullanılabilir. Normal dikiş iplikleri için yatay konumu ve büyük makaralar veya özel iplikler için dikey konumu kullanın.

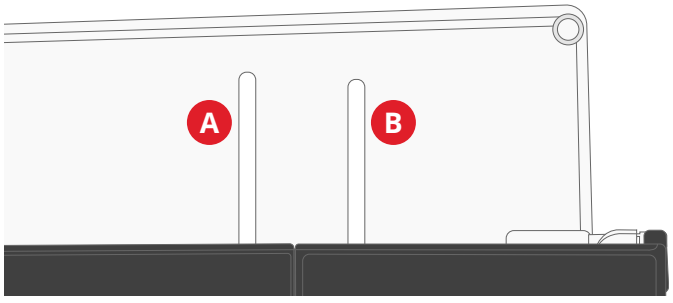

Ana makara pimi (A) ve yedek makara pimi (B)

Üst ipliği takarken ve iğnenin içinden geçirip masurayı sararken ana makara pimini (A) kullanın.

Çift iğne ile dikiş yaparken ikinci makara için yedek makara pimini (B) kullanın.

Masura sarılırken masura makara piminin kullanılması önerilir.


Yatay Konum

İplik makarasını pime kolayca yerleştirmek için makara pimini yatay konumundan hafifçe kaldırın. İplik, resimde gösterildiği gibi saat yönünün tersinde ve yukarıda toplanmalıdır. Makara tutucusu üzerinden kaydırın ve makara pimini yatay konuma geri getirin.

İplik makarasından biraz daha büyük bir makara tutucusu kullanın. Dar iplik makaraları için ön makarada (A) daha küçük bir makara tutucusu kullanın. Geniş iplik makaraları için ön makarada (B) daha büyük bir makara tutucusu kullanın.

Makara tutucusunun düz tarafı makaraya doğru sıkıca bastırılmalıdır. Makara tutucusu ve iplik makarası arasında boşluk olmamalıdır.

Dikkat: Tüm iplik makaraları aynı şekilde üretilmez. İplikle ilgili sorunlar yaşarsanız tersi yönüne döndürün veya dikey konumda kullanın.

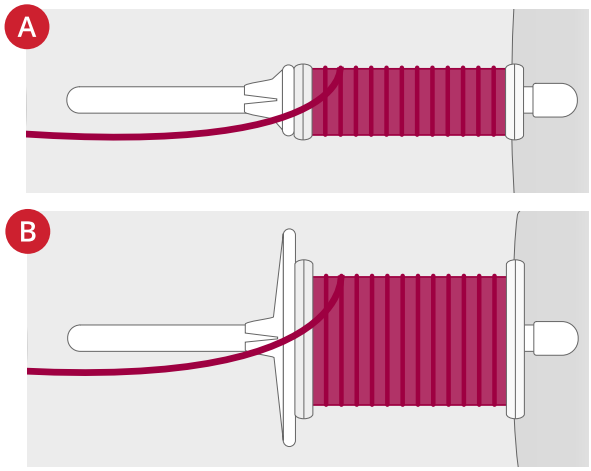


Dikey Konum

Makara pimini yukarı ve tamamen sağa doğru kaldırın. Büyük makara tutucusunda kaydırın. Orta boy makara tutucusundan daha küçük makaralarda veya özel ipliklerde, ipliğin çok hızlı kaymasını önlemek için iplik makarası altına bir koruyucu keçe yerleştirin. Daha büyük makaralarda koruyucu keçeye ihtiyaç yoktur.

Dikkat: Makaranın dönmesini engelleyeceğinden makara tutucuları asla makara üzerine yerleştirilmemelidir.

Dikkat: Makara pimi dikey konumda kullanıldığında, iplik tansiyonunun elle ayarlanması gerekebilir.

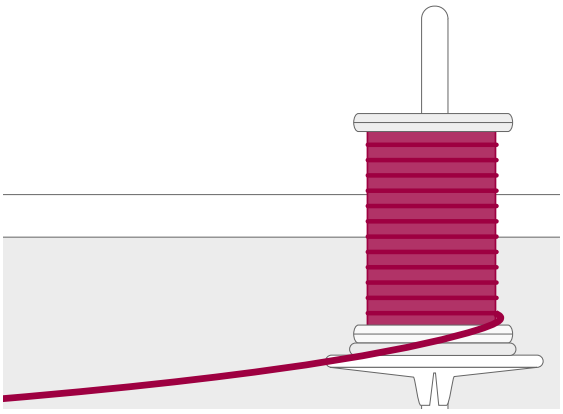


Yardımcı Makara Pimi

Yedek makara pimi, çift iğne ile dikiş yaparken ikinci makara için kullanılır.

Yedek makara pimini yukarı ve sola doğru kaldırın. Bir makara tutucusu geçirin. Orta boy makara tutucusundan daha küçük makaralarda, ipliğin çok hızlı kaymasını önlemek için iplik makarası altına bir koruyucu keçe yerleştirin. Daha büyük makaralarda koruyucu keçe kullanılmamalıdır.

Masura Makara Pimi

Masura sarılırken masura makara pimi kullanılır.

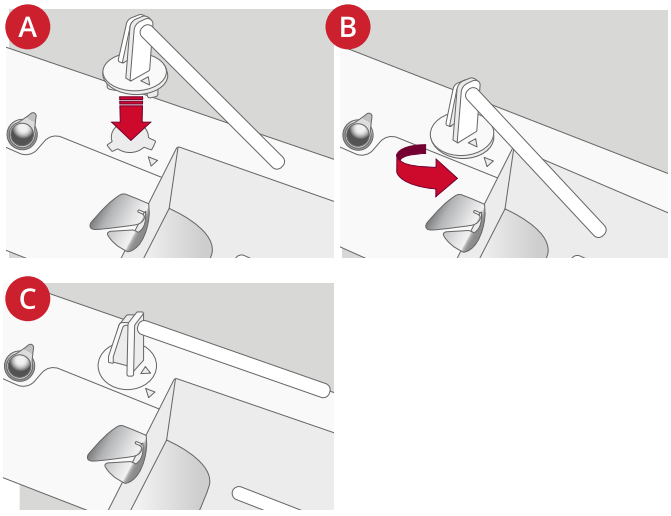

Masura Makara Pimini Monte Edin

Masura makara pimini makara pimi soketinin (A) üzerine yerleştirin ve makara pimi üzerindeki oku soket üzerindeki okla hizalayın.

Masura makarası pimini aşağı itin ve yerine oturana kadar (C) sağa (B) çevirin.


Masura Makara Piminin Çıkartılması

Masura makarası pimini, oklar hizalanana kadar kendinize doğru çevirin.

Makara pimini yukarı doğru çekerek çıkarın.

Makara Tutucuları

Makinenizle birlikte üç adet farklı boyuta sahip makara tutucusu verilir. İpliğin takılmasını önlemek için her zaman iplik makarasından biraz daha büyük bir makara tutucusu kullanın. Makara tutucusunun düz tarafı makaraya doğru sıkıca bastırılmalıdır. Makara tutucusu ve iplik makarası arasında boşluk olmamalıdır.

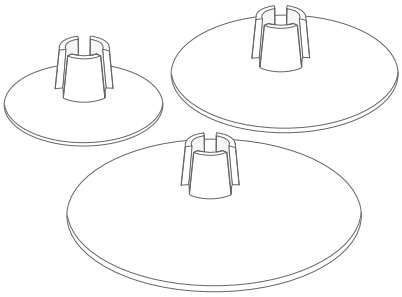


Dikey makara pimi konumunu kullanırken makaradaki ipliğin azaldığı durumlar dışında makara tutucusuna gerek olmaz. İplik makaranın üst kısmında takılıyorsa üst kısma bir makara tutucusu yerleştirin, ancak makara tutucusunu tamamen aşağıya bastırmayın.

İplikler

Günümüzde piyasada farklı amaçlar için üretilen birçok iplik mevcuttur.

creative expression™ 750 Makineniz, her türlü iplik ve makara boyutuyla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Farklı tür ipliklerle ve farklı boyutta/tarzda iplik makarasıyla en iyi sonuçları elde etme hakkında daha fazla bilgi için bölümüne bakın.

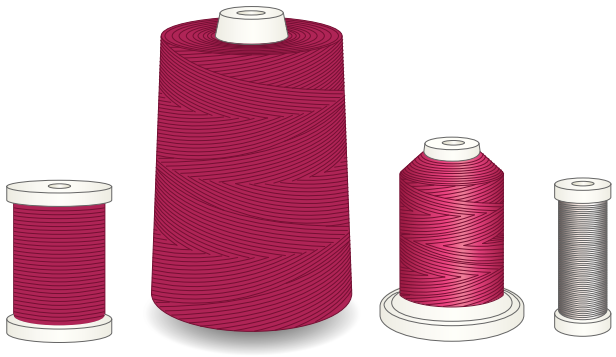

Çok Amaçlı Dikiş İpliği

Çok amaçlı dikiş ipliği sentetik, pamuk veya pamuk kaplı polyesterden yapılır. Bu tür iplik giysiler, ev dekorasyonu ve kapitone dahil birçok dikiş projesinde kullanılır.

Nakış İpliği
Nakış ipliği çeşitli rayon, polyester, akrilik ve metalik gibi çeşitli liflerden yapılır. Bu iplikler nakış ve diğer dekoratif dikişler için pürüzsüz parlak bir görüntü oluşturur.

Projenin her iki tarafı da görünür olmayacaksa nakış ipliği genelde masurada kullanılmaz. Bunun yerine masurada hafif bir nakış masura ipliği kullanılır. Bu daha hafif iplik, masura altında toplanmaz.

Dikkat: Nakış için metalik veya düz film ipliği kullanırken daha geniş bir göze sahip bir iğne kullanmanız ve nakış hızını azaltmanız gerekebilir.

Şeffaf İplik
Misina iplik olarak da adlandırılan şeffaf iplik, tekli, açık bir sentetik ipliktir. Bu iplik kapitone ve diğer dekoratif dikiş teknikleri için kullanılır. Masurayı sararken yarı hızda sarın ve masurayı yarısına kadar doldurun.

İğneler

Dikiş makinesi iğnesi başarılı dikişler elde edilmesinde önemli bir rol oynar. Yalnızca kaliteli iğneler kullanın. 130/705H sistemi iğnelerini öneririz. Makinenizle birlikte gelen iğne paketi en sık kullanılan boyutlardaki iğneleri içerir.

Kullandığınız ipliğe uygun bir iğne kullandığınızdan emin olun. Daha ağır iplikler daha büyük deliği olan iğneler gerektirir. İğne deliği ipliğin geçemeyeceği kadar küçükse iplik geçirici düzgün çalışmayabilir.

Çok Amaçlı İğne

Çok amaçlı iğneler hafif yuvarlak bir uca sahiptir ve çeşitli boyutları mevcuttur. Birçok kumaş türüyle ve çeşitli ağırlıklara sahip kumaşlarla yapılan genel dikiş işlemleri için kullanılabilir.



Jarse İğnesi

Streç iğneleri kumaşta bir esneme olduğunda atlanmış dikişleri önlemek için özel bir geçme yerine sahiptir. Örgüler, mayolar, yünler, sentetik süetler ve deriler için uygundur.



Nakış İğnesi

Nakış iğneleri, ipliğe veya malzemelere gelebilecek hasarı önlemek için özel bir geçme yerine, hafif yuvarlak bir uca ve biraz daha büyük bir deliğe sahiptir. Nakış ve dekoratif dikiş için metalik ve diğer özel iplikler ile kullanın.



Kot İğnesi

Kot iğneleri, iğneyi saptırmadan sıkı bir şekilde örülmüş kumaşları delmek için keskin bir uca sahiptir. Kanvas, kot, mikrofiber için uygundur.



Kanatlı İğne


Kanatlı iğnelerin yanında kumaşlara ara nakış (entredeux) işlerken ve doğal kumaşlara kenar dikişi yaparken delik açmaya yarayan geniş kanatlar bulunur.



İğneler Hakkında Önemli Bilgiler



İğneyi sık sık değiştirin. Genel bir kural olarak iğnelerin her 6-8 saatlik aktif dikiş süresinden sonra değiştirilmesi gerekir.

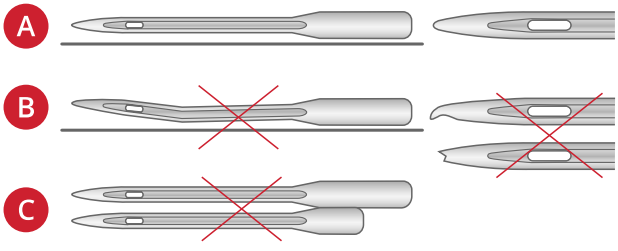


Her zaman keskin uçlu düz bir iğne (A) kullanın.

Hasarlı bir iğne (B) atlanmış dikişlere, ipliğin kırılmasına veya kopmasına neden olabilir. İğne plakasına da zarar verebilir.

Dikiş makinenize zarar verebilecekleri için asimetrik çift iğneler (C) kullanmayın.

İğneyi Değiştirme

1. İğneyi tutmak için çok amaçlı araçtaki deliği kullanın.
2. İğne vidasını gevşetin.
3. İğneyi çıkartın.
4. Çok amaçlı aracı kullanarak yeni iğneyi takın. Tamamen sabitleninceye kadar yeni iğneyi düz tarafı sizden uzak olacak şekilde yukarı doğru itin.
5. İğne vidasını dikkatlice sıkın.

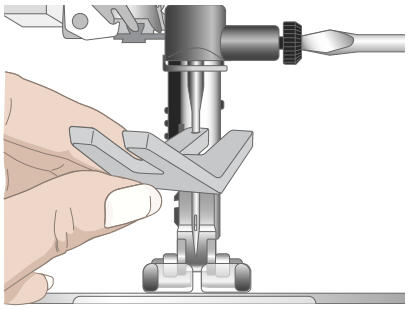

İplik geçirme

Üst İpliği Geçirme


Baskı ayağının yukarı kalktığından ve iğnenin yukarı konumda olduğundan emin olun.


1. İplik makarasını, ana makara pimine yerleştirin ve uygun boyuttaki makara tutucusunu takın.
2. İpliği, resimde gösterildiği gibi iki elle tutun. İpliği, iplik kılavuzuna (A) önden arkaya doğru geçirin. İpliği geriye doğru çekin ve iplik takma kanalının içinden çekin.
3. İpliği tansiyon ön ayar diskinde (B) iplik kılavuzunun altından sağdan sola doğru yerleştirin.

   Dikkat: İplik takma işlemi boyunca iplik kılavuzunu (A) hafifçe tutmaya devam edin. Bu, ipliğin üzerinde bir miktar gerginlik oluşturacak ve ipliğin iplik takma yoluna düzgün şekilde oturmasını sağlayacaktır.

4. İpliği, iplik gerginlik kampanaları (C) arasından geçirin. İpliği sağdaki iplik yuvasından aşağıya doğru geçirin ve ardından soldaki iplik yuvasından yukarı doğru çekin. İpliği, yerine (E) oturana kadar sağ taraftan germe koluna (D) ve sol taraftaki iplik yuvasından aşağı doğru, iğnenin hemen üzerindeki son iplik kılavuzuna (F) getirin.
5. İpliği, iplik geçiriciyi kullanarak veya manuel olarak önden arkaya doğru geçirin.


Dikkat: Metalik gibi özel ipliklerin ağırlığı ve düzensiz yüzeyleri, iplikteki kırılma miktarını arttırır. Gerginlik azaltılarak iğnenin kırılma ve ipliğin kopma riski önlenir.

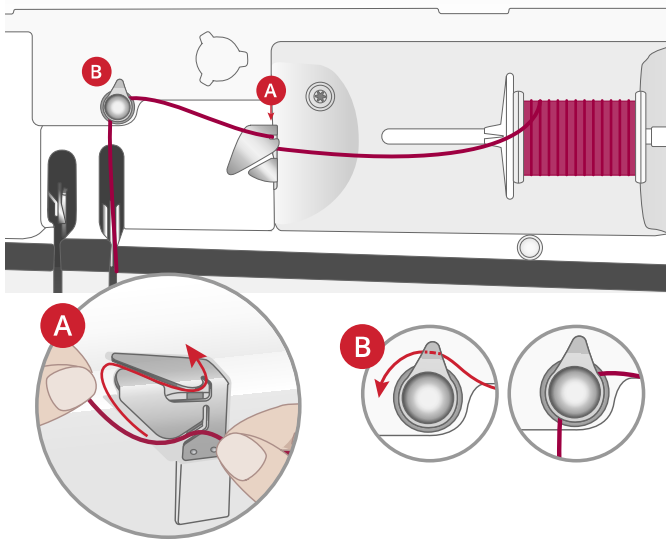

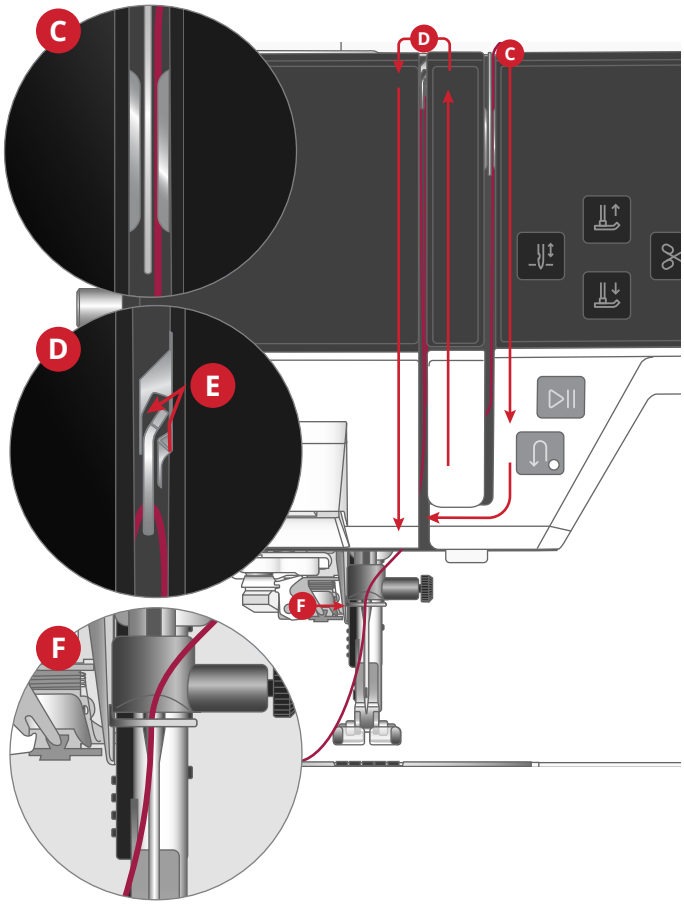

Otomatik İplik Geçirici

İplik geçirme mekanizması, iğneye otomatik olarak iplik geçirmenizi sağlar. İplik geçiriciyi kullanabilmeniz için iğne yukarı konumunda olmalıdır.

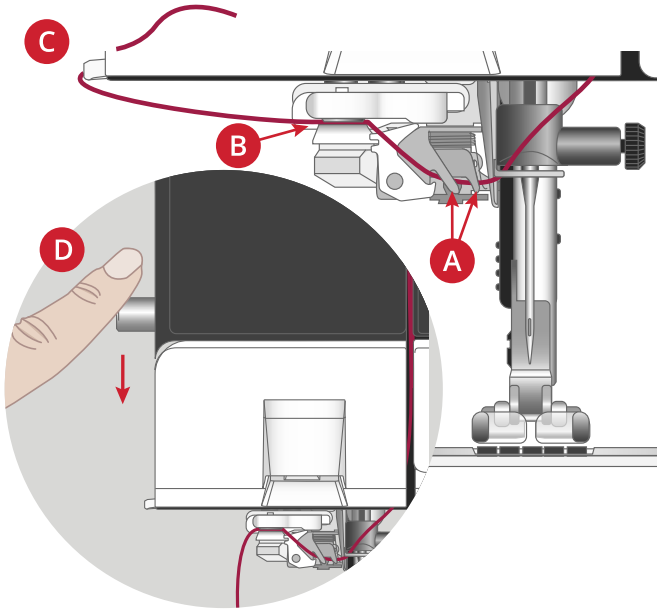

1. Doğru konumda olduklarından emin olmak için baskı ayağını aşağı indir düğmesine ve ardından iğneyi yukarı kaldır düğmesine basın.
2. İpliği kancanın (A) altına yerleştirin ve "tık" sesi çıkararak yerine oturana kadar diskler (B) arasından çekin.
3. İpliği, iplik kesicisine (C) kadar çekin ve iplik kesicinin arkasından önüne doğru çekerek fazla ipliği kesin.
4. İplik geçirici kolu (D) dikiş makinesinin sol tarafındadır. Kolu hızlı bir hareketle aşağı itin ve ardından serbest bırakın. İplik geçirici aşağı iner ve iplik iğneye geçirilir.
5. İpin 10 cm'lik (4 inç) kısmını iğne deliğinden dışarı çekin. Baskı ayağını kaldırmak için baskı ayağını kaldırma düğmesine basın. İpliği baskı ayağının altına yerleştirin.

⚠ *İplik geçirici, 70-120 boyutlarındaki iğnelerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. İplik geçiriciyi 65 numaralı veya daha küçük iğnelerle, kanatlı iğnelerle, çift iğnelerle veya üçlü iğnelerle kullanamazsınız.*

Görünmez iplikler veya diğer streç iplikler, metalik ya da düz metalik iplikler ve bazı ağır iplikler gibi özel iplikler, iplik geçiricinin üzerindeki kanca tarafından doğru şekilde yakalanmayabilir. Böyle bir durumda iplik takılamaz. İplik geçiriciyi tekrar kullanmayı veya iğneye ipliği manuel olarak geçirmeyi deneyin.

İğneye ipliği manuel olarak geçirirken ipliğin iğneye önden arkaya doğru geçirildiğinden emin olun.

Doğru İplik/İğne Kombinasyonunu Seçme

⚠ *İpliğin ağırlığı ile iğne boyutunun kombinasyonu, iplik geçiriciyi kullanırken son derece önemlidir. İnce bir iğne için ağır bir ipliğin kullanılması gibi uygun olmayan kombinasyonlar, iplik geçiriciye zarar verebilir.*

İğnenin bükülme riskini azaltmak için ağır kumaşlarla ince iğneler kullanmaktan kaçının. İplik geçiriciyi bükülmüş bir iğne ile kullanmak, iplik geçiriciye zarar verebilir.

Kumaş		**İplik**	**İğne**
Hafif dokuma	Şifon, organze, patiska, ince yün, krepdöşin vb.	Hafif iplikler: • ince pamuklu, polyester veya ipek dikiş ipliği • Rayon (Suni) nakış ipliği	Evrensel 130/705H 70/10-80/12
Orta ağırlıkta dokuma	Basma, kapitone kumaşlar, krep, ince pamuklu çuha, kadife vb.	Orta ağırlıkta iplikler: • ince/normal pamuklu veya polyester dikiş ipliği • Rayon (Suni) nakış ipliği	Evrensel 130/705H 80/12-90/14
Ağır dokuma	Kot, yünlü kumaş, kanvas, düğümlü kumaş vb.	Orta/ağır iplikler: • normal pamuklu veya polyester dikiş ipliği • üst dikiş ipliği • Rayon (Suni) nakış ipliği	Evrensel 130/705H 90/14-110/18
Hafif streç	Triko, tek kat örgü jarseler vb.	Hafif iplikler: • ince pamuklu veya polyester dikiş ipliği • Rayon (Suni) nakış ipliği	Streç 130/705H-S 75/11
Orta streç	Örgü süveter, çift kat örgü, velur, mayo vb.	Orta ağırlıkta iplikler: • normal pamuklu veya polyester dikiş ipliği • Rayon (Suni) nakış ipliği	Streç 130/705H-S 90/14
Ağır streç	Örgü süveter, koyun postu vb.	Orta ağırlıkta iplikler: • normal pamuklu veya polyester dikiş ipliği • Rayon (Suni) nakış ipliği	Streç 130/705H-S 90/14
Deri	Süet ve deri	Orta ağırlıkta iplikler: • normal pamuklu veya polyester dikiş ipliği • Rayon (Suni) nakış ipliği	Streç 130/705H-S 90/14
Vinil	Vinil, suni deri ve süet	Orta ağırlıkta iplikler: • normal pamuklu veya polyester dikiş ipliği • Rayon (Suni) nakış ipliği	Evrensel 130/705H 80/12

Dikkat: Özel kumaşlar ve iplikler, en iyi dikiş sonuçları için özel bir iğne gerektirebilir. Dikiş gereksinimlerinize uygun iğne türleri ve boyutları hakkında daha fazla bilgi almak için PFAFF® satıcınıza başvurun.

Çift İğne için İplik Geçirme

Dikiş iğnesini çift iğneyle değiştirin. Baskı ayağı ve iğnenin yukarı konumda olduğundan emin olun.


1. İplik makarasını, ana makara pimine yerleştirin ve uygun boyuttaki makara tutucusunu takın.

   Yedek makara pimini takın. Makara pimine büyük bir makara tutucusunu ve iplik makarasını kaydırın.

2. Her iki ipliği de resimde gösterildiği gibi iki elle tutun. İpliği, iplik kılavuzuna (A) önden arkaya doğru geçirin. İplikleri geriye doğru çekin ve iplik geçirme kanalının içinden geçirin.

3. İpliklerden birini tansiyon ön-ayar diskindeki iplik kılavuzunun altına sağdan sola doğru yerleştirin, diğer ipliği doğrudan tansiyon ön-ayar disklerine (B) yerleştirin.

   Dikkat: İplik takma işlemi boyunca iplik kılavuzunu (A) hafifçe tutmaya devam edin. Bu, iplikler üzerinde bir miktar gerginlik oluşturacak ve ipliklerin iplik takma yoluna düzgün şekilde oturmalarını sağlayacaktır.

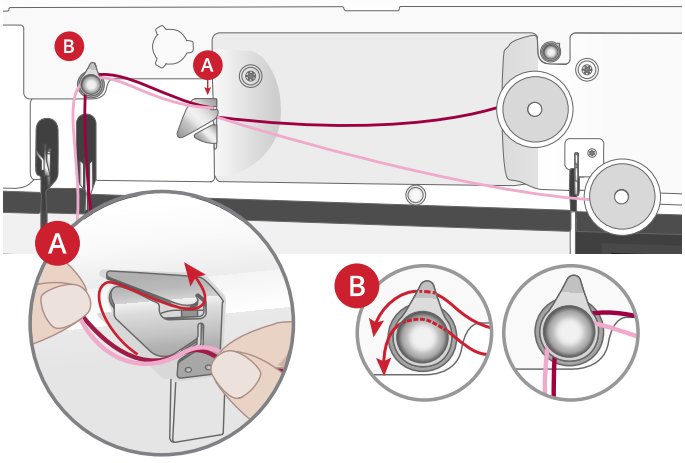


4. İplikleri, iplik gerginliği kampanaları (C) arasından geçirin. İpliklerden birini gerginlik diskinin solundan, diğerini ise sağından geçirdiğinizden emin olun.

   İpliği, sağdaki iplik yuvasından aşağıya doğru geçirin ve ardından soldaki iplik yuvasından yukarı doğru çekin. İplikleri, yerlerine oturana kadar (E) sağ taraftan kaldırma koluna (D) ve ardından aşağı doğru getirerek soldaki iplik yuvasından geçirin. Her iki ipliği de iğne iplik kılavuzuna (F) yerleştirin. İpliklerin birbirine karışmadığından emin olun.

5. İpliği çift iğneye manuel olarak takın.

   Dikkat: Metalik gibi özel ipliklerin ağırlığı ve düzensiz yüzeyleri, iplikteki kırılma miktarını arttırır. Gerginlik azaltılarak iğnenin kırılma ve ipliğin kopma riski önlenir.

   İpucu! Daha büyük iplik makaraları kullanırken, isteğe bağlı creative™ Makara Standını kullanın ve her iki ipliği teleskopa yerleştirin.

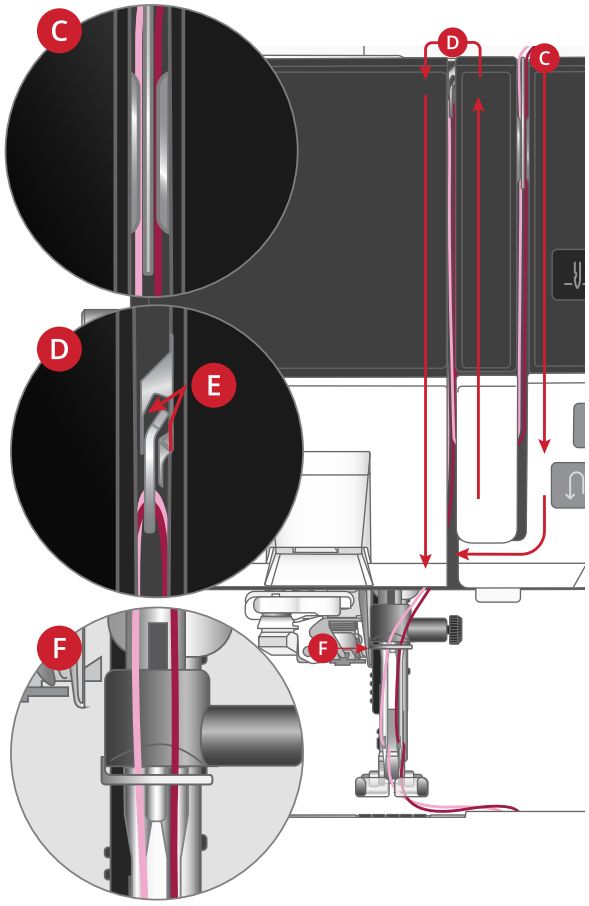

İplik Takma İpuçları


Günümüzde piyasada farklı amaçlar için üretilen birçok iplik mevcuttur. İpliğin kalitesi ve yapısının yanı sıra iplik makarasının şekli ve boyutu, ipliğin davranışını etkileyebilir. Makaralar dolu veya neredeyse boşsa, iplikler farklı davranış da sergileyebilir.

Dikkat: Dikiş sonucunu kontrol etmek için daima bir parça deneme kumaşı üzerinde deneme dikişi yapın.


İplik kolayca açılan ve dikey konumdaki iplik makarasından kayan özellikteyse makara piminin etrafındaki iplik makarasının altında kalabilir ve kopabilir. İplik makarasını yerleştirmeden önce, büyük makara tutucusunu düz tarafı yukarı bakacak şekilde makara piminin üzerine yerleştirin.

İplik makarası, büyük makara tutucusu ile aynı çapa sahipse makara pimine yerleştirmeden önce makaranın üzerine aşağıda gösterildiği gibi bir iplik ağı yerleştirin.

Dikkat: İpliğin takılmasını veya iplik gerginliğinin artmasını önlemek için iplik ağı, iplik makarasının daraldığı üst kısmı değil, yalnızca iplik makarasının alt kısmını sarmalıdır.

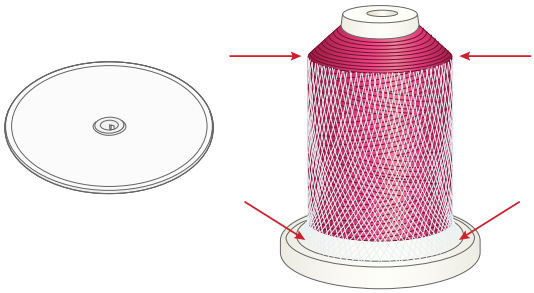

Masura Sarma

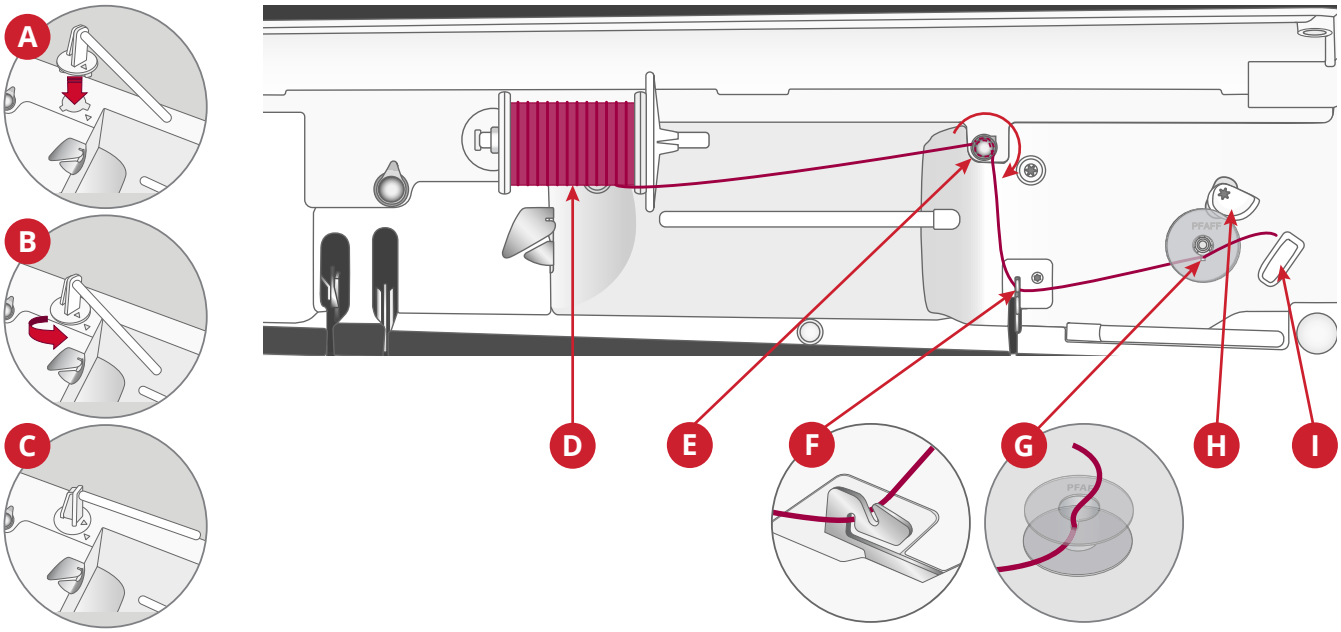

Görünmez veya diğer esnek ipler, metalik ya da düz metalik ipler gibi tüm iplik türleri, iğneden ve baskı ayağından geçmeden, doğrudan masura makara piminden sarılmalıdır.

Dikkat: Özel iplikleri her zaman düşük hızda sarın.

1. Masura makara pimini makara pimi soketinin (A) üzerine yerleştirin ve makara pimi üzerindeki oku soket üzerindeki okla hizalayın.
2. Masura makarası pimini aşağı itin ve yerine oturana kadar (C) sağa (B) çevirin.
3. Masura makara pimine bir iplik makarası yerleştirin. Bir makara tutucusunu makara (D) üzerine sıkıca yerleştirin.
4. İpliği saat yönünde bir buçuk tur döndürerek masura sarma iplik tansiyonu kılavuzuna (E) getirin.
5. İpliği, resimde gösterildiği şekilde masura sarma kılavuzundan (F) geçirin.

   ⚠ *Bazı özel iplikler için normal iplik takma yolu izlenirse çok sıkı sarılmış bir masura elde edilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, iplik tansiyonunu azaltmak için masura iplik tansiyonunu (E) atlayın. Bunun yerine ipliği, doğrudan masura iplik kılavuzuna (F) çekin.*

6. İpliği, masuradaki yuvaya (G) içeriden dışarı doğru geçirin.

   Masura miline (G) bir masura yerleştirin. Masura sadece, logo dışarıya bakacak şekilde yerine oturur.

   ⚠ *Ürünle birlikte verilen masuralar, creative expression™ 750 makineniz için özel olarak tasarlanmıştır. Diğer makine modellerinden masuraları kullanmayın.*

7. Masura sarma kolunu (H) masuraya doğru itin. Ekranda bir açılır pencere görüntülenir. Sarma hızını ayarlamak için sürgüyü sürükleyin. Sarmaya başlarken ipliğin ucunu sıkıca tutun. Açılan pencerede oynat düğmesine dokunun ve ipliğin birkaç kez sarılmasına izin verin. Duraklat simgesine dokunun ve masuranın yakınındaki fazla ipliği kesin. Tekrar oynat düğmesine dokunun.
8. Masura dolduğunda masura sarma kolu eski konumuna gelir ve sarma işlemi otomatik olarak durur. Ekrandaki açılır pencere kapanır. Masurayı çıkarın ve masura sarma iplik kesicisini (I) kullanarak ipliği kesin.

İğnenin İçinden Geçirip Sarma

İğne ve masurada aynı iplik kullanıldığında, makinenizdeki ipliği çıkarıp makinenize tekrar iplik takmak zorunda kalmadan yeni bir masuraya ipliği doğrudan sarmak çok daha kolay olur.

⚠ *İğneden geçirerek metal veya düz metal iplikler gibi görünmeyen ya da diğer esnek ipliklerin sarılmasını önermiyoruz. Çok yüksek olan iğne gerginliği iğnenin kırılmasına neden olabileceğinden çok ağır ve kalın iplikler iğneden geçirilerek sarılmamalıdır. Özel iplikleri Masura Sarma, sayfa 30bölümünde gösterildiği şekilde sarın.*

1. Baskı ayağı ve iğnenin yukarı konumda olduğundan emin olun.
2. Makineye ipliği Üst İpliği Geçirme, sayfa 25bölümünde gösterildiği şekilde takın.
3. İpliği iğnenin içinden ve baskı ayağının altından sağa doğru çekin.

   Dikkat: İğneden masura sarma işlemi yaparken daima metal bir baskı ayağı kullanın.

4. Her iki elinizi de kullanarak ipliği masura sarma kılavuzundan (A) ve iplik takma kanalından geçirerek, soldan sağa doğru iplik kılavuzuna (B) getirin.
5. Masuradaki yuvaya (F) içeriden dışarı doğru iplik geçirin.


   Masura miline bir masura yerleştirin. Masura sadece, logo dışarıya bakacak şekilde yerine oturur.

   ⚠ *Ürünle birlikte verilen masuralar, creative expression™ 750 makineniz için özel olarak tasarlanmıştır. Diğer makine modellerinden masuraları kullanmayın.*

6. Masura sarma kolunu (D) masuraya doğru itin. Ekranda bir açılır pencere görüntülenir. Sarma hızını ayarlamak için sürgüyü sürükleyin. Sarmaya başlarken ipliğin ucunu sıkıca tutun. Açılan pencerede oynat düğmesine dokunun ve ipliğin birkaç kez sarılmasına izin verin. Duraklat simgesine dokunun ve masuranın yakınındaki fazla ipliği kesin. Tekrar oynat düğmesine dokunun.

   Dikkat: Daima metal bir baskı ayağı kullanın.


7. Masura dolduğunda masura sarma kolu eski konumuna gelir ve sarma işlemi otomatik olarak durur. Ekrandaki açılır pencere kapanır. Masurayı çıkarın ve masura sarma iplik kesicisini (E) kullanarak ipliği kesin. Boştaki iplik ucunu kesin ve masurayı kapatın.

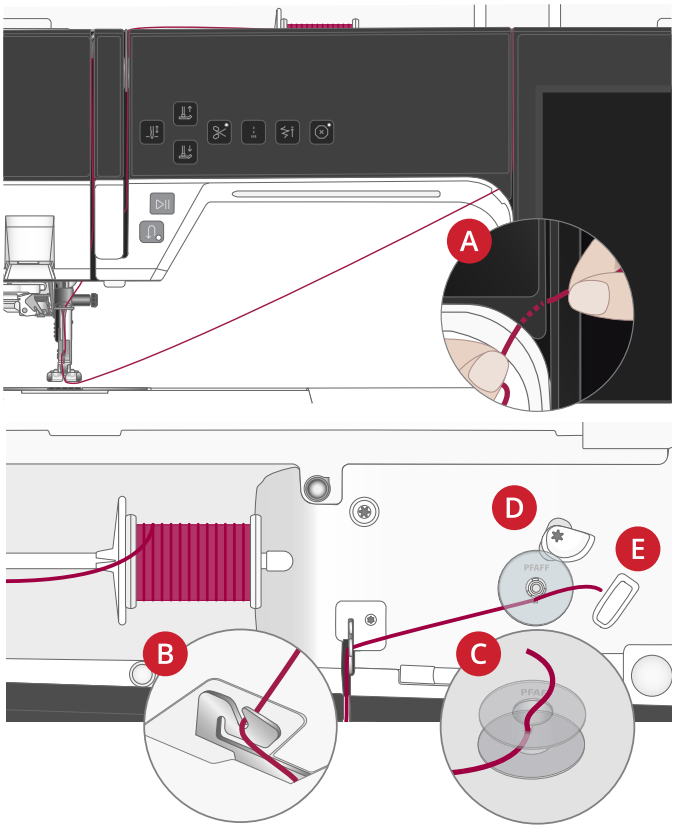

Masurayı Takma


Yalnızca creative expression™ 750 makineniz için tasarlanmış masuraları kullanın.

1. Masura kapağını kendinize doğru kaydırarak açın (A).
2. Masurayı masura yuvasının içine yerleştirin. Masura, logo yukarı bakacak şekilde tek bir şekilde yerine oturur. Böylece ipliği çektiğinizde masura saat yönünün tersine döner.
3. Gerginlik yayına (B) tam olarak "yerleşene" dek ipi sıkıca sağa ve sonra sola çekin, bunu yaparken daha fazla dönmesini engellemek için parmağınızı masuranın üzerine bastırın. İplik kesicinin etrafından (C) ve sağından (D) geçirerek ipliği takma işlemine devam edin.
4. Masura kapağını yerine takın. Kesmek için ipliği sola doğru çekin.

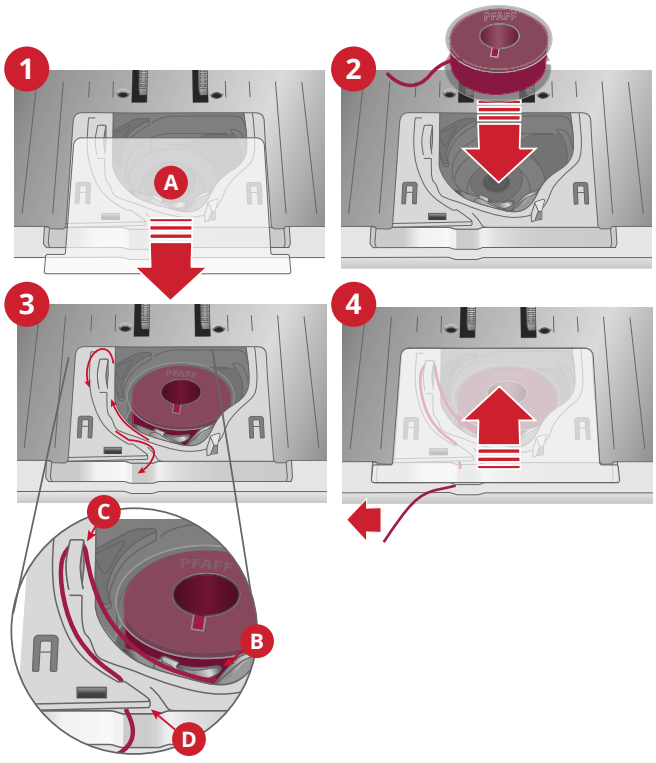

IDT™ Sistemi (Entegre Çift Besleme)

Makineniz daha zorlu kumaşlarda eşit besleme ile dikiş yapmak için en ideal çözümü sunar: entegre çift besleme, IDT™ sistemi. IDT™ sistemi, kumaşı aynı anda hem üstten hem alttan besler. Malzeme beslemesi eşit bir şekilde yapılır; böylece, ipek veya rayon gibi hafif kumaşların dikiş yerlerinde büzüşme önlenmiş olur. IDT™ sisteminin çift besleme eylemi, dikiş sırasında katların kaymasını engelleyerek kapitone katmanlarının hizalı durmasını ve kareli veya çizgili kumaşlarla yapılan dikişlerde daha mükemmel bir uyum elde etmenizi sağlar.

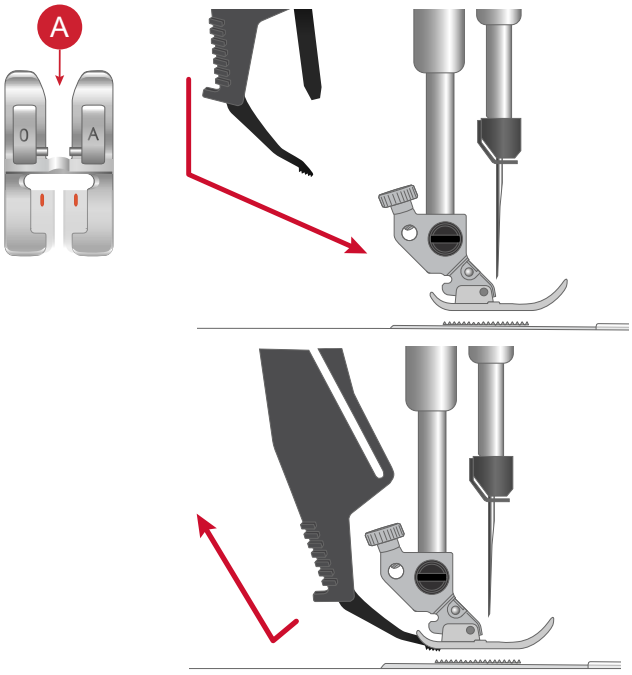

IDT™ Sistemini Etkinleştirme

Önemli: IDT™ Sistemi ile yapılan tüm işlemlerde, arka tarafındaki orta kısmı kesik baskı ayaklarını (A) kullanın. Baskı ayağını ekstra yüksek konuma yükseltin. Devreye girene kadar IDT™ Sistemi sistemini aşağıya bastırın.

Dikkat: Makinenizde bir IDT sensörü mevcuttur. IDT Sistemi seçili dikiş için ilgili dikiş önerilerine göre ayarlanmazsa size bir uyarı verilir.


IDT™ Sistemini Devre Dışı Bırakma

Baskı ayağını yukarı kaldırın. IDT™ sistemini iki parmağınız çıkıntılı dirsekte olacak şekilde tutun. IDT™ sistemini aşağıya doğru çekin, ardından yavaşça yukarı doğru serbest bırakmak için IDT™ sistemini kendinizden uzağa itin.

Baskı Ayağını Değiştirme

Baskı Ayağını Çıkarma

Baskı ayağını baskı ayağı tutucusundan ayrılana kadar aşağı doğru bastırın.

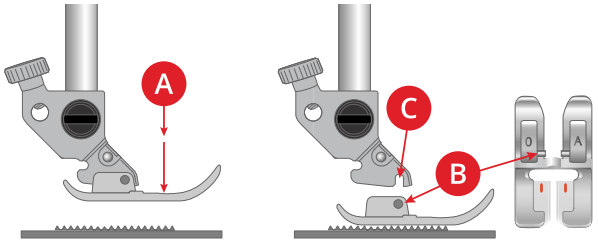


Baskı Ayağını Takma

Ayaktaki pimleri baskı ayağı tutucusunun altındaki boşlukla hizalayın. Ayak yerine oturana kadar yukarı doğru bastırın.

Baskı ayağı tutucusunu kaldırıp indirmek için ayrıca baskı ayağı yukarı/aşağı düğmelerini de kullanabilirsiniz. Ayaktaki pimler baskı ayağı tutucusu indirildiğinde içine oturacak şekilde baskı ayağını baskı ayağı tutucusunun altına yerleştirin.

Sensörmatik İlik Ayağını Takma


1. Sensörmatik ilik ayağını yerine geçirin.
2. Fişi, üç nokta dışarı bakacak şekilde dikiş kafasının arkasındaki aksesuar soketine yerleştirin.

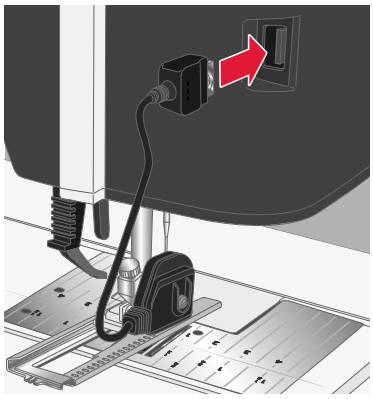

6D Dinamik Yaylı Ayağın Monte Edilmesi

1. IDT™ sistemini devre dışı bırakın.
2. Standart baskı ayağını sökün.
3. Baskı ayağı tutacağının çapraz deliğine erişinceye kadar vidayı dikkatli bir şekilde gevşetin.
4. Ayağı iğnenin önünde tutun. İğneyi iğne plakasından geçirerek ayaktaki deliğin içine indirmek için el çarkını çevirin.
5. İğne vidasının arkasındaki ayağı çevirin ve ayağın pimini baskı ayağı tutucusunun geçirme deliğine geçirin.
6. Vidayı sıkarken ayağı gidebildiği kadar deliğin içine itin.

Nakış ayağını sökmek için vidayı gevşetin, nakış ayağını bir arada tutun ve sağa doğru çekerek çıkarın. Vidayı sıkıştırın.

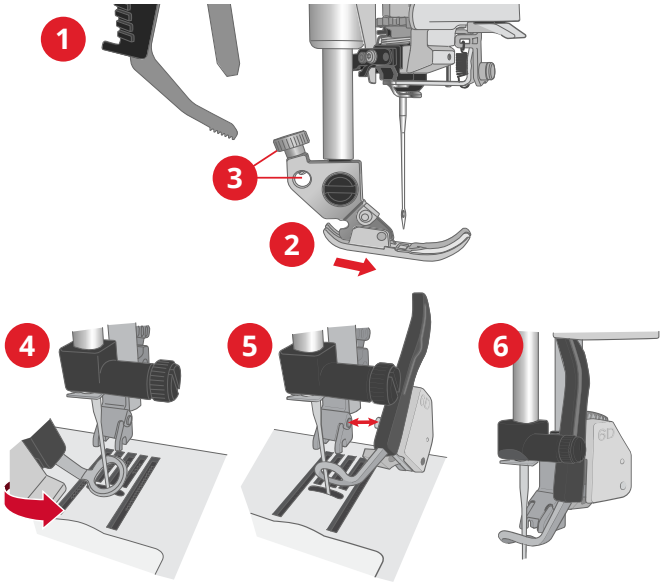

Düz Dikiş Plakasına Geçme

Kapitone kenar kıvırma gibi dikiş modundaki belirli teknikler için düz dikiş plakası önerilir. Düz dikiş plakasındaki küçük delik, kumaşı iğneye daha yakın tutmaya yarar ve özellikle dikişin başlangıç ve/veya bitişinde kumaşın masura alanına kaymasını engeller.


1. Baskı ayağını çıkarın. Masura kapağını çıkarın.
2. Besleme dişlerinin alçaltıldığından emin olun. Tornavidayı iğne plakasının altına yerleştirin ve iğne plakasını çıkarmak için tornavidayı yavaşça döndürün.

   Dikkat: Baskı ayağını yukarı kaldırma ve ekstra yükseltme düğmesine dokunarak besleme dişlerini alçaltın.

   Dikkat: İğne plakasını değiştirirken, masura alanındaki tüm havları ve iplikleri temizleyin.

3. Düz dikiş plakasını, besleme dişleri alçaltılmış konumdayken, arka taraftaki çentiğe oturacak şekilde konumlandırın (A). Düz dikiş plakasını yerine oturana kadar aşağı doğru bastırın (B). Masura kapağını yerine takın.

⚠ *İğnenin kırılmasını veya plakanın zarar görmesini önlemek için çift iğneler gibi Düz Dikiş İğne Plakasıyla uyumlu olmayan tüm aksesuarları çıkarın.*

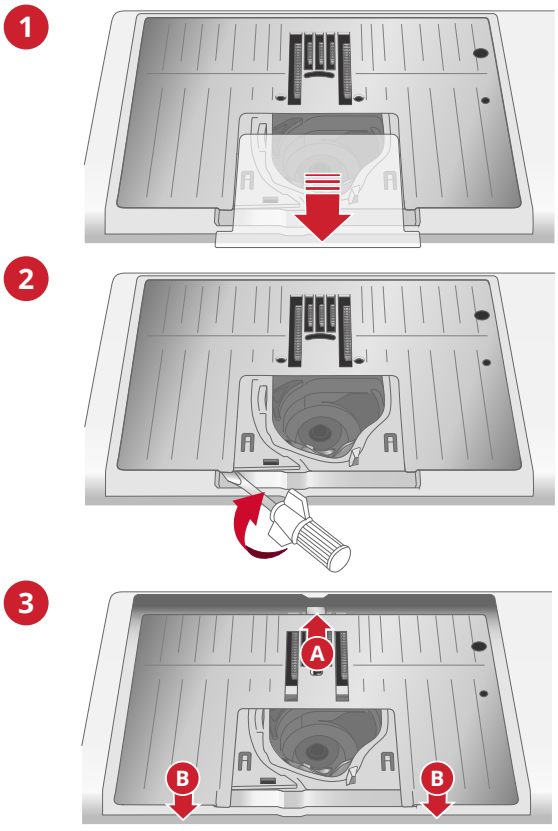

WiFi Ağını ve CREATIVATE™ Uygulamasını Kullanmaya Başlama

WiFi ile bir Ağa Bağlanma

Wi-Fi düğmesine dokunun. Kullanılabilir ağlar listesinden bir seçim yapın. Ağınız şifre korumalıysa ağa bağlanmak için şifre girmeniz istenir.

Daha ayrıntılı bilgi için bkz. WiFi Giriş



WiFi simgesi

CREATIVATE Hizmetlerine bağlanın

WiFi bağlantısı kurduktan sonra CREATIVATE simgesine dokunun ve ardından hesabınızda oturum açın. Bir CREATIVATE hesabınız yoksa, oluşturması son derece kolaydır, daha fazla bilgi için CREATIVATE. com adresini ziyaret edin.




CREATIVATE simgesi

Nakış İşlemi Hazırlıkları

Nakış Ünitesi


1. Nakış ünitesi serbest bırakma düğmesi (alt kısımda)
2. Seviye ayarlama ayakları
3. Nakış kolu
4. Nakış kasnağı eki
5. Nakış ünitesi fişi

Nakış ünitesini kutusundan ilk kez çıkarırken nakış ünitesinin alt kısmındaki nakliye dirseğini de çıkarmayı unutmayın.

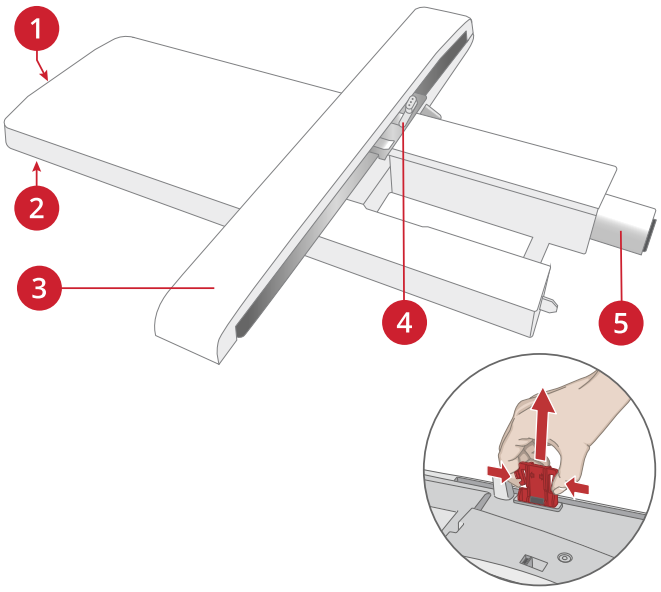

Nakış Kasnağına Genel Bakış

1. Nakış kasnağı bağlantısı
2. Dış kasnak
3. İç kasnak
4. Ortalama işaretleri
5. Hızlı ayırma parçası
6. Tespit vidası
7. Klipsleri tutturma çubukları

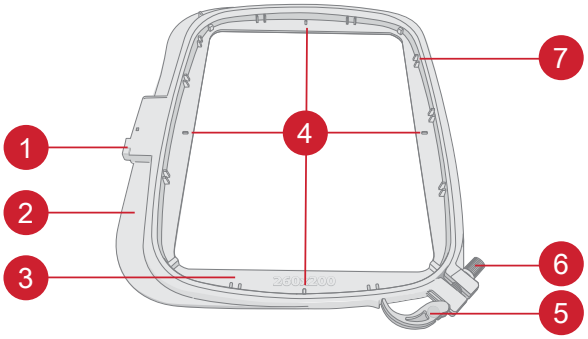

Dinamik Yaylı Ayak 6D

Nakış için 6D Dinamik Yaylı Ayağın kullanılması önerilir.

Diferansiyel beslemeyi nasıl ayarlayacağınızı öğrenmek için 6D Dinamik Yaylı Ayağın Monte Edilmesi, sayfa 34bölümüne göre ayarlayın.



Nakış Tasarımları


Makinenin belleğinde 600'ün üzerinde tasarım bulunur. Bu desenler, sekiz adet yerleşik nakış yazı tipiyle birlikte creative expression™ 750 Tasarım Kitapçığında yer alır.

Makineniz için Tasarım Kitapçığını web sitesinde bulabilirsiniz.

Mevcut tasarımların tümü dikiş sayısı (tasarımdaki dikiş sayısı), tasarım boyutu, tam renk bloku listesi ve özel teknikler (varsa) hakkında bilgilerle birlikte resimli olarak gösterilir.

Nakış Ünitesini Bağlama

1. Aksesuar bölmesini kaydırarak çıkarın.
2. Sıkı bir şekilde makinenin arka tarafındaki sokete oturana kadar nakış ünitesini makinenin serbest kolunun üzerinde kaydırın. Gerekirse, makinenin ve nakış biriminin eşit olmasını sağlamak için seviye ayarlama ayaklarını kullanın. Makine kapalıysa açın.
3. Zaten nakış modundaysanız veya nakış moduna geçiş yaptıysanız ekranda ve kalibrasyondan önce makineyi temizlemenizi ve kasnağı çıkarmanızı belirten bir açılır mesaj görüntülenir. Tamam seçeneğine dokunun. Makine kalibrasyonu ayarlanır ve nakış kolu hazır konumuna gelir.

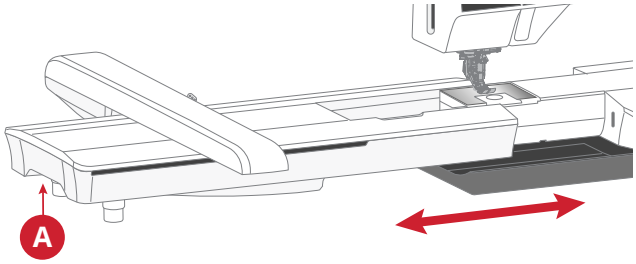

Dikkat: İğneye, baskı ayağına, kasnağa ve/veya nakış ünitesine zarar verebileceğinden makineyi nakış kasnağı takılıyken kalibre ETMEYİN. Kalibrasyon sırasında nakış kolunun herhangi bir şeye çarpmadığından emin olmak için kalibrasyondan önce makinenin etrafındaki tüm malzemeleri temizlediğinizden emin olun.

Nakış Ünitesini Çıkarma


1. Nakış ünitesini nakış bölmesinde saklamak için nakış kolunu park konumuna getirin. Dahili kullanıcı kılavuzundaki sayfa 105 .
2. Nakış ünitesini çıkarmak için ünitenin altında solda bulunan düğmeye (A) basıp tutarak üniteyi sola kaydırın.
3. Nakış ünitesini orijinal siyah straforlu ambalajına koyun ve yumuşak taşıma çantasına yerleştirin.

Kumaşa Kasnak Yerleştirme

Nakışın en iyi şekilde sonuç vermesini sağlamak için kumaşın altına bir tela katmanı yerleştirin. Telaya ve kumaşa kasnak yerleştirirken düzgün ve güvenli bir şekilde kasnağa yerleştirildiklerinden emin olun.

1. Dış kasnakta bulunan hızlı ayırma parçasını (A) açın ve vidayı (B) gevşetin. İç kasnağı çıkarın. Dış kasnağı vida (B) sağ altta kalacak şekilde sabit ve düz bir yüzeye yerleştirin. Kasnağın alt kenarının ortasında, iç kasnağın üzerindeki küçük okla hizalanacak küçük bir ok bulunmaktadır.
2. Telayı ve kumaşı doğru yüzleri yukarı gelecek şekilde dış kasnağın üzerine yerleştirin. İç kasnağı küçük ok alt kenarda olacak şekilde kumaşın üzerine yerleştirin. Kasnak boyutunu, iç kasnağın alt kısmında görürseniz, kasnağı doğru şekilde takmış olursunuz.
3. İç kasnağı sıkı bir şekilde dış kasnağın içine itin.
4. Hızlı ayırma parçasını kapatın (A). Tespit vidasını (B) döndürerek dış kasnağın basıncını ayarlayın. En iyi sonuçları alabilmeniz için kumaşın kasnakta sıkı bir şekilde durması gerekir.


Dikkat: Aynı kumaşa ek desenler işlerken hızlı ayırma parçasını açın, kasnağı kumaştaki yeni konumuna getirin ve hızlı ayırma parçasını kapatın. Kumaş türünü değiştirirken tespit vidasını kullanarak basıncı ayarlamanız gerekebilir. Hızlı ayırma parçasını zorlamayın.

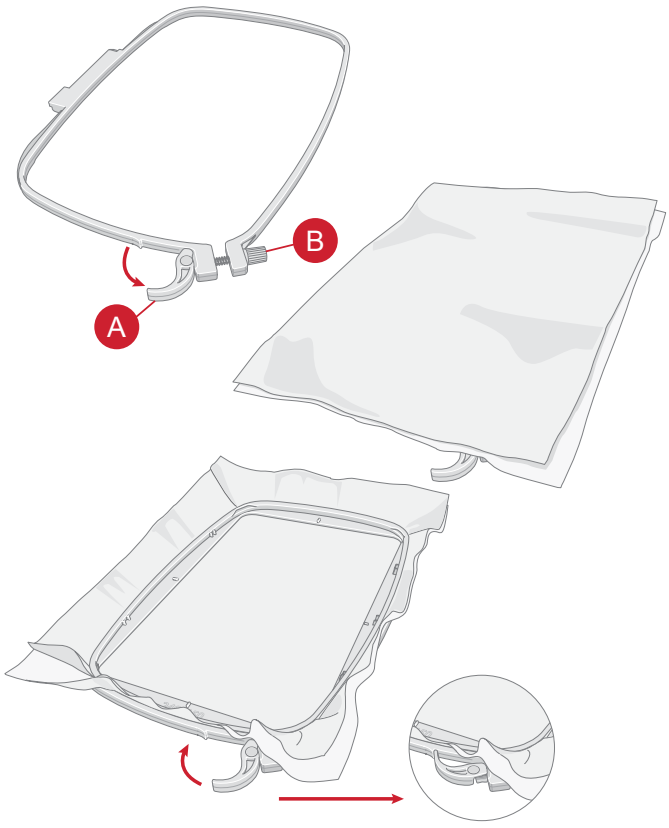

Kasnakta Kaydırma

Yerine oturana kadar kasnak konektörünü önden arkaya doğru kasnak bağlantısı (A) üzerine kaydırın.

Kasnağı nakış kolundan çıkarmak için kasnak bağlantısı üzerindeki gri düğmeye (B) basıp tutarak kasnağı kendinize doğru kaydırın.

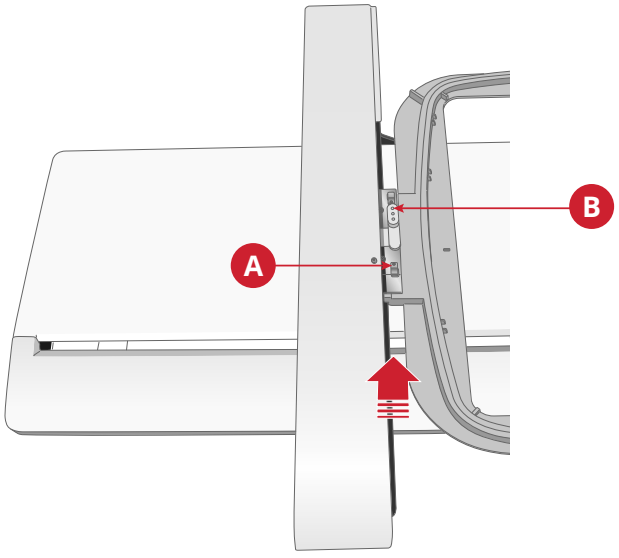

Çoklu Dokunmatik Ekran

Ana İşlevler

Görüntüler, sahip olduğunuz makine modeline ve renk ayarlarına bağlı olarak ekranınızda ve/veya makinenizde farklı görünebilir. Tüm işlevlerin bu model için uygun olduğu doğrulanmıştır.

Ana sayfa

creative expression™ 750 makinenizi başlattığınızda her zaman önce ana sayfa görünür. Ana sayfaya her zaman Ana Sayfa düğmesiyle ulaşabilirsiniz.



CREATIVATE™ Hizmetleri

CREATIVATE, her beceri düzeyi için güçlü tasarım araçları ve sezgisel yazılım ile tüm projelerinizde size büyülü bir dokunuş sunar. Hemen ücretsiz bir Temel Üye olmak için CREATIVATE.com adresine gidin.



Eğitim Merkezi

Burada hem dikiş, nakış, kapitone, hem de makine, aksesuarlar, önerilen iğneler ve telalar hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz eğitimler bulabilirsiniz.

Kullanıcı Kılavuzu

Burada creative expression™ 750 makinenizi nasıl çalıştıracağınıza ve makinenin farklı özelliklerinin ne olduğuna ilişkin bilgi alabilirsiniz.

Kullanıcı kılavuzunda içindekiler tablosunu kullanarak veya alfabetik bir dizine göre sıralayarak arayabilirsiniz.



Kaydet

İstediğiniz zaman dikiş, desen veya diziyi kaydetmek için dokunun.



Mod Değiştirme

Dikiş modu ve nakış düzenleme arasında geçiş yapmak için dokunun. Ayrıca yeni bir dikiş veya nakış oturumu başlatabilirsiniz.



Hızlı Yardım

Hızlı yardım işlevini kullanarak ekranda yer alan neredeyse her işlev ve simgeyle ilgili kısa bir açıklamaya ulaşabilirsiniz.

Soru işareti simgesine dokunun. Ardından hakkında bilgi almak istediğiniz simgeye veya ekrandaki bir alana dokunun.

Bazı hızlı yardımlarda detaylı bilgi için kullanıcı kılavuzuna yönlendirme yapabilir.



Genel İşlevler

Ekranda aşağıdaki işlevler sıkça kullanılır.

Tamam

Değişiklikleri ve küçük pencere iletilerini onaylar ve önceki pencereye döner.



İptal

Değişiklikleri ve küçük pencere iletilerini iptal eder ve önceki pencereye döner.



Dokunma ve Bekleme

Bazı düğmeler ek işlevlere sahiptir ve bu simgeler sağ alt köşelerindeki bir okla işaretlidir. Bu işlevlere erişmek için simgeye dokunun ve birkaç saniye basılı tutun.



Akıllı Araç Seti

Akıllı araç seti dikiş ve nakış alanında kullanılabilir. Akıllı araç setini açmak ve istediğiniz seçeneği seçmek için çalışma alanında herhangi bir yere basılı tutun.

Akıllı araç setinde bulunan seçenekler, nerede kullanıldığına göre değişir. Örneğin, çoğalt, sil, yansıtma ve düzenleme.

Çalışma Alanınızı Özelleştirin

creative expression™ 750 en çok kullandığınız işlevlere, ekranda istediğiniz şekilde düzenleme yaparak erişmenizi sağlar. Kontrol penceresi açılana kadar taşı simgesini basılı tutun. Sürükleyin ve istediğiniz yere bırakın. Makine, kapandıktan sonra yaptığınız değişiklikleri hatırlayacaktır. Kontrolü kapatmak için X'e dokunun. Araç çubuğunu varsayılan haline döndürmek için, akıllı araç setini kullanın ve araç çubuğunu sıfırlayın.



Taşı

En Üst Çubuk

Üst çubukta, örneğin CREATIVATE, ana sayfa düğmesi, hızlı yardım, ayarlar gibi çeşitli işlevlere erişilebilir.

Dikkat: Tüm işlevler her zaman aynı anda kullanılamayabilir.



1. *Dikiş/nakış modu geçiş düğmesi*
2. *Kullanıcı kılavuzu*
3. *Proje görüntüleyici*
4. CREATIVATE
5. *Ana Sayfa*
6. *Saat*
7. *Hızlı yardım*
8. *Güncelleme mevcut*
9. *WiFi*
10. *Ayarlar*

İkincil Üst Çubuk

İkincil üst çubukta, seçtiğiniz dikiş için önerileri ve o anda etkin olan özelliklerin yanı sıra dikiş adı ve hızı gibi bilgileri göreceksiniz.

Oka tıklayarak büyütebilir ve küçültebilirsiniz. Ardından tüm simgelerin tam adını göreceksiniz.



1. *Öneriler*
2. *Bilgi*
3. *Etkin özellikler*
4. *Büyütülmüş ikincil üst çubuk*

Öneriler

Öneriler yalnızca dikiş modunda mevcuttur. Seçili dikiş için baskı ayağı, IDT™ Sistemi, iğne plakası ve/veya tela kullanılması gerekip gerekmediğine ilişkin önerileri gösterir.

Bilgi

O sırada hangi modda olduğunuza bağlı olarak desende seçili dikiş/toplam dikiş sayısını gösterir. Ayrıca seçili dikiş/desen için hız ayarını gösterir.

Etkin Özellikler

Bu bölümde, düğüm seçenekleri, iğne aşağı işlevi veya geçici ayarlarda yaptığınız değişiklikler gibi etkinleştirilen özellikler gösterilir.



WiFi Giriş

creative expression™ 750 makinenizde bulunan WiFi özelliği makinenizin kablosuz olarak CREATIVATE hizmetlerine bağlanmasını sağlar.

WiFi ile Başlama

WiFi düğmesine basarak WiFi'ı etkinleştirin. Kullanılabilir ağlar listesinden bir ağ seçin. Ağınız şifre korumalıysa ağa bağlanabilmek için sizden şifre girmeniz istenir.

Ağla ilgili daha fazla ayar görmek için ayarlar simgesine dokunun. Ayrıca sinyal kuvvetini ve ağın şifre korumalı olup olmadığını görebilirsiniz, korumalı ağlar kapalı bir kilit simgesi ile gösterilir.

Ayrıca WiFi Ayarlarından WiFi ile bir ağa bağlanabilirsiniz.

Sinyal alamıyorsanız veya sinyal kuvvet düşük ise Sorun Giderme bölümüne bakınız.



A. *WiFi bağlı değil. WiFi düğmesiyle bir ağa bağlanın veya WiFi ayarları bölümüne gidin.*
B. *WiFi düşük sinyal gücüyle bağlı.*
C. *WiFi orta sinyal gücüyle bağlı.*
D. *WiFi yüksek sinyal gücüyle bağlı.*
E. *WiFi bağlı ama ağ düzgün çalışmıyor.*

Yazılım Güncellemeleri

WiFi ile Yazılım Güncelleme

Makinenize her zaman en güncel yazılımı kurmanız önerilir.

En güncel yazılımları alabilmek için, WiFi ile bir ağa bağlanmanız gereklidir. Bağlandığında makineniz mevcut yazılım güncellemesini otomatik olarak arayacaktır. Makine daha güncel bir yazılım tespit ederse yazılım güncelleme simgesi görünür olacaktır. En güncel yazılımı indirip kurmak için bu simgeye dokunun.

Güncelleme tamamlandığında, makine otomatik olarak yeniden başlar. Yazılım sürümünü ayarlarda, Makine Bilgisi bölümünde kontrol edebilirsiniz.



Makinenizde en güncel yazılımın bulunmadığını ve geçerli bir güncelleme olduğunu gösterir.

USB Cihazı ile Yazılım Güncellemesi

PFAFF® web sitesini ziyaret edin ve makinenizi bulun. Burada mevcut güncellemeleri göreceksiniz.

1. Yazılım güncelleme zip dosyasını indirin. Arşiv paketini açın ve (.clo) dosyasını bir USB cihazına kopyalayın.

   Dikkat: Dosya adını değiştirmeyin veya dosyayı USB cihazda mevcut bir klasör içine kopyalamayın.

   Dikkat: Yeni yazılım güncelleme dosyasını (.clo) kopyalarken USB cihazda eski yazılım güncelleme dosyası olmadığından emin olun. Dosya adı eşsiz değildir.

2. Makinenin kapalı olduğundan emin olun. Yeni yazılım sürümünün yüklü olduğu USB cihazı makinenizdeki USB bağlantı noktasına bağlayın.
3. Makinenin önündeki geri düğmesini basılı tutun ve makinenizi AÇIK/KAPALI düğmesiyle açın. Bir güncelleme simgesi ekranda göründüğünde geri düğmesini bırakın.
4. Yazılım güncellemesi doğrulanır ve yüklenir. Güncelleme sırasında makine birkaç kez baştan başlatılabilir. Makineyi kapatmayın.
5. Güncelleme tamamlandığında, makine otomatik olarak yeniden başlar. Yazılım sürüm numarasını ayarlarda, Makine Bilgisi bölümünde kontrol edin.

CREATIVATE Hizmetler

CREATIVATE, her beceri düzeyi için güçlü tasarım araçları ve sezgisel yazılım ile tüm projelerinizde size büyülü bir dokunuş sunar. Hemen ücretsiz bir Temel Üye olmak için CREATIVATE.com adresine gidin.

CREATIVATE Tasarım Kataloğu

Takip etmesi kolay, adım adım talimatlarla komple projeler de dahil olmak üzere binlerce hazır tasarım ve varlığa göz atın.

CREATIVATE Blogu

CREATIVATE blogu üzerinden en güncel ürün haberlerini ve dikiş talimatlarını görüntüleyerek ilham alabilirsiniz!

Özet akışını görebilmek için makinenin WiFi'a bağlı olması gerekir.

CREATIVATE Uygulaması

Uygulamayı ücretsiz olarak mobil cihazınıza indirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için CREATIVATE.com adresini ziyaret edin. Doğrudan tercih ettiğiniz uygulama mağazasından indirebilirsiniz.



A. *CREATIVATE oturumu açıldı*
B. *Dosyalar CREATIVATE ile eşleştiriliyor.*
C. *CREATIVATE oturumu açık değil*

Ana Ekran


Ana Ekran — Genel Bakış

Ana ekran, makinenizin tam potansiyelini kullanmak için ihtiyacınız olan yardımı almanızı sağlamak için kılavuz bilgiler, pek çok ilham alabileceğiniz konu ve yardımla doludur.

Burada, aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda farklı eğitim içeren Eğitim Merkezi özelliği bulacaksınız.

Oluşturacağınız çalışmalar konusunda ilhama ihtiyacınız varsa, sık güncellenen CREATIVATE bloğunu okuyun.

Anında yardım için kullanıcı kılavuzunuzu doğrudan ekranda okuyun.

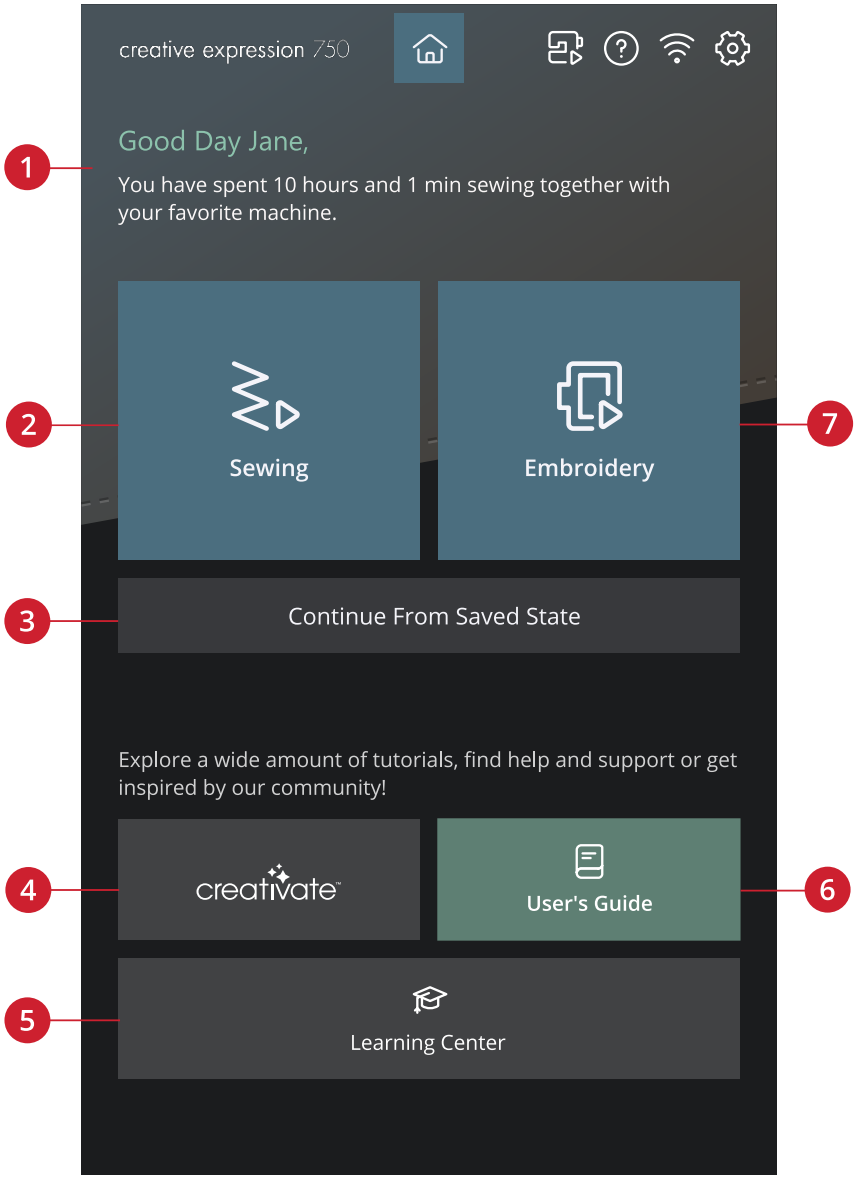

1. Kullanıcı profili
2. Dikiş — yeni oturum başlat
3. Kayıtlı durumdan devam et
4. CREATIVATE
5. Eğitim Merkezi
6. Kullanıcı kılavuzu
7. Nakış — yeni oturum başlat

Makine Takma Adını Düzenle

Makinenizin adını ana ekranınızda görebilirsiniz.

Birden çok makine varken makineleri birbirinden ayırmak için bu ad kullanışlı olabilir. Ad, ekran koruyucusunda gösterilir.

Makinenizin takma adını ayarlarda değiştirebilirsiniz.

Kullanıcı Profili

CREATIVATE hesabınızda oturum açtığınızda kullanıcı adınız gösterilecektir. Örneğin makinenizde ne kadar zaman dikiş yaptığınızla ilgili bilgi alacaksınız.

Dikiş/Nakış — Yeni Oturum Başlat

Doğrudan dikiş moduna veya nakış düzenlemeye gitmek istediğinizde buraya tıklayın.

Kayıtlı Durumdan Devam Et

Geçerli durum kaydedilirken tüm ayarlarınız saklanır. Böylece "geçerli durumdan devam et" seçeneğine dokunarak daha sonra devam edebilirsiniz.

Dikkat: Tek seferde yalnızca bir geçerli durum kaydedebilirsiniz.

CREATIVATE

CREATIVATE blogu üzerinden en güncel ürün haberlerini ve dikiş talimatlarını görüntüleyerek ilham alabilirsiniz!

Özet akışını görebilmek için makinenin WiFi'a bağlı olması gerekir.

Kullanıcı Kılavuzu

Burada creative expression™ 750 makinenizi nasıl çalıştıracağınıza ve makinenin farklı özelliklerinin ne olduğuna ilişkin bilgi alabilirsiniz.


Kullanıcı kılavuzunda içindekiler tablosunu kullanarak veya alfabetik bir dizine göre sıralayarak arayabilirsiniz.

Eğitim Merkezi

Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda farklı eğitim mevcut. Bu eğitimler; metinler, çizimler ve animasyonlarla size adım adım rehberlik edecek.

Dikiş, kapitone ve nakışla ilgili çok sayıda farklı teknik öğrenebilirsiniz. Örneğin makineye iplik geçirme, masura sarma veya makinenizi nakışa hazırlama gibi makinenizin temel bilgileriyle ilgili yardıma ihtiyacınız varsa bunun için de eğitimler mevcuttur. Hatta aksesuarlarınızı nasıl kullanacağınıza dair eğitimler bile bulabilirsiniz.

Eğitim Merkezi içinde arama yapmak için arama işlevini kullanın.

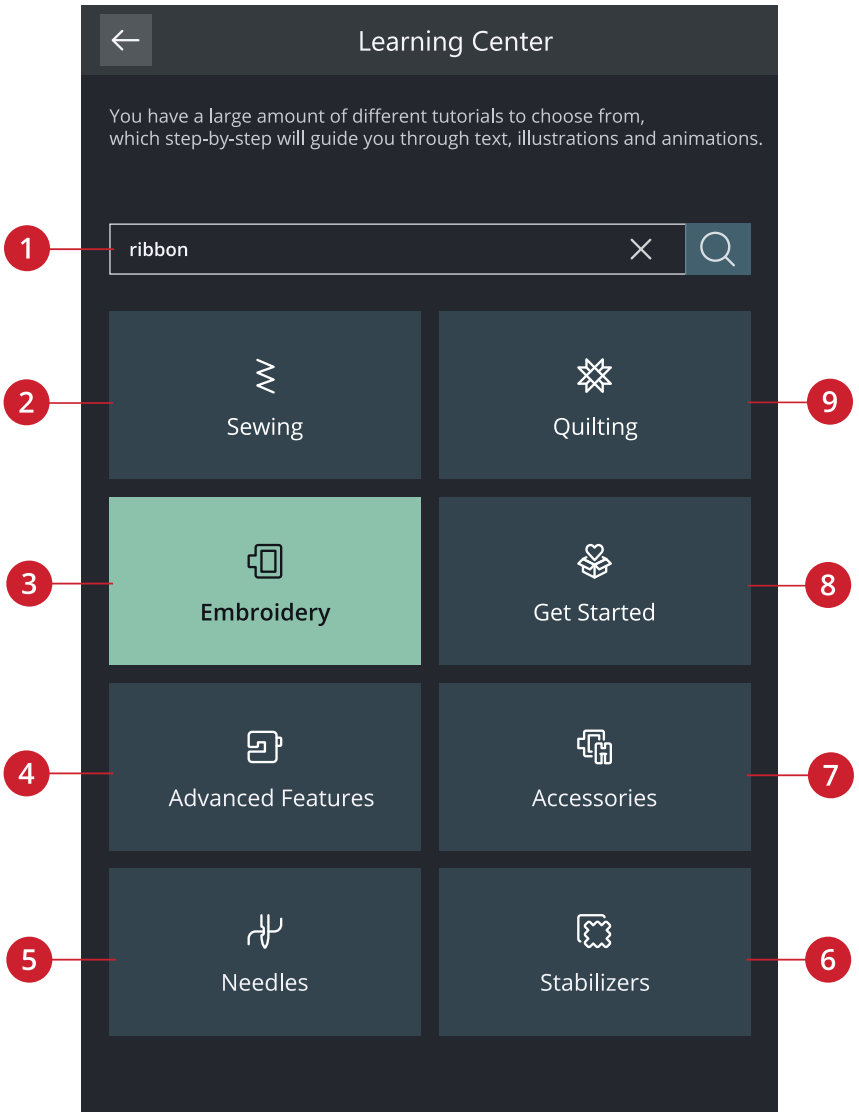

1. Ara
2. Dikiş
3. Nakış
4. Gelişmiş özellikler
5. İğneler
6. Telalar
7. Aksesuarlar
8. Hemen başlayın
9. Kapitone

Dikiş

Bir dikiş tekniği yükleme sırasında makine projeniz için en iyi dikişi ve ayarları seçer. Yaptığınız seçimlere bağlı olarak, Eğitim Merkezi en uygun dikiş tekniklerini size önerir.

Kapitone

Kapitone, malzeme katmanlarını birbirine dikme yöntemidir. Birkaç farklı kapitone tekniği vardır ve size bunlar arasında en yaygın olan bazılarını anlatacağız.

Nakış

Nakışlar, sonsuz farklı biçimlerde yapılabilecek süslemelerdir.

Fisto, aplike ve iplik süslemeli nakış gibi deneyebileceğiniz çok çeşitli nakış tekniklerini sizin için sunuyoruz.



Başlarken

Bu bölümde, makineye iplik takma, IDT™ Sistemi seçeneğinin devreye alınması, devre dışı bırakılması ve daha fazlası gibi makinenin temel özelliklerine ilişkin yardım alabilirsiniz.



Gelişmiş Özellikler

Makinenizde benzersiz dikişler ve sıralama dizileri oluşturmanıza, metinlerinizi şekillendirmenize ve çok daha fazlasına olanak tanıyan birçok harika özellik bulunur.

Bu kategorideki tüm eğitimler, makinenizde bulunan tüm bu özellikleri incelemenize yardımcı olacaktır.



Aksesuarlar

Makinenizle uyumlu çok çeşitli PFAFF® aksesuarları mevcuttur.

Bu kategorideki eğitimlerde dikiş, nakış ve kapitone için aksesuarların nasıl kullanılacağını gösterilmektedir.



İğneler

Bu kategoride, arasından seçim yapabileceğiniz tüm farklı PFAFF® iğne türleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.



Telalar

Nakış yaparken, tela kullanılması gerekir. PFAFF® , ihtiyacınıza bağlı olarak farklı tipte tela pek çok tela seçeneği sunar.



Bu kategoride, ürün yelpazemizdeki mevcut tüm telalar ve bunların ne zaman kullanılabileceğine dair öneriler hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

- **Kesilebilir**: Kesilebilir telalar, makasla kesilmesi gereken telalardır. Nakışın daha istikrarlı olması için kumaş üzerinde kalacaktır.
- **Dolgu Elyafı**: Projenize hacim katmak için dolgu elyafını en üst kumaş ile arka kısım arasında kullanın.
- **Suda çözünür tela**: Bu kategorideki telalar suda çözülen sabitleyicilerdir. Dantel ve fisto nakışlarda çok kullanışlıdır.
- **Özel**: Bu kategoride özel kullanımlara yönelik sabitleyiciler bulabilirsiniz.
- **Sökülebilir**: Sökülebilir telalar geçici telalardır. Nakış sonrası sökülmeleri kolaydır


Proje Görüntüleyici

Bir eğitim Eğitim Merkezi üzerinden yüklenirken proje görüntüleyicisinde gösterilir.

Gösterilen görüntüleri dokunarak büyütebilirsiniz.

Görüntüleyicideki dikişe dokunarak yüklenen teknik için önerilen dikişi yükleyin.


Her eğitimde, içerik seçilen tekniğe göre filtrelenir.

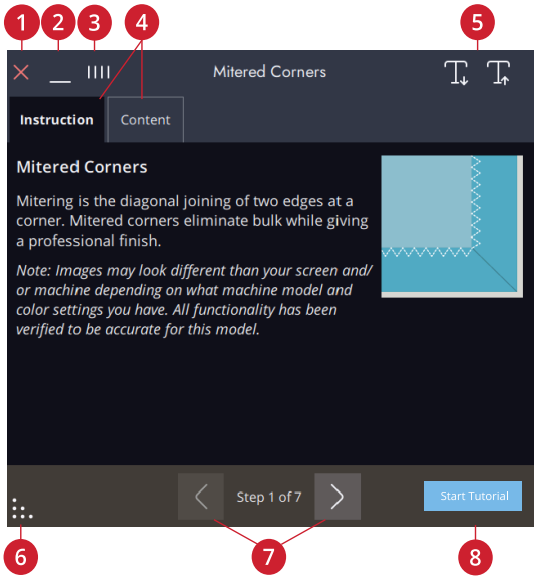

1. *İptal*
2. *Küçült*
3. *Ayır/taşı*
4. *Talimat/içerik*
5. *Metin boyutunu küçült/büyüt*
6. *Genişlet*
7. *Geri/ileri git*
8. *Eğitimi başlat*

Animasyonlar Nasıl Oynatılır

Video oynatıcıda animasyonu duraklat, geri al, ileri al, tekrarlamaya ayarla işlevlerini kullanabilir ve tam ekran modunu açıp/kapatabilirsiniz. Video oynatıcıyı kapatmak için iptal tuşuna dokunun. Animasyona baştan başlamak için geri al düğmesine basılı tutun.

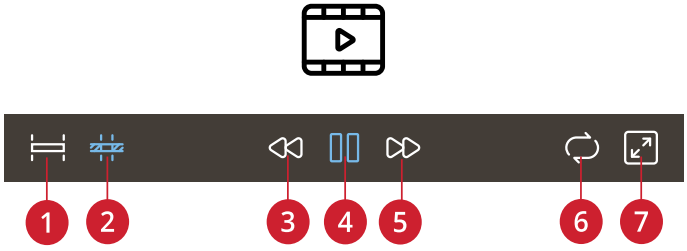

1. *Animasyonun tamamını izle*
2. *Klibi izle*
3. *Geri al (başa dönmek için basılı tutun)*
4. *Oynat/duraklat*
5. *İleri al*
6. *Tekrarlama açık/kapalı*
7. *Tam ekran açık/kapalı*

Dikiş

Dikiş Modu - Genel Bakış


Dikiş modunda dikişleri seçebilir, ayarlayabilir ve dikebilirsiniz. Seçtiğiniz dikiş, dikiş alanında gerçek boyutta gösterilir.

Kendi dikişlerinizi ve sıralama dizilerinizi oluşturmak için Stitch Creator™ özelliğini ve sıralamayı kullanın.

Etkin özellikleri göreceksiniz ve seçilen dikişe göre öneriler alacaksınız.

Dikkat: Aynı anda tüm semboller ve seçenekler gösterilmez.

Dikkat: Alt çubuk menüsündeki tüm seçenekler her zaman görünür olmayabilir. Alt çubuk menüsü dinamiktir, yani seçilen öğeye bağlı olarak farklı düğmeler gösterilecektir.

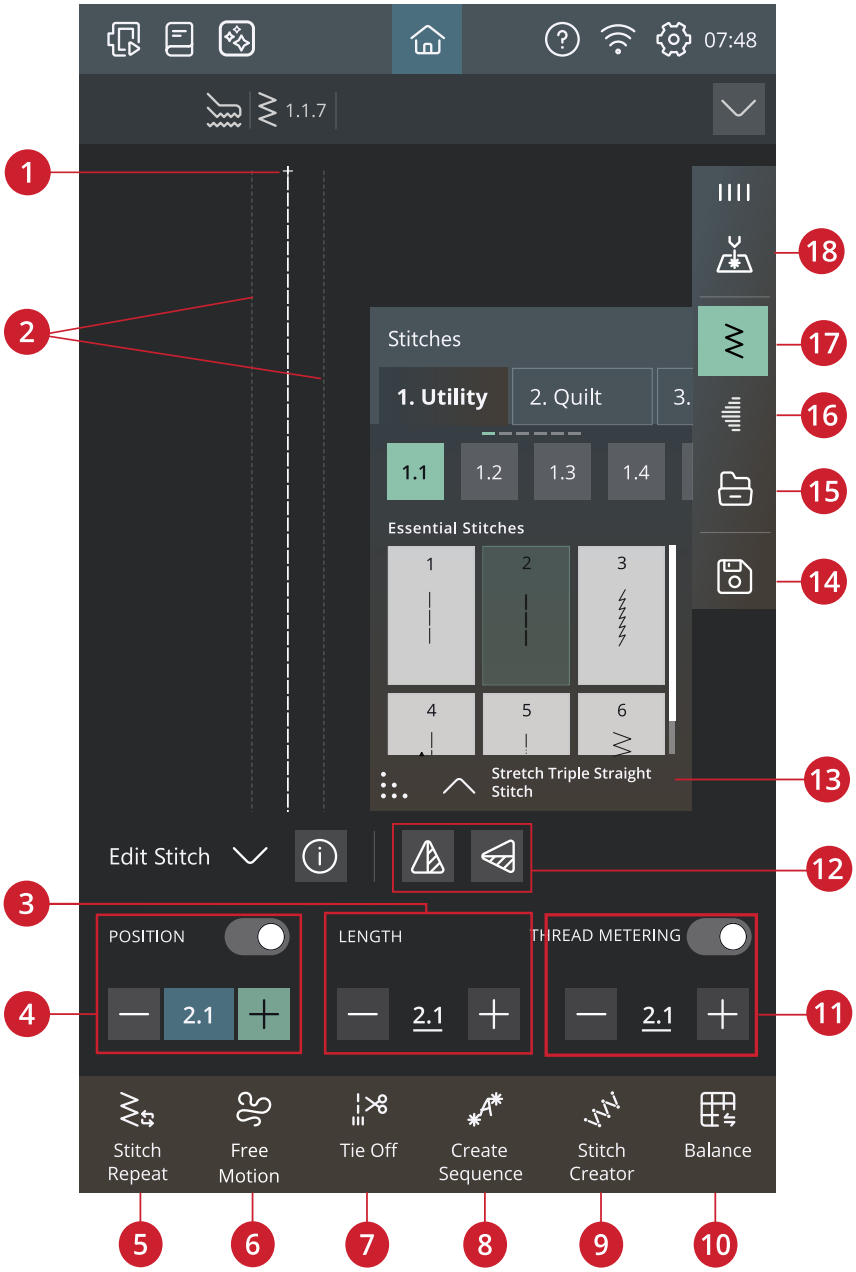


1. Dikiş başlat
2. Maksimum dikiş genişliği göstergesi
3. Dikiş uzunluğu/dikiş yoğunluğu
4. Dikiş genişliği/dikiş konumu
5. Dikiş tekrarlama
6. Serbest hareket seçenekleri
7. Sağlamlaştırma seçenekleri
8. Sıralama
9. Stitch Creator™
10. Denge
11. İplik ölçüsü/iplik tansiyonu/baskı ayağı basıncı
12. Uç uca/yandan yana ayna görüntüsü
13. Dikiş bilgileri
14. Kaydet düğmesi
15. Dosya yöneticisi
16. Köşe Dönme Dikişi
17. Dikiş menüsü

18. Lazer ayarı

Dikiş Yükleme

Dikiş menüsüne dokunun ve istediğiniz dikişi seçin. Mevcut dikiş kategorileri yatay olarak sıralanır, diğer kategorileri görmek için kaydırın. Tüm kategorilerin alt kategorileri mevcuttur. Bir dikiş seçtiğinizde o dikiş otomatik olarak yüklenir ve seçilen dikişin kısa bir açıklaması görüntülenir. Dikiş seçme penceresi, alt köşedeki üçgene basıp sürükleyerek büyütülebilir.

Dosya yöneticisi'nden CREATIVATE klasörü veya bir USB cihaza kaydettiğiniz dikiş ve sıralama dizilerinizi yükleyebilirsiniz. Dosya yöneticisinde dikişler, tasarımlar ve yazı tipleri gibi tüm kayıtlı dosyalarınızı göreceksiniz. Dosya yöneticisinde kayıtlı dosyalarınızı nasıl organize edeceğinizi öğrenin.

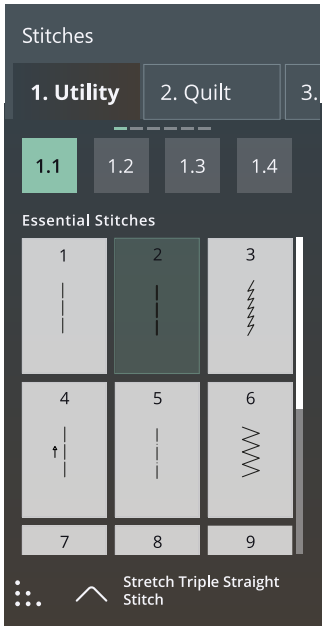

Bilgi ve Dikiş Önerileri

Öneriler ikincil üst çubukta gösterilir. Makineniz seçili dikiş ve geçerli ayara bağlı olarak otomatik öneriler sunar.

Aşağıdaki öneriler gösterilebilir:

Baskı ayağı, IDT™ Sistemi ve tela. Düz dikiş plakası önerisi bir düz dikiş ile serbest hareket seçeneği seçildiğinde gösterilir.



1. *Baskı ayağı önerisi*
2. *IDT™ Sistemi önerisi*
3. *Tema önerisi*
4. *Düz dikiş plakası*
5. *İğne önerisi*

Lazer Ayarı


Lazer kılavuzu iğnenin önünde görünür ve örneğin dekoratif dikişlerin paralel çizgilerini dikerken bir kılavuz olarak kullanılabilir.

Lazeri ekrandaki lazer ayarı menüsünde etkinleştirerek açabilirsiniz.

Baskı ayağının önünde kırmızı bir ışık yanar.

– veya + kontrollerine dokunarak lazer kılavuzunun konumunu değiştirebilirsiniz. Ayrıca parlaklığı azaltabilir veya artırabilirsiniz.


Ayarlarda, orta konumu ince ayarlayabilirsiniz.

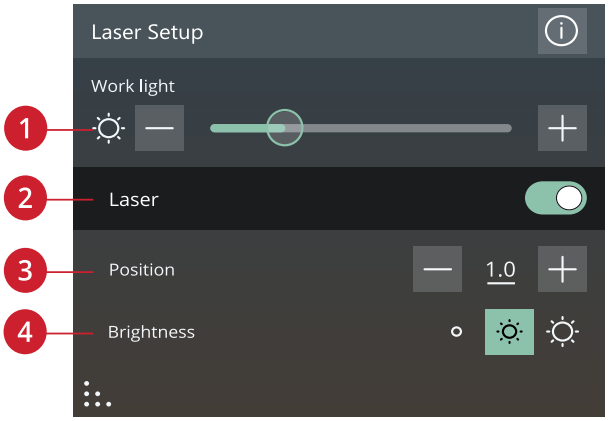

1. Çalışma ışığı
2. Lazer kapalı/açık
3. Konum
4. Parlaklık

Dikiş Ayarları

Makineniz, seçilen her dikiş için önerilen ayarları yapacaktır. Seçili dikiş için kendi ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Değişiklikler yalnızca seçilen dikişi etkiler ve başka bir dikiş seçildiğinde veya makinenizi kapattığınızda varsayılana sıfırlanır. Ayarlanan dikişinizi kaydetmek için kaydet tuşuna dokunun.

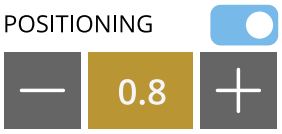

Dikiş ayar kontrolü örneği

Ekranda bulunan kontroller, hangi dikiş veya sıralama dizisinin yüklendiğine bağlı olarak değişir. Bazı dikişler birden fazla kontrole sahiptir ve alternatif bir anahtar çubuğu görüntülenir. Farklı bir dikiş ayarı için alternatif bir kontrole geçmek istediğinizde alternatif anahtar çubuğuna dokunun. Önceki kontrole geri dönmek için ona tekrar dokunun. Aşağıda farklı dikiş ayarları açıklanmaktadır.

Simgelerle ilgili bir açıklamaya ihtiyacınız varsa, simgelerin açıklamasını içeren bir panel açmak için aşağı açılır oka dokunun.

Dikkat: Genişlik ve uzunluk için minimum veya maksimum ayarlar aşılmaya çalışıldığında bir bip sesi duyulur. Varsayılan ayar her zaman siyah rakamlarla gösterilir.

Dikiş Genişliği

Kontrollerde - ve + düğmelerini kullanarak dikiş genişliğini azaltın veya artırın. Bu sayı, mm/inç olarak dikiş genişliğini gösterir.

Değiştirilen dikiş konumu dikiş genişliği ayarlamasını da sınırlandırabilir.

Dikiş Konumlandırma

Genişliği 9 mm'den az olan belirli dikişlerde, dikiş konumunun değiştirilmesi mümkündür. Dikişi sağa kaydırmak için + sola kaydırmak için - düğmelerini kullanın. Bu sayı, merkez iğne konumu ile ilişkili olarak iğne başlangıç konumunu mm cinsinden gösterir. Makinenin azami 37 dikiş konumu mevcuttur (düz dikiş için).

Dikiş konumu sadece maksimum dikiş genişliği sınırına kadar değiştirilebilir. Dikiş konumlandırmasının değiştirilmesi aynı zamanda dikiş genişliği ayarlamalarını da sınırlandırır.

Dikiş Uzunluğu

Kontrolde - ve + düğmelerini kullanarak dikiş uzunluğunu azaltın veya artırın. Bu sayı, ayarlanan dikiş uzunluğunu mm/inç cinsinden gösterir. Bir zigzag dikiş veya dekoratif dikiş esnetilecekse bu işlem dikiş boyunun tamamını uzatır. Dikiş yoğunluğunun ayarlanabildiği bir dikiş uzatılacaksa dikişin tamamı uzayacaktır ancak dikiş yoğunluğu sabit kalacaktır.

Dikiş Yoğunluğu

Dikiş yoğunluğu kontrolü, yoğunluğu (dikişin tamamını oluşturan her bir saten dikişin birbirine yakınlığı) ayarlar. Dikiş yoğunluğu tüm dikişin gerçek uzunluğunu etkilemez.

Yoğunluğu azaltmak için - tuşuna dokunun. Yoğunluğu artırmak için + tuşuna dokunun. Bu sayı, saten dikişler arasındaki mesafeyi mm cinsinden gösterir.

İpucu! Örneğin özel iplik kullanırken farklı görsel etkiler elde etmek için yoğunluğu azaltın.

Ayna görüntüsü

Bir dikişin veya dikiş dizisinin yana doğru ikiz görüntüsünü oluşturmak için yan yana ikiz görüntü simgesine dokunun. Bir dikişin veya dikiş dizisinin boyuna ikiz görüntüsünü oluşturmak için uçtan uca ikiz görüntü simgesine dokunun.

İpucu! Aynalama için kısa yol oluşturmak amacıyla akıllı araç setini kullanın.

Dikkat: Bazı dikişler, örneğin düğme delikleri ile aynalama yapılamaz.



Uç uca/yandan yana ayna görüntüsü

Düğme İliği Uzunluğu

Sensörmatik Düğme İliği Ayağıyla bir düğme iliği dikerken, düğme iliği delik uzunluğunu - düğmesiyle azaltabilir, + düğmesiyle artırabilirsiniz.

Düğme Dikişi Tekrarı

Düğme dikerken, dikiş tekrarlama sayısını ayarlayabilirsiniz. Dikiş tekrarlama sayısını azaltma veya artırmak için kontrolde - veya + tuşunu kullanın.

ActivStitch™ Teknolojisi

ActivStitch™ Teknolojisi üst ipliği kontrol etmek için iki seçenek sunar: iplik ölçümü ve iplik tansiyonu. En iyi dikiş sonucunu elde etmek için, mümkün olduğunda iplik ölçümünü otomatik olarak kullanılacaktır. İplik ölçme işlevi, seçili dikişe yönelik doğru miktarda iplik bölümlemesi yapmak için sürekli ve otomatik olarak kumaşın kalınlığını ölçer.

İplik tansiyonu kullanıldığında, tansiyon diskleri üst iplik tansiyonunun doğru değerde tutulmasını sağlar. Bazı özel yöntemler için iplik tansiyonu kullanılması gerekebilir. İplik tansiyonunun devrede olduğundan emin olmak için dikiş ayarlarında ActivStitch™ Teknolojisi seçimi kaldırın. ActivStitch™ Teknolojisi seçildiğinde, dikiş modunda görülen kontrol, mevcut ayarlara ve yüklü dikişe bağlı olarak iplik ölçümü ile iplik tansiyonu arasında geçiş yapar.


İğne ipliği ile masura ipliği arasındaki dengeyi ayarlamak için iplik ölçümü /iplik tansiyon kontrolü kullanın, örneğin metalik iplik kullanırken azaltın, ağır iplik kullanırken artırın. Kullanacağınız kumaşın küçük bir parçasıyla farklı ayarlarla birkaç deneme yapın ve üst iplik ile masura ipliği arasındaki dengeyi kontrol edin.

Dikkat: İplik ölçüm/iplik tansiyonu ayarının değerini değiştirdiğinizde, değişiklikler yalnızca seçili dikişi etkileyecektir. Değişen ayarlarınız başka bir dikiş seçtiğinizde varsayılan ayarlara geri döner.

İpucu! Kalın iplikli kot kumaşında dikiş yaparken en iyi sonuçlar için iplik ölçümü/iplik tansiyonu ayarını artırın.

İplik Tansiyonu/İplik Ölçü Ayarlaması

En iyi dikiş görüntüsü ve dayanıklılık için ipliklerin her iki kumaş katı arasında hizalı olarak kavuştuğundan emin olun.



Doğru tansiyon

Masura ipliği kumaşın üst tarafında görünür durumdaysa, iplik tansiyonu/iplik ölçüsü fazla sıkı demektir. İplik gerginliğini/iplik ölçüsünü azaltın.



Tansiyon çok sıkı

Eğer üst iplik kumaşın arka tarafında görünür durumdaysa, iplik tansiyonu/iplik ölçüsü çok gevşek demektir. İplik gerginliğini/iplik ölçüsünü artırın.



Tansiyon çok gevşek

Dekoratif dikişler ve düğme ilikleri için en üst iplik, kumaşın arka tarafında görünür olmalıdır.

Dikişte kullanacağınız kumaşın bir parçasında birkaç deneme yapın ve tansiyonu kontrol edin.

Baskı Ayağı Basıncı

Baskı ayağının kumaş üzerindeki basıncını artırmak için + azaltmak için - düğmelerini kullanın.

Dengeleme

Özel kumaşlar üzerinde dikiş yaparken veya özel bir teknik uygularken denge ayarlaması yapmak gerekebilir.

Artık bir kumaş parçası üzerine dikiş uygulayarak başlayın. Denge simgesine dokunun. Ekrandaki önizlemeyi diktiğiniz numune ile eşleşecek şekilde, kontrollerde + ve - simgelerini kullanarak değiştirin. Dikişe yeniden başladığınızda denge düzelecektir.



Denge

Serbest Hareket Seçenekleri


Makinenizdeki tüm dikişler eşsiz etkiler yaratmak için serbest hareket kullanılarak dikilebilir.

Farklı serbest hareket seçeneklerinden dilediğinizi seçebilirsiniz.

Tüm serbest hareket dikişleri için besleme dişleri otomatik olarak indirilir. Bu durumda kumaş el yardımıyla hareket ettirilmelidir.

Düz dikişte serbest hareketle dikiş dikerken, en iyi sonuç için düz dikiş plakasını kullanın. Düz dikiş plakasına geçiş hakkında bilgi edinin.

Dikkat: IDT™ Sistemi özelliğinin devre dışı olduğundan emin olun.

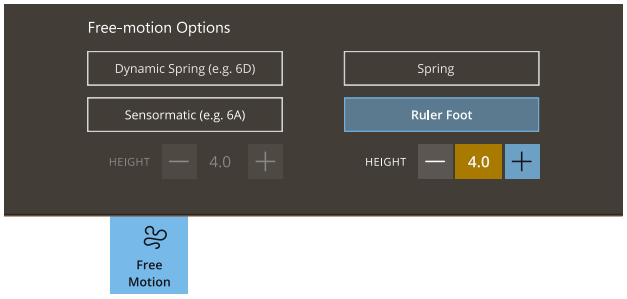

Dinamik Yaylı (ör. 6D)

Dinamik Yaylı Ayak kumaş kalınlığını ölçer ve her bir dikişte kalkıp inerek dikiş oluşturulurken kumaşı iğne plakasının üzerinde tutar.

Dikkat: Düz dikiş için Dinamik Yaylı Ayak 6D tavsiye edilir. Ayarlardan Dikiş Genişlik Güvenliğini etkinleştirin.

Yaylı

Yaylı ayak her bir dikişte kalkıp inerek dikiş oluşturulurken kumaşı iğne plakasının üzerinde tutar.

Dikkat: İsteğe bağlı yaylı ayağı yerel yetkili PFAFF® satıcınızdan temin edebilirsiniz.

⚠ *İğne baskı ayağına zarar verebileceğinden, Sensörmatik Serbest Hareket etkinken yaylı ayak kullanmayın.*

Serbest Hareketli Cetvel Ayağı (İsteğe Bağlı)

İsteğe bağlı serbest hareket cetvel ayağını kullanmak için serbest hareket cetvel ayağını seçin.

Dikiş sırasında baskı ayağı kumaşın üzerinde kolayca hareket eder.

Sensörmatik
Makineyi baskı ayağı 6A veya iplik kordon gibi başka bir sensörmatik ayak için Sensörmatik moduna geçirmek için ayarlayın.

Düşük hızda serbest hareketle dikiş sırasında, yaylı ayak her bir dikişte kalkıp inerek dikiş oluşturulurken kumaşı iğne plakasının üzerinde tutar. Daha yüksek hızda, dikiş sırasında baskı ayağı kumaşın üzerinde akıcı şekilde hareket eder.

Dikiş yaparken kumaşınız iğneyle birlikte yukarı ve aşağı hareket ederse dikiş atlayabilirsiniz. Baskı ayağı yüksekliğinin alçaltılması kumaşla baskı ayağı arasındaki boşluğu azaltarak dikiş atlamayı engeller.

Baskı ayağı yüksekliğini artırabilir veya azaltabilirsiniz.

Dikkat: Baskı ayağı yüksekliğini çok fazla azaltmamaya dikkat edin. Kumaş baskı ayağının altında serbestçe hareket edebilmelidir.

Düğüm Seçenekleri



Bu seçenekler dikişin başı ve sonunda düğüm atmayı programlamanızı sağlar. Dikiş sonunda iplik kesme programlamak da mümkündür.

Düğüm simgesine dokunduğunuzda farklı işlevler seçmenize olanak veren üç seçenek açılır; başlangıç düğümü, bitiş düğümü ve iplik makası.

Ayarlarınız etkin özellikler başlığı altında gösterilir.

Dikkat: Çabuk düğüm için makinenin önünde bulunan düğüm düğmesini kullanın.

Düğüm seçenekleri seçiliyken dikiş yapma

- Dikişe başlar başlamaz başlangıç düğümü işlevi gerçekleştirilir.
- Bitiş düğümü için durdurma düğmesine basın. Makinenin dikişi bitireceğini ve düğüm atacağını göstermek için eylem gösterge lambası yanar.
- İplik makası programlandığında, makine dikiş yaptıktan sonra iplikleri otomatik olarak keser. İğne ve baskı ayağı yukarı kalkar.



Başlangıç düğümü, bitiş düğümü

Dikişi Kaydet



Dosyanızı CREATIVATE klasörüne veya bir USB cihazına kaydetmeyi seçebilirsiniz (sadece bir USB cihazı bağlıyken seçenek olarak görünür). Daha önce kaydedilen tasarımlar, dikişler, diziler ve/veya yazı tipleri gösterilir.

Kaydetme düğmesi

Dosya Yöneticisi'nde kayıtlı dikişlerinizi düzenleme konusunda bilgi edinin.

Geçerli durum kaydedilirken ayarlarınız saklanır. Böylece ana ekrandaki "Geçerli Durumdan Devam Et" seçeneğine dokunarak daha sonra devam edebilirsiniz.

Dikkat: Tek seferde yalnızca bir geçerli durum kaydedebilirsiniz.

Dikiş Programları

Bu teknikler bazı özel baskı ayakları ve aksesuarlar gerektirebilir.

Dikiş Tekrarlama


Dikiş tekrarlama kesin bir dikiş uzunluğu programlamanızı ve dikişin kaç tekrarla dikileceğine karar vermenizi sağlar.



Dikiş tekrarlama

Kırkyama Programı

Kırkyama programı tekrarlanarak dikilebilen hatasız bir dikiş yeri uzunluğu belirlemenizi sağlar. Kapitone işlemlerinde çok kullanışlıdır.

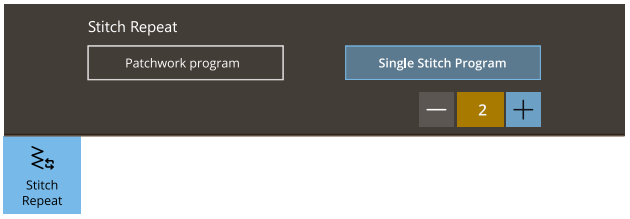

Bir dikiş uzunluğu programlamak için, dikiş tekrarlama üzerine dokunun ve kırkyama programını seçin. İstediğiniz dikiş uzunluğuna ulaşana kadar dikin ve dikiş sırasında Geri düğmesine basın. Makinedeki geri göstergesi mevcut tekrar bitene kadar yanık kalacaktır. Bu şekilde dikiş yerinin boyu ayarlanmış olur.

Dikiş uzunluğu ayarlandıktan sonra, kırkyama programı devre dışı kalır. Bunun yerine artık tekli dikiş programı etkinleşir. Programlanan kırkyama işleminize dahil edilen dikiş tekrarı sayısı gösterilir. +/- kontrolleri sayesinde tekrar sayısını azaltarak/artırarak dikiş uzunluğunu ayarlayın.

Tekli Dikiş Programı

Tekli dikiş programı aynı dikişi kaç kere tekrarlamak istediğinize karar vermenizi sağlayan bir programdır. Dikiş tekrarlama üzerine dokunun ve tek dikiş programını seçin. +/- kontrollerini kullanarak tekrar sayısını ayarlayın. Tekrarların dikilmesi bittiğinde makine otomatik olarak duracaktır.

Program Birleştirme

Tapering ile kırkyama programlarının birleştirilmesi bir taperli ek yeri dikişinin aynı uzunlukla tekrar edilmesine olanak sağlar.

Taperingi etkinleştirin. İstediğiniz uzunlukta dikin. Geri dikiş düğmesine basıldığında, geri göstergesinin ışığı taperin sonuna değin artar ve son dikiş tekrarı ile sona erer.

Ek yeri dikişi artık programlıdır ve tekli dikiş programı etkindir. Tekrar dikişe başladığınızda dikiş otomatik olarak aynı uzunlukta tekrarlanacaktır.

Tekrar sayısı gösterilir. +/- kontrolleriyle tekrar sayısını azaltarak/artırarak dikiş uzunluğunu ayarlayın.

Dikkat: Ekranda gösterilen tekrarlar tapering işlemini içerir.

Dikiş Teknikleri


Eğitim Merkezi içerisinde, aşağıda bahsedilen dikiş teknikleriyle ilgilin tüm eğitimleri de bulabilirsiniz.

Temel dikiş tekniklerinde en sık kullanılan dikiş tekniklerini bulacaksınız.

Dikiş


Bir dikiş, iki parça kumaşı, genellikle preslenerek açılacak olan bir dikiş payı ile birlikte diker. Çoğu durumda, dikiş payının kenarları, dikiş dikilmeden önce bir sürfile dikişle bitirilir.

Streç kumaştaki dikişler kumaşla birlikte esnemelidir. Streç dikiş, hafif streç kumaş parçalarını birlikte dikmek için uygun olan esnek bir dikiş oluşturur.

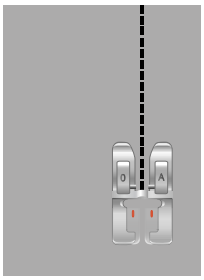


Sürfile

Yıpranmayı önlemek ve düz durmalarına yardımcı olmak için kumaş kenarlarına sürfile uygulayın. Giysi birlikte dikilmeden önce sürfile yapmak daha kolaydır.

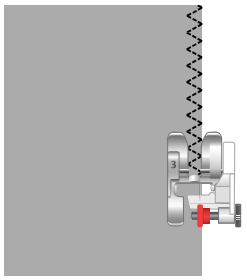

Dikiş ve Sürfile


Dikiş ve sürfile dikişi, tek seferde hem dikiş diker hem de kenarlara sürfile yapar. Dikiş/sürfile tekniği, çıkıntılı yaka bantlarını ve manşetleri dikmek için mükemmeldir. Makinenizde bir dizi farklı dikiş/sürfile dikişi mevcuttur.

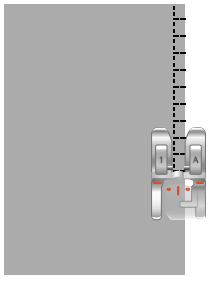

Teyelleme


Bu dikişi, iki kumaş parçasını giysi kalıbına sığdırmak veya işaretlemek amacıyla geçici olarak birbirine dikmek için kullanın.

Daha uzun dikişleri daha sonrasında çıkarmak daha kolaydır.

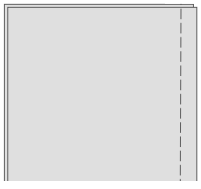

Gizli Kenar Dikişi

Gizli kenar dikişi, giysiler üzerinde görünmez bir kenar oluşturur. Biri orta ila ağır dokuma kumaşlar için (1), diğeri ise orta ila ağır esnek kumaşlar için (2) olmak üzere iki tür gizli kenar dikişi mevcuttur. Gizli kenar dikişi, hafif kumaş, deri ve vinil için önerilmez.

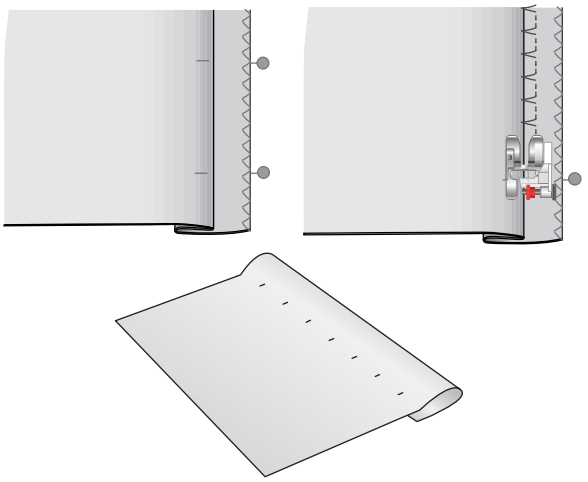

Kenar Dikişi

Kenar dikişi, kumaşın sökülmesini önlemek için bir bez parçasının kenarının katlandığı ve dikildiği bir giysi tamamlama yöntemidir.

Düğme ilikleri

Düğme iliklerinin dikileceği yerlerde kumaşa tela yapıştırılmalı ve/veya kumaş sabitlenmelidir.

İstediğiniz düğme iliği uzunluğunun uygun olduğunu doğrulamak için düğme iliğini bir kumaş parçası üzerine deneme olarak dikin.

Kumaş kenarından bırakmak istediğiniz mesafeyi ölçün ve düğme iliğinizin uzunluğunu ekleyin.

Dikiş yaparken tamamlanan telalı kumaş kenarını, size dönük olmayacak şekilde baskı ayağının altına yerleştirin.


Başlangıç noktasını konumlandırmak için kumaşınızın üzerindeki işareti kullanın.

Manuel Düğme İliği

Ağır dokuma kumaşlar için manuel düğme ilikleri önerilir. Manuel düğme iliği dikmek için 5M - Manuel Düğme İliği Ayağını kullanın.

1. İlk sütunu düğme iliğinin olmasını istediğiniz uzunlukta dikin.
2. Geri düğmesine dokunun. Makine punterizi diker ve ikinci sütuna geçer.
3. Sütunlar hizalandığında geri dikiş düğmesine dokunarak ikinci punterizi dikin.


Aynılarını kopya şeklinde dikmek için düğme iliğini tekrarla simgesini kullanabilirsiniz. Düğme iliğini tekrarla işlevi sadece düğme iliğini manuel dikme sırasında görünür. Bu işlevi iptal etmek için seçimi kaldırın.

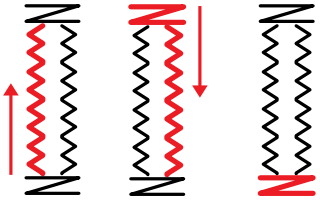

Baskı ayağı 5M ile dikilmiş saten dikişler ya da saten dikiş düğme ilikleri içermeyen düğme ilikleri için dikiş yönü.

Otomatik Düğme İliği


Hafif dokuma, orta dokuma, ağır dokuma, hafif streç veya vinil kumaş üzerinde düğme ilikleri dikerken Sensörmatik Düğme İliği Ayağını kullanabilirsiniz. Otomatik düğme ilikleri, Sensörmatik Düğme İliği Ayağıyla dikilir. Sensörmatik Düğme İliği Ayağının nasıl takılacağını okuyun.

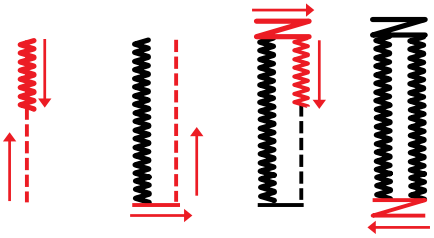

Sensörmatik Düğme İliği Ayağı ile dikilen saten dikiş düğme ilikleri için dikiş yönü.

Fitilli Düğme İliği

Fitilli düğme ilikleri, orta streç veya ağır streç kumaşlarda düğme ilikleri dikilirken önerilir. Daha dengeli, dayanıklı ve profesyonel bir görünüm için dantel ipliği kullanın. İnce koton veya standart dantel ipliği kullanın. 5M - Manuel Düğme İliği Ayağını takın ve dikiş sırasında kordonu tutmak için ayağın arkasındaki parmağı kullanın.

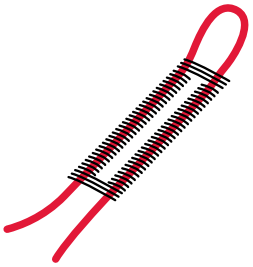

Programlanabilir Düğme Dikme


Düğmeleri, çıtçıtları, kancaları ve düğme gözlerini makinenizle hızlıca dikin. Eğitim Merkezi özelliğinde düğme dikmeyi seçin.

Gerekirse, düğmeyi kumaşa bağlayan dikiş sayısını azaltmak veya artırmak üzere düğme dikiş tekrarı simgesine dokunabilirsiniz.

Dikkat: Hafif kumaşlarda dikiş yaparken çok amaçlı aletin ince ucunu düğmenin altına yerleştirin. Daha ağır kumaşlar için kalın ucu kullanın. Kumaş üzerinde şeffaf bantla yerinde tutun.


Dikkat: Önerilen genişlik, çoğu düğme için ayarlanmıştır. Çok küçük bir düğme veya çok büyük bir kaban düğmesi dikiyorsanız, iğne salınımı düğme deliklerini dikene kadar dikiş genişliğini azaltın (–) veya artırın (+). Bir uç, delikler arasındaki mesafeyi daha kolay ayarlamak için yandan yana ikiz fonksiyonunu kullanmak içindir.

Dikkat: Düğmeleri dikmek için, isteğe bağlı bir düğme ayağını yerel yetkili bayinizden satın alabilirsiniz.

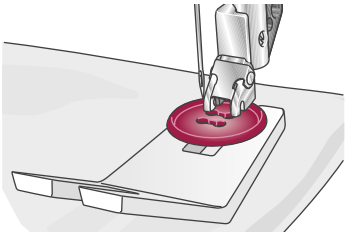

Tapering Dikişleri

Tapering menüsü, tapering uygulanabilecek bir dikiş seçildiğinde görünür. Başlangıç ve son tapering için farklı açılar seçmek için tapering menüsüne dokunun. Makine başlangıçtaki tapering uygulanan noktayı dikecek ve seçili dikiş ile devam edecektir. İstenen uzunluk dikildiğinde, geri düğmesine dokunun. Dikiş sonuna kadar tapering uygulanacaktır.

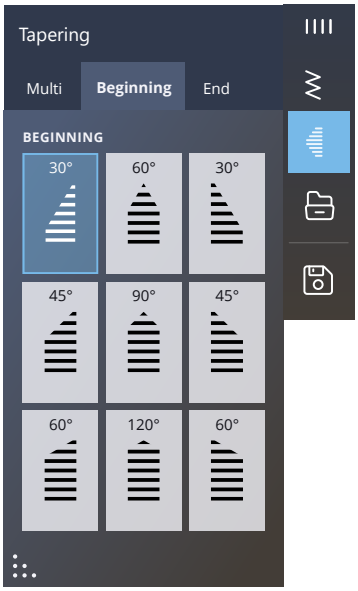

Dikiş başlangıcında veya sonunda taperingi kaldırmak için tapering "kapalı" seçeneğini seçin. Hem başlangıç hem bitiş için tapering "kapalı" seçeneğini seçerseniz, tapering uygulanmayan normal bir dikiş olacaktır.

4 Yönlü Dikişler

4 yönlü dikiş, dört farklı yönde çok sayıda sağlam dikiş dikmenizi sağlar. Aralarından seçim yapabileceğiniz farklı 4 yönlü dikişler mevcuttur. Bu, özellikle bir serbest kola pantolon bacaklarını dikerken faydalıdır. 4 yönlü dikişler sabit bir uzunluk ve dikiş genişliğinde programlanır.

İsteğe Bağlı Baskı Ayağı İçin Özel Dikişler

Mum fitili dikiş ve kenar dikişleri gibi özel dikişleri içerir. Bu teknikler özel baskı ayakları ve aksesuarlar gerektirebilir. Bu durum ekranda isteğe bağlı baskı ayağı simgesiyle gösterilir.




İpucu! Mevcut seçili dikişle ilgili ayrıntılı bilgiler dikiş bilgilerinde gösterilir.

Özel Dikiş Teknikleri


Kurdele Dikişler

Makinenizde şık tekli, çift ve üçlü kurdele dikişleriyle dekoratif dikişlerinize ilave bir boyut katın. Dar kurdeleler dikiş sırasında bu özel dikişlerin içine dokunur. En iyi sonuçlar için dikişinizi desteklemek üzere kumaşın altında, kumaşınızın tipine ve ağırlığına uygun bir tela kullanın.

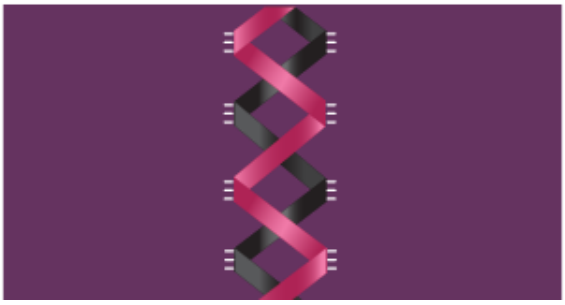

İstiflenen Dikişler


İstifli dikişleri kullanarak iki renkli çok güzel süslemeler dikebilirsiniz. İstifli dikişler birbiri üzerine dikilmek üzere tasarlanmış uyumlu dikiş çiftlerinden oluşur.

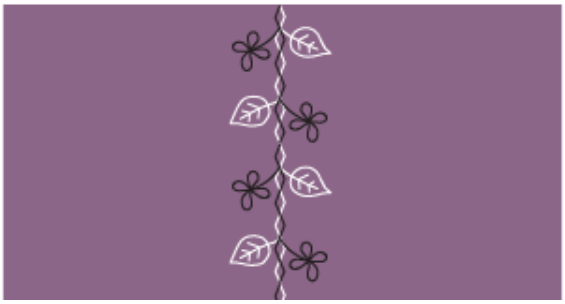

Üst Dikişler


Üst dikişler bağlanan dikişlerin görünmez olduğu yerlerde özel bir etki yaratır. Bu tekniği kullanmanın iki farklı yolu vardır; ilk teknik için isteğe bağlı kenar birleştirme ayağını takın, bir tela parçasına ortalanarak katlanmış bir kumaşı yerleştirin ve katlama yeri boyunca dikin. İkinci teknik iki parça kumaşı birbirine dikmektir.

Bitirdikten sonra katlanmış kumaşı açın dikişin dekoratif tüm kısımlarını ön getirmek için kumaşı kuvvetli bir şekilde çekin.

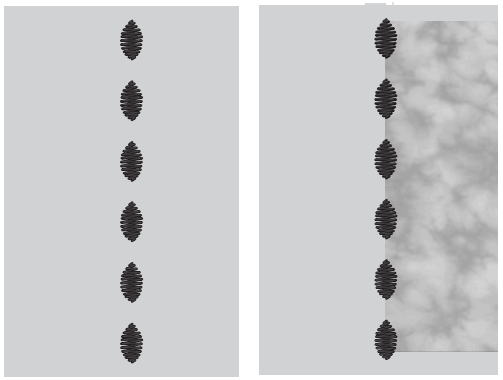

Parlak Dikişler

Parlak Dikişler sadece PFAFF® makinelere özgü bir dikiş tekniğidir. Bu dikişlerde bir dikiş çizgisinin herhangi bir şekille dikilmesini sağlayan entegre durdurucular vardır. Kıyafetlerde güzel görünümlü yaka çizgileri veya cep çizgileri oluşturun.

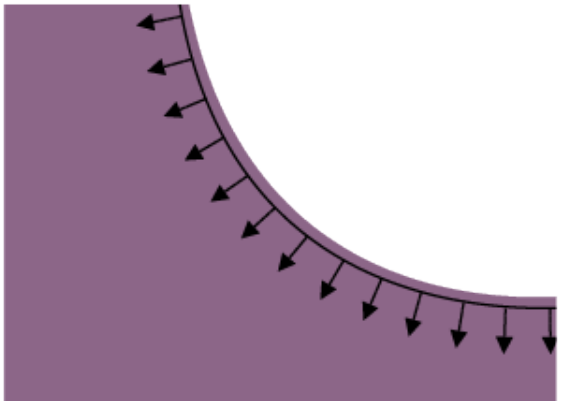

Deniz Kabuğu Şekilli Kenar (Scallop Kenar) Dikişleri

İki Seviyeli Kılavuz Ayağını ve suda çözünür sabitleyici kullanarak projenizde güzel görünümlü Deniz Kabuğu Şekilli Kenarlar dikin.



Dikişte Açılır Pencere İletileri

Makineniz, dikiş deneyiminizi mümkün olduğunca pratik hale getirmek için bazı durumlarda açılır mesajlar kullanarak sizinle iletişime geçer. Bu mesajlar; uyarılar, öneriler veya bilgiler içerebilir ya da sizden bir işlem gerçekleştirmenizi isteyebilir.

Görünebilecek bazı mesajlar aşağıda listelenmiş ve açıklanmıştır.

Masura İpliği Az

Masuradaki ip azaldığında, masuranın yakın zamanda değiştirilmesi gerekeceğini gösteren açılır bir pencere mesajı görüntülenir. Masurayı değiştirmeden dikişe devam etmek isterseniz, açılır pencereyi kapatmadan pedala dokunun.

Masurayı dolu bir masura ile değiştirdikten sonra açılır penceredeki Tamam seçeneğine dokunun.

Üst İpliği Kontrol Etme

Üst iplik biterse veya koparsa makine otomatik olarak durur. Üst ipliği tekrar geçirin, açılır pencereyi kapatın ve tekrar dikmeye başlayın.

Dikiş Genişliği Emniyeti

Dikiş genişlik emniyeti etkin iken, dikiş genişlik emniyetine uygun olmayan bir dikiş seçtiğinizde aşağıdaki açılır pencere iletisi gösterilir.

Dikkat!

Makine durursa ve ekranda bu açılır pencere görüntülenirse, dikişi durdurmanız gerekir. Kısa bir süre bekleyin ve etkinleştiğinde Tamam'a dokunun. İğne boyutunu ve durumunu kontrol edin. İpliğin doğru geçirildiğinden emin olun.

İplik Geçirici Kullanılamıyor

Çift iğne kullanıyorsanız, Tamam’a dokunun ve ipliği manuel olarak geçirin. Normal iğne kullanıyorsanız, Tamam’a dokunun ve ayarlarda çift iğne seçimini kaldırın. Otomatik iplik geçiriciyi tekrar kullanın.

Çift İğne

Aşağıdaki açılır pencere iletileri, çift iğneye uygun olmayan bir dikiş seçtiğinizde gösterilir.

Sensörmatik Düğme İliği Ayağını Çıkarma

Sensörmatik Düğme İliği Ayağı aşağıdakilerden herhangi birini yapmadan evvel çıkarılmalıdır:

- Düğme iliği olmayan bir dikiş işlemi yapılacaksa.
- Sensörmatik Düğme İliği Ayağıyla dikilemeyecek bir düğme iliği dikilecekse.
- Kasa klasöründe Sensörmatik Düğme İliği Ayağı kullanılmadan kaydedilmiş, ayarlı bir düğme iliği dikilecekse.

Stitch Creator™ Özelliği

Stitch Creator™ Özelliği – Genel Bakış

Stitch Creator™ ile, tamamen yeni dikişler oluşturabilir ve tüm dikiş noktalarını ayarlayabilirsiniz. Sıfırdan bir dikiş oluşturabilir veya dahili dikişler ve harfler üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.


Dikiş alanının maksimum genişliği 9 mm, maksimum dikiş uzunluğu ise 5 mm'dir. Izgara ve dikey merkez çizgisi dikişinizi oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Stitch Creator™ ile oluşturulan bir dikişi düzenlemek isterseniz, çalışma alanına basılı tuttuğunuzda akıllı araç kutusu görüntülenir.

Dikişinizi Kasa klasörüne veya bir USB cihaza kaydedebilirsiniz.

Stitch Creator™ özelliği ile oluşturulmuş bir dikiş, bir dizinin parçası olarak kullanılabilir. Sıralamada, kaydettiğiniz dikişi bulun. Dikiş, dizide imleç konumuna eklenir.

Dikkat: Düğme iliği dikişleri, 9 mm'den geniş dikişler ve dört yönlü dikişler gibi bazı dikişler ve yazı tipleri Stitch Creator™ özelliğinde düzenlenemez.

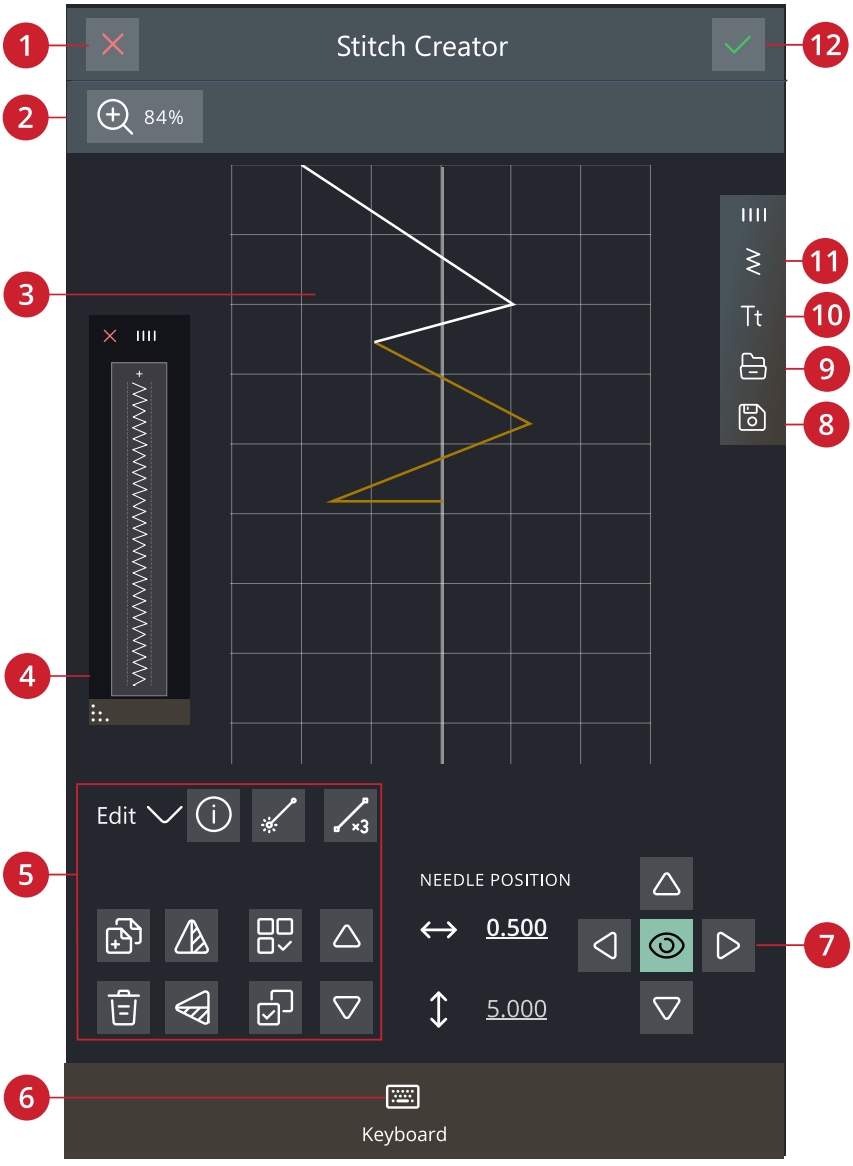

1. İptal
2. Yakınlaştırma seçenekleri
3. Dikiş alanı
4. Önizleme
5. Dikişi düzenle
6. Klavye
7. Kontrol
8. Kaydet düğmesi
9. Dosya yöneticisi
10. Yazı tipi menüsü
11. Dikiş menüsü
12. Tamam

Stitch Creator™ ile Çalışmaya Başlamak

Dikiş Noktasının Tanımı



Dikiş noktası, iğnenin kumaşın içinden geçtiği noktadır. Dikişler birbirine dikiş noktalarıyla bağlanır.

Her dikiş noktası bir noktayla belirtilir (A). İşaretlenmiş bir dikiş noktası, içi dolu bir kareyle (B) gösterilir. Seçili bir dikiş noktası, dış çizgili bir kareyle (C) gösterilir.

Dikiş/Dikiş Noktası Seçme

Bir dikiş noktası seçmek için ekranda dikiş noktasına dokunmanız yeterlidir. Birden fazla dikiş noktası seçiyorsanız, arada kalan dikişler de otomatik olarak seçilecektir.

Dikişte önceki veya sonraki dikiş noktasını işaretlemek için, çoklu seç simgesine dokunun ve okları kullanın. Mevcut dikiş konumu oklar arasında gösterilir. İlk sayı işaretli dikiş noktasıdır. İkinci sayı toplam dikiş noktası sayısıdır.

Tüm dikiş noktalarını aynı anda seçmek için Tümünü Seç simgesine dokunun.

Çoklu Seç



İşaretli dikiş noktasının yanındaki dikiş noktalarını seçmek için çoklu seç tuşuna dokunun ve ardından bir sonraki dikiş noktasını seçmek için oklara dokunun.

İşaretli dikiş noktasından önceki dikiş noktalarını seçmek için yukarı oku ve işaretli dikiş noktasından sonraki dikiş noktalarını seçmek için aşağı oku kullanın.

Dikkat: Yukarı oku kullanarak dikiş noktası seçiyorsanız, aşağı oka dokunarak bunların seçimini kaldırabilirsiniz.

Tümünü seç



Tüm dikiş noktalarını aynı anda seçmek için Tümünü Seç simgesine dokunun. Tüm seçimleri kaldırmak için simgeye tekrar dokunun.

Önizleme



Stitch Creator™ özelliğiyle dikiş yaparken, oluşturduğunuz dikişin önizlemesi görünür. Bu, diktiğinizde dikişin birkaç kez tekrar edildiğinde nasıl görüneceğini görmenizi sağlar.

Stitch Creator™ Uygulamasında Dikişi Düzenle

Yakınlaştırma Seçenekleri

Yakınlaştırma kaydırıcısını kullanırken odak işaretli dikiş noktasının üzerinde olur.

%100 yakınlaştırmada kare çizgilerinin arasındaki mesafe kumaşta 1 mm'ye denk gelir. Dikiş alanına yakınlaştırırsanız kare çizgileri arasındaki mesafe değişir. Uzaklaştırıyorsanız, yalnızca dikiş alanının kenar çizgileri görünür olur.

Ayrıca iki parmağınızla içe ve dışa doğru çekerek yakınlaştırma/uzaklaştırma yapabilirsiniz veya %100 yakınlaştırmayı seçebilirsiniz.

Taşı

Dikişi veya dikiş noktasını taşımak için, dikiş noktalarını parmağınızla doğrudan ekranda veya çarktaki oklara dokunarak seçebilirsiniz.

Dikey konumun yanındaki sayı, işaretli dikiş noktası için merkez çizgiye göre gerçek iğne konumunu gösterir.

Yatay konumun yanındaki sayı, bir önceki dikiş noktasına göre gerçek besleme uzunluğunu gösterir.

Seçili Dikiş Noktasını Tekrarlama

Bir dikiş noktasını tekrarlamak istiyorsanız, dikiş noktasını seçin ve bir kopya oluşturmak için tekrarla simgesini kullanın.

Birden çok dikiş noktası seçiliyse, tüm dikiş noktaları tekrarlanır ve işaretli dikiş noktasından sonra eklenir.

Eklemek istediğiniz tam kopya sayısını girmek için tekrarla simgesine basılı tutun.

Seçili Dikiş Noktasını Silme


Tek bir dikiş noktasını silmek istiyorsanız, dikiş noktasını belirleyin ve sil simgesine dokunun. Birden fazla dikiş noktası seçiliyse, sil simgesine dokunduğunuzda tümü silinir.

Dikiş alanındaki tüm dikiş noktalarını silmek için sil simgesine basılı tutun.

Ayna görüntüsü

Seçili dikiş noktasının (noktalarının) yatay ve/veya dikey ikiz görüntüsü oluşturulur.

Dikkat: Yalnızca birden fazla dikiş noktası seçiliyse etkinleştirilir.

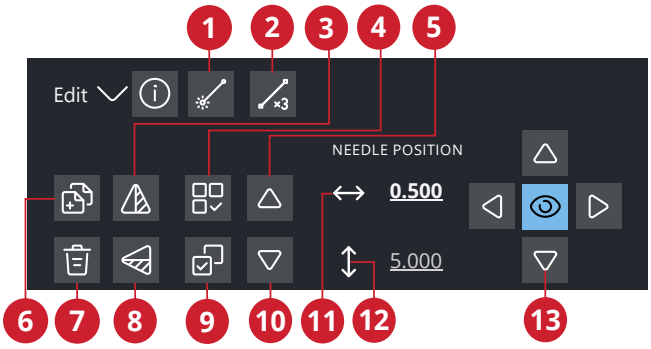

1. *Yeni dikiş noktası*
2. *Üçlü dikiş*
3. *Yan yana ikiz görüntü*
4. *Tümünü seç*
5. *Önceki dikiş*
6. *Tekrarla*
7. *Sil*
8. *Uç uca ayna görüntüsü*
9. *Çoklu seç*
10. *Sonraki dikiş*
11. *Gerçek iğne konumu*
12. *Gerçek besleme uzunluğu*
13. *İnce ayar kontrolleri*



Uç uca/yan yana ikiz görüntü

Üçlü Dikiş

Üçlü dikiş simgesine dokunduğunuzda seçili dikişler üçe katlanır.

Dikkat: Yalnızca birden fazla dikiş noktası seçiliyse etkinleştirilir.



Üçlü Dikiş

Bir Dikiş Veya Dikiş Noktası Ekleme

Ayrıca menü çubuğunda dikiş kısayolundan veya seçim menüsünden mevcut bir dikiş ekleyebilirsiniz.

Tek bir dikiş noktası eklemek için simgeye dokunun. İki dikiş noktası yeni bir dikiş oluşturur.



Yeni Dikiş

Stitch Creator™ Özelliğinde Açılır Pencere Mesajları

Makineniz dikiş deneyiminizi mümkün olduğunca rahat hale getirmek için bazı durumlarda açılır mesajlar kullanarak sizinle iletişime geçer. Bu mesajlar; uyarılar, öneriler veya bilgiler içerebilir ya da sizden bir işlem gerçekleştirmenizi isteyebilir.

Görünebilecek bazı mesajlar aşağıda listelenmiş ve açıklanmıştır.

Düzenlenebilir Bir Dikiş Değil
Bazı dikişler Stitch Creator™ özelliği ile düzenlenemez. Düğme ilikleri, 9 mm'den geniş dikişler ve dört yönlü dikişler Stitch Creator™ özelliği ile açılamaz.


Dizi Aralık Dışında
Dikiş diziniz en fazla yaklaşık 500 mm (20″) uzunluğunda olabilir. Dizi maksimum uzunluğu aştığında, bu açılır pencere eklemeye çalıştığınız dikişin veya dikiş noktasının diziyi fazla uzun hale getireceğini belirtir.

Nakış Düzenleme

Nakış Düzenleme — Genel Bakış

Nakış düzenlemede desenleri, dikişleri ve yazı tiplerini ayarlayabilir, birleştirebilir, kaydedebilir veya silebilirsiniz.

Desen kombinasyonlarınızı nakış ünitesi makinenize bağlı değilken düzenleyebilirsiniz. Yüklü desenler nakış alanında görüntülenir.

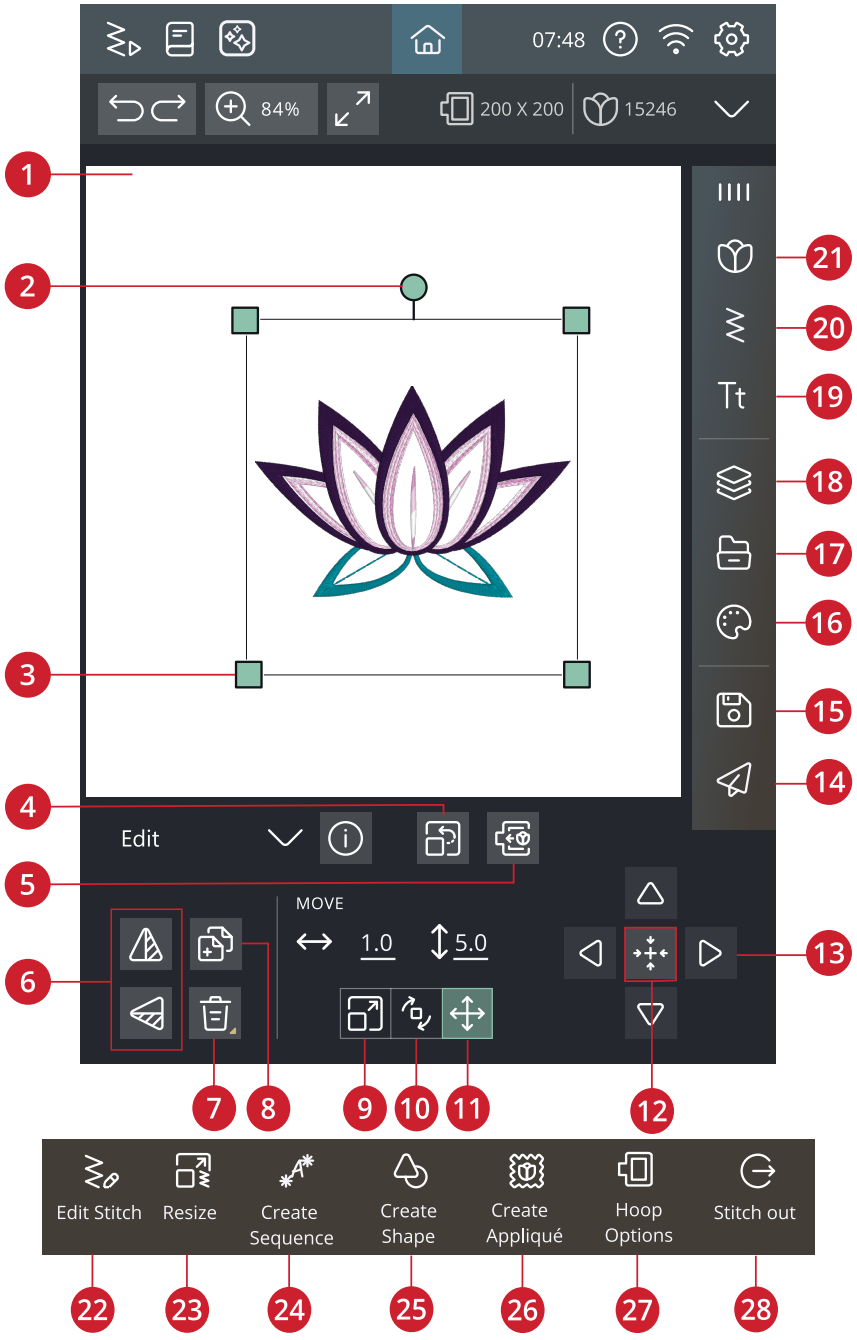

1. Nakış alanı
2. Döndürme tutacağı
3. Ölçek tutacakları
4. Orijinal boyut
5. Kasnağa taşı
6. Uç uca/yandan yana ayna görüntüsü
7. Sil
8. Tekrarlama
9. Ölçeklendirme
10. Döndür
11. Taşı
12. Ortaya taşı
13. İnce ayar kontrolleri
14. CREATIVATE deseni gönder
15. Kaydet düğmesi
16. Renkleri düzenle
17. Dosya yöneticisi
18. Katmanlar
19. Yazı tipi menüsü
20. Dikiş menüsü
21. Desen menüsü
22. Dikişi düzenle
23. Yeniden Boyutlandırma
24. Sıralama oluşturma
25. Şekil oluşturma
26. Aplike oluşturma
27. Kasnak seçenekleri
28. Nakış işlemeye git

Dikkat: Alt çubuk menüsündeki tüm seçenekler her zaman görünür olmayabilir. Alt çubuk menüsü dinamiktir, yani seçilen öğeye bağlı olarak farklı düğmeler gösterilecektir.

Tasarım Yükleme



Desen menüsünü açmak ve bir desen seçmek için dokunun. Mevcut desen kategorileri yatay olarak sıralanır, diğer kategorileri görmek için kaydırın. Aynı kategori içerisinde mevcut tüm desenler dikey olarak sıralanır, diğer desenleri görmek için kaydırın. Nakış Düzenlemeye yüklemek ve dilediğiniz yere yerleştirmek istediğiniz tasarımı basılı tutun. Bir desen seçmek için bir kez dokunun, nakış düzenleme alanına yüklemek için bir kez daha dokunun, kasnağın ortasına yerleştirilecektir.

Tüm menü penceresi, alt köşedeki üçgene dokunup sürükleyerek büyütülebilir.

Bir desen seçildiğinde ilgili desen hakkında kısa bir açıklama görüntülenir.

CREATIVATE Tasarım Kataloğu

Binlerce hazır tasarıma göz atın. Bu hizmet hakkında daha fazla bilgi almak için CREATIVATE.com adresini ziyaret edin.

WiFi'a bağlıyken ve CREATIVATE hesabınızla oturum açtığınızda CREATIVATE Tasarım Kataloğu makinenizde görünecektir.

Farklı tasarım türlerini bulmak için arama işlevini kullanın. Tasarımları filtrelemenin ve sıralamanın birçok yolu vardır. Maksimum genişlik ve/veya maksimum yüksekliği değiştirerek tasarımları boyuta göre filtreleyin. CREATIVATE içerisinde favori tasarım olarak işaretlediğiniz tasarımları da makinenizde favori tasarımlar düğmesine basarak filtreleyebilirsiniz.

Tasarımları renk bloku sayısına, boyuta (alan) veya dikiş sayısına göre sıralamak da mümkündür. En yüksek değerden en düşük değere doğru sıralama yapmak için sıralama düğmesine dokunun. En düşük değerden en yüksek değere doğru sıralama yapmak içinse sıralama düğmesine tekrar dokunun.

Uygulanan tüm filtreleri kaldırmak ve aramanızı temizlemek için sıfırlama seçeneğine dokunun.

Aboneliğinizi henüz başlatmadıysanız, menü makinenizde görünür ancak menüde herhangi bir tasarım gösterilmez.

Yazı Tipi Yükleme



Nakış yazı tipleriyle ve dikiş yazı tipleriyle metin oluşturulabilir. Yazı tipi seçtiğinizde, nakış metni klavyesi açılır.

Nakış Metni hakkında bilgi edinin.

Dikiş Yükleme

Dikiş menüsünü açmak ve dikiş seçmek için dikiş yükle tuşuna dokunun. Mevcut dikiş kategorileri yatay olarak sıralanır, diğer kategorileri görmek için kaydırın. Aynı kategori içerisinde mevcut tüm dikişler dikey olarak sıralanır, diğer dikişleri görmek için kaydırın. Nakış düzenlemeye yüklemek için bir dikişe basılı tutun. Dikiş menüsü pencere boyutu alt köşedeki renkli üçgen üzerine dokunup sürükleyerek değiştirilebilir. Menü panelinin tamamı ekranda hareket ettirilebilir. Panelin en üstüne basılı tutup paneli koymak istediğiniz yere sürüklemeniz yeterlidir.



Deseni önizleme olmaksızın doğrudan Nakış Düzenlemeye yüklemek için dikiş üzerine basılı tutun.

Kaydedilen Dosyaları Yükle

Dosya Yöneticisinden CREATIVATE klasörü veya USB cihaza kaydettiğiniz desen, dikiş ve dizilerinizi yükleyin.



Kasnakta işlemek için önceden kaydedilmiş kırkyamayı, tek dikişi ve tapering dikiş programını nakış düzenlemeye yüklemek mümkündür.

Renkleri Düzenle


Tek seferde birden fazla renk blokunun iplik rengini değiştirmek için, çoklu seçim simgesine dokunun, ardından renk bloklarına dokunarak değiştirmek istediklerinizi seçin.

Tek seferde tüm renk bloklarında değişiklik yapmak için tümünü seç simgesine dokunun. Çoklu seçim simgesi otomatik olarak seçilir.

Aynı rengi seç simgesini kullanarak aynı olan tüm renk bloklarını tek seferde değiştirin. Değiştirmek istediğiniz renk blokuna dokunun, ardından aynı rengi seç simgesine dokunarak listede aynı olan tüm renk bloklarını seçin. Çoklu seçim simgesi otomatik olarak seçilir. İki veya daha çok farklı renk bloku seçilmiş ise, aynı rengi seç işlevi seçili renklerin tümü ile aynı olan tüm renk bloklarını seçer.

Seçili renk blokları vurgulanır. Seçili olmayan renk blokları, desende hangi renklerin değiştirildiğinin daha kolay görülmesi için ekranda nakış alanında grileşecektir.

Seçimi kaldırmak için ve tekrar nakış alanındaki tüm renk bloklarını görüntülemek için seçili renk bloku üzerine dokunun.

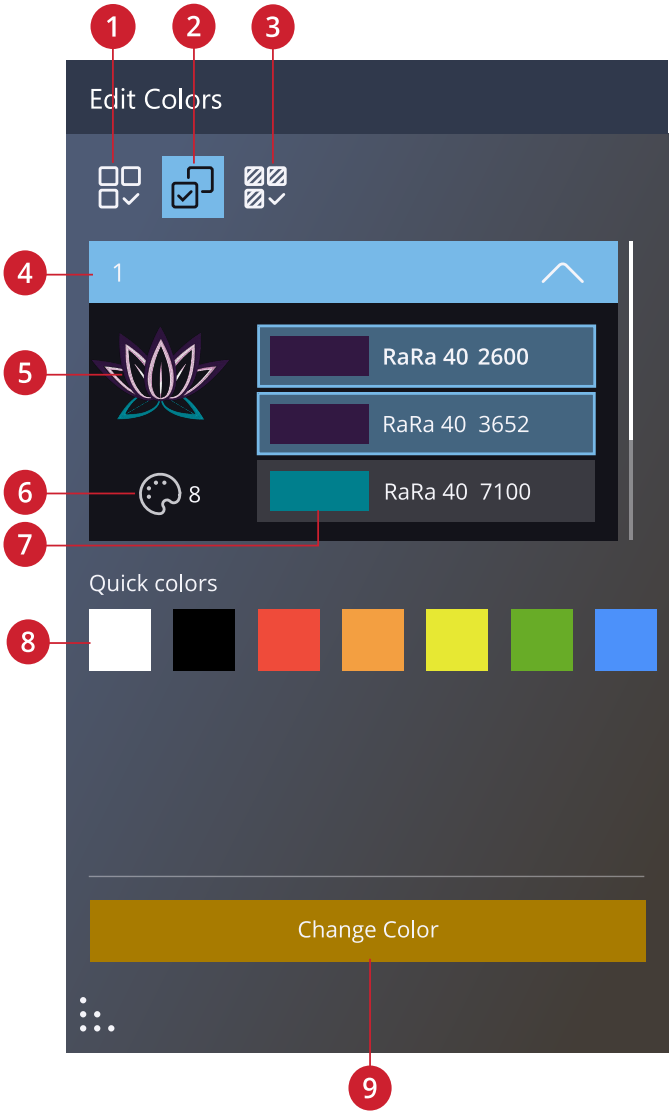

1. *Tüm renkleri seç*
2. *Birden fazla renk seç*
3. *Aynı renkleri seç*
4. *1 numaralı tasarım için renk blokları*
5. *Tasarımın küçük resmi*
6. *Tasarımdaki renk sayısı*
7. *Renk bloku ve renk numarası*
8. *Hızlı renkler*
9. *Rengi değiştir*

Rengi Değiştir

Desendeki renkleri düzenleyebilirsiniz. Her bir renk bloğu, desen küçük resminin yanındaki bir renk bloğu listesinde gösterilir. Değiştirmek istediğiniz renk bloğuna karşılık gelen renk üzerine dokunun.


Bir renk bloğunun rengini değiştirmek için birkaç yöntem vardır. Düzenlemek istediğiniz renk bloğunu seçin ve sonrasında renk değiştir öğesine dokunun.

Tercih ettiğiniz rengi seçmek için renk seçiciyi kullanın. Mevcut seçili renk, renk dairesinde gösterilir.

İplik rengi listesinden seçerek veya belirli bir iplik rengi numarası girerek de renk seçimi yapabilirsiniz.

Yaptığınız bir renk seçiminden vazgeçmek isterseniz iptal seçeneğine dokunun. Bu durumda rengi değiştirmeden nakış düzenleme ekranına dönersiniz.

Yaptığınız renk seçiminden memnunsanız onaylamak için uygula tuşuna dokunun.

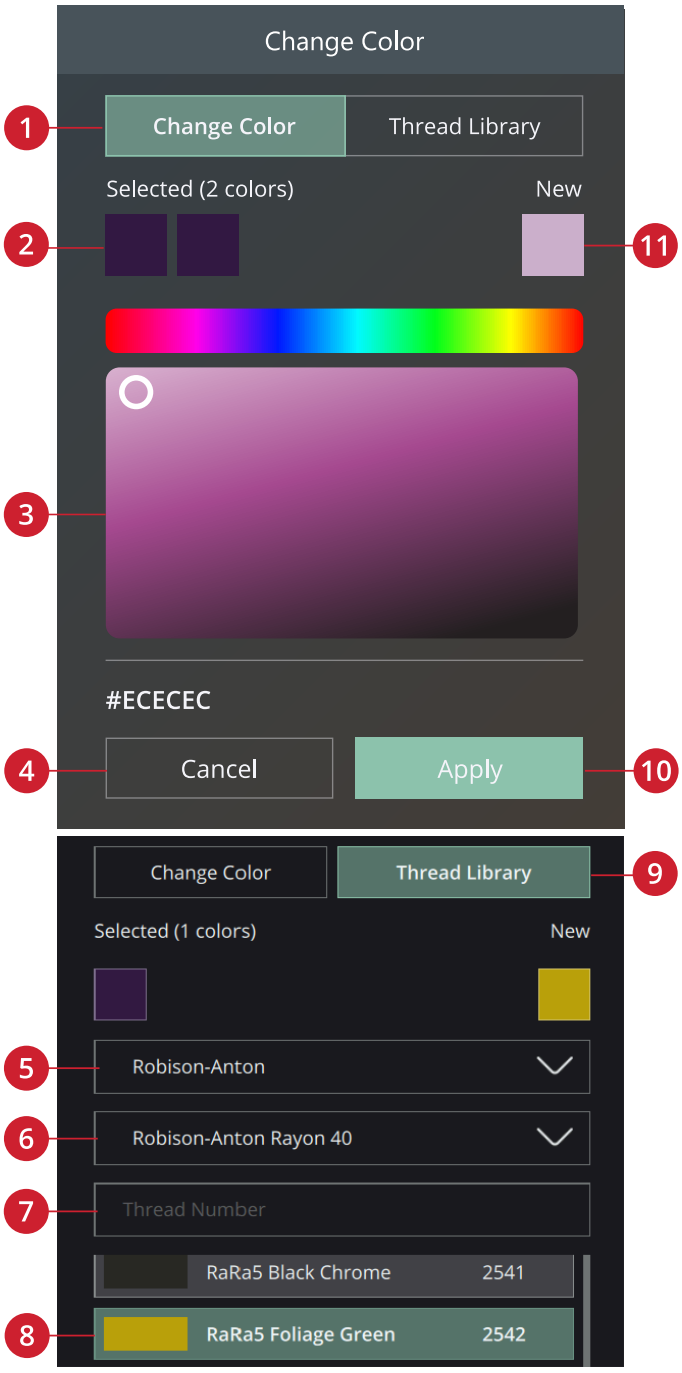

1. *Rengi değiştir*
2. *Seçilen renk*
3. *Renk seçici*
4. *İptal*
5. *İplik üreticisi*
6. *İplik üreticisi serisi*
7. *İplik numarası*
8. *Yeni renk bloğu rengi*
9. *İplik kitaplığı*
10. *Uygula*
11. *Yeni renk*

Katmanlar

Yüklenmiş desenlerin işleme sırasını ayarlayabilirsiniz.

Bir deseni seçmek için, ekranda veya katmanlar penceresinde desen üzerine dokunmanız yeterlidir. Seçili desenin etrafı nakış alanında seçim çerçevesi ile kaplanır ve listede farklı bir arka plan rengi ile gösterilir.

Desen Seç/İşleme Sırasını Değiştir

Katmanlar penceresindeki desenlere numara verilir.

Varsayılan ayar olarak, desenler nakış alanına yüklendikleri sıra ile dikilir.

Dikiş işleme sırasını değiştirmek için katmana basılı tutun ve istediğiniz katmanı sürükleyerek listede başka bir yere bırakın.



Tümünü seç

Tüm desenleri seçmek isterseniz, tümünü seç simgesine dokunmanız yeterlidir. Ekrandaki tüm desenlerin etrafı desen seçim çerçeveleri ile kaplanır. Artık seçili desenlerin tümünde değişiklik yapabilirsiniz. Tüm desenleri tek desende birleştirmek isterseniz, grupla/grup kaldır simgesine dokunun.



Tümünü seç

Tümünü seç simgesine dokunduğunuzda, çoklu seçim simgesi etkinleşir, böylece herhangi bir deseni işaretleyebilir/işareti kaldırabilirsiniz.

Çoklu Seç

Çoklu seç özelliği ekranda aynı anda iki veya daha fazla desen seçmenizi sağlar. Çoklu seç simgesine dokunun ve ardından ekranda seçmek istediğiniz desenlere dokunun. Alternatif olarak, katmanlar penceresinde küçük resimleri seçin. Seçili desenlerin çevresinde, hem Katmanlar penceresindeki küçük resimleri hem de nakış alanındaki desenler anlamında desen seçim çerçevesi oluşacaktır. Seçimi kaldırmak için, desenlere veya küçük resimlere nakış alanında tekrar dokunun ve desen seçim çerçevesi kaybolacaktır.



Çoklu Seç

İşlevleri Düzenle

Çoklu dokunmatik ekranda parmaklarınızı kullanarak doğrudan taşıma, döndürme, ölçekleme ve hizalama yapabilirsiniz.

Nakış alanında herhangi bir yere konumlandırmak için seçili desene parmağınızla dokunun. İnce ayar için ince ayar kontrollerini kullanın.

İnce ayar kontrollerinin görünümü kullanıldığı işleve göre değişir.

Taşı

Nakış alanında herhangi bir yere konumlandırmak için seçili desene parmağınızla dokunun ve taşıyın.



Taşı/merkeze taşı

Ayrıca Taşı simgesine dokunup okları kullanmak suretiyle seçili desenlerin konumunu ayarlayabilirsiniz. Okların üzerindeki rakamlar seçili desenler için kasnak merkezine yatay ve dikey uzaklığı gösterir.

Seçili desenleri kasnağın ortasına konumlandırmak için ortaya taşı simgesine dokunun.

Döndür

Desen seçim çerçevesinin en üstünün ortasında bulunan döndürme tutacağına dokunup parmağınızı ekranda hareket ettirerek seçili desenleri döndürün.

Ayrıca döndür simgesine dokunup okları kullanarak seçili desenlerin döndürülmesini ayarlayabilirsiniz. 90 derece simgesine her dokunduğunuzda seçili desenler saat yönünde 90 derece döner. Gösterilen sayılar, mevcut dönüş açısını derece cinsinden gösterir.



Döndür

Ölçeklendirme

Ölçeklendirme işlevi ile, toplam dikiş sayısını değiştirmeden seçili desenlerin boyutunu +/- %20 arttırabilir veya azaltabilirsiniz.

Desen seçimi çerçevesinin köşelerindeki ölçeklendirme tutacaklarından birine dokunun ve parmağınızı ekranda sürükleyerek seçili desenleri ölçeklendirin. Tasarım ölçeklendirilirken orijinal boyut simgesi etkin olur. Simgeye dokunduğunuzda tasarım orijinal boyutuna döner.

Ayrıca ölçekle simgesine dokunup okları kullanarak seçili desenlerin boyutunu ayarlayabilirsiniz. Bu sayılar, mevcut genişlik ve yükseklik değerlerini gösterir.

Varsayılan olarak oranlar kilitlidir. Bu, ince ayar kontrollerinin ortasındaki bir kapalı kilitle gösterilir. Tek tek genişlik ve yükseklik ölçeklemeyi açmak ve etkinleştirmek için ince ayar kontrollerinin ortasındaki kilit simgesine dokunun.

Dikkat: Bir deseni %20'den daha fazla büyütmek veya küçültmek için yeniden boyutlandırma işlevini kullanın.



Ölçeklendirme



Orijinal boyut



Kilitle/kilidi aç

Tekrarla/Çoklu Tekrarla

Seçili desen(ler)inizin kopyasını oluşturmak için tekrarla seçeneğini seçin.

Tuş takımını açmak ve eklemek istediğiniz kopya sayısını girmek için tekrarla üzerine basılı tutun.



Sil/Tümünü Sil

Sil simgesine dokunulduğunda seçili desen(ler) nakış alanından silinir. Birden fazla desen seçiliyse, açılır pencere iletisi belirir. Seçili desenlerin silinmesini onaylamak için Tamam'a basın.

Sil simgesine basılı tutmanız halinde, yüklü tüm desenleri nakış alanından silmek istediğinizi onaylamanızı isteyen bir açılır pencere görüntülenir. Onaylamak için açılır penceredeki Tamam öğesine dokunun.



Ayna görüntüsü

Bir desenin yana doğru ikiz görüntüsünü oluşturmak için yan yana ayna görüntüsünü seçin. Bir desenin boyuna ikiz görüntüsünü oluşturmak için uçtan uca ayna görüntüsünü seçin.



Uç uca/yandan yana ayna görüntüsü

Kasnağa Taşı

Desen kasnak alanının dışına yerleştirilmiş ise, nakış alanının çevresini kırmızı bir çerçeve sarar. Kasnak alanının dışında olan bir deseni kasnak alanına taşımak için kasnak içine taşı seçeneğini seçin. Desen kasnağın en dış kenarına yerleştirilir.




Geri al/Yinele

Solu gösteren oka dokunarak yaptığınız en son desen ayarlamasını geri alabilirsiniz. Yaptığınız ayarlamalarda adım adım geri gitmek için sürekli olarak üzerine dokunun.

Sağı gösteren oka dokunarak yaptığınız en son desen ayarlamasını yineleyebilirsiniz. Yaptığınız ayarlamalarda adım adım ileri gitmek için sürekli olarak üzerine dokunun. Yinele işlevi yalnızca geri al üzerine dokunduktan sonra etkinleşir.

Dikkat: Ayarlamaların tümü geri alınabilir değildir. Geri alma/yineleme mümkün değilse oklar grileşir.



Geri al/yinele

Tam Ekran

Çalışma alanını daha kolay görüntülemek için tam ekran görünümüne geçebilirsiniz.




Tam ekran görünümünü büyütün/küçültün

Yatay kaydırma

Nakış alanında yatay kaydırmak için, yüklü desenlerin dışında herhangi bir yere dokunun ve parmağınızı hareket ettirin.

Kasnak ortalanmış görünüme dönmek için kasnağa yakınlaştır üzerine dokunun.

Yakınlaştırma Seçenekleri

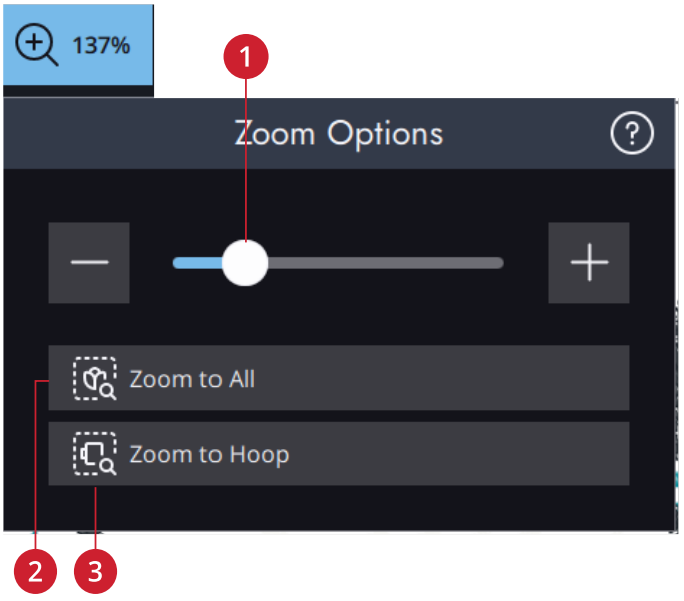

1. *Yakınlaştırma kaydırıcısı*

Tümünü yakınlaştır, nakış kombinasyonundaki tüm desenleri gösterir. Kasnağı yakınlaştır, nakış alanını seçili kasnağa uyacak şekilde ayarlar.

Yakınlaştırma kaydırıcıyı kullanarak yakınlaştırmak için sağa ve uzaklaştırmak için sola hareket ettirin. Büyütme yüzdesi kaydırıcı üzerinde gösterilir.

2. *Tümünü yakınlaştır*
3. *Kasnağa yakınlaştır*

Kasnak Seçenekleri

Kasnak seçeneklerinde, nakış alanı arka planı, kasnak boyutunu ve ızgara görünümünü etkinleştirme/devre dışı bırakma seçeneklerini değiştirebilirsiniz.

Kasnak Seç

Yetkili PFAFF® satıcınızdan alınabilecek kasnakların da dahil olduğu bir kasnak seçimleri listesi gösterilir.

Doğru kasnak boyutunu seçmek için kasnak boyut listesindeki kasnaklardan birine dokunun.

Dikkat: Belirli bir varsayılan kasnak boyutu ayarlarda seçebilirsiniz. Ardından makine yeni desen yüklenirken, desen boyutuna bakılmaksızın her zaman bu kasnağı seçecektir.

Arka Plan

Farklı arka plan türleri arasından seçim yaparak nakış alanını özelleştirin. Taranan kasnağı, kumaşınızla benzer bir rengi veya CREATIVATE uygulamasından arka planı kullanabilirsiniz.

Arka Plan Rengi

Kullanacağınız kumaşa uygun nakış alanı arka plan rengini seçenekler arasından seçin.

Kasnağı Tara

Nakış düzenleme ekranında kumaşınızı arka plan olarak kullanabilirsiniz.


Nakış ünitesinin takılı olduğundan emin olun ve ardından kasnağı tarama düğmesine dokunun.

Nakış kolunun kalibre edilmesi gerekir. Kalibrasyon tamamlandıktan sonra kullanmak istediğiniz kasnağı takın.

En iyi sonuçlar için, baskı ayağını ve taranmış arka planda görünebilecek diğer nesneleri çıkarın.

Kasnak takıldıktan ve sonraki adım için onayınız alındıktan sonra tarama işlemi başlayacaktır. İşlemi iptal etmek istiyorsanız açılır pencerede İptal seçeneğine basabilirsiniz.

İşlem tamamlandıktan sonra taranan arka planı nakış alanında göreceksiniz.

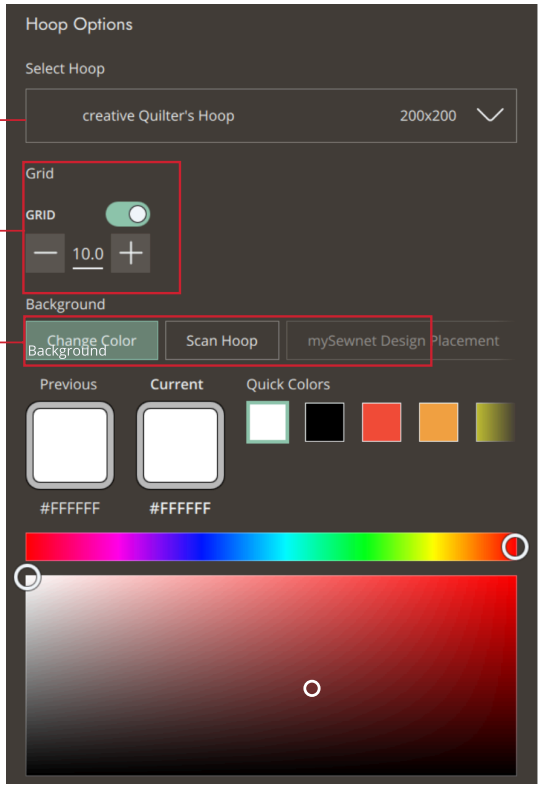

1. *Kasnak seçme*
2. *Izgara seçenekleri*
3. *Arka planı seçin*

Izgara Seçenekleri

Kare görünümü desen birleştirirken veya yerleştirirken kılavuz olarak kullanın.

Kare çizgileri arasındaki mesafeyi tuş takımından bir rakam girerek ayarlayabilirsiniz.

Dikkat: Akıllı araç kutusunu açmak ve ızgara açık/kapalı seçeneğini seçmek için nakış alanına basılı tutun.

CREATIVATE Deseni Gönder

Doğrudan diğer CREATIVATE özellikli cihazlara seçilen nakış tasarımları gönderin. Kullanılabilir aygıtların herhangi birini dokunarak seçin. Açılır pencere kapanır ve seçili tasarım (lar) gönderilir.



Dikkat: Tasarımları sadece aynı CREATIVATE hesabına bağlı cihazlar arasında gönderebilirsiniz.

Yeniden Boyutlandırma

Yeniden boyutlandırma, nakış desenini azaltabilir veya artırabilir. Makine, orijinal dikiş yoğunluğunun bozulmamasını sağlamak için desendeki dikiş sayısını tekrar hesaplar.



Yeniden Boyutlandırma

Dikkat: Deseni %20'den daha az küçültmek veya büyütmek için ölçekleme işlevini kullanın. Ölçekleme işlevi dikiş sayısını değiştirmez.


Yeniden Boyutlandırma Ayarlamaları

Desen boyutunu değiştirmek için desen seçim çerçevesinin köşelerindeki yeniden boyutlandırma tutacaklarından birine dokunun ve parmağınızı ekranda sürükleyin. Yeniden boyutlandırırken, tasarımın yüksekliği ve genişliği her zaman orantılı şekilde ayarlanır. Ayrıca, deseni büyütmek veya küçültmek için yön oklarını da kullanabilirsiniz. Sayılar geçerli genişlik ve yüksekliği milimetre olarak gösterir.

Desen boyutunu yeniden ayarlarken Orijinal Boyut simgesi etkinleştirilir.

Özgün boyuta (uzunluk ve genişlik) döndürmek için dokunun.

Kasnaktaki desenin yerleşimini taşı ve/veya döndür işlevleri ile ayarlayın.

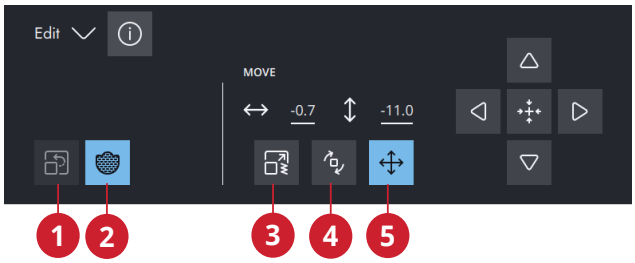

1. *Orijinal boyut*
2. *Dolgu türünü koruma*
3. *Yeniden Boyutlandır*
4. *Döndür*
5. *Taşı*

Dolgu Türünü Koru

Bir nakış desenindeki bazı dolgu alanları, en iyi etkiyi elde etmek için özel bir dolgu türüyle yapılır. Bir deseni büyütürken veya küçültürken, dolgu alanındaki dikişler etkilenir. Dolgu türünü koru işlevi varsayılan ayar olarak seçilidir, bu dolgu türlerini ilk oluşturuldukları şekilde tutacaktır.

Dolgu türünü koru işlevi çoğu durumda en iyi sonuçları sağlar. Desenin bozulması halinde, dolgu türünü korumadan yeniden boyutlandırmayı deneyin. Özgün deseni tekrar yükleyin, dolgu türünü koru seçimini kaldır ve desen boyutunu tekrar değiştirin.



Dolgu Türünü Koru

Yeniden Boyutlandırılan Deseninize Nakış İşleyin

Desen boyutu ve konumu istediğiniz şekilde olduğunda, Tamam'a dokunun. Yeniden boyutlandırma penceresi kapanır ve yeniden boyutlandırılan deseniniz nakış düzenleme penceresine yüklenir.

Yeniden boyutlama yapmadan Nakış düzenlemeye dönmek isterseniz iptal seçeneğine dokunun.

Dikkat: Dikişler ve dikiş programları yeniden boyutlandırılamaz.

Önemli Yeniden Boyutlandırma Bilgileri

Desenler belirli bir desen boyutu için sayısallaştırıldığından, yeniden boyutlandırmayla ilişkili aşağıdaki bilgileri göz önünde bulundurmak önemlidir. Bir projede işlemeden önce her zaman yeniden boyutlandırılmış deseninizin test örneğini işleyin.

- Yeniden boyutlandırma her zaman orantılıdır. Bir deseni %30 küçültürseniz, hem uzunluk hem de genişlik açısından %30 daha küçük olur. Desende çok fazla ayrıntı varsa bunların bazıları kaybolabilir veya bozulabilir ve/veya desen çok yoğun olabilir. Bazı desenler, bilhassa çok detaylı desenler, %25'ten fazla küçültülmemelidir.
- Desenler seçili kasnaktan daha büyük bir boyuta genişletilebilir. Yeniden boyutlandırma sonrası, desenin kasnağa sığdığından emin olun veya makinenin nakış yapabilmesi için daha büyük bir kasnak seçin.
- Bir deseni çok fazla büyütürseniz dikiş düzensizlikleri görebilirsiniz. Orijinal boyuta dönmek için orijinal boyut simgesine dokunun ve daha iyi sonuçlar için daha küçük bir yüzdelik ile yeniden boyutlandırın. Lütfen çok büyük ve karmaşık desenleri yeniden boyutlandırmak için nakış yazılımını kullanın.
- Boyut, konum ve dönüşü ayarlamak için işlevleri hangi sırayla seçtiğiniz önemli değildir. Tamam'a dokunduğunuzda, makineniz her zaman önce yeniden boyutlandırır, ardından diğer ayarlamaları ekler.

- Bir desende %20'dan daha az değişiklik yapmak için yeniden boyutlandırma yerine ölçeklendirmeniz önerilir. Ayrıca çapraz dikiş nakışları gibi tek veya üçlü dikişle dijitalleştirilmiş desenler için de ölçek önerilir. Bu durumda, desene yeni dikişler eklemek istemezsiniz. Yalnızca, her orijinal dikişi büyüterek veya küçülterek deseni daha büyük veya daha küçük yapmak istersiniz.
- Yeniden boyutlandırırken her zaman özgün desen ile başlayın. Bunun amacı mümkün olan en iyi dikiş kalitesini sağlamaktır. Yeniden boyutlandırılmış bir desen kaydedilirse ve ardından tekrar yeniden boyutlandırılırsa, dikiş düzensizliklerine neden olabilir.

Nakış Metni

Metin oluşturmak için bir nakış yazı tipi seçerek başlayın. Klavyeyi kullanarak metninizi yazın ve bittiğinde klavyeyi kapatmak için Tamam'a basın. Nakış düzenlemede mevcut bir metni düzenlemek isterseniz, metin deseni seçin, nakış metne basılı tutarak akıllı araç kutusunu açın ve Nakış Metni Düzenle seçeneğini seçin.

Metin Oluşturma

Klavyeyi kullanarak metne eklemek istediğiniz harflere dokunun. Metin nakış alanında ve klavyenin üstündeki metin alanında gösterilir.

Yazı tipi menüsünde başka bir nakış yazı tipine dokunarak tüm metnin yazı tipini ve boyutunu değiştirebilirsiniz. Yazılan metin nakış alanındaki yeni yazı tipi ve/veya yazı boyutu ile değiştirilecektir.

Harf Ekle

İmleç oklarını kullanarak imleci metne harf eklemek istediğiniz yere götürün. Harfe dokunduğunuzda, harf imleç konumuna eklenir. Ayrıca imleci hareket ettirmek için parmağınızla metin alanına dokunabilirsiniz.

Harf Silme

Bir harfi silmek için imleci silinecek harfin sonrasına yerleştirin. Sil simgesine dokunun. Yazdığınız tüm metni silmek istiyorsanız, sil simgesini basılı tutun.

Ayrıca akıllı araç kutusunu açmak ve sil ya da tümünü sil seçeneklerinden birini seçmek için nakış alanına basılı tutabilirsiniz.

Metin Şekillendirme

Yazılı metninizi farklı şekillendirme işlevleri ile şekillendirebilirsiniz.

Metin Şeklini Seç

Şekil hattı açmak ve seçmek için metin şekli seç simgesine dokunun. Bir şekil çizgisine dokunduğunuzda metniniz ekranda şekil çizgisini takip eder. Ekrandaki ok, şekil çizgisine harf eklerken metnin takip edeceği yönü gösterir.

Şeklin boyutunu değiştirmek için desen seçim çerçevesinin köşelerindeki ölçek tutacaklarından birine dokunun ve parmağınızı ekranda sürükleyin.



1. *Metin şeklini seç*
2. *Metin aralığını seç*
3. *Harf açısını seç*
4. *Metin alanı*
5. *Klavyeyi kapat*
6. *İmleç okları*
7. *Temizle*
8. *Tamamlandı*
9. *Sil*


Aralık Seçme
Metninize şekil çizgisi boyunca aralık eklemek amacıyla seçenekleri açmak için aralık seç simgesine dokunun: eşit aralıklı, sola yaslı, ortalanmış veya sağa yaslı. Eşit aralık, metni şekil çizgisi boyunca eşit şekilde, tüm harfler arasında eşit uzaklık olacak şekilde yerleştirir. Sola yaslı seçimini seçerseniz, metin sola yüklenmeye başlayacaktır. Ortala seçeneği metni şekil çizgisinde ortalar. Sağa yaslı seçimini yaparsanız, metin sağa yüklenmeye başlayacaktır. Eşit aralık seçilen durumlar haricinde her harf arasındaki mesafe aralık kaydırıcıyla birlikte artar veya azalır.

Sabit Harf Açısı
Harfleri ana çizgide nasıl hizalanacağına karar verin. Nesneleri taban çizgisine paralel yerleştirme veya mevcut açıyı koruma arasından seçim yapın. Ayar, şekildeki tüm nesneleri etkiler.

Şekil Oluştur

Şekiller oluşturmak yaratıcılığınızı yeni bir seviyeye taşımanın benzersiz bir yoludur. Çeşitli şekillerden birini oluşturmak için güzel dikiş sıralamalarınızı veya nakış desenlerinizi kullanın.

Dikişler/desenler taban çizgisine yüklendikleri sırayla yerleştirilir.

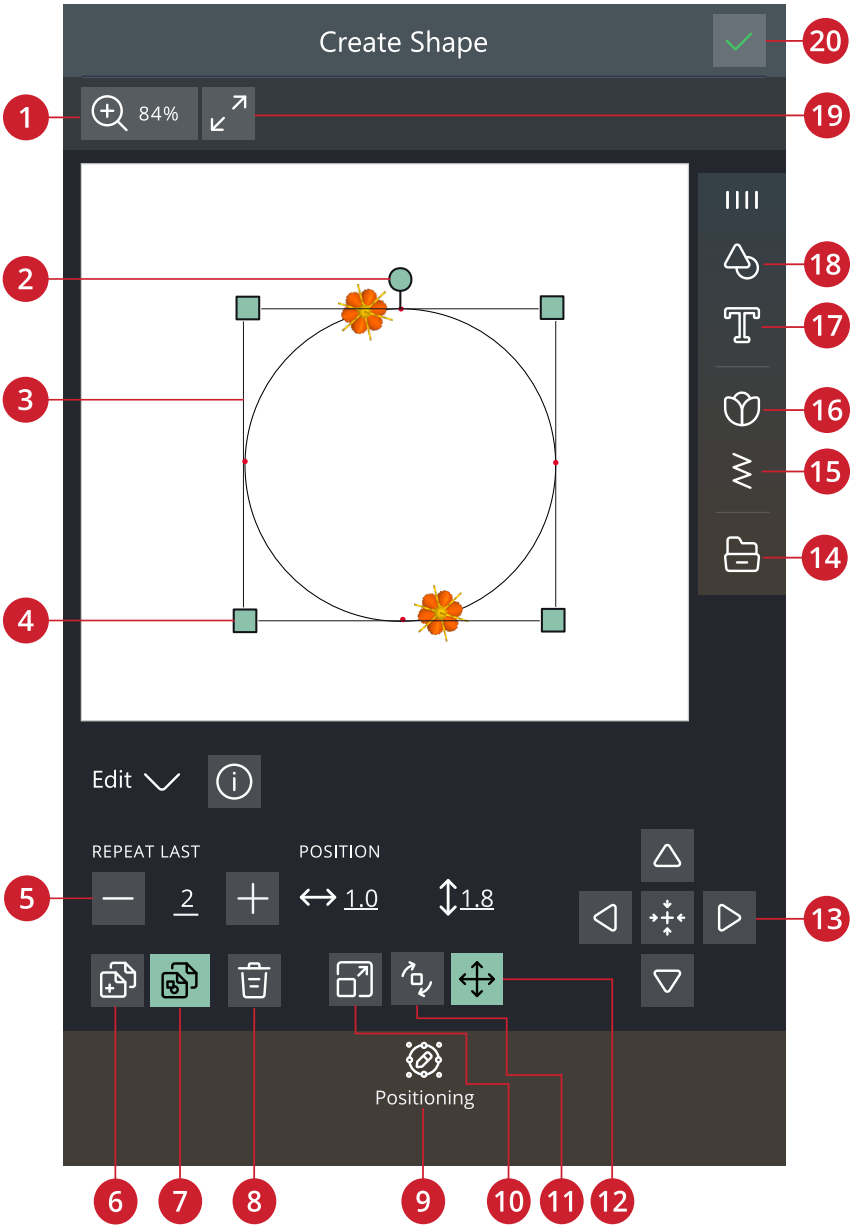


1. Yakınlaştırma seçenekleri
2. Döndürme tutacağı
3. Şekil çizgisi
4. Ölçek tutacakları
5. Desen sayısını ayarla
6. Son deseni tekrarla
7. Kombinasyonu tekrarla
8. Sil
9. Konumlandırma
10. Ölçeklendirme
11. Döndür
12. Taşı
13. İnce ayar kontrolleri
14. Dosya yöneticisi
15. Dikiş menüsü
16. Desen menüsü
17. Harf şekilleri
18. Şekil menüsü
19. Tam ekran
20. Tamam

Kombinasyonu Tekrarla/Son Deseni Tekrarla
Şeklinize iki farklı şekilde daha fazla desen ekleyin. Kombinasyonu tekrarla işlevini kullanırken şekle desenler zaten yüklü olanlarla aynı sırada eklenir. Tekrarlanan son deseni kullanırken, yalnızca şekilde son eklenen desen eklenecektir. Desen sayısını ayarlamak üzere tuş takımını açmak için sayı alanına dokunun.

Dikkat: Tekrarla, sil ve desen/dikiş sayısını ayarla işlevleri nakış metnini şekillendirirken kullanılamaz. Şekil oluştururken metni nasıl ayarlayacağınızı nakış metni bölümünde okuyun.


Desen/Dikiş Sayısını Ayarlama

Şekilde olmasını istediğiniz toplam desen/dikiş sayısını girmek isterseniz tuş takımını açmak için sayıya dokunun. Tuş takımında eklemek istediğiniz desen/dikiş sayısını girin ve Tamam'a dokunun.

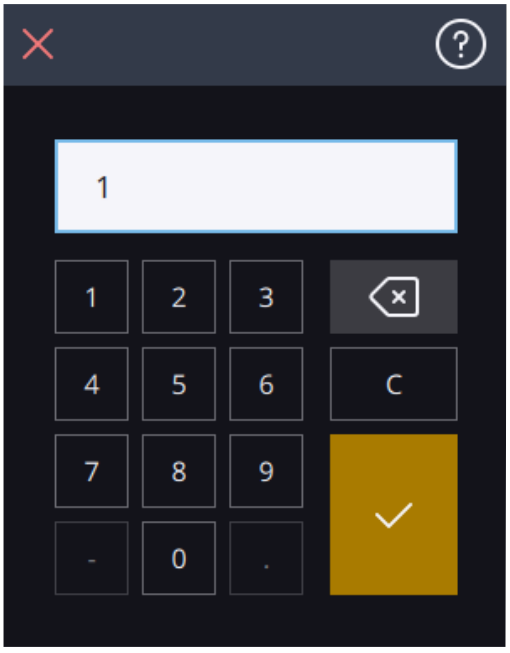

Aplike Oluşturma

Bu özelliği kullanarak kapitoneye veya giysiye kolayca aplike ekleyebilirsiniz. creative expression™ 750 makinenizde aplike oluştururken seçebileceğiniz çok sayıda farklı otomatik doldurma dikişi mevcuttur. Aplikenin işlenmemiş kenarlarını kaplamak üzere dekoratif dikişler veya mini desenler seçebilirsiniz.

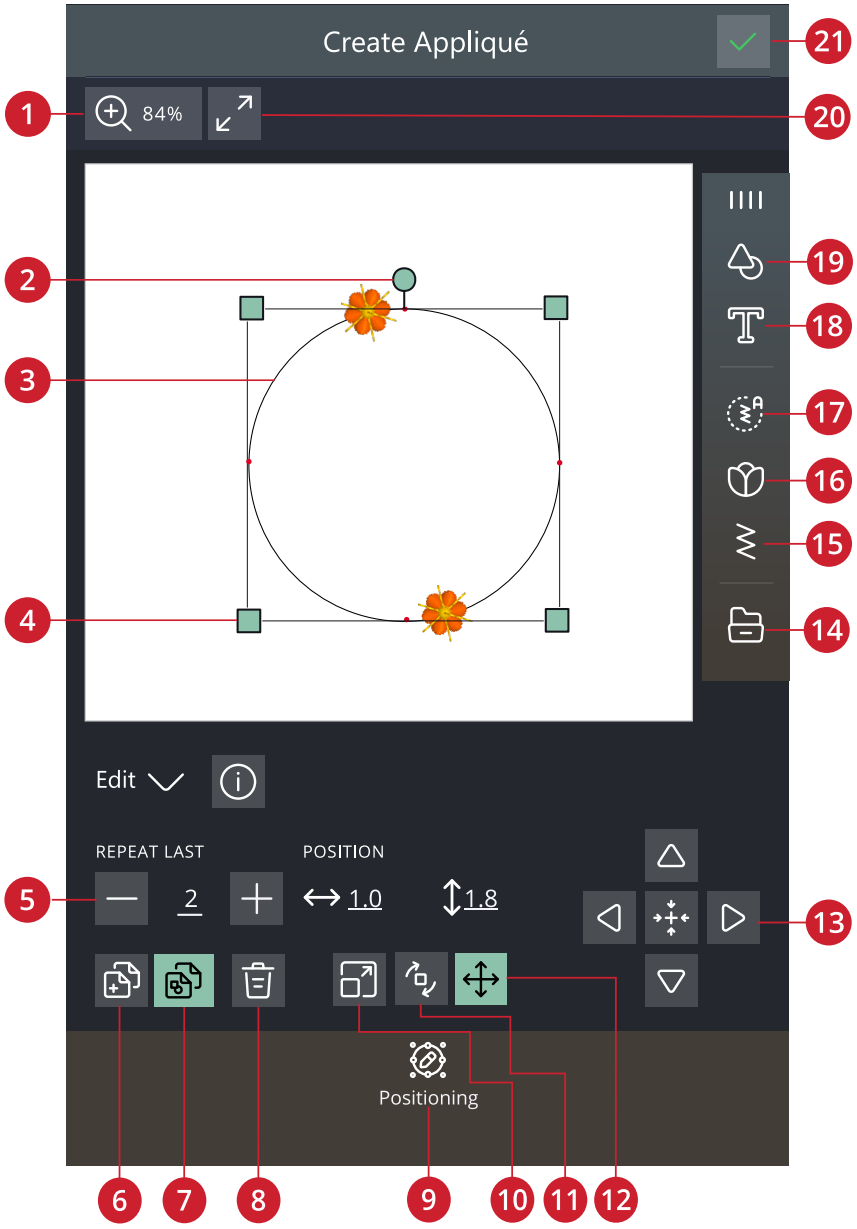

1. Yakınlaştırma seçenekleri
2. Döndürme tutacağı
3. Şekil çizgisi
4. Ölçek tutacakları
5. Desen sayısını ayarla
6. Son deseni tekrarla
7. Kombinasyonu tekrarla
8. Sil
9. Konumlandırma
10. Ölçeklendirme
11. Döndür
12. Taşı
13. İnce ayar kontrolleri
14. Dosya yöneticisi
15. Dikiş menüsü
16. Desen menüsü
17. Otomatik doldurma dikişi
18. Harf şekilleri
19. Şekil menüsü
20. Tam ekran
21. Tamam

Bir Aplike İşleme
İlk renk bloku, aplikenin nereye dikileceğini göstermek için taban kumaşına düz dikiş ile bir dış çizgi dikecektir.

Aplike kumaşını taban kumaşı üstünde dış çizgi dikişi üzerine yerleştirin. Aplike kumaşının dış çizgiyi kapladığından emin olun.

İkinci renk bloku aplike kumaşını taban kumaşa iliştirmek için ikinci bir düz dikiş diker.

Fazla aplike kumaşını dikiş çizgisine mümkün olduğu kadar yakın bir yerden kesin.

Üçüncü renk blokundaki dikişler aplikenizin işlenmemiş kenarlarını kaplar.

Otomatik Doldurma Dikişini Yükleme

Bir otomatik doldurma dikişi seçerseniz, şeklin tamamını doldurmaya yetecek dikiş ile şekli doldurur. Dekoratif dikiş veya mini desen seçtiğinizde, eklemek istediğiniz dikiş/desen sayısını belirlemeniz gereklidir.

Dikkat: Dekoratif dikiş/mini desen kullanarak aplike oluştururken, her bir dikişi/deseni ayrı ayrı düzenleyebilirsiniz.



Şekil Oluşturma/Aplike Oluşturmada Konumlandırma

Şeklinizde bazı ayarlamalar yapmak için konumlandırma simgesine dokunun.



Dağıtım

Desen tasarımlarınıza şekil çizgisi boyunca aralık eklemek için çeşitli seçenekler mevcut: eşit aralıklı, sola yaslı, ortalanmış veya sağa yaslı. Varsayılan olarak eşit aralık seçilir ve bu seçenek desenleri şekil çizgisi boyunca eşit şekilde, tüm desenler arasında eşit uzaklık olacak şekilde yerleştirir. Sola yaslı seçimini seçerseniz, desenler soldan yüklenmeye başlayacaktır. Ortala seçeneği desenleri şekil çizgisinde ortalar. Sağa yaslı seçimini seçerseniz, desenler sağa yüklenmeye başlayacaktır. Eşit aralık seçilen durumlar haricinde her bir desen arasındaki mesafe aralık kontrolleriyle artar veya azalır.



İki yana yaslı, sola yaslı, ortalanmış veya sağa yaslı

Çizgi Konumu


Desenlerinizi şekil çizgisine göre yatay olarak yukarı, ortalanmış veya aşağı yerleştirebilirsiniz.



Ortalanmış/Altında/ Üstünde

Çizgi Döndürme


Desenlerin şekil çizgisinde nasıl döndürüleceğine dair çeşitli seçenekler vardır: Döndürme yok/ saat yönünde 90 derece döndürme/180 derece döndürme/ saat yönünün tersine 90 derece döndürme.



Döndürme yok/ saat yönünde 90 derece/180 derece/ saat yönünün tersine 90 derece

Açı

Tasarımlarınızın açısını seçebilirsiniz. Tüm tasarımları şekil çizgisinde sabit, dikey bir döndürmeyle hizalayın veya şekil çizgisi boyunca mevcut açıyı koruyun.




Şekli/sabit açıyı takip edin

Kontrol Noktaları

Kontrol noktası, seçili şekli etkileyen bir noktadır. Her şekil birkaç kontrol noktası tarafından oluşturulur. Birlikte şeklin nasıl görüneceğini belirlerler.

Seçili bir kontrol noktası dolu bir kareyle işaretlenir. Seçili olmayan bir kontrol noktası dış çizgili bir kareyle işaretlenir. Noktaları düzenlerken tüm kontrol noktaları görünür durumdadır. Seçili şekil, kontrol noktalarının ayarlanması yoluyla sınırsız olasılıklarla değiştirilebilir.

Dikkat: Kontrol noktalarını kullanarak deseni değiştirme işlevi yalnızca temel şekiller için mevcuttur.

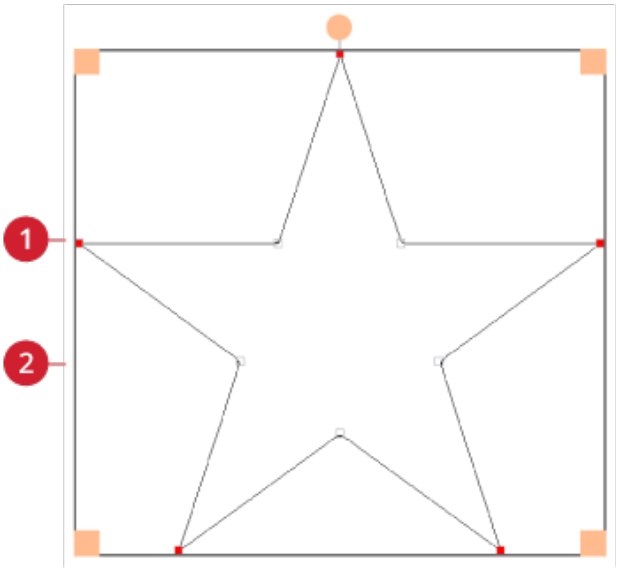

1. Seçili kontrol noktası dolu bir kareyle işaretlenir

2. Seçili olmayan kontrol noktası dış çizgili bir kareyle işaretlenir

Her şekil için önceden tanımlanmış kontrol noktası kümeleri vardır. Kontrol noktalarının tümünü veya bazılarını seçin.



Bir kontrol noktası seti seçtiğinizde şekil üzerinde şu ayarlamaları yapabilirsiniz: taşıma, döndürme ve ölçeklendirme. Yapılan ayarlamalar yalnızca seçili kontrol noktalarını etkiler.

Seçilen kontrol noktalarının düzgünlüğünü artırmak veya azaltmak için düzgünlük kontrolü kullanın. Sayı ne kadar yüksekse ana çizgi de seçili kontrol noktalarına o kadar yakın olur.

Deseni Kaydet

Dosyanızı kaydetmek için kaydet tuşuna dokunun. Dosyanızı CREATIVATE klasörüne veya USB cihazına kaydedebilirsiniz. Daha önce kaydedilen tasarımlar, dikişler, diziler ve/veya yazı tipleri gösterilir.

Dosya Yöneticisi'nde kayıtlı dikişlerinizi düzenleme konusunda bilgi edinin.

Geçerli durum kaydedilirken tüm ayarlarınız saklanır. Böylece ana ekrandaki "Geçerli Durumdan Devam Et" seçeneğine dokunarak daha sonra devam edebilirsiniz.

Dikkat: Tek seferde yalnızca bir geçerli durum kaydedebilirsiniz.



Kaydet düğmesi

Nakış Düzenlemede Açılır Pencere İletileri

Makineniz deneyiminizi mümkün olduğunca rahat hale getirmek için bazı durumlarda açılır mesajlar kullanarak sizinle iletişime geçer. Bu mesajlar; uyarılar, öneriler veya bilgiler içerebilir ya da sizden bir işlem gerçekleştirmenizi isteyebilir.

Görünebilecek bazı mesajlar aşağıda listelenmiş ve açıklanmıştır.


Nakış Kombinasyonu Çok Karmaşık
Bu açılır pencere mesajı şu gibi nedenlerle görüntülenir:

- Tasarım kombinasyonu çok fazla renk bloku içeriyordur.
- Kombinasyonda çok fazla tasarım vardır.
- Bir veya daha fazla desen birçok kez gruplandırılmıştır veya yeniden gruplandırılmıştır.
- Oluşturmaya çalıştığınız desen kombinasyonu çok fazla dikiş içeriyor. Tasarım kombinasyonunuzda yaklaşık olarak en fazla 500.000 dikiş olabilir.

Maksimum Dikiş Sayısı Aşıldı
Oluşturmaya çalıştığınız tasarım kombinasyonu çok fazla dikiş içeriyor. Tasarım kombinasyonunuzda yaklaşık olarak en fazla 500.000 dikiş olabilir.

Nakış İşleme

Nakış Dış Dikiş - Genel Bakış

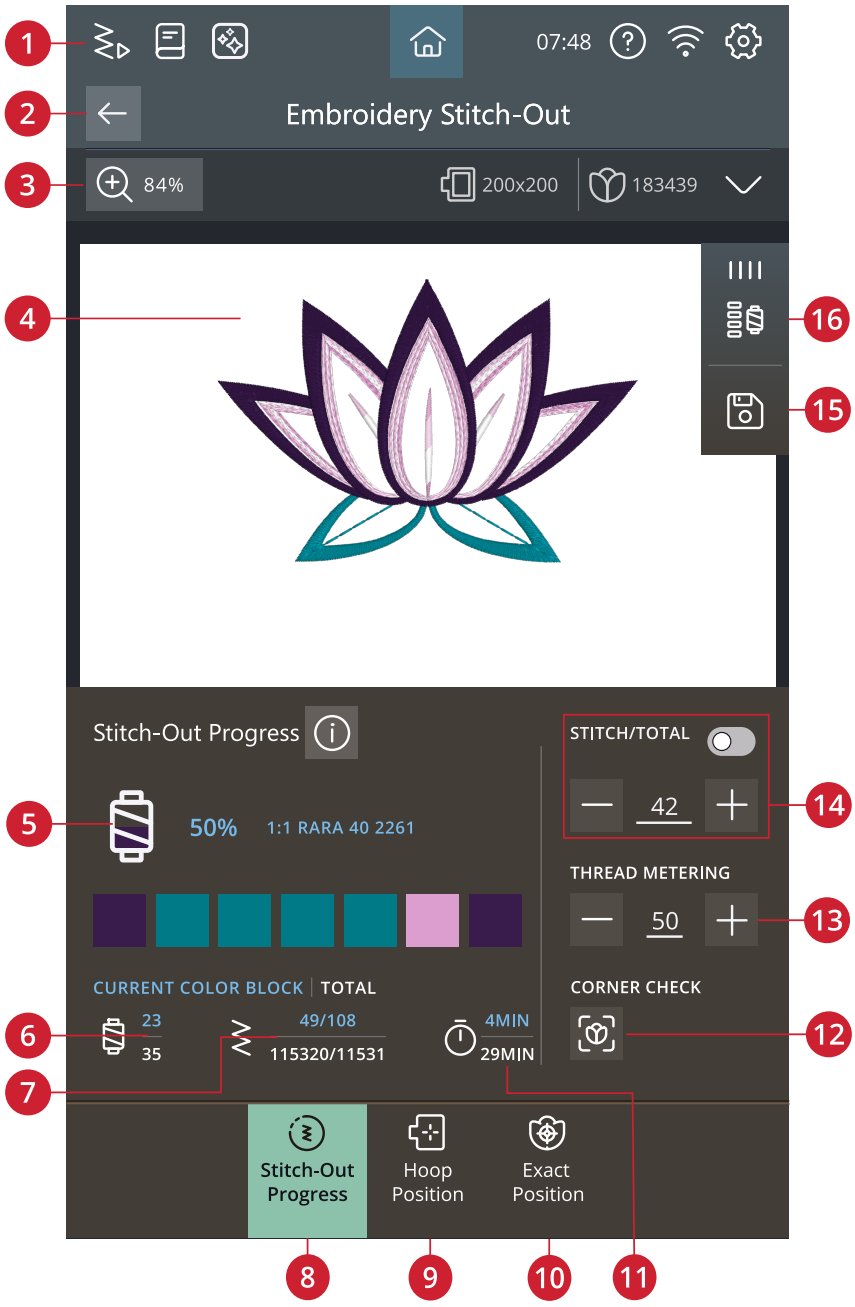

1. Dikiş moduna git
2. Nakış düzenlemeye dön
3. Yakınlaştırma seçenekleri
4. Nakış alanı
5. Dikiş işleme durumu
6. Geçerli renk bloku sayısı/toplam renk bloku sayısı
7. Geçerli dikiş/toplam dikiş sayısı: geçerli renk bloğu/nakış kombinasyonu
8. Dikiş işleme durumu
9. Kasnak konumu
10. Hassas konumlandırma
11. Renk bloğuna/tasarımlarına göre kalan nakış süresi
12. Köşe kontrolü
13. İplik ölçümü/iplik tansiyonu
14. Dikiş-dikiş ilerleme/dikişe gitme
15. Kaydet düğmesi
16. Renk bloğu tercihleri

Nakış İşleme Ayarlarını Gözden Geçirin

Nakışa başlamadan önce, her şeyin istediğiniz şekilde ayarlandığından emin olmak için nakış işleme ayarlarını gözden geçirin. Gelecekteki nakışlar için bu ekranı atlamayı seçebilirsiniz.

İğne Plakasını Takma

creative expression™ 750 makineniz hangi iğne plakasının takılı olduğunu algılar. Gösterilen iğne plakasını kullanmak istemiyorsanız, tercih ettiğiniz iğne plakasını takın.

Seçili Kasnak

Nakış düzenlemede şu anda seçili olan kasnak gösterilir. Kasnağı değiştirmek istediğinizde, Nakış Düzenleme'ye dönün ve Kasnak Seçenekleri'nde kasnağı değiştirin.

Seçili Ayak Türü


Nakış için hangi nakış ayağı türünü kullanacağınızı seçin. En iyi nakış sonuçları için 6D Dinamik YaylıAyağı ve ActivStitch™ Teknolojisi önerilir.

Teyel Seçenekleri

Kumaşı telaya sabitleyecek bir teyel dikişi eklemek için teyellemeyi seçin. Desen etrafında teyel veya kasnak etrafında teyel ya da her ikisini seçebilirsiniz. Teyelleme, renk bloğu listesinde de etkinleştirilebilir. Teyelleme seçenekleri hakkında bilgi edinin.

İplik Kesme Seçenekleri

Nakış alanı'nda iplik kesme seçenekleri için yapılan tüm ayarlar burada gösterilir, buradan iplik kesme seçeneklerini de değiştirebilirsiniz.

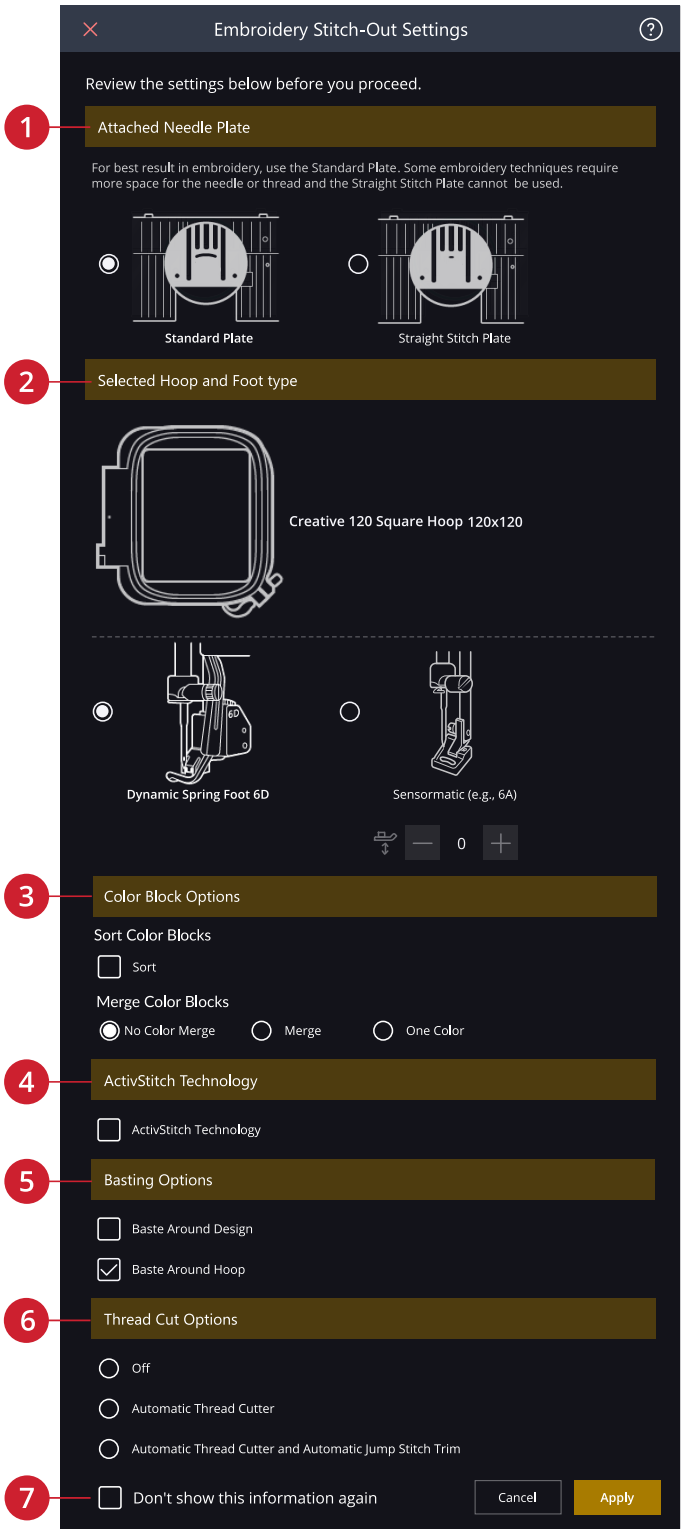

1. *Takılan iğne plakası*
2. *Seçili kasnak ve ayak türü*
3. *Renk seçenekleri*
4. *ActivStitch™ Teknolojisi*
5. *Teyel seçenekleri*
6. *İplik kesme seçenekleri*
7. *Bu bilgiyi bir daha gösterme*

İşleme Ayarlarını Kapatma

Nakış Ayarlarını gözden geçirmeden doğrudan nakış işleme bölümüne gitmek için "Bu bilgiyi tekrar gösterme" kutucuğunu işaretleyin.

Bu işlev, makine ayarları bölümünden tekrar etkinleştirilebilir.

ActivStitch™ Teknolojisi

ActivStitch™ Teknolojisi özelliği seçildiğinde, makineniz iplik ölçümü veya iplik tansiyonu yoluyla seçili dikiş ve ayarlar temelinde üst ipliği kontrol etmenin en iyi yolunu otomatik olarak seçecektir. İplik ölçme işlevi, seçili dikişe yönelik doğru miktarda iplik ölçümü yapmak için sürekli ve otomatik olarak kumaşın kalınlığını ölçer. İplik tansiyonu işlevi kullanılırken, tansiyon diskleri üst iplik tansiyonunun doğru değerde tutulmasını sağlar.

İplik ölçümü, en iyi sonuçlar için iplik tansiyonu kullanımını gerektirebilecek bazı isteğe bağlı aksesuarlar veya özel teknikler kullanılan durumlar haricinde nakış için önerilen ayardır.

Renk Seçenekleri

Nakışınızı, renk bloku sıralama, renk bloku birleştirme veya tek renk gibi üç renk seçeneğinden biriyle önceden ayarlayın. Bu seçenekleri renk bloku listesinde de ayarlayabilirsiniz. Renk bloğu sıralama, renk bloku birleştirme veya bir renk hakkında daha fazla bilgi edinin.

Dikkat: İsterseniz hem renk bloğu sıralama hem de renk bloğu birleştirme ayarlayabilirsiniz.


Dönebilen Kasnak Seçenekleri - Yan Sıralama

Bu seçenek yalnızca, nakış düzenlemede **creative**™ Grand Dream Hoop 360x350 seçilmişse görülür. Kasnağı döndürmeden önce kasnağın bir tarafındaki tüm desenleri nakışla işlemek isterseniz, yan sıralama öğesini seçin.

Renk Bloku Listesi

Yüklenen desendeki/desenlerdeki tüm renkler nakış uygulanacakları sırada gösterilir. Listelenen her renk, desen sayısı ve renk bloku sırasını gösterir. Ayrıca iplik üreticisi, iplik ağırlığı ve iplik renk numarası gösterilir. Her renk blokunun boyutu, renk blokunda kaç dikiş olduğunu gösterir.

Tüm renk bloklarını görmek için renk bloğu listesini kaydırın. Başka bir renk blokuna gitmek için renk bloğu listesinde üzerine dokunun.

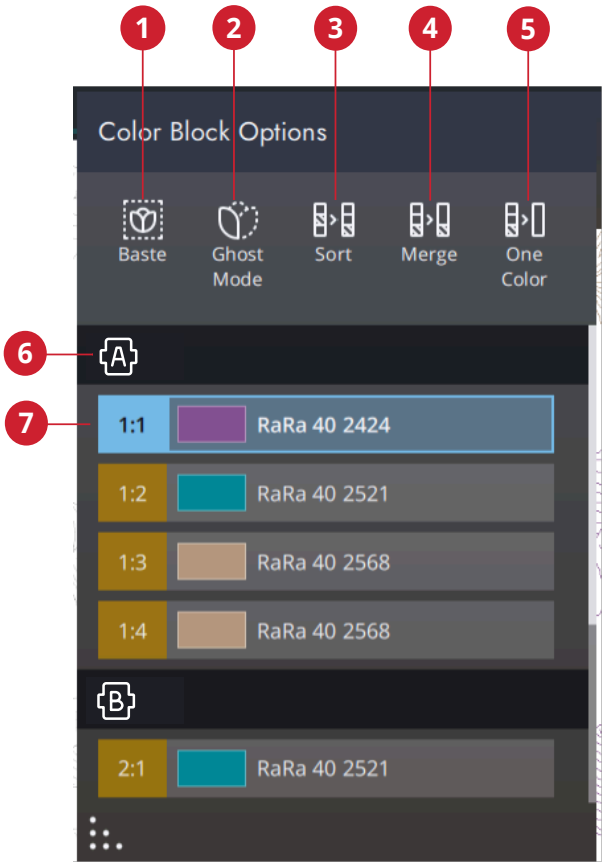

1. *Teyel seçenekleri*
2. *Hayalet modu*
3. *Renk bloğu sınıflandırması*
4. *Renk bloğu birleştirme*
5. *Tek renk*
6. *Döndürülebilir kasnak*
7. *Renk bloku listesi*

Teyel Seçenekleri

Teyelleme, kumaşınızı kasnaklı sabitleyiciye iliştirmenizi sağlar. Bu özellik, nakış yapılacak kumaş kasnağa alınamıyorsa özellikle faydalıdır. Teyelleme, esnek kumaşlar için destek sağlar.

Teyelleme seçenekleri, Nakış İşlemeye girerken açılan işleme ayarları penceresinde ayarlanır. Teyellemeyi renk bloğu listesinde de seçebilirsiniz.

Desen alanının etrafına bir teyelleme dikişi eklemek ve desenin kumaş üzerine yerleştirileceği alanın ana hatlarını belirlemek için desen çevresinde teyellemeyi seçin.

Kasnağın iç kenarı çevresinde bir teyelleme dikişi eklemek için kasnak çevresinde teyellemeyi seçin.

Belirli kumaşlar ve teknikler için ek destek sağlamak üzere her iki teyelleme seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Dikkat: Etkinleştirildiğinde, renk bloğu listesinde yalnızca teyelleme renk blokları gösterilir. Teyelleme tamamlandığında, renk bloğu listesinde tekrar deseninizin renk blokları gösterilir.

Hayalet Modu

Hayalet moduna dokunduğunuzda yalnızca şu anda dikişte kullanılan renk bloğu nakış alanında görünür olacaktır. Diğer tüm renk blokları grileşir.

Hayalet modu, deseninizde aynı rengin farklı tonları bulunan renk blokları olduğunda, özellikle bu renkler birbirlerine yakınsa veya çakışıyorsa faydalı olacaktır.

Renk Bloku Sınıflandırması

Renk bloğu filtreleme tüm renk bloklarını, aynı renkteki tüm blokları renk bloğu listesinde birbiri ardına sıralayacak şekilde sınıflandırır.

Dikkat: Renk bloğu sıralama seçeneğinin nakışa başlamadan önce seçilmesi gereklidir. Nakışa başladığınızda, renk bloku sıralama seçeneği devre dışı kalır.

Renk Bloku Birleştirme

Eşdeğer renk blokları arasında beklemeyi kaldırmak için renk bloğu birleştirmeyi seçin.

Dikkat: Renk bloğu listesinin görünümü aynı kalır.

Tek Renk

Tek renk nakışı etkinleştirmek için seçin. Tüm tasarımlar gri renkte gösterilir ve makine renk bloku değişiklikleri için durmaz. Tek renk nakışı devre dışı bırakmak için, nakış işleme ayarlarındaki tek renk seçeneğinin seçimini kaldırın.

Dikkat: Ayarlarda otomatik iplik kesici veya otomatik atlamalı dikiş kırpıcı işlevi seçilmişse, atlamalı dikişler renk blokları arasında kırpılır.

Dış Dikiş Durumu

Burada, işleme durumu hakkında, örneğin kalan nakış süresi ve geçerli renk bloğu gibi bilgiler bulacaksınız.

Nakış sırasında, bir imleç ekrandaki geçerli iğne konumunu gösterir.

Renk bloğunda belirli bir dikişe gitmek için, dikiş dikiş ilerleme kontrolünü kullanabilirsiniz.

Kalan Dikiş Süresi

Hem her bir renk bloğu hem de tüm tasarım için kalan nakış süresinin bir tahmini gösterilir. Tek renk özelliği etkinse nakış kombinasyonunun tamamı için tahmini kalan dikiş süresi görüntülenir.

Nakış Kombinasyonundaki Dikiş Sayısı

Nakış kombinasyonundaki geçerli dikiş konumu ve desen veya kombinasyondaki toplam dikiş sayısı gösterilir.

Dikiş Dikiş İlerleme/Dikişe Gitme

Dikiş dikiş geri gitmek için - tuşuna, ileri gitmek için + tuşuna dokunun. Üst iplik koptuktan veya bittikten sonra birkaç dikiş geri giderek ipliğin sabitlendiğinden emin olun. Dikişler arasında daha hızlı ilerlemek için basılı tutun. Ekrandaki imleç, nakış alanındaki dikişleri takip eder.

Renk bloğunda belirli bir dikişe gitmek için, dikiş dikiş ilerleme simgesine dokunun. Dikiş sayısını girebileceğiniz bir tuş takımı açılır. Girilen sayı çok büyükse, makine geçerli renk blokundaki son dikişe gider.

Köşe Kontrolü

Desenin dört köşesini izlemek için köşe kontrolünü kullanın. Bu, ilgili desenin kumaşınızdaki son yerleşimini görmenizi kolaylaştıracaktır.

Her dokunmada kasnak dört farklı konuma taşınır ve ardından geçerli dikiş konumuna geri döner.

ActivStitch™ Teknolojisi


Nakış işlemede görünen kontrol, nakış ayarlarında ActivStitch™ Teknolojisi teknolojisi özelliğinin etkin olup olmamasına göre değişir. Üst iplik ve masura ipliği arasındaki dengeyi ayarlamak için kontrolleri kullanın (örn. özel iplikle nakış yaparken). Nakış ayarları'nda ActivStitch™ Teknolojisi hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Yakınlaştırma Seçenekleri

Yakınlaştırma seçenekleri, ikincil üst çubukta mevcuttur. Tümünü yakınlaştır, nakış kombinasyonundaki tüm desenleri gösterir. Kasnağa yakınlaştır ekranda kasnağın tamamını gösterir.

Kasnak Konumu

Nakış kasnağını farklı konumlara hareket ettirmek için kasnak konumu seçeneklerini kullanın.

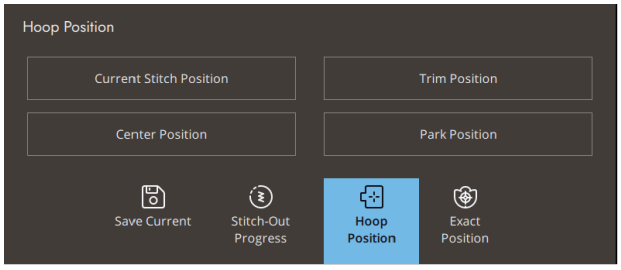

Mevcut Dikiş Konumu

Mevcut dikiş konumuna dönmek ve kasnak konumunu değiştirdikten sonra nakışa devam etmek isterseniz, mevcut dikiş konumuna dokunun. Geçerli dikişe dönmek ve nakışa başlamak için makinenin önündeki başlat/durdur düğmesine de basabilirsiniz.

Durma Konumu

Nakışınızı bitirdiğinizde kasnağı çıkarın ve durma konumu seçin. Nakış kolu, kolay saklamaya izin verecek bir konuma getirilir. Nakış kolunun ortada olmadığı serbest bir dikiş alanına ihtiyacınız olduğunda durma konumunu kullanın.

Kırpma Konumu

Kırpma konumu, kasnağı size doğru hareket ettirerek özel tekniklerde iplikleri ve kumaşı kırpmayı kolaylaştırır.

Merkez Konumu

Masura değiştirirken ve benzeri durumlarda kasnağı çıkarmanız gerektiğinde, orta konuma dokunun. Bu aynı zamanda kasnağın orta konumunu gösterir.

Hassas Konumlandırma

Bir deseni tekrar kasnağa oturtmadan kumaşta tam istediğiniz konuma yerleştirmek için hassas konumlandırmayı kullanın.

Bu özellik ayrıca, projenizdeki belirli bir noktayla tam olarak eşleşen bir konumda veya önceden nakışı yapılmış bir desenin yanında nakış deseni yapmak istediğinizde faydalı olabilir.

Yakınlaştırma Seçenekleri

Tasarımlarınızı yakınlaştırmak için farklı yakınlaştırma seçeneklerinden yararlanın. Burada yakınlaştırma kaydırıcısını da kullanabilirsiniz. İmlece yakınlaştırma işlevi, maksimum yakınlaştırma sağlar ve imleç konumunun ekranda ortalanması için nakış alanını kaydırır.

İmleç Noktasını Ayarla

İmleç noktasını seçili köşelerden herhangi birine veya desenin ortasına taşıyın. İmleç noktasını ayarla özelliği, dört köşe simgesinin her birine dokunarak desen alanını izlemek için kullanılabilir. İmleç noktasını ayarla - Orta simgesine dokunarak desenin orta noktasını bulun.

Hassas Konumlandırma Alıştırması

Ekranda görüntülenen talimatları izleyin.


1. Ekranda Kilitlenme Noktası Seçin

İmleci parmağınızla ekrandaki desen üzerinde, kumaşta/daha önce dikilen desende eşleştirmek istediğiniz noktaya taşıyın. İnce ayar kontrolleriyle ince ayar yapın. Kilitleme noktasını desenin bir köşesine veya ortasına yerleştirmek istiyorsanız, yakınlaştırmayı en üst seviyeye çıkarmak için imlece yakınlaştır öğesine dokunun ve imlecin tam konumu için nakış alanına yatay kaydırın.

2. Kilitli Noktayı Kumaş Üzerinde Hareket Ettirin

İmleç desende kilitlenir. Kilitleme noktasının ortasını çevreleyen bir halka ile rengi değişir. Deseni kumaş veya önceden dikilen desen üzerinde tam olarak eşleşmesini istediğiniz yere getirmek için ekrana parmağınızla dokunup parmağınızı hareket ettirerek taşıyın. İnce ayar için ince ayar kontrollerini kullanın. İğne kumaş üzerinde veya daha önce dikilen desende tam olarak istediğiniz yere gelinceye kadar kasnağı izleyin. Kumaş üzerindeki kilitleme noktası, iğnenin desendeki konumunu gösterir.

Dikkat: Ayrıca desenin açısını da ayarlamanız gerekiyorsa, 3. Adıma geçin.

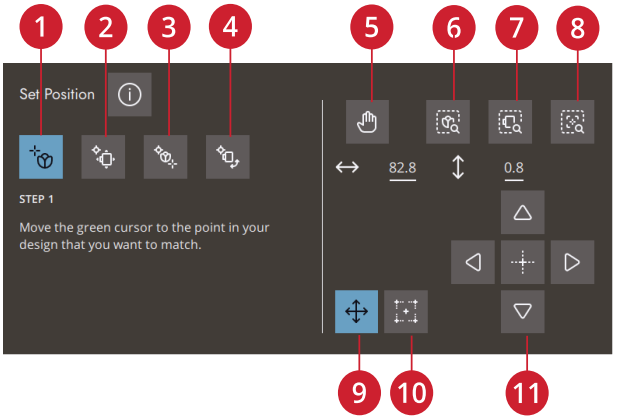

1. *Ekranda bir kilitlenme noktası seçin*
2. *Kilitli noktayı kumaş üzerinde hareket ettirin*
3. *Ekranda bir eşleşen nokta ayarlayın*
4. *Deseni kumaşta döndürün*
5. *Yatay kaydırma*
6. *Tümünü yakınlaştır*
7. *Kasnağa yakınlaştır*
8. *İmlece yakınlaştır*
9. *Taşı*
10. *İmleç noktasını ayarla*
11. *İnce ayar kontrolleri*



Tümüne yakınlaştır/Kasnağa yakınlaştır/İmlece yakınlaştır

3. Ekranda Eşleşen Nokta Ayarlayın

Desende kumaş üzerindeki ikinci konumla veya daha önce dikilen desenle eşleşecek başka bir nokta seçin. İmlece dokunun ve desen üzerinde eşleşme noktası oluşturmak istediğiniz yere hareket ettirin. İnce ayar kontrolleriyle ince ayar yapın. Maksimum yakınlaştırma için imlece yakınlaştır işlevini kullanın ve imlecin kesin konumu için nakış alanına yatay yaklaştırın.

4. Deseni Kumaşta Döndürün

Döndürme otomatik olarak seçilir. Ekranda parmağınızla dokunup hareket ettirerek veya ince ayar kontrollerini kullanarak deseni kumaşta ya da daha önce dikilen desende tam olarak istediğiniz konuma gelinceye kadar döndürün.

Mevcut Durumu Kaydetme/Mevcut Durumu Geri Yükleme

Nakış işlemini durdurmak ve mevcut konumunuzu kaydetmek istiyorsanız, nakışı durdurmak için başlat/durdur tuşuna dokunun. Ardından, kaydet simgesine dokunun. Burada geçerli durumu kaydetme seçeneğiniz vardır. Artık makinenizi kapatabilirsiniz.

Geçerli durum kaydedilirken tüm ayarlarınız saklanır. Böylece ana ekrandaki "kaydedilen durumdan devam et" seçeneğine dokunarak nakışa daha sonra devam edebilirsiniz.

Dikkat: Tek seferde yalnızca bir geçerli duruma sahip olabilirsiniz.

Otomatik Kaydetme

Nakış sırasında, makineniz geçerli dikiş, geçerli nakış, geçerli dikiş konumu ve ayarlar da dahil olmak üzere devam eden işinizi sürekli ve otomatik olarak kaydeder. Nakış işleme sırasında elektrik kesintisi olması halinde, makineniz yeniden başlatıldığında bir açılır pencere görüntülenir. Açılır pencerede nakış işleme işlemine devam etmeyi seçebilir ve dikişe hazır deseni ekrana getirebilirsiniz. Nakış, yaklaşık olarak kesintiye uğradığı noktadan başlar.

Dikkat: Nakışa başlamadan önce, dikişlerin sağlam olduğundan emin olmak için dikiş dikiş ilerleme kontrolünü kullanarak birkaç dikiş geri gidin.

Nakış Dış Dikişte Açılır Pencere Mesajları

Makineniz deneyiminizi mümkün olduğunca rahat hale getirmek için bazı durumlarda açılır mesajlar kullanarak sizinle iletişime geçer. Bu mesajlar; uyarılar, öneriler veya bilgiler içerebilir ya da sizden bir işlem gerçekleştirmenizi isteyebilir.

Görünebilecek bazı mesajlar aşağıda listelenmiş ve açıklanmıştır.

Nakış Kolunun Kalibre Edilmesi Gerekiyor
Nakış ünitesi takıldığında açılır pencerede nakış kolunun kalibre edilmesi için kasnağı kaydırarak çıkarmanızı ve makine alanını temizlemeniz gerektiğini belirten bir mesaj görüntülenir. Ayrıca IDT™ Sistemi sistemini devreden çıkarmanız ve uygun bir nakış ayağı takmanız hatırlatılır.

⚠ *Kasnağı çıkarmanız çok önemlidir. Aksi takdirde kasnak veya nakış ünitesi kalibrasyon sırasında hasar görebilir.*

Masura İpliği Az
Masuradaki iplik azaldığında açılır bir pencerede masuranın yakın zamanda değiştirilmesi gerektiğini belirten bir mesaj görüntülenir. Bu size masurayı ne zaman değiştireceğinizi planlama fırsatı sunar.

İplik tamamen bitene kadar nakış yapmak mümkündür. Açılır pencereyi kapatmadan, nakışa devam etmek için makinenin önündeki Başlat/Durdur düğmesine veya ayak kontrolüne basın.

Mevcut dikiş konumunda kalmak için iptal seçeneğine dokunun.

Kasnağı orta konuma getirmek için Tamam'a dokunun. Kasnak konumu penceresi açılır. Boş masurayı dolusuyla değiştirin. Açılır pencerede mevcut konuma dokunun ve iğnedeki ipliğin fazla kısmını geriye doğru çekin. Nakışa devam etmek için başlat/durdur düğmesine dokunun.

İpliğin Ucunu Kesme ve Çıkarma
İpliği değiştirdikten sonra makine birkaç dikiş atar ve ipliğin ucunu kesmeniz için durur.

Dikkat: Otomatik iplik kesici ve otomatik atlamalı dikiş kırpma işlevi seçiliyken iplik otomatik olarak kesilir ve iplik ucunu kesmenizi isteyen herhangi bir mesaj gösterilmez. Kesilen iplik ucunu çıkarmanız yeterlidir.

Kasnağı Takma
Makineye takılı kasnak, ekranda seçilen ve görüntülenen kasnakla eşleşmiyorsa makine nakış yapmaz. Kasnağı ekranda görüntülenen kasnak ile değiştirmeniz ya da Nakış Düzenleme alanına dönüp takılı kasnağa uygun kasnağı seçmeniz gerekir.

Makinenin algılayabilmesi için kasnağın doğru şekilde takılması gereklidir. Kasnak konektörünü yerine oturana kadar kasnak bağlantısı üzerinde önden arkaya doğru kaydırın.

İğne Değiştirme (isteğe Bağlı Aksesuar)
Fisto ve keçe tasarımları için özel, isteğe bağlı iğne aksesuarları gerekir.

Makine durduğunda ve açılır pencerede bu mesaj görüntülendiğinde ilgili isteğe bağlı iğneyi takın. Tamam'a dokunun ve devam etmek için başlat/durdur düğmesine basın.

creative expression™ 750 örnek kitabında, fisto desenleri bir fisto iğnesi simgesiyle, keçe desenleri bir keçe iğnesi simgesiyle işaretlenmiştir.

Dikkat: Fisto desenleri fisto iğnesi kullanılmadan da dikilebilir. Ardından fisto alanı manuel olarak kesilir ve renk bloğu listesinde fisto iğnesinin renk bloğu atlanmalıdır.

Üst İpliği Kontrol Etme
Üst iplik biterse veya koparsa makine otomatik olarak durur. Üst ipliği geri takın, açılır pencere mesajını kapatın ve ipliğin sabit olduğundan emin olmak için Dikiş Dikiş İlerleme kontrol düğmesini kullanarak birkaç dikiş geri gidin. Nakışınızı yeniden başlatın.

İpliği Değiştirme
Üst ipliği değiştirme zamanı geldiğinde makine durur. İplik makarasını değiştirin ve makineye yeniden iplik takın. Önerilen iplik renginin numarası açılır pencere mesajında gösterilir.

Nakış Bitti
Bir açılır pencere mesajı ve sesli uyarı, size nakışın tamamlandığını bildirir. Açılır pencere kapatıldığında tasarım, yaptığınız tüm değişikliklerle birlikte nakış İşleme ekranında yüklü kalır. Böylece aynı nakışı tekrar işleyebilirsiniz.

Dikkat!
Makine durursa ve ekranda bu açılır pencere görüntülenirse nakışa devam edemezsiniz. Kısa bir süre bekleyin ve etkinleştiğinde Tamam'a dokunun. İğne boyutunu ve durumunu kontrol ederek makinenizin doğru şekilde iplik takıldığından emin olun.

Otomatik Akıllı Kaydetme
Elektrik kesintisi olduğunda makine tekrar başlayınca bu açılır pencere mesajı görüntülenir. Nakış işlemeye dönmek için açılır penceredeki Tamam'a dokunun. Bu işlem, deseni yaklaşık olarak kesintiye uğradığı konumdan tekrar dikişe hazır olarak yükler.

İpucu! Nakışa başlamadan önce ipliklerin sabit olduğundan emin olmak için dikiş dikiş ilerleme işlevini kullanarak birkaç dikiş geri gidin.


Sıralama

Sıralama – Genel Bakış

Sıralamada bir dikiş sırası oluşturabilir veya ayarlayabilirsiniz. Çeşitli 9 mm dikişleri, yan hareket dikişleri ve dikiş yazı tiplerini bir arada kullanın. Stitch Creator™ özelliği ile yapılan dikişler dizilere de yerleştirilebilir. Yaklaşık 500 mm (20″) uzunluğuna kadar dizi oluşturabilirsiniz. Bilgi alanında gerçek dizinizin uzunluğunu görebilirsiniz.



Sıralamayı açmak için dokunun

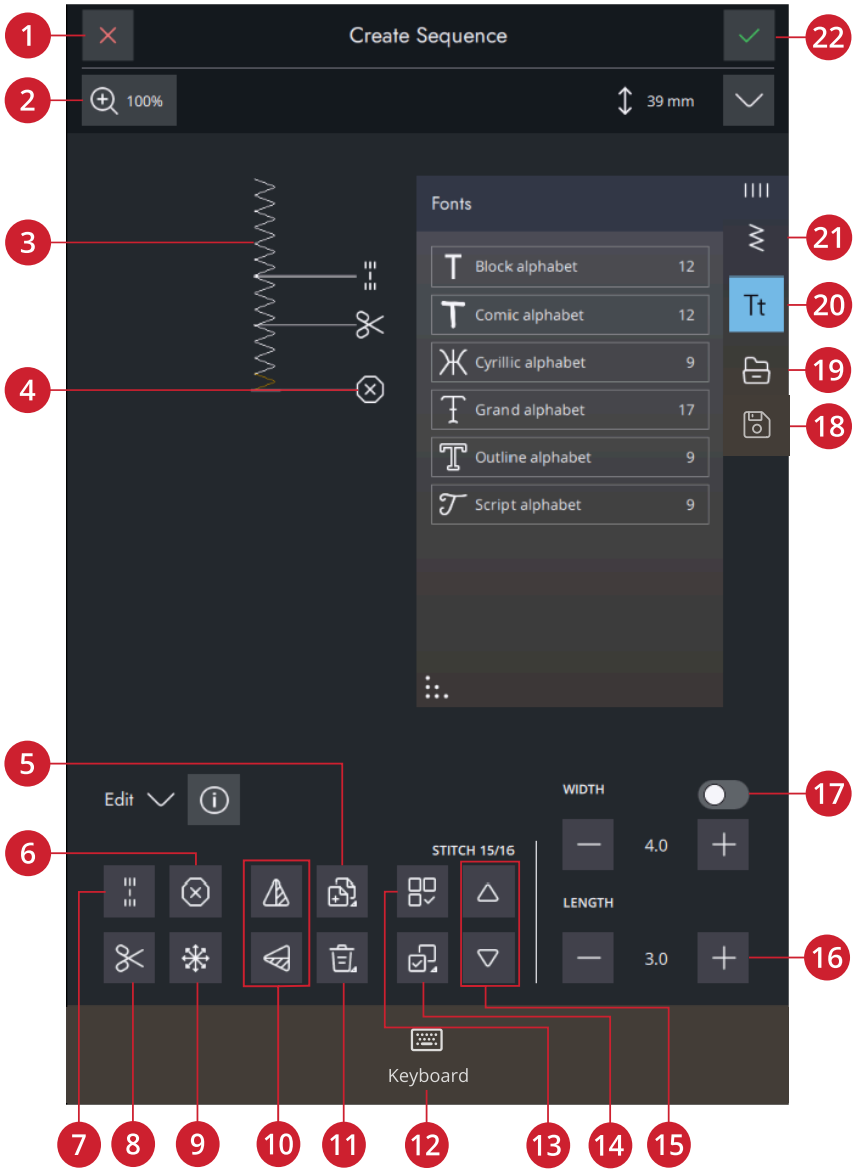

1. İptal
2. Yakınlaştırma seçenekleri
3. Gerçek Boyutlu Dizi
4. Eklenen komutlar
5. Tekrarlama
6. Dur komutu
7. Sağlamlaştırma komutu
8. İplik kes komutu
9. Yönlendirme dikişleri
10. Uç uca/yandan yana ayna görüntüsü
11. Sil
12. Klavye
13. Tümünü seç
14. Çoklu seç
15. Dikişler arasındaki adım
16. Dikiş uzunluğu/dikiş yoğunluğu
17. Dikiş genişliği/dikiş konumu
18. Kaydet düğmesi
19. Dosya yöneticisi
20. Yazı tipi menüsü
21. Dikiş menüsü
22. Tamam

Sıralama ile Çalışmaya Başlama

Bir sıralama oluşturmaya başlamak için, istenen dikişi ve/veya harfi seçin ve bunu dizi sıralamaya ekleyin. Etkin konum imleçle işaretlenir. Seçili dikiş veya harf ise vurguyla gösterilir. Yalnızca seçili dikiş/dikişler ayarlanabilir. Girilen dikişler imleç konumuna yerleştirilir.


Bir sıralamadaki birden fazla dikişi seçmek için çoklu seç öğesine dokunun. Tüm dikişleri seçmek için tümünü seç öğesine dokunun.

Okları kullanarak imleci dizi içinde ilerletin. Seçili dikiş sayısı ve dizideki toplam dikiş sayısı oklar arasında gösterilir. Bir dizi dikerken, dikiş işlemine dizinin herhangi bir yerinden başlamak mümkündür. Dizide ilerlemek için okları kullanın.

Dikkat: Düğme ilikleri ve 4 yönlü dikişler programlanamaz.

Yönlendirme Dikişleri

Bir sıralamadaki dikişler arasına yönlendirme dikişleri ekleyin. Bu dikişler, dikişleri çeşitli yönlere hareket ettirmenizi sağlar ve yeni şekiller ile daha büyük geniş alan kenarlıkları oluşturabilirsiniz.

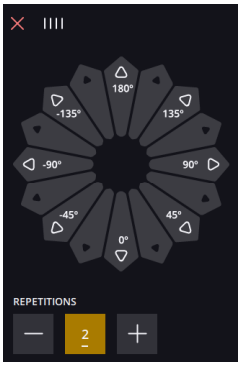

Yönlendirme dikişleri yaklaşık 1 mm uzunluğa sahip düz dikişlerdir ve 16 farklı yönde kullanılabilirler.

İstediğiniz açıya dokunun ve sıralamada imlecin bulunduğu yerde sıralamaya bir dikiş eklenir.

Yönlendirme dikişi, yönlendirme dikişleri açılır penceresini kapatmadan silinebilir, tekrarlanabilir veya ayna görüntüsü oluşturulabilir.

Dizinizi Düzenleme ve Ayarlama

Dikiş Ayarlarını Yapma

Dikişin uzunluğunu ve genişliğini ayarlayabilir veya seçili dikişin yoğunluğunu ya da konumunu değiştirebilirsiniz. Ayarlamalar dikiş modu'ndaki gibi çalışır.

Tekrarla

Bir dikişi tekrarlamak için imleci tekrarlamak istediğiniz dikişe getirin. Seçili dikişi kopyalamak için tekrarlama simgesine dokunun.

Dikkat: Dikiş üzerindeki ayarlamaları tekrarlama işleminden önce yaparsanız kopyalanan dikiş ayarlamaları da içerir.

Eklemek istediğiniz tam kopya sayısını girebileceğiniz bir açılır pencere açmak için basılı tutun.

Sil

Bir dikişi veya harfi silmek istiyorsanız, imleci silmek istediğiniz dikiş veya harf üzerine hareket ettirin ve sil tuşuna dokunun. Tüm diziyi silmek için basılı tutun.

Dizi Komutları

Sıralama dizisine düğüm, dur ve iplik kes komutları ekleyebilirsiniz. Bu komutlar diziye dahil edilir ve dikiş sırasında her zaman uygulanır.

Güvenilir bir sağlamlaştırma istiyorsanız sağlamlaştırma komutunu kullanın. Sağlamlaştırma komutlarını sıralamada istediğiniz yere ekleyebilirsiniz.

Dikkat: Nakış modunda sıralama dizisi oluştururken, başlangıç ve bitişteki düğümler otomatik olarak eklenerek bunların arasında bir dizi oluşturmanıza izin verir. Bu komutlar kaldırılabilir.

Makinenin durmasını istiyorsanız bir dur komutu ekleyin. Bu, sadece bir kez dikmek veya birkaç satırlık dizi oluşturmak istediğinizde, dizinin sonunda kullanmak için faydalıdır.

Makinenin düğüm atmasını ve iplikleri kesip baskı ayağını kaldırmasını istiyorsanız iplik kesme komutunu ekleyin.

İmleci komutu eklemek istediğiniz konuma hareket ettirin. Seçtiğinizde simge diziye eklenir. Bu komutun eklendiğini doğrular ve komutun dizinin neresinde uygulamaya konulacağını gösterir.

Dikkat: Komutlar, ekranda programladığınız sırada görüntülenir.

Diziyi Kaydetme

Dosyanızı kaydetmek için kaydet tuşuna dokunun. Dosyayı Kasa klasörüne veya bir USB cihaza kaydetmeyi seçebilirsiniz. Daha önce kaydedilen tasarımlar, dikişler, diziler ve/veya yazı tipleri gösterilir.



Kaydetme düğmesi

Dosya Yöneticisi'nde kayıtlı dosyalarınızı düzenlemeyi öğrenin.

Dizinizde Dikiş veya Nakış Yapın

Dikiş sıralama dizinizi dikmek için, Tamam'a dokunarak dizinizi dikiş moduna yükleyin.

Nakış düzenleme'de dizi oluşturucuyu açtıysanız, Tamam'a bastığınızda sıralama diziniz nakış düzenlemeye yüklenir.

Dikkat: Nakış modunda oluşturulan bir dizi yüklenir, desen olarak kaydedilir ve dikiş modunda dikiş olarak dikilemez.

Tüm Dizide Değişiklik Yapma

Dizinin tamamı üzerinde değişiklik yapmak için, Tamam'a basarak dikiş moduna girin. Dikiş modunda yapılan ayarlamalar tüm diziyi etkiler. Dikişi düzenleme hakkında bilgi edinin.

Dikiş Modu ve Nakış Düzenleme'de Sıralamayı Kullanma

Dikiş modunda, dikiş işlemine sıralamadaki herhangi bir yerden başlamak mümkündür. Dizide ilerlemek için okları kullanın. Dikiş modu'nda sıralama dizisinin tamamını düzenleyebilirsiniz.

Dikiş modundayken sıralama dizisindeki bir dikişi düzenlemek isterseniz dikişi düzenleye dokunun. Ayarlamaları yapın ve tekrar dikiş modu'nu yüklemek için Tamam'a dokunun. Geri almak için İptal seçeneğine dokunun.

Dikkat: Sıralamaya erişmek amacıyla akıllı araç kutusunu açmak için dikiş alanına basılı tutun.

Nakış düzenlemede, desenleri düzenlediğiniz gibi sıralama dizisi üzerinde de değişiklik yapabilirsiniz.

Nakış düzenlemeye yüklenen bir sıralama dizisini düzenlemek isterseniz, diziye dokunduğunuzda sıralama vurgulanır. Sıralamayı tekrar açmak için dokunun. Ayarlamaları yapın ve Nakış Düzenleme'ye geri yüklemek için Tamam'a dokunun. Geri almak için İptal seçeneğine dokunun.

Sıralamadaki Açılır Pencere Mesajları

Makineniz dikiş deneyiminizi mümkün olduğunca rahat hale getirmek için bazı durumlarda açılır mesajlar kullanarak sizinle iletişime geçer. Bu mesajlar; uyarılar, öneriler veya bilgiler içerebilir ya da sizden bir işlem gerçekleştirmenizi isteyebilir.

Görünebilecek bazı mesajlar aşağıda listelenmiş ve açıklanmıştır.


Dikiş Diziye Eklenemiyor
Düğme iliği ve özel dikiş menüleri, örneğin 4 yönlü dikişler gibi bazı dikişlerin dikiş dizisine eklenmesi mümkün değildir.

Maksimum Dikiş Sayısına Ulaşıldı
Eklemeye çalıştığınız dikiş, dikiş dizinizin çok uzun olmasına neden olmaktadır. Dikiş diziniz yaklaşık 500 mm (20") uzunluğa kadar olabilir ve en fazla 199 dikiş ve komut içerebilir. Dikiş dizisi maksimum uzunluğu geçerse bu açılır pencere mesajı görüntülenir.

Ayarlar

Dikiş Ayarları

ActivStitch™ Teknolojisi

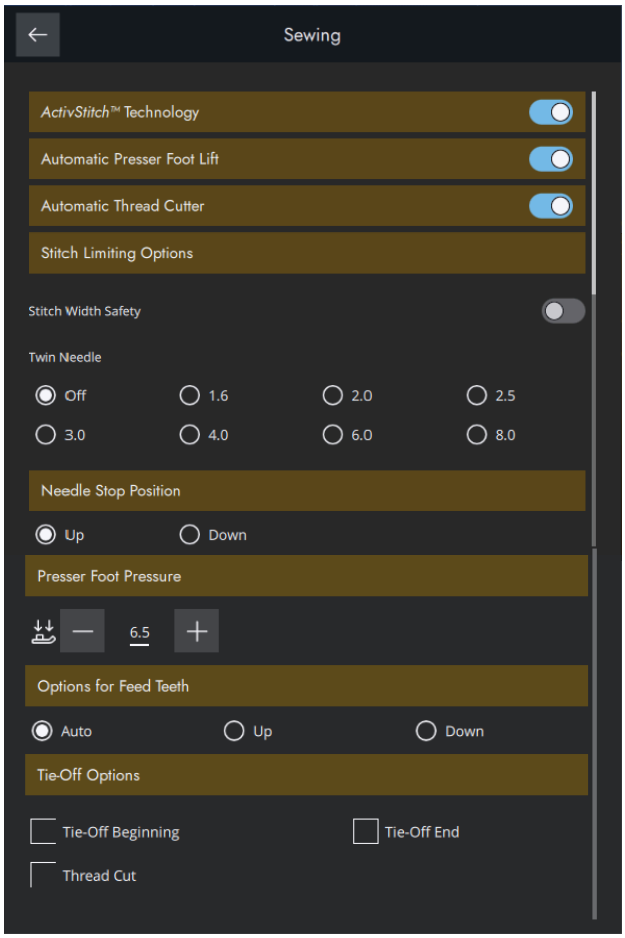

ActivStitch™ Teknolojisi seçildiğinde, makineniz iplik ölçümü veya iplik tansiyonu yoluyla seçili dikiş ve ayarlar temelinde üst ipliği kontrol etmenin en iyi yolunu otomatik olarak seçecektir. İplik ölçme işlevi, seçili dikişe yönelik doğru miktarda iplik ölçümü yapmak için sürekli ve otomatik olarak kumaşın kalınlığını ölçer. İplik tansiyonu işlevi kullanılırken, tansiyon diskleri üst iplik tansiyonunun doğru değerde tutulmasını sağlar.

En iyi sonuçları elde etmek için, iplik ölçümünü desteklemeyen belirli aksesuarlar veya özel teknikler kullanırken bu ayarı seçili tutmanız önerilir.

Otomatik Baskı Ayağı Kaldıracı

Seçildiğinde, makine aşağıdaki durumlarda baskı ayağını otomatik olarak kaldırır:

- İğne aşağı konumda durduğunda, baskı ayağı otomatik olarak pivot yüksekliğine kalkar.
- İplik kesme sonrasında, baskı ayağı kaldırma konumuna yükseltilir.

Seçimi iptal ettiğinizde, iğne aşağı konumdayken makineyi durdursanız bile baskı ayağı inik konumda kalacaktır.

Otomatik İplik Kesici

Seçildiğinde, iplikler aşağıdaki durumlarda otomatik olarak kesilir:

- Dikiş ve dizilerdeki kesme komutlarında.
- Tek dikiş, örneğin monogram veya fisto diktikten sonra.

Seçildiğinde, otomatik iplik makası uygulaması kalkar.

Dikkat: Masura kapağının hemen üzerinde, iğne plakasının iki deliğine takılı isteğe bağlı aksesuarları kullanarak seçimi kaldırın ve böylece iğne plakasının altındaki otomatik iplik kesme bıçağının zarar görmesi engellenir.

Dikiş Sınırlama Seçenekleri

Makineyi dikiş genişliği Emniyetine ayarlayın veya dikiş genişliği ve dikiş konumlamasını sınırlamak için çift iğne boyutunu seçin. Bu, dikiş genişliğinin tamamının kullanılmasına izin vermeyen aksesuarlarda dikiş yaparken iğnenin kırılması riskini en aza indirir.

İğnenin Durma Konumu

Yukarı seçildiğinde, makine iğne yukarıdayken durur. Aşağı seçildiğinde, makine iğne aşağıdayken durur.

Bu ayar makinenin önündeki iğne yukarı/aşağı düğmesine basarak da ayarlanabilir.

Baskı Ayağı Basıncı

Birçok durumda, baskı ayağı basıncını ayarlamanız gerekmez. Özel teknikler ayarlama gerektirebilir. Rakam arttıkça kumaşın üzerindeki basınç da artar.

Besleme Dişi Seçenekleri

Otomatik ayar seçiliyken (önerilen) makineniz Besleme Dişlerini dikişe ve diğer seçili ayarlara göre otomatik olarak indirir veya kaldırır. Örneğin, düğme üzerine dikişte veya serbest hareketli dikişte besleme dişleri indirilir.

Yukarı seçeneğini belirlediğinizde, besleme dişleri tüm dikiş işlemleri için kaldırılır. Aşağı seçeneğini belirlediğinizde besleme dişleri tüm dikiş işlemleri için indirilir.

Dikkat: Baskı ayağı ekstra yukarı konuma kaldırılırken makine, besleme dişlerini her zaman otomatik olarak indirir.

Dikkat: Eğitim Merkezi kaynağından yeni bir projeye başlandığında veya makine yeniden başlatıldığında besleme dişi seçenekleri her zaman otomatiğe sıfırlanır.

Düğüm Seçenekleri

Bu seçenekler dikişin başı ve sonunda düğüm programlamanızı sağlar. Dikiş sonunda iplik kesme programlamak da mümkündür.

Dikkat: Çabuk düğüm için makinenin önünde bulunan düğüm düğmesini kullanın.


Nakış Ayarları

ActivStitch™ Teknolojisi

ActivStitch™ Teknolojisi seçildiğinde, makineniz iplik ölçümü veya iplik tansiyonu yoluyla seçili dikiş ve ayarlar temelinde üst ipliği kontrol etmenin en iyi yolunu otomatik olarak seçecektir. İplik ölçme işlevi, seçili dikişe yönelik doğru miktarda iplik ölçümü yapmak için sürekli ve otomatik olarak kumaşın kalınlığını ölçer. İplik tansiyonu işlevi kullanılırken, tansiyon diskleri üst iplik tansiyonunun doğru değerde tutulmasını sağlar.

En iyi sonuçları elde etmek için, iplik ölçümünü desteklemeyen belirli aksesuarlar veya özel teknikler kullanırken bu ayarı seçili tutmanız önerilir.

İplik tansiyonuna geçmek için ActivStitch™ Teknolojisi seçimini kaldırın. İplik ölçüm/iplik tansiyonunun ayarlanmasını sağlayan kontrol, etkin dikişe ve ActivStitch™ Teknolojisi özelliğinin geçici ayarlarda seçili olup olmadığına bağlı olarak değişir.

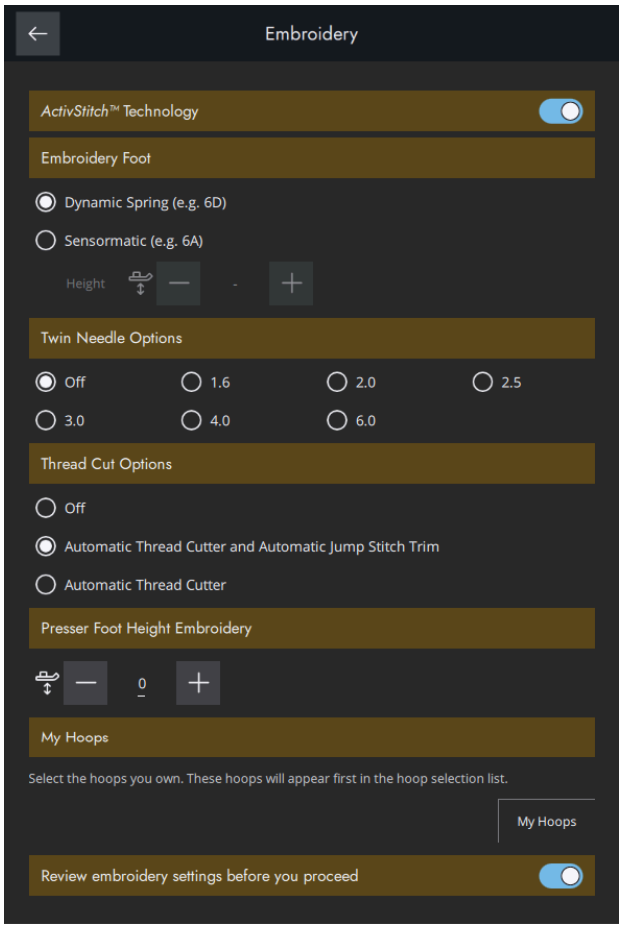

Nakış Ayağı Türü

Dinamik Yaylı Ayak 6D Serbest Hareket veya bir Sensörmatik Serbest Hareket Ayağı (örneğin 6A) seçin.

Çift İğne Seçenekleri

Çift iğne boyutu seçildiğinde ActivStitch™ Teknolojisi, iplik tansiyonunu otomatik olarak kullanır. Çift iğne ile nakış yaparken, düz dikiş plakası çift iğne ile kullanılamaz ve çıkarılması gereklidir. Proje menüsünden çift iğneli nakış projesi yüklenirken çift iğne ayarı otomatik olarak seçilir.

Dikkat: Makinenin hasar görmemesi için çift iğne ile nakış yaparken çift iğne ayarının etkinleştirilmesi son derece önemlidir.

İplik Kesme Seçenekleri

Üç iplik kesme seçeneğinden birini seçin: iplik kesme yok, otomatik iplik kesme ve otomatik iplik kesme ile otomatik atlamalı dikiş kırpıcının birleşimi.

Nakış İçin Baskı Ayağı Yüksekliği

Sensörmatik Serbest Hareket Ayağı 6A'yı kullanıyorken, farklı ağırlıkta malzeme ve /veya nakış ipliği kullanıldığında daha iyi performans sağlamak için baskı ayağı yüksekliği ayarlanabilir.

Kasnaklarım

Mevcut kasnak boyutları listesini açmak için dokunun. Seçili kasnak, desen boyutuna bakılmaksızın nakış alanına desen yüklenirken kullanılan varsayılan kasnak olacaktır.


Varsayılan kasnak boyutu seçilmemiş ise, makine nakışınız için en uygun kasnağı seçecektir.

Nakış Ayarlarını Gözden Geçirin

Nakış işleme moduna girmeden önce nakış ayarlarınızı her seferinde gözden geçirmek istemiyorsanız bu seçeneğin seçimini kaldırabilirsiniz.

Kamera ve Lazer Ayarları

Baskı Ayağı Tanıma

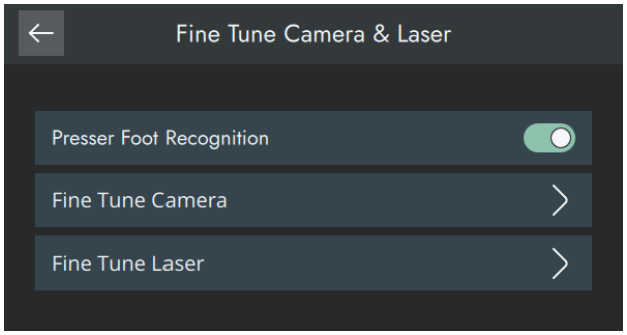

Baskı ayağı tanıma özelliği kameradan, yapay zekadan (AI) ve tahminler yapan bir sinir ağından yararlanarak makinenize hangi baskı ayağının takılı olduğunu algılar. Tahmin edilen takılı baskı ayağı, seçili dikiş için önerilen baskı ayağından farklıysa bu durum bilgi alanında belirtilir.

Dikkat: Baskı ayağı tanıma özelliğinin performansı baskı ayağı görünümündeki olası oda aydınlatması, kumaş yansıtma özellikleri, konum değişiklikleri, baskı ayağı yüzeyleri üzerindeki engeller veya fiziksel değişimler gibi değişikliklerden etkilenebilir.

İnce Ayarlı Kamera

Sık kullanım, taşıma vb. gibi durumlardan sonra kameranın ayarlanması gerekebilir.


İnce ayarı başlatmak için ince ayar seçeneğine dokunun ve ardından ekranda belirtilen talimatları izleyin.

İnce Ayarlı Kamera

– veya + kontrollerini kullanarak orta konumu ince ayarlayabilirsiniz.

Ekran ve Ses Ayarları

Makine ayarlarında seçilen tüm ayarlar makine kapatıldığında dahi kayıtlı kalır.

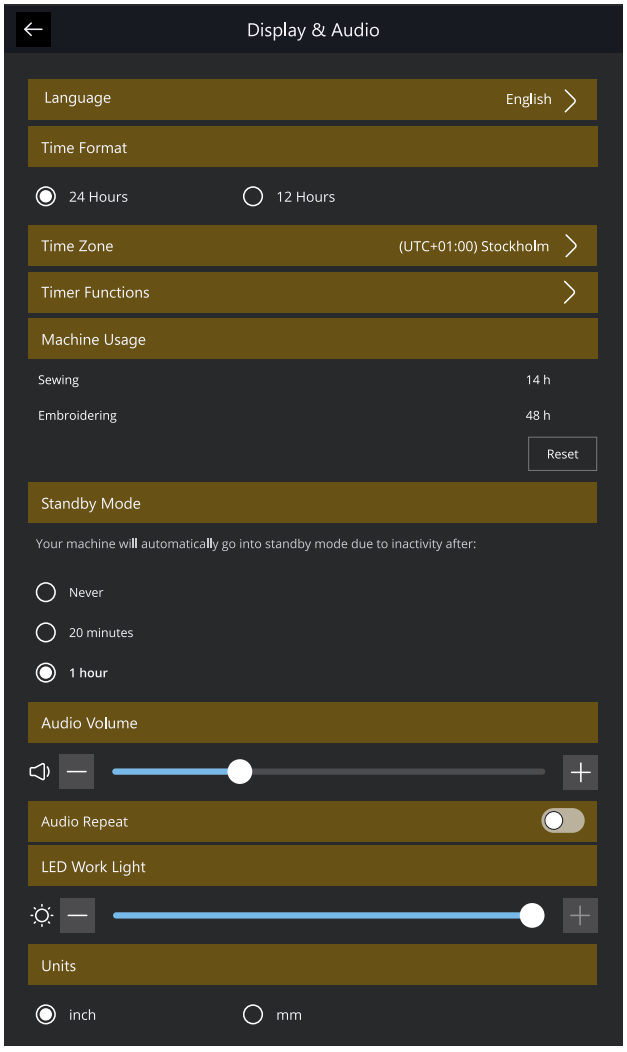

Dil

İstediğiniz dili seçin. Yeniden başlatma sonrası makinenizdeki tüm metinler değişecektir.

Saat Biçimi

Saatinizin 12 saatlik veya 24 saatlik biçimde gösterilmesini ayarlayın.

Zaman Dilimi

Zaman diliminizi buradan ayarlayabilirsiniz. Saat UTC (Eşgüdümlü Evrensel Zaman) standartlarına ayarlanmıştır. Örneğin, Londra için saat UTC +/- 0, New York için UTC - 5 ve Sydney için UTC+10 olarak gösterilir. Bulunduğunuz zaman dilimini bulmak için zaman dilimleri arasında gezinin.

Zamanlayıcı İşlevleri

Bir alarm ayarlayabilir ve bir kronometre bulabilirsiniz.

Makine Kullanımı

Zamanlayıcıyı en son sıfırlamanızdan itibaren makinede dikiş yapılan saat sayısını gösterir. “Sıfırla” seçeneğine dokunarak sayacı sıfırlayabilirsiniz.

Otomatik Kapanma

Makineniz, herhangi bir işlem yapılmaması nedeniyle belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanır.

Geçerli durum kaydedilir ve makine tekrar etkinleştirildiğinde bu geri yüklenebilir.

Makine kapatılmadan önce bir bildirim alacaksınız.

Makineniz kapanmadan önceki süreyi ayarlardan değiştirebilirsiniz.

Ses Düzeyi

Ses ayarını kaydırıcı çubuğu kullanarak değiştirin. Ses seviyesi değiştirildiğinde, makinedeki tüm sesler bundan etkilenir. Kaydırıcı tam solda iken, ses kapalıdır.

Ses Tekrarlama

Etkinken, bazı uyarı ikazları ve dikkat pencerelerine ait sesli sinyaller açılır pencere kapatılıncaya kadar belli aralıklarla tekrar eder.

LED Çalışma Işığı
Dikiş odasındaki ışık koşullarına uygun şeklide LED ışıkların parlaklığını ayarlayabilirsiniz. LED ışıkları daha parlak hale getirmek için kaydırıcıyı sağa, parlaklığı azaltmak için sola kaydırın.

Üniteler
Tercih ettiğiniz ölçü birimini ayarlamak için milimetre ya da inç simgesine dokunun.

Ayarları Kişiselleştir
Makine Takma Adı
Makinenize takma ad seçmek için dokunun. CREATIVATE platformunda çalışırken, birden çok makine varsa makineleri birbirinden ayırmak için bu ad kullanışlı olabilir.

Kullanıcı Adı
Bir kullanıcı adı seçmek için dokunun.


Renk Temaları
Makineniz için en sevdiğiniz renk temasını ayarlayın.

Alt Çubuk Metni
Alt araç çubuğunda simgelerle birlikte metinlerin gösterilmesini isteyip istemediğinizi seçin.

Çalışma Alanınızı Kişiselleştirin
Sık kullanılan işlevler arasında gezinme ve bu işlevleri ekranda kişiselleştirme seçeneği için bu kutucuğu işaretleyin.

Ekranı Kilitle
Seçildiğinde, ekran on saniye boyunca devre dışı kaldığı zaman kilitlenir. Ekranda bir açılır pencere belirir ve bu pencerede Tamam'a basılıncaya değin kilitli kalır.


Zamanlayıcıyı Her Zaman Üst Çubukta Göster
Seçildiğinde, zamanlayıcı her zaman üst çubukta gösterilir.

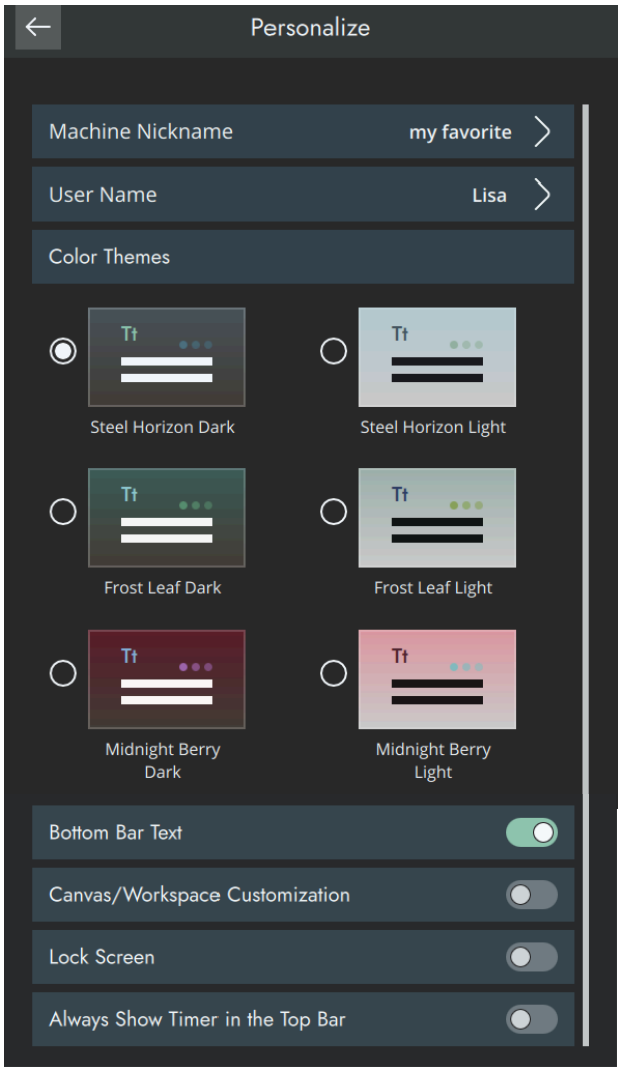

WiFi Ayarları


WiFi ayarlarında, makinedeki WiFi'ı etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilir, mevcut ağları arayabilir ve bağlanabilirsiniz. İnternet erişimi olan bir ağa bağlanırsanız, en güncel yazılımlar her zaman kullanılabilir olacaktır.

Makinenizdeki WiFi bağlantısına ilişkin bilgileri WiFi bölümünde okuyun.

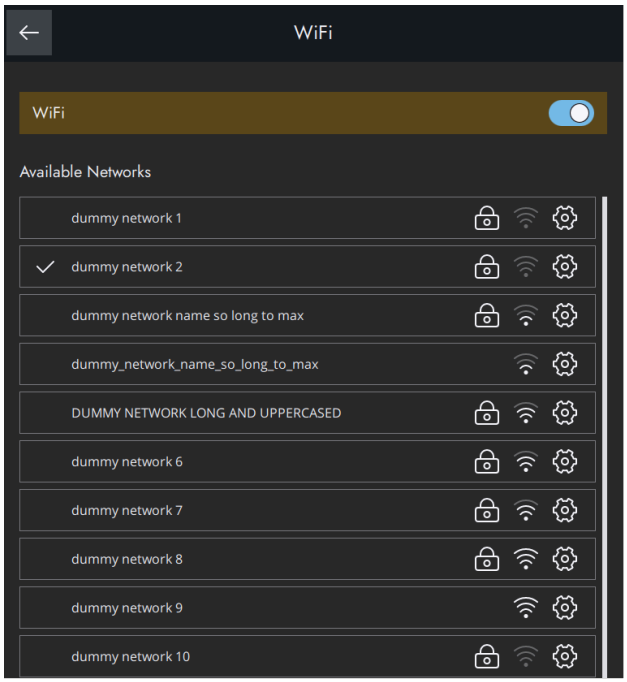


CREATIVATE Ayarlar

Ayarlarda CREATIVATE hesabınızda oturum açabilirsiniz. Bir hesap ile tüm CREATIVATE hizmetlerine ulaşabilirsiniz.

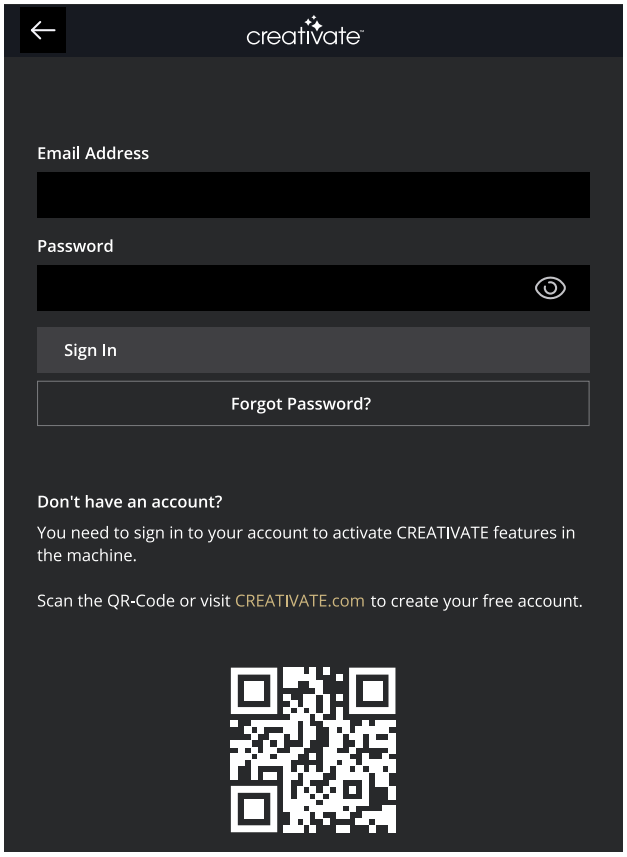

Makine Bilgileri

Makine bilgilerinde makinenin seri numarası, makine MAC adresi ve mevcut yazılım gibi makine teknik bilgileri bulunur. Makine bilgilerinden kullanıcı hesabı ve dosyalarını temizleyebilirsiniz.

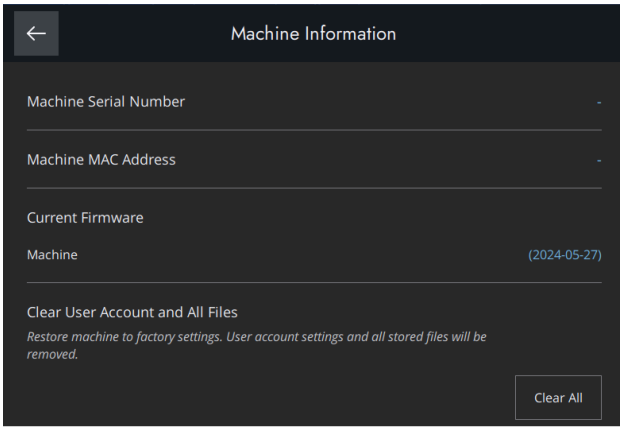


Dosya Yöneticisi

Dosya Yöneticisi - Genel Bakış

Dosya Yöneticisini açmak için Menü Panelinde klasör simgesine dokunun.

Dosya Yöneticisi dosyalarınızı açmak için kullanılır. Kayıtlı dosyalarınızı Kasa klasöründe veya creative expression™ 750 makinenize bağlı bir USB cihazında saklayın.

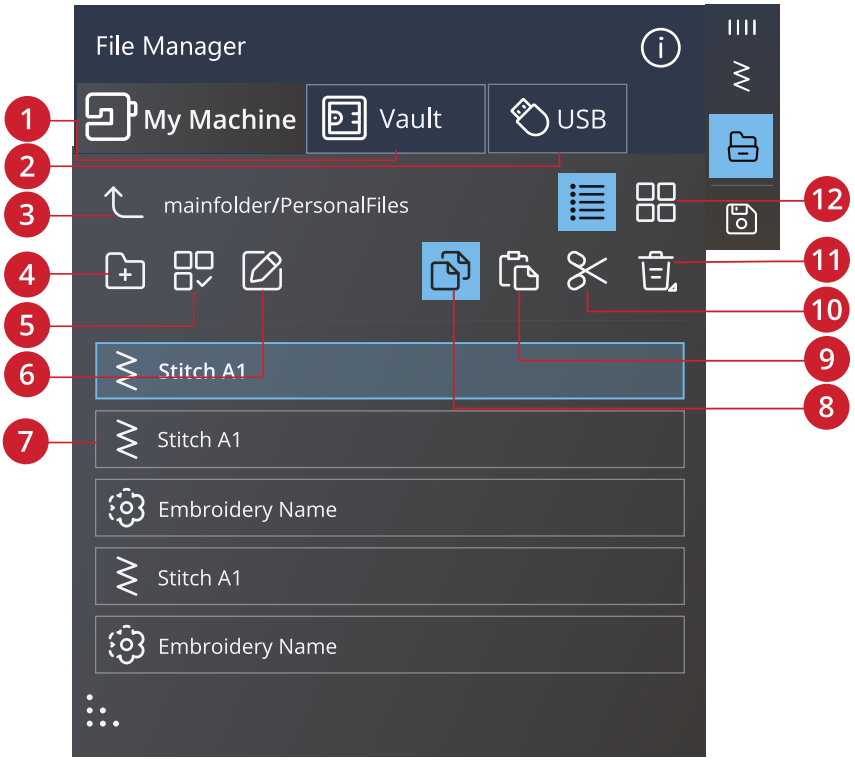

1. Kasa
2. USB cihazı
3. Bir klasöre git
4. Yeni klasör oluştur
5. Çoklu seç
6. Dosyayı veya klasörü yeniden adlandır
7. Seçim alanı
8. Kopyala
9. Yapıştır
10. Kes
11. Sil
12. Liste/Küçük Resim görünümü

Dosya Formatları

creative expression™ 750Makineniz aşağıdaki dosya formatlarını yükleyebilir:

- .VP4, VP3, .SHV, .DHV, .VIP, .HUS, .PEC, .PES, .PCS, .XXX, .SEW, .JEF, .EXP, .10* ve .DST (nakış dosyaları)
- .SPX (dikiş dosyası)
- .VF3 (nakış yazı tipi dosyası)
- .JOS, .VPP (proje dosyaları)

Dikkat: Nakış dosyalarının bazı sürümleri makinenizde tam olarak desteklenmemektedir.

Dikkat: Dosya türü veya dosya sürümü makineniz tarafından desteklenmiyorsa ya da dosya bozuksa seçim alanında tanınmayan dosya olarak gösterilir.

Dosya Yöneticisi'sinde Gezinme

Dosyalarınızı Kasa klasöründe veya USB bağlantı noktalarına takılı bir USB cihazında saklayın. USB Cihazı özelliği, yalnızca makinenize USB cihazı bağlıyken kullanılabilir.

Gezinmek ve içeriği görüntülemek için parmağınızı yukarı ve aşağı yönde sürükleyin. Desen dosyaları ve yazı tipi dosyaları, liste görünümü veya küçük resim görünümü seçmenize bağlı olarak küçük resim halinde veya bir simge ile gösterilir.

Dosya veya Klasör Açma

Dosya bilgi alanında bir dosyayla ilgili bilgileri okumak için dosyaya dokunun. Bir dosyayı yüklemek için üzerine basılı tutun.

Bir nakış yazı tipi dosyası yüklerseniz, nakış düzenleme alanına yüklenir. Bir dikiş yazı tipi dosyası yüklerseniz bu dosya sıralama alanına yüklenir.

Bir klasörü açmak için basılı tutun. Klasör içeriği seçim alanında görünecektir.

Çoklu Seç

Tek seferde birden çok dosya seçmek isterseniz, çoklu seç simgesine dokunun. Çoklu seç etkinken, kullanmak istediğiniz dosyalara dokunun.



Dikkat: Farklı modlarda/ekranlarda açılan çeşitli dosya/klasörleri aynı anda yüklemeye çalışırsanız, bir açılır pencere mesajı görüntülenir.

Kasa Klasörü

Dosyalarınızı makinedeki Kasa klasörüne kaydedin. CREATIVATE hesabınızda oturum açtığınızdan emin olun.

USB Cihaz


USB Cihazı menüsü, yalnızca makineye bir USB cihazı bağlı olduğunda etkindir. Bağlı tüm cihazları görmek için USB Cihazı menüsüne dokunun. Göz atmak için USB Cihazına dokunun.

USB bölümünde görünen dosyalar Dosya Formatları bölümünde listelenir.

Dikkat: USB'deyken Tümünü Sil'i seçerseniz makinenizde görünmeyenler de dahil USB'nizdeki tüm dosyalar silinir.

Liste/Küçük Resim Görünümü

Dosyaların liste halinde veya küçük resim simgeleri halinde görüntülenmesi arasında geçiş yapmak için liste/küçük resim görünümü simgesine dokunun. Dosyalar, liste görünümünde dosya adı ve dosya türü ile gösterilir. Küçük resim görünümünde ise dosyalar, dosya adı ve dosyanın küçük resmi ile gösterilir.



Liste görünümü/küçük resim görünümü

Bir Üstteki Klasöre Git

Klasör seviyelerinde yukarı gitmek için bir üst seviyedeki klasöre git simgesini kullanın. En üst seviyeye kadar gidebilirsiniz. İlerledikçe, seçim alanında her seviyeye ait dosyaları ve klasörleri görürsünüz. Bir klasörü açmak için basılı tutun.



Bir Üstteki Klasöre Git

Düzenleme

Aşağıda dosya yöneticisinde dosyalarınızı nasıl düzenleyebileceğinize ilişkin talimatlar mevcuttur.

Yeni Klasör Oluştur

Geçerli konumda yeni bir klasör oluşturmak için yeni klasör oluştur simgesine dokunun. Klasörünüz için bir ad girebileceğiniz bir açılır pencere iletisi gelir.



Yeni Klasör Oluştur

Dosyayı veya Klasörü Yeniden Adlandırma

Dosya veya klasörün adını değiştirmek için, seçmek için dokunun ve ardından dosya veya klasör simgesini yeniden adlandırın. Dosya veya klasörünüz için yeni bir ad girebileceğiniz bir açılır pencere iletisi gelir.



Yeniden adlandır

Dosya veya Klasör Taşıma

Dosya(lar) ve klasör(ler)i başka bir konuma taşımak için kes ve yapıştır işlevini kullanın.

Dosya(lar)ı veya klasör(ler)i seçin ve kes simgesine dokunun. Seçimi yerleştirmek istediğiniz klasörü açın. Yapıştır simgesine dokunun. Dosya(lar) veya klasör(ler) özgün konumundan kaldırılır ve yeni klasörde saklanır.

Dikkat: Aynı anda birden fazla dosya ve/veya klasörü seçmek ve taşımak için çoklu seçim işlevini etkinleştirin.



Kes



Yapıştır

Dosya veya Klasör Kopyala

Dosya(lar) ve klasör(ler)i başka bir konuma kopyalamak için kopyala ve yapıştır işlevini kullanın.

Dosya(lar)ı veya klasör(ler)i seçin ve kopyala simgesine dokunun. Seçimi yerleştirmek istediğiniz klasörü açın. Yapıştır simgesine dokunun. Dosya(lar) veya klasör(ler) artık yeni klasörde saklanır ve özgün dosya(lar) ve klasör(ler) hala önceki klasörde durmaktadır.

Dikkat: Aynı anda birden fazla dosya ve/veya klasörü seçmek ve taşımak için çoklu seçim işlevini etkinleştirin.



Kopyala



Yapıştır

Dosya veya Klasör Silme

Bir dosyayı veya klasörü silmek için seçin ve sil öğesine dokunun. Silme işlemini onaylayacağınız bir açılır pencere iletisi gösterilir. Bir klasör silinirse, klasör içinde bulunan tüm dosyalar da silinir.

Etkin klasördeki tüm dosyaları ve klasörleri silmek için sil simgesine birkaç saniye basılı tutun. Tüm içeriği silme işlemini onaylayacağınız bir açılır pencere iletisi gösterilir.

Dikkat: USB'deyken Tümünü Sil'i seçerseniz makinenizde görünmeyenler de dahil USB'nizdeki tüm dosyalar silinir.



Sil

Dosya Yöneticide Açılır Pencere İletileri

Makineniz deneyiminizi mümkün olduğunca rahat hale getirmek için bazı durumlarda açılır mesajlar kullanarak sizinle iletişime geçer. Bu mesajlar; uyarılar, öneriler veya bilgiler içerebilir ya da sizden bir işlem gerçekleştirmenizi isteyebilir.

Görünebilecek bazı mesajlar aşağıda listelenmiş ve açıklanmıştır.

Silmek İstiyor Musunuz?
Dosya veya klasör silerken ekranda açılan pencerede silme işlemini onaylamanız gerekir. Bu herhangi bir öğeyi yanlışlıkla silmenizi engeller.

Kullanılabilir Yeterli Bellek Yok
Az miktarda boş alan kaldığında makine sizi bir kere uyarır. Alanı doldurmaya devam ederseniz, bellek tamamen dolana kadar sizi tekrar uyarmaz. Kes ve yapıştır işlevini kullanarak dosyalarınızı USB cihaza taşıyın ve diskte yer açın.

Klasör Zaten Mevcut
Aynı seviyedeki başka bir klasörle aynı ada sahip yeni bir klasör oluşturamazsınız. Klasörünüzü farklı bir yerde oluşturun veya klasör için farklı bir ad girin.

Seçilen Dosya Türü Kombinasyonu Yüklenemiyor
Bazı dosya kombinasyonları, Çoklu Seçim kullanılarak aynı hedefe yüklenemez.

Bakım

Makinenin Dış Kısımlarını Temizleme

Dikiş makinenizin düzgün çalışmasını sağlamak için sıklıkla temizleyin. Yağlama gerekmez.


Birikmiş tozu veya kumaş havını çıkarmak için makinenizin dış yüzeyini yumuşak bir bezle silin.

Ekranı temiz, yumuşak ve hafif nemli bir mikrofiber bezle silin.

İğne Plakasını Çıkarma ve Masura Alanını Temizleme

⚠ *Makineyi kapatın.*

Baskı ayağını çıkarın. Masura kapağını çıkarın. Ürünle birlikte verilen tornavidayı iğne plakasının altına yerleştirin ve iğne plakasını çıkarmak için tornavidayı yavaşça döndürün. Besleme dişlerini aksesuarlarla birlikte verilen fırçayla temizleyin.

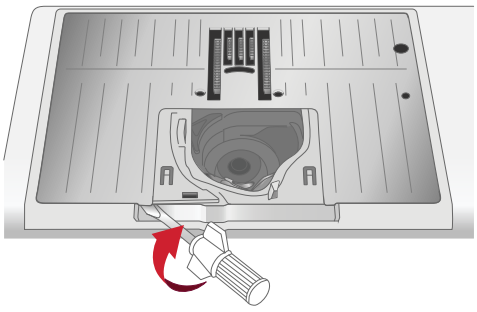


Masura Alanının Altını Temizleme

Birkaç projenizi tamamladıktan sonra veya masura bölmesi alanında kumaş havı birikintisi fark ettiğiniz herhangi bir zamanda masura bölmesinin altındaki alanı temizleyin.

Masura bölmesinin ön kısmını kapatan masura bölmesi tutucusunu (A) kaldırarak çıkarın. Kaldırarak masura bölmesini (B) çıkarın. Fırçayla temizleyin.

⚠ *Otomatik iplik kesme makasının (C) etrafını temizlerken dikkatli olun.*

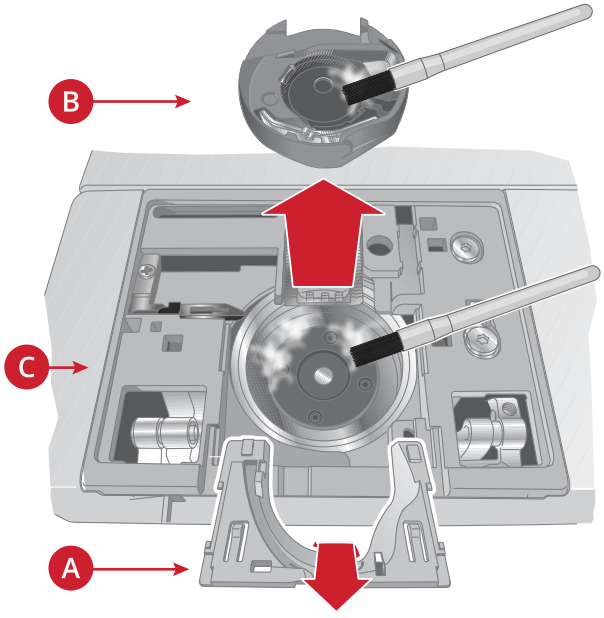

Masura bölmesini ve masura bölmesi tutucusunu yerine yerleştirin.


Dikkat: Masura bölmesine üflemeyin. Toz ve kumaş havı makinenizin içine gider.

Dikkat: İsteğe bağlı aksesuarlar olan PFAFF® Nakış Fisto İğnelerini veya PFAFF® Nakış Fisto İğne Takımı'nı kullanırken işlenen her tasarımdan/projeden sonra masura bölümünü temizlemek gerekir.

Dikkat: Düzenli olarak masura alanındaki havları ve iplikleri temizleyin. İğne plakasını değiştirirken alanı kontrol edin.

İğne Plakasını Değiştirme

İğne plakasını, arka taraftaki çentiğe oturacak şekilde konumlandırın (A). Yerine oturana kadar iğne plakasını aşağı doğru bastırın (B). Masura kapağını yerine takın.

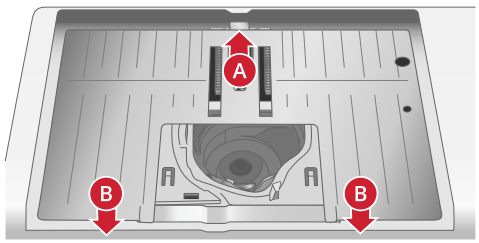

Sorun giderme

Bu sorun giderme kılavuzunda makinenizde oluşabilecek sorunlara çözüm bulacaksınız. Daha fazla bilgi için size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacak yerel PFAFF® yetkili satıcınıza danışın.

Genel Sorunlar

Masura alarmı çalışmıyor	Masura alanındaki havları temizleyin ve yalnızca bu model için özel olarak tasarlanmış orijinal PFAFF® masuralarını kullanın.
İplik kesme makası ipi kesmiyor	İğne plakasını çıkarın ve masura alanından kumaş havını temizleyin. Ayarlar menüsünde otomatik iplik kesme makasını etkinleştirin.
Kumaş beslenmiyor	Makinenin Serbest Hareketli dikiş moduna ayarlı olmadığından emin olun. Ayarlar menüsünde besleme dişlerinin aşağıda olacak şekilde ayarlanmadığından emin olun.
Yanlış, düzensiz veya dar dikişler oluşuyor	Ayarlar menüsünde çift iğneyi veya dikiş genişliği güvenliğini devre dışı bırakın.
İğne kırılıyor	İğneyi düzgün bir biçimde açıklandığı gibi takın, bkz. İğneyi Değiştirme, sayfa 24bölümüne göre ayarlayın. Seçilen kumaşa uygun bir iğne kullanın. Diferansiyel beslemeyi nasıl ayarlayacağınızı öğrenmek için Doğru İplik/İğne Kombinasyonunu Seçme, sayfa 26bölümüne göre ayarlayın.
Makine dikiş dikmiyor	Tüm kabloların makineye ve duvar prizine doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
Kötü sonuç	Yalnızca creative expression™ 750 makineniz için tasarlanmış aksesuarları kullanın. Ekrandaki önerileri izleyin.
Makinesi ekranı ve/veya işlev düğmeleri dokunma işlemine tepki vermiyor	Makinedeki yuvalar ve işlev düğmeleri statik elektriğe karşı hassas olabilir. Ekran dokunma eylemine tepki vermezse makineyi KAPATIN ve tekrar AÇIN. Sorun devam ederse yerel PFAFF® yetkili satıcınız ile iletişime geçin.
Ağır ve/veya yoğun kumaşlar dikilirken makine dikiş sırasında normalde üretilen sese göre farklı bir ses çıkarır.	Bu bir arıza göstergesi değildir. Makine, iğnenin ağır ve/veya yoğun kumaşlara nüfuz etmesine yardımcı olan, darbeli bir iğne delme özelliğine sahiptir. Baskı ayağı ve kumaş iğneyle birlikte kaldırıldığında bu ses çıkar. Ayağın kalkmasını önlemek için baskı ayağı basıncını artırın. Ses, darbeli iğne delme özelliğiyle ilgisiz gibi görünüyorsa servis için PFAFF® yetkili satıcınız ile iletişime geçin.

Otomatik İplik Geçirici Düzgün Çalışmıyor

İğne deliği ipliğin geçemeyeceği kadar küçük olabilir	Daha büyük bir iğne veya daha hafif bir iplik kullanın. Bkz. Doğru İplik/İğne Kombinasyonunu Seçme, sayfa 26
"Görünmez" veya diğer tür esnek iplik, metalik ya da düz metalik iplik, ağır iplik gibi özel bir iplik mi kullanıyorsunuz?	Özel iplikler, otomatik iplik geçirici üzerindeki kanca tarafından yakalanamayabilir. Böyle bir durumda iplik takılamaz. Otomatik iplik geçiriciyi tekrar kullanmayı veya iğneye ipliği manuel olarak geçirmeyi deneyin.
İğneye iplik geçirilmemiş.	İplik geçiriciye yanlış şekilde iplik geçirilmiş. Tekrar iplik geçirin ve yeniden deneyin. İğneden geçemeyecek kadar kalın bir iplik kullanıyorsanız, iplik geçirici ipliği iğne deliğinden çekemiyor olabilir. Daha ince bir iplik geçin ve tekrar deneyin.
İplik, iplik geçiriciye dolanmıştır.	İpliği dikkatle, iğne deliğinden geçen küçük kancaya zarar vermeyecek şekilde takın. İplik çıkarıldıktan sonra tekrar iplik geçirin ve yeniden deneyin.
Otomatik iplik geçirici ana konumuna geri dönmüyor.	Servis için yetkili PFAFF® satıcınızla iletişim kurun.

Makine Dikişleri Atlıyor

İğneyi düzgün bir şekilde taktınız mı?	İğneyi düzgün bir biçimde açıklandığı gibi takın bkz. İğneyi Değiştirme, sayfa 24bölümüne göre ayarlayın.
Yanlış bir iğne mi taktınız?	130/705 H iğne sistemini kullanın. Seçilen kumaşa ve ipliğe uygun bir iğne kullanın. Bkz. Doğru İplik/İğne Kombinasyonunu Seçme, sayfa 26.
İğne eğilmiş veya ucu körelmiş mi?	Yeni bir iğne takın.
İpliği makineye düzgün bir şekilde taktınız mı?	Üst ipliği tamamen çıkarın ve ipliği makineye tekrar takın. Bkz. Üst İpliği Geçirme, sayfa 25.
Doğru baskı ayağı mı kullanılıyor?	Doğru baskı ayağını takın.
İğne iplik için çok mu küçük?	İğneyi değiştirin.
Serbest Hareketli dikiş veya nakış etkinken kumaş iğneyle birlikte aşağı ve yukarı mı hareket ediyor?	6D Dinamik Yaylı Ayağı takın. 6A Nakış/Sensörmatik Serbest Hareket Ayağı kullanılıyorsa sorun çözülene kadar ayarlar menüsünde nakış pivot yüksekliği ayarını küçük adımlarla azaltın.

İğnedeki İplik Kopuyor

İğneyi düzgün bir şekilde taktınız mı?	İğneyi düzgün bir şekilde takın, bkz. İğneyi Değiştirme, sayfa 24.
Yanlış bir iğne mi taktınız?	130/705 H iğne sistemini kullanın. Seçilen kumaşa ve ipliğe uygun bir iğne kullanın. Bkz. Doğru İplik/İğne Kombinasyonunu Seçme, sayfa 26.
İğne eğilmiş veya ucu körelmiş mi?	Yeni bir iğne takın.
İpliği makineye düzgün bir şekilde taktınız mı?	Üst ipliği tamamen çıkarın ve ipliği makineye tekrar takın. Bkz. Üst İpliği Geçirme, sayfa 25.
İğne aşağı doğru kayarak iplik makarasının altında mı kalıyor?	Makaranın üzerinde bir iplik ağı kullanın. Bkz. .

İğne iplik için çok mu küçük?	İğneyi iplik için uygun olan bir boyutla değiştirin.
Düğümleri olan kalitesiz bir iplik veya kurumuş bir iplik mi kullanıyorsunuz?	Yetkili bir PFAFF® satıcısından satın alacağınız yeni, kaliteli bir ipliğe geçiş yapın.
Makaranın üzerine makara tutucusu kullanılıyorsa bu tutucun ipliğin makara üzerinde birikmesine neden olacak kadar küçük mü?	İplik makarasından biraz daha büyük bir makara tutucusu takın.
En doğru makara pimi konumu kullanılıyor mu?	Farklı bir makara pimi konumunu deneyin (dikey veya yatay).
İğne plakası deliği hasarlı mı?	İğne plakasını değiştirin.
İplik gerginliği, seçilen iplik için çok mu yüksek?	Sorun çözülene kadar iplik gerginliğini küçük adımlarla azaltın.

Masura İpliği Kopuyor

Doğru masura mı kullanılıyor?	Yalnızca creative expression™ 750 makinesi için özel olarak tasarlanmış masuraları kullanın.
Masurayı düzgün bir şekilde taktınız mı?	Masura ipliğini kontrol edin.
İğne plakası deliği hasarlı mı?	İğne plakasını değiştirin.
Masura alanına kumaş havı mı dolmuş?	Masura alanındaki havları temizleyin ve yalnızca bu model için onaylanmış orijinal masuraları kullanın.
Masura doğru sarılmış mı?	Yeni bir masura sarın.

Dikiş Yerinde Eşit Olmayan Dikişler Var

İplik gerginliği doğru mu?	İplik gerginliğini kontrol edin. Üst ipliği tamamen çıkarın ve ipliği makineye tekrar takın. Bkz. Üst İpliği Geçirme, sayfa 25.
Kullandığınız iplik kalın veya pürüzlü mü?	İpliği değiştirin.
Masura ipliği eşit şekilde sarılmış mı?	Masuranın nasıl sarılmış olduğunu kontrol edin.
Doğru iğne mi kullanılıyor?	Uygun olan bir iğneyi düzgün bir şekilde, açıklandığı gibi takın. Bkz. İğneyi Değiştirme, sayfa 24. Seçilen kumaşa uygun bir iğne kullanın. Diferansiyel beslemeyi nasıl ayarlayacağınızı öğrenmek için Doğru İplik/İğne Kombinasyonunu Seçme, sayfa 26bölümüne göre ayarlayın.

Makine Besleme Yapmıyor veya Düzensiz Besleme Yapıyor

İpliği makineye düzgün bir şekilde taktınız mı?	Üst ipliği tamamen çıkarın ve ipliği makineye tekrar takın. Bkz. Üst İpliği Geçirme, sayfa 25.
Besleme dişleri arasında kumaş havı mı birikmiş?	İğne plakasını çıkarın ve besleme dişlerini bir fırçayla temizleyin.
Serbest Hareket ayarı açık mı?	Dikiş modunda Serbest Hareket ayarını kapatın.
Besleme dişleri aşağıda mı?	Ayarlar menüsünde besleme dişlerinin aşağıda olacak şekilde ayarlanmadığından emin olun.
Doğru baskı ayağı mı kullanılıyor?	Doğru baskı ayağını takın.

Nakış Deseninin Alt Kısmında İplik İlmekleri Oluşuyor

Nakış baskı ayağının altında hareket edemeyecek kadar fazla mı birikmiş?	6D Dinamik Yaylı Ayağı takın. 6A Nakış/Sensörmatik Serbest Hareket Ayağı kullanılıyorsa sorun çözülene kadar ayarlar menüsünde nakış pivot yüksekliği ayarını küçük adımlarla artırın.

Nakış Tasarımı Bozuk

Kumaş kasnağa düzgün bir şekilde alınmış mı?	Kumaş sıkı bir şekilde kasnağa alınmalıdır. Daha geniş kasnaklar için kasnak klipsleri kullanın.
İç nakış kasnağı, dış nakış kasnağına doğru şekilde takılmış mı?	Kumaşı, iç kasnak dış kasnakla tam olarak eşleşecek şekilde kasnağa alın.
Nakış kolu ve kasnak çevresindeki alan boş mu?	Nakış ünitesi çevresindeki alanı temizleyin.
Kasnak doğru şekilde takılmış mı?	Kasnak bağlantısının, nakış kolundaki kasnak bağlantısına tamamen oturduğundan emin olun.

Nakış Tasarımı Buruştu

Kumaşınızı yeterli bir şekilde stabilize ettiniz mi?	Tekniğinize veya kumaş türünüze uygun, doğru telayı kullandığınızdan emin olun.

Makine Nakış İşlemiyor

Nakış ünitesi takılı mı?	Nakış ünitesinin sokete düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
Yanlış kasnak mı takılı?	Doğru kasnağı kaydırarak takın.

Bağlantı Sorunlarını Giderme

Makine WiFi Ağına Bağlanamıyor

Makine WiFi ağına bağlanmıyor	Makinenizde WiFi bağlantısının etkin olduğundan emin olun. Üst araç çubuğunda WiFi düğmesine dokunun veya WiFi ayarlarına gidin. Makinenizin, WiFi ağının sinyalini bulduğundan emin olun. Sinyal yoksa makineyi WiFi yönlendiricisine daha yakın bir yere taşıyın. Kendi WiFi ağınızı seçtiğinizden emin olun.
Makinede internet bağlantısı yok	WiFi yönlendiricinizde internet erişimi olduğundan emin olun.
WiFi ağı şifre korumalı	Kendi WiFi ağınızı seçtiğinizden ve doğru şifreyi girdiğinizden emin olun. Şifreyi bilmiyorsanız, ağ yöneticinize başvurun.

Servis

Dikiş makinenizi düzenli olarak yerel yetkili servisinize bakıma götürün!

Bu sorun giderme bilgilerini izlediğiniz halde sorun yaşamaya devam ediyorsanız, yetkili satıcınızla iletişim kurun. Makinenizi servise götürdüğünüzde kullandığını kumaşı, ipliği ve sabitleyici de götürmeniz yararlı olabilir. Sorunu

gösteren bir dikişiniz varsa lütfen bunu da yanınızda getirin. Örnek dikiş çoğu zaman kelimelerden daha fazla bilgi sağlayarak teknisyenin sorunu anlamasına yardımcı olur.

Orijinal Olmayan Parçalar ve Aksesuarlar

Garanti, orijinal olmayan aksesuarların veya parçaların kullanımından kaynaklanan bozulmaları veya hasarı karşılamaz.

Teknik özellikler

Dikiş Hızı 1000 dikiş/dakika (maksimum)	**Nominal Voltaj** 100–240V, 50–60Hz	**Nominal Tüketim** <100W
Işık LED'leri	**Ayak Pedalı Modeli** FR5	**Güvenlik Sınıfı** II (Avrupa)
Wi-Fi Modülü Frekansı: 2.4 GHz 802.11 b/g/n İletim gücü: +17 dBm Alıcı hassasiyeti: –97 dBm	**Makine Boyutları** Uzunluk: 571 mm Genişlik: 220 mm Yükseklik: 307 mm	**Net Ağırlık** Sadece makine: 11.5 kg Nakış ünitesi: 3.2 kg
Yüksüz Güç Tüketimi 0.5W		

Teknik özellikler ve bu kullanıcı kılavuzu, önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Modern, güncellenebilir bir dikiş ve nakış makinesi satın aldınız. Düzenli olarak yazılım güncellemeleri yayınladığımızdan makinenin yazılımıyla kullanıcı kılavuzunda açıklanan yazılım arasında bazı farklılıklar olması mümkündür. Yerel yetkili PFAFF® satıcınıza danışın ve en yeni yazılım ile kullanıcı kılavuzu için www.pfaff.com adresinden web sitemizi ziyaret edin.

Önceden bildirmeksizin makine ekipmanını ve aksesuar çeşitlerini değiştirme; performans ve tasarımda değişiklik yapma hakkını saklı tutuyoruz. Ancak, bu gibi değişiklikler her zaman kullanıcının ve ürününün yararına olacaktır.

FİKRİ MÜLKİYET

Bu ürünü koruyan patentler Dikiş Makinesi'nin altında bulunan bir etikette listelenmiştir.
ACTIVSTITCH, CREATIVATE, CREATIVE EXPRESSION, PFAFF ve PERFECTION STARTS HERE, Singer Sourcing Limited LLC veya İştiraklerinin ticari markalarıdır.



Atma işleminde bu ürünün, elektrikli/elektronik ürünlere ilişkin Ulusal yasalara uygun olarak güvenli bir şekilde geri dönüştürülmesi gerektiğini lütfen unutmayın. Elektrikli aletleri, ayrıştırılmamış belediye atıkları olarak atmayın, ayrı atık toplama tesislerini kullanın. Mevcut atık toplama sistemleri ile ilgili bilgi almak için yerel yönetiminizle iletişime geçin. Bayi, eski aletleri, yenileriyle değiştirirken eski aletin tasfiyesini ücretsiz olarak temin etmekle yükümlü olabilir.

Elektrikli aletler, şehir çöplüklerine atılırsa tehlikeli maddeler, suya sızıp yemek zincirine karışarak sağlığınıza zarar verebilir.





Importer to the UK:
VSM UK
Ravensbank House, Ravensbank Drive
North Moons Moat, Redditch. B98 9NA, United Kingdom

Manufacturer
VSM GROUP AB, **SVP Worldwide**
Soldattorpsgatan 3, SE-54474, Jonkoping, SWEDEN

PFAFF
Perfection starts here.™

ghts reserved

Danışma Hattı: 444 99 09

ÜRETİCİ FİRMA:
VSM GROUP AB için
SINGER (SHANGHAI)
SEWING MACHINE CO., LTD
NO. 1078 DAYAO ROAD, MINHANG,
SHANGHAI 200245
CHINA **tarafından üretilmiştir**
TEL: 0046 36 31 44 00

İTHALATÇI FİRMA:
SİNGER DİKİŞ MAKİNALARI
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BARBAROS MAH. BEGONYA SOK.
NO:3/62 KUZEY NIDAKULE 34746
ATASEHIR-ISTANBUL
TURKEY
TEL: (0216) 519 98 98
FAX: (0216) 519 96 93

AEEE Yönetmeliği'ne Uygundur.

Kullanım Ömrü : 10 Yıl
"Cihazınızın Sanayi Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü(cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır."