


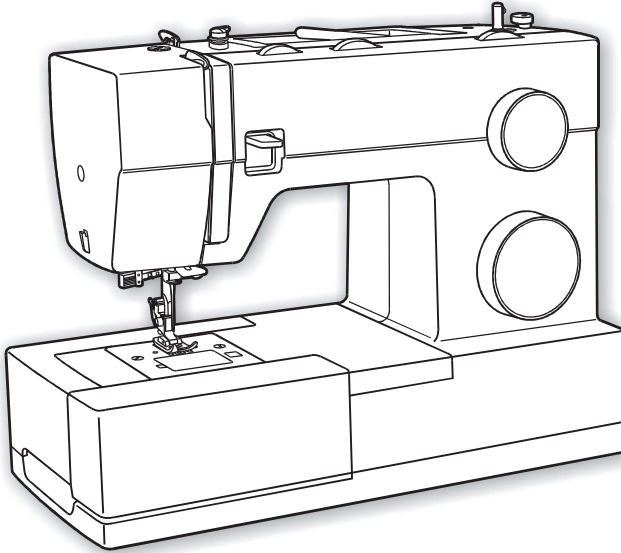

SINGER®

HD6330M
HD6335M

Kullanım Kılavuzu

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Bu ev tipi dikiş makinesi, IEC/EN 60335-2-28 ve UL1594 yönetmeliklerine uygun şekilde tasarlanmıştır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Elektrikli bir cihaz kullanılırken aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemleri daima izlenmelidir:

Bu ev tipi dikiş makinesini kullanmadan önce tüm talimatları okuyun. Talimatları, makineye yakın, uygun bir yerde bulundurun. Makine, üçüncü bir şahsa verilirse talimatları da beraberinde verin.

TEHLİKE - ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN:

- Dikiş makinesi, prize takılı olduğu zamanlarda asla gözetimsiz bırakılmamalıdır. Kullanımdan sonra, temizlemeden, kapaklarının çıkarılmasından, yağlamadan veya talimat kitapçığında belirtilen kullanıcı bakımı ayarlamalarını yapmadan önce mutlaka fişini, prizden çıkarın.

UYARI - YANMA, YANGIN, ELEKTRİK ÇARPMASI VEYA YARALANMA RİSKLERİNİ AZALTMAK İÇİN:

- Oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Bu dikiş makinesi, çocuklar tarafından veya çocukların yanında kullanılırken çok dikkat edilmesi gerekir.
- Bu dikiş makinesi, yalnızca bu kitapçıkta açıklanan kullanım amacı için kullanılmalıdır. Yalnızca üretici tarafından bu kitapçıkta önerilen eklentileri kullanın.
- Kablo veya fiş hasarlıysa veya doğru çalışmıyorsa veya makine yere düşürülmüş veya hasar görmüşse veya suya düşürülmüşse asla makineyi çalıştırmayın. İnceleme, tamir, elektronik veya mekanik ayarlama için en yakın yetkili satıcıya veya servis merkezine götürün.

- Dikiş makinesini, hava deliklerinden herhangi biri tıkalıyken asla çalıştırmayın. Dikiş makinesinin havalandırma deliklerine ve ayak pedalına hav, toz ve iplik kaçmasını önleyin.
- Parmaklarınızı, hareket eden tüm parçalardan uzak tutun. Dikiş makinesi iğnesinin çevresine özellikle dikkat edin.
- Daima doğru iğne plakasını kullanın. Yanlış plaka, iğnenin kırılmasına sebep olabilir.
- Eğik iğneleri kullanmayın.
- Dikiş yaparken kumaşı çekmeyin ve itmeyin. İğnenin yönünü değiştirerek kırılmasına yol açabilir.
- Güvenlik gözlükleri takın.
- İğne bölgesinde iğne değiştirmek, iğneye iplik takmak, makaraya iplik takmak veya baskı ayağını değiştirmek gibi herhangi bir ayarlama işlemi yaparken dikiş makinesini kapalı pozisyona ("0") getirin.
- Hiçbir deliğe hiçbir nesne sokmayın ve düşürmeyin.
- Açık alanlarda kullanmayın.
- Sprey ürünlerinin kullanıldığı veya oksijen tatbik edilen yerlerde çalıştırmayın.
- Sökmek için tüm kontrolleri kapalı pozisyona ("0") getirin ve fişi, prizden çıkarın.
- Prizden çıkarmak için kablodan çekmeyin. Kablodan değil fişten tutarak çıkartın.
- Ayak pedalı, makineyi çalıştırmak için kullanılır. Ayak pedalının üzerine başka nesneler koymaktan kaçınin.
- Makine ıslaksa kullanmayın.
- LED lamba hasarlı veya kırılmışsa, bir tehlike oluşmasını önlemek için üretici veya servis aracısı ya da benzeri yetkili kişi tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Ayak pedalına bağlı olan tedarik kablosu hasar görmüşse, bir tehlike oluşmasını önlemek için üretici veya servis aracısı ya da benzeri yetkili kişi tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Bu dikiş makinesi, iki kat yalıtımlıdır. Yalnızca eş yedek parçaları kullanın. İki Kat Yalıtımlı Ev Aletleri Bakım Talimatlarını okuyun.

BU TALİMATLARI KAYDEDİN

YALNIZCA AVRUPA İÇİN :

Aletin güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin ilgili eğitim veya denetimin verilmiş olması ve mevcut olan tehlikeleri anlamaları durumunda bu alet, 8 yaş ve üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algı veya zihinsel becerilerinde, tecrübe veya bilgisinde eksiklik olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar, alet ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımının, denetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmaması gerekir.

Normal çalışma koşulları altında gürültü seviyesi, 75dB(A)'den azdır.

Makine, yalnızca KD-1902, FC-1902 (110-120V area) / KD-2902, FC-2902A, FC-2902C, FC-2902D (220-240V area) tarafından üretilen ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CORPORATION LTD. (China) tip ayak pedalı ile kullanılmalıdır. / 4C-316B (110-125V area) / 4C-316C (127V area) / 4C-326C (220V area) / 4C-326G (230V area) / 4C-336G (240V area) / 4C-336G (220-240V area) tarafından üretilen Wakaho Electric Ind. Co., Ltd. (Vietnam) tip ayak pedalı ile kullanılmalıdır.

AVRUPA DIŞI İÇİN :

Bu dikiş makinesi, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından kullanımı ile ilgili eğitim veya denetimi sağlanmış olması hali dışında, fiziksel veya zihinsel becerilerinde, tecrübe veya bilgisinde eksiklik olan kişiler tarafından (çocuklar dahil) kullanılacak şekilde tasarlanmamıştır. Dikiş makinesiyle oynamadıklarından emin olmak için çocuklara dikkat edilmelidir.

Normal çalışma koşulları altında gürültü seviyesi, 75dB(A)'den azdır.

Makine, yalnızca KD-1902, FC-1902 (110-120V area) / KD-2902, FC-2902A, FC-2902C, FC-2902D (220-240V area) tarafından üretilen ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CORPORATION LTD. (China) tip ayak pedalı ile kullanılmalıdır. / 4C-316B (110-125V area) / 4C-316C (127V area) / 4C-326C (220V area) / 4C-326G (230V area) / 4C-336G (240V area) / 4C-336G (220-240V area) tarafından üretilen Wakaho Electric Ind. Co., Ltd. (Vietnam) tip ayak pedalı ile kullanılmalıdır.

İKİ KAT YALITIMLI ÜRÜNLERİN BAKIMI

İki kat yalıtımlı bir üründe topraklama yerine iki yalıtım sistemi temin edilir. İki kat yalıtımlı bir üründe topraklama temin edilmez ve sonradan da eklenmemelidir. İki kat yalıtımlı bir ürünün bakımı, sistem hakkında bilgi ve büyük özen gerektirir ve yalnızca yetkili servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. İki kat yalıtımlı bir ürünün yedek parçaları, ürünün esas parçalarıyla aynı olmalıdır. İki kat yalıtımlı ürünlerin üzerinde “DOUBLE INSULATION” (İKİ KAT YALITIM) veya “DOUBLE INSULATED” (İKİ KAT YALITIMLI) yazar.

Ürünün enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Sürekli ve yoğun kullanımlarda makinenizi belli aralıklarla dinlendiriniz.
- Makinenizi ısı kaynaklarından (direk güneş ışığı, soba, radyatör, kalorifer peteği vb) koruyunuz.
- Makinenizi çalıştırdığınız yerdeki elektrik voltajını sık sık kontrol ediniz ve makinenizi şebekeden kaynaklanabilecek elektrik dalgalanmalarından koruyunuz. Eğer bulunduğunuz bölgede şebeke elektriğinde voltaj düşmesi yada yükselmesi gibi problemler yaşıyorsanız. Makinenizin bulunduğu yere regülatör taktırmanız makinenizi verimli kullanabilmenize yardımcı olacaktır.
- Makinenizin bakım ve temizlik işlemlerini mutlaka zamanında yapınız.
- Makinenizi mutlaka kullanma klavuzunda tarif edilen şekilde çalıştırınız.

Tebrikler

Yeni bir SINGER® dikiş makinesi sahibi olarak, yaratıcılıkta heyecan verici bir maceraya hazırsınız.

Makinenizi ilk kullandığınız andan itibaren, şu ana kadar üretilmiş en kolay kullanımlı dikiş makinesi ile dikiş yaptığınızı anlayacaksınız.

Dikiş makinenizi kullanmaya başlamadan önce, bu kullanım kılavuzunu takip ederek makinenizde bulunan bir çok özelliği ve çalıştırma kolaylıklarını adım adım keşfetmenizi öneriyoruz.

Size her zaman en modern dikiş olanaklarını sağlamak için üretici, gerekli gördüğü takdirde bu makinenin görünüşünü, tasarımını veya aksesuarlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

SINGER® is the exclusive trademark of The Singer Company Limited S.à.r.l. veya iştiraklerinin tescilli markasıdır.

©2016 The Singer Company Limited S.à.r.l. veya iştirakleri. Tüm hakları saklıdır.

İçindekiler

Makinenin Temel Özellikleri

Makinenin Ana Parçaları	2/3
Makinenin Elektrik Beslemesine Bağlanması	4
İki Kademeli Baskı Ayağı Kaldırma Kolu /Baskı Ayağı Basıncının Ayarlanması	5
Aksesuarlar	6

Makineye İplik Takılması

Masuranın Sarılması.....	7
Masuranın Yerleştirilmesi	8
Üst İpliğin Takılması	9
Otomatik İplik Takma Özelliği	10
Masura İpliğinin Plaka Üstüne Çıkarılması	11
İplik Tansiyonu	12

Dikiş

Desen Seçme	13
Üç İğne Pozisyon Döğmesi	14
Dikiş Genişliği Döğmesi & Dikiş Uzunluğu Döğmesi	15
Düz Dikiş Dikme	16
Geri Dikiş/İşin Çıkarılması/İpliğin Kesilmesi	17
Esnek Dikiş Desenlerini Seçme	18
Gizli dikiş	19
1- adımda İlik Açma	20
İlik için Sol ve Sağ Taraf Balansı	21
Döğme Dikme	22

Genel Bilgiler


Çıkarılabilir Yardımcı Tablanın Takılması	23
Baskı Ayağı Milinin Takılması	24
Kumaş/İplik/İğne Tablosu	25
Kumaş Dışlısının Düşürülmesi	26

Bakım ve Arıza Giderme

İğnenin Takılması ve Değiştirilmesi	27
Arıza Giderme	28


□ Makinenin Ana Parçaları

1. İplik tansiyonu ayarlama düğmesi
2. Baskı ayağı basınç ayarı
3. Horoz
4. Geri dikiş kolu
5. İplik kesici
6. Baskı ayağı
7. İğne plakası kapağı
8. Çıkarılabilir yardımcı tabla/aksesuar kutusu
9. Üç iğne pozisyon düğmesi
10. Masura durdurucu
11. Dikiş genişliği düğmesi
12. Dikiş uzunluğu düğmesi
13. Desen seçme düğmesi
14. Otomatik iplik takıcı
15. Bir adımda ilik açma kolu

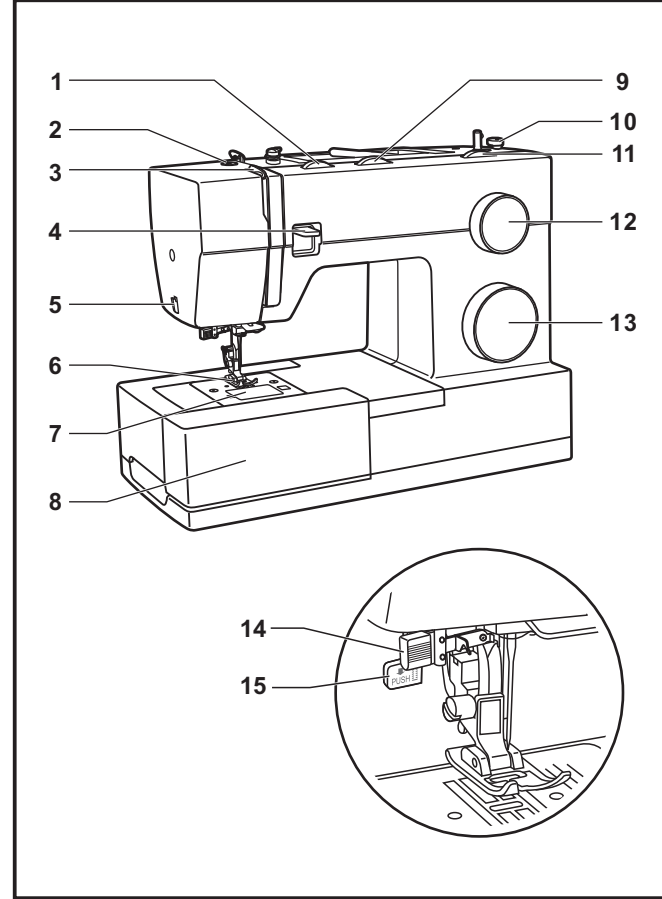


□ Makinenin Ana Parçaları

- 16. Yatay makara pimi
- 17. Masura sarma mili
- 18. İkinci makara pimi deliği
- 19. Volan
- 20. İlik açma balans ayar kanalı
- 21. Açma/kapama ve aydınlatma düğmesi
- 22. Elektrik fişi soketi
- 23. Masura iplik kılavuzu
- 24. Üst iplik kılavuzu
- 25. Alın kapağı
- 26. Kol
- 27. Baskı ayağı kaldırma kolu
- 28. Dişli düşürme kolu
- 29. Pedal
- 30. Elektrik fişi

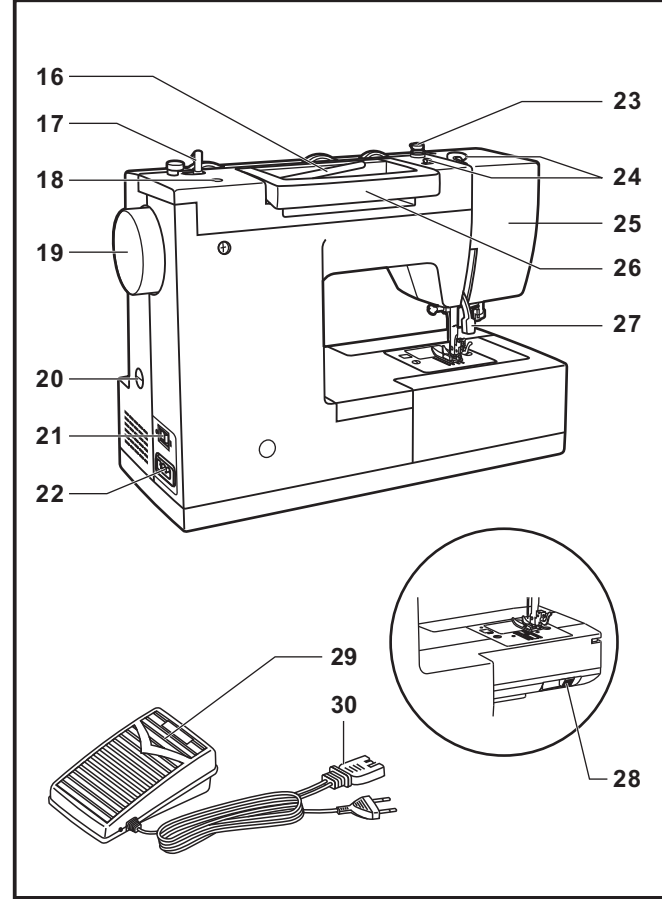

□ İki Kademeli Baskı Ayağı Kaldırma Kolu

Birkaç katlı kalın kumaşları dikerken, işin kolay yerleştirilmesi için baskı ayağı yüksek bir konuma kaldırılabilir. (A)

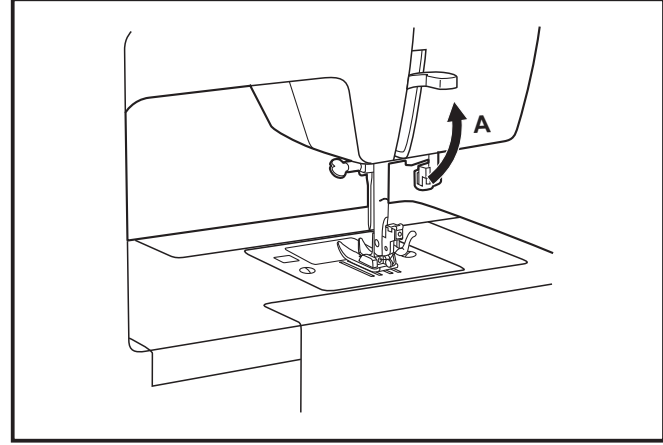


□ Baskı Ayağı Basıncının Ayarlanması

Dikiş makinesi baskı ayağı basıncı ön ayarlıdır ve kumaşın ti-pine göre (hafif veya ağır) herhangi bir ayarlama gerektirmez.


Ancak, baskı ayağı basıncını ayarlamanız gerekirse, bir ma-deni para ile baskı ayağı ayar vidasını çevirin.

Çok ince kumaşları dikmek için, saatin tersi yönünde çevire-rek vidayı gevşetin; kalın kumaşlar için ise; vidayı saat yönün-de çevirerek sıkın.

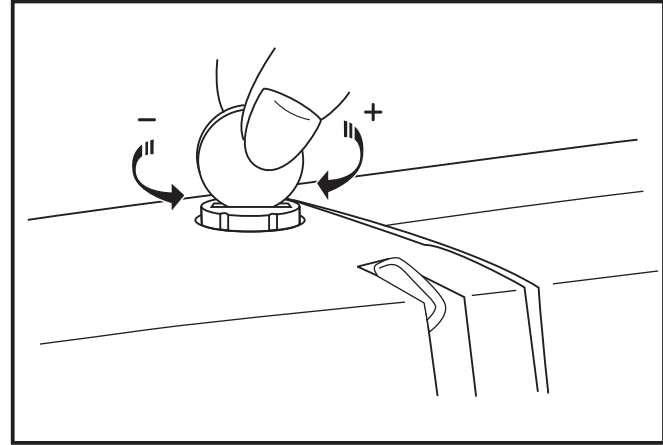

□ Aksesuarlar

- a. Çok amaçlı ayak
- b. Fermuar ayağı
- c. İlik açma ayağı
- d. Düğme dikme ayağı
- e. Dikiş sökme aparatı/fırça
- f. Kenar/kapitone dikiş kılavuzu
- g. İğne paketi
- h. Makara tutucuları
- i. Masura (3x)
- j. L-tornavida
- k. Yardımcı Makara Pimi
- l. Makara pimi desteği
- m. Muhafaza örtüsü
- n. Saten dikiş ayağı
- o. Sürfile dikiş ayağı
- p. Gizli dikiş ayağı
- q. Düz dikiş ayağı
- r. Çok amaçlı araç
- s. Saten ayağı
- t. İğneler

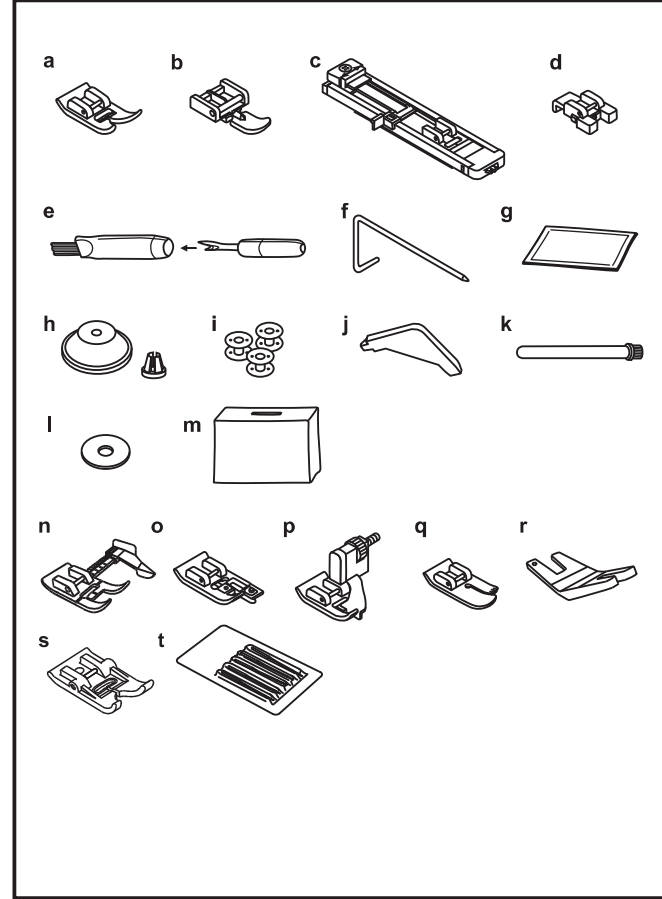


□ Masuranın Sarılması

- İpliği ve ilgili makara tutucusunu makara pimi üzerine yerleştirin. (1/2)
- İpliği, iplik kılavuzuna takın. (3)
- İpliği, masura sarma gerginlik kampanası etrafında saat yönünde sarın. (4)
- İpliği şekilde gösterildiği gibi masuradan geçirin ve masurayı mile takın. (5)
- Masura milini sağa doğru itin. (6)
- İpliğin ucundan tutun. (7)
- Pedala basın. (8)
- İpliği kesin. (9)
- Masura milini sola doğru (10) iterek çıkartın.

Not :

Masura sarma mili, “masura sarma” konumunda iken, makine dikiş yapmayacak ve volan dönmeyecektir. Dikişe başlamak için, masura sarma milini sola doğru itin (dikiş konumu).

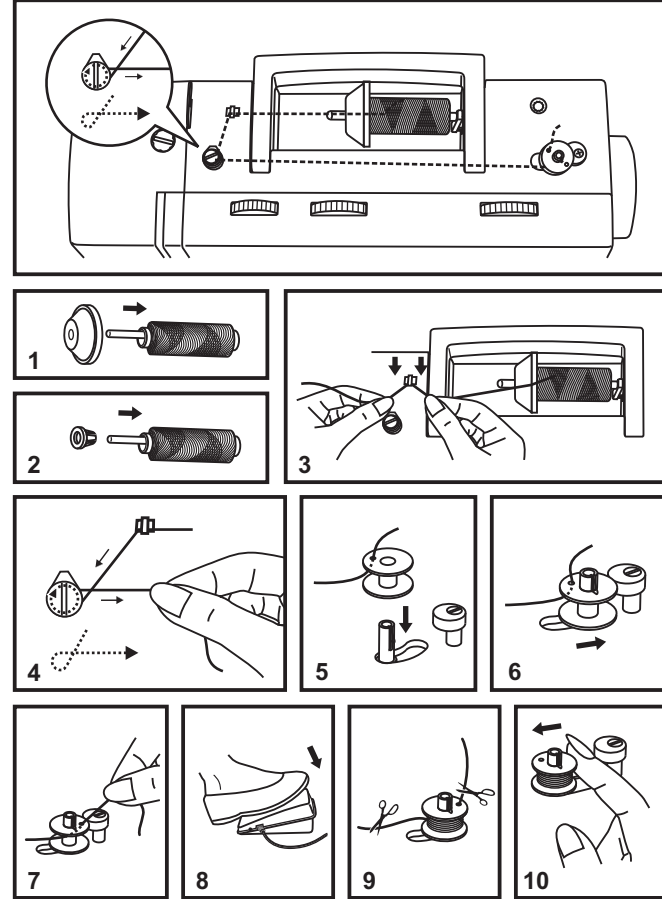





□ Masuranın Takılması

Masurayı takarken veya çıkarırken, iğne tam yukarı konumda olmalıdır.

1. Masurayı, iplik saatin aksi yönünde akacak şekilde (ok) mekiğe takın.
2. İpliği kanaldan (A) geçirin.
3. İpliği, çentiğe (B) geçirilinceye kadar saat yönünde çekin.
4. İpliği 15 cm kadar çekin ve masura kapağı plakasını takın. (C)

Dikkat:

Masurayı takmadan veya çıkarmadan önce makinenin açma/kapama düğmesini kapatın ("O").

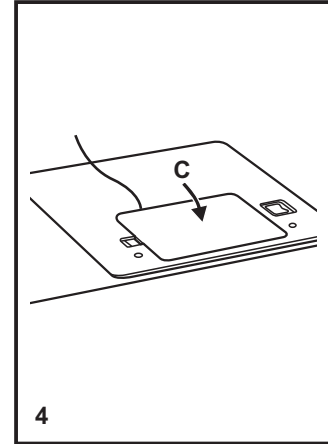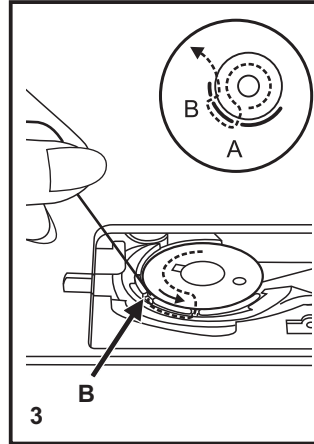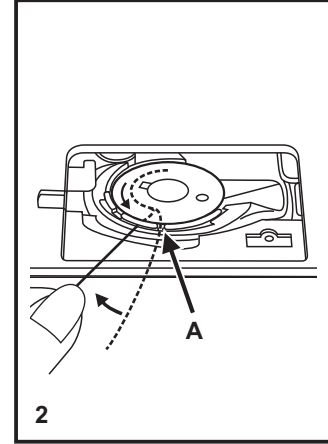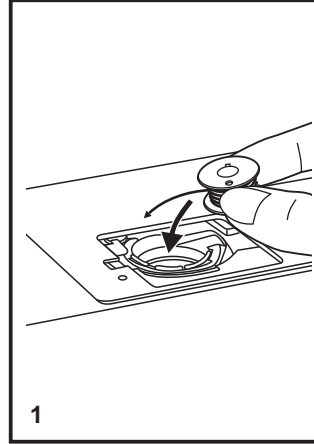



□ Üst İpliğin Takılması

Bu basit bir işlemdir ancak doğru yapılması gerekir. İşlemin doğru yapılmaması birkaç dikiş sorununa sebep olabilir.

- İğneyi en yüksek noktaya (1) kaldırın ve iğne aşağı inmeye başlayıncaya kadar volanı saatin tersi yönünde çevirmeye devam edin. Tansiyon kampanalarının açılması için baskı ayağını kaldırın.

Not: Güvenlik için, iplik takmadan önce makineyi kapatmanızı tavsiye ederiz.

- Çardak pimini yukarı kaldırın. İplik çardaktan şekilde gösterildiği gibi çözülecek şekilde çardağı tutucu üzerine yerleştirin. Küçük çardaklar için, küçük tarafı çardağa yakın olacak şekilde çardak tutucusunu ayarlayın. (2)
- Çardağın ipliğini, şekilde gösterildiği gibi üst iplik kılavuzundan (3) uzatarak ön tansiyon yayından çekin. (4)
- Sağ kanaldan aşağı ve sol kanaldan yukarı doğru uzatarak ipliği tansiyon modülüne takın. (5) Bu işlem, ipliği çardak ile iplik kılavuzu arasında tutmak için faydalıdır.
- İpliği, horoz deliğinden sağdan sola doğru geçirin ve daha sonra tekrar aşağı doğru uzatın. (6)
- Şimdi ipliği yatay iplik kılavuzunun arkasından, ardından da ince iğne bağı kılavuzunun (7) arkasından geçirerek, ipliğin önden arkaya doğru takılacağı iğneye doğru uzatın.
- Yaklaşık 15-20 cm arkaya doğru çekerek ipliği iğne deliğinden önden arkaya doğru geçirin. Dahili iplik kesici ile ipliği uygun uzunlukta kesin. (8)

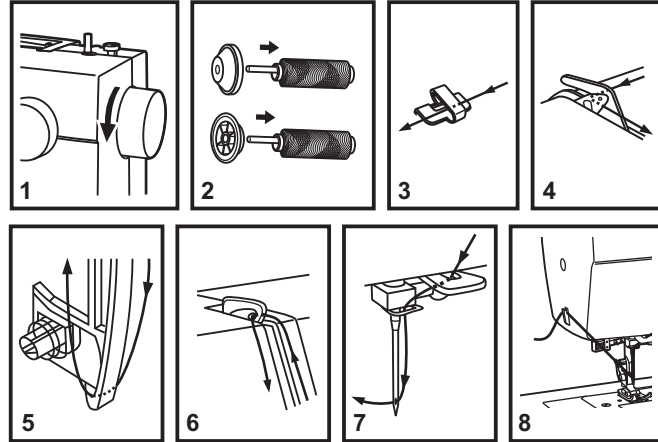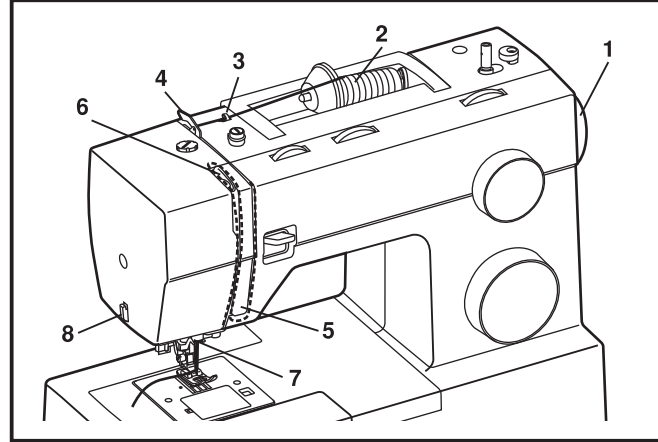


□ Otomatik İplik Takma

- İğneyi en yüksek pozisyona kaldırın.
- Kola (A) sonuna kadar basın.
- İplik takma özelliği otomatik olarak, iplik takma konumuna geçer (B).
- İpliği, iplik kılavuzu (C) etrafından geçirin.
- İpliği, iğnenin ön tarafından geçirerek, alttan üste doğru çangozun (D) etrafına sarın.
- Kolu (A) bırakın.
- İpliği iğneden geçirin.

Dikkat:

Açma/kapama düğmesini kapatın ("O")!

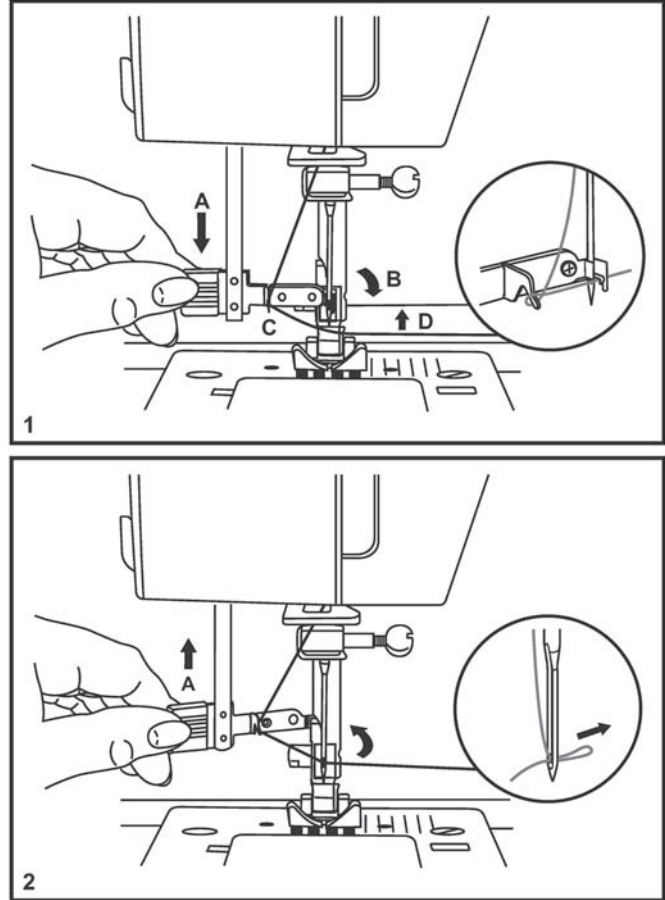


□ Masura İpliğinin Plaka Üstüne Çıkartılması

Üst ipliği sol elinizle tutun. Volanı (1) kendinize doğru (saatin tersi yönü) çevirerek iğneyi indirin, ve daha sonra kaldırın.



Not:

Masura ipliğini yukarı çekmek zor ise, ipliğin menteşeli kapağı veya Çıkarılabilir Yardımcı Tablaya sıkışmadığından emin olun.

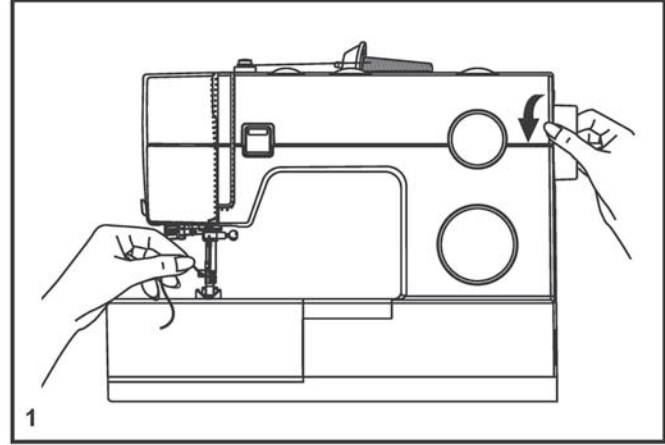

Masura ipliğini, dişli plakası deliğinden geçirmek için, üst ipliği yavaşça çekin. (2)

Her iki ipliği, baskı ayağının altından geriye doğru uzatın. (3)

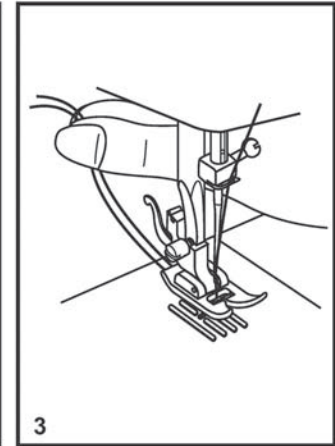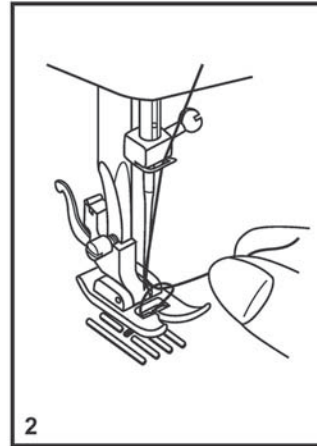

□ İplik Tansiyonu

Üst iplik tansiyonu

Temel iplik tansiyon ayarı: "4". (1)

Tansiyonu artırmak için, düğmeyi çevirerek bir sonraki üst rakama ayarlayın.

Tansiyonu azaltmak için, düğmeyi çevirerek bir sonraki alt rakama ayarlayın.


- A. Düz dikiş için normal iplik tansiyonu.
- B. İplik tansiyonu düz dikiş için çok düşük. Düğmeyi daha yüksek bir rakama çevirin.
- C. İplik tansiyonu düz dikiş için çok yüksek. Düğmeyi daha düşük bir rakama çevirin.
- D. Zig-zag dikiş ve süslemeli dikiş için normal iplik tansiyonu. Üst ipliğin az bir kısmı kumaşın alt tarafında görüldüğünde, iplik tansiyonu doğrudur.

Alt iplik tansiyonu

Masura gerginliği fabrikada uygun şekilde ayarlanmıştır, bu yüzden ayarlamanız gerekmez.

Not:

- Uygun tansiyon ayarı iyi dikiş için önemlidir.
- Bütün dikiş, iplik veya kumaşlar için uygun tek bir tansiyon ayarı yoktur.
- Dengeli bir tansiyon ayarı (üst ve alt tarafta benzer dikişler) genellikle sadece düz dikiş için gereklidir.
- Bütün dikişlerin %90'ı "3" ile "5" arasında olacaktır.
- Zig-zag ve dekoratif dikiş fonksiyonları için iplik tansiyonu, genellikle düz dikiş esnasındaki iplik tansiyonundan daha az olmalıdır.
- Bütün süslemeli dikişlerde, üst iplik kumaşın alt tarafında görüldüğünde, daima daha iyi bir dikiş ve daha az büzülme elde edeceksiniz.

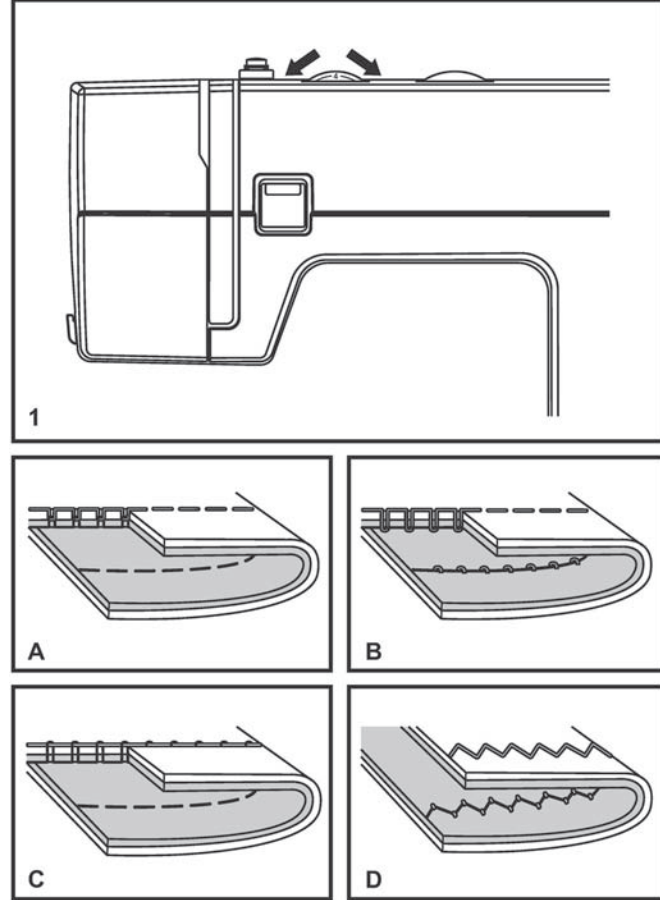



□ Desen Seçme

Bu sayfadaki şema, makinenizde bulunan dikiş desenlerini göstermektedir.

Şemanın üst tarafındaki dikişler, Desen Seçme Düğmesi üzerinde gri olarak gösterilmiştir. Gri renk ile belirtilen desenleri seçmek için, Desen Seçme Düğmesini çevirin. (e) Dikiş uzunluğunu işe uygun şekilde ayarlamak için Dikiş Uzunluğu Düğmesini (d) kullanın. Dikişin genişliğini işe istediğiniz gibi ayarlamak için Dikiş Genişliği Düğmesini (c) kullanın.

Şemanın alt sırasındaki dikişler, Desen Seçme Düğmesi üzerinde mavi olarak gösterilmiştir. Mavi, dikişin bir esnek dikiş deseni olduğunu belirtir; bu dikiş desenlerinin dikilmesi ile ilgili bilgi için sayfa 34'e bakın.

Desen Seçme Düğmesi her iki yönde çevrilebilir.

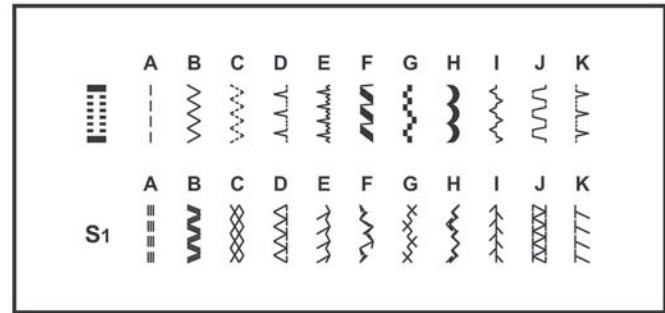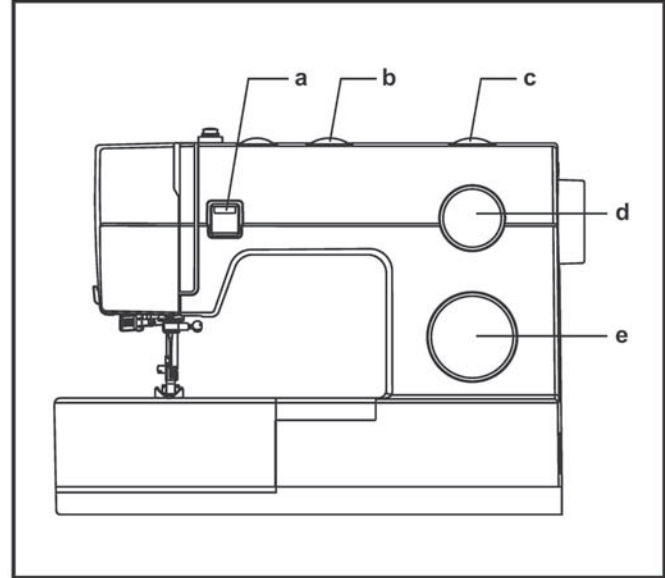


- a. Geri Dikiş Kolu
- b. Üç İğne Pozisyon Düğmesi
- c. Dikiş Genişliği Düğmesi
- d. Dikiş Uzunluğu Düğmesi
- e. Desen Seçme Düğmesi

□ Üç İğne Pozisyon Düğmesi

İğne pozisyonu “Üç iğne pozisyon düğmesi” ile değiştirilebilir. Normal çalışma için, iğne orta pozisyonundadır. Kenar dikişi veya üst dikişin paralel dikişleri için, sol veya sağ iğne pozisyonunu seçin. Çift iğne dikişi için, iğne orta pozisyonundadır.

- a. Düz
- b. Zig-zag

- L. Sol İğne Pozisyonu
- M. Orta İğne Pozisyonu
- R. Sağ İğne Pozisyonu

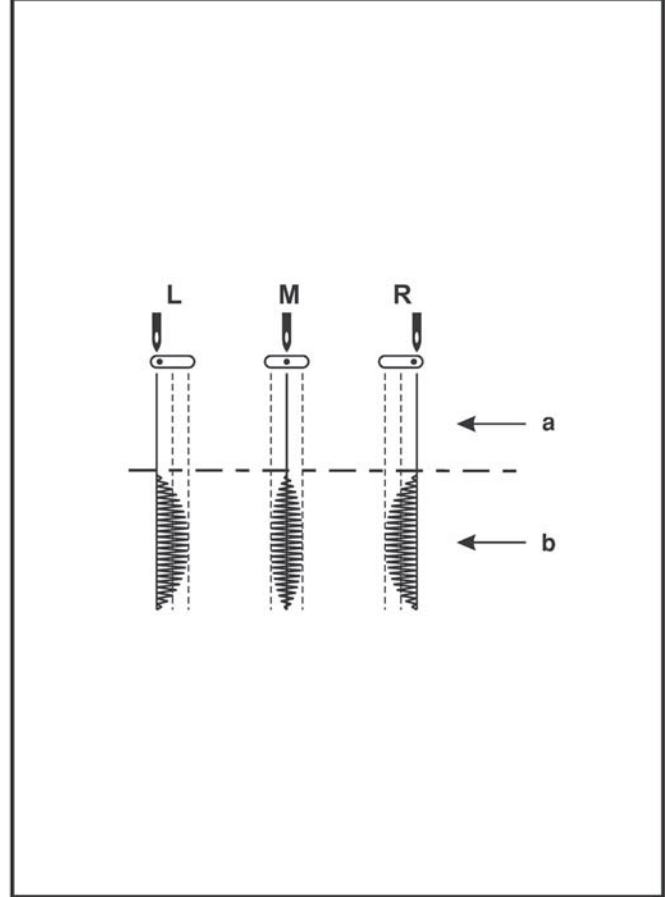

□ Dikiş Genişliği Düğmesi & Dikiş Uzunluğu Düğmesi

Dikiş genişliği düğmesinin işlevi

Maksimum zig-zag genişliği 5mm'dir; ancak bu genişlik, herhangi bir desen üzerinde azaltılabilir. Zig-zag düğmesini "0"dan "6"ya doğru kaydırdıkça genişlik artar. (1)

Dikiş Genişliği Düğmesi, aynı zamanda düz dikişin sonsuz iğne pozisyonunu da kontrol eder. "0", tam sol; "6", tam sağ ve "2" ile "3" arası ise orta iğne pozisyonudur.

Zig-zag dikiş sırasında dikiş uzunluğu düğmesinin işlevi

Desen Seçme Düğmesini zig-zag konumuna ayarlayın.


Dikiş uzunluğu düğmesinin ayarı "0"a yaklaştıkça, zig-zag dikişlerin yoğunluğu artar.

Standart zig-zag dikişler genellikle "3" veya altındaki değerlerde yapılır (2).

Yoğun zig-zag dikişlere saten dikişler denir. (2)

Düz dikiş sırasında dikiş uzunluğu düğmesinin işlevi

Düz dikiş dikmek için, Desen Seçme Düğmesini düz dikiş ayarına çevirin. Dikiş Uzunluğu Düğmesini çevirin ve düğme "0"a yaklaştıkça dikişlerin uzunluğu azalacaktır. Düğme "4"e yaklaştıkça dikişlerin uzunluğu artacaktır. Genel olarak, ağır kumaşları dikerken veya kalın iğne ya da iplik kullanırken daha yüksek dikiş uzunluğunu kullanın. Hafif kumaşları dikerken veya ince iğne ya da iplik kullanırken daha düşük bir dikiş uzunluğunu kullanın.

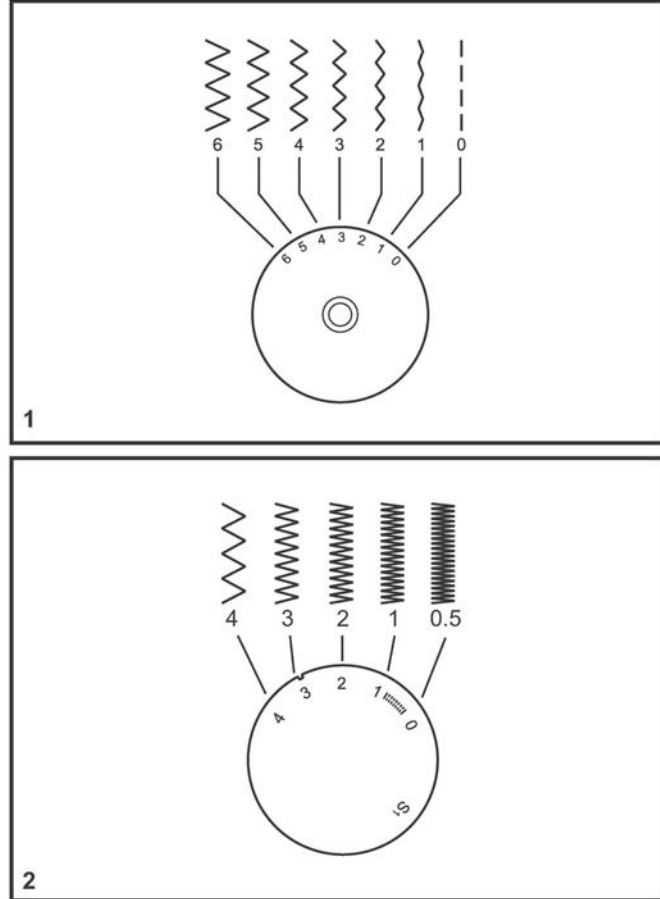


□ Düz Dikiş Dikme

Dikiş dikmeye başlamak için, makineyi düz dikiş konumuna ayarlayın. (1)

Kumaşın kenarı iğne plakası üzerindeki istenilen dikiş kılavuzu çizgisi ile aynı hizaya gelecek şekilde kumaşı baskı ayağının altına yerleştirin. (2)

Baskı ayağını indirin ve dikişe başlamak için pedala basın. (3)

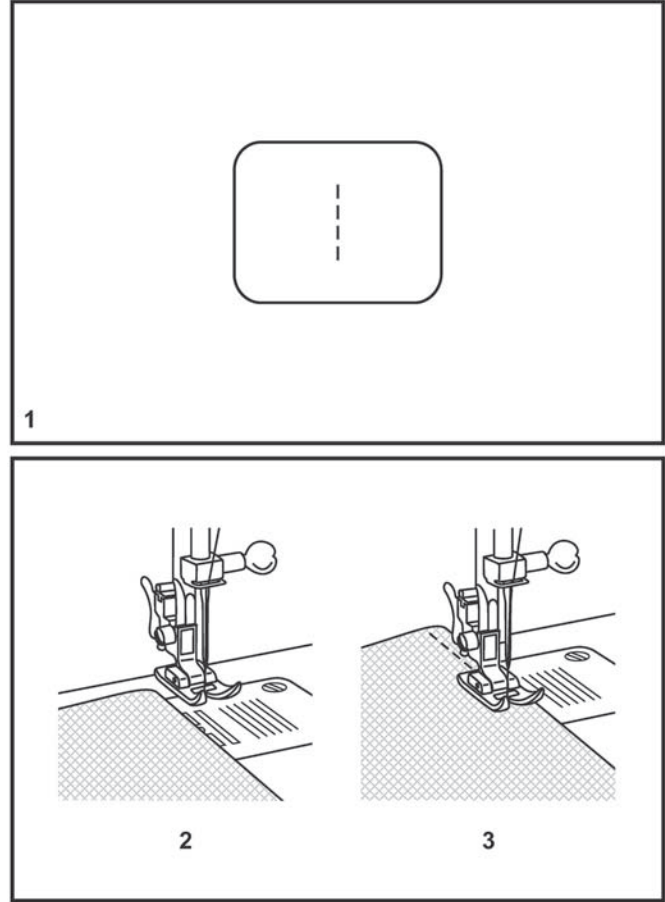

□ Geri Dikiş


Dikişin başını ve sonunu sağlamlaştırmak için, geri dikiş kolu- nu aşağı doğru bastırın (A). Birkaç geri dikiş diki- nin. Kolu bırakın ve makine tekrar ileri doğru dikiş yapacaktır. (1)

□ İşin Çıkarılması

Horozu en yüksek konumuna almak için volanı kendinize doğ- ru (saatin tersi yönünde) çevirin, baskı ayağını kaldırın, iğne- nin ve baskı ayağının arkasındaki işi çıkarın. (2)

□ İpliğin Kesilmesi

İpliği baskı ayağının altından ve arkasından çekin. İplikleri alın kapağının yanından ve iplik kesicisinden geçirin (B). İpliği aşağı doğru çekerek kesin. (3)

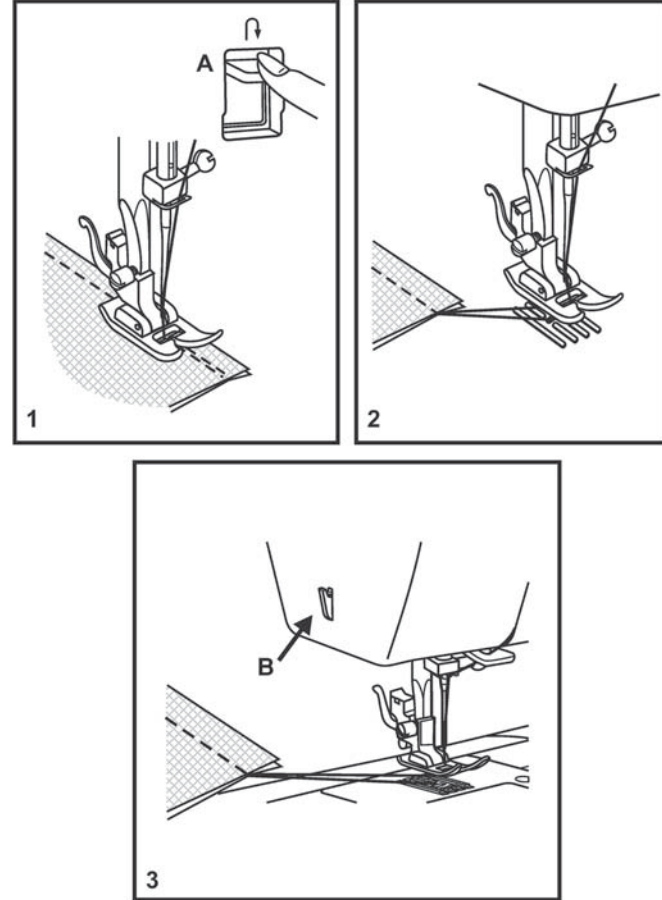


□ Esnek Dikiş Desenlerini Seçme

Esnek Dikiş Desenleri Desen Seçme Düğmesi üzerinde mavi ile belirtilmiştir. Bu dikişleri seçmek için, Desen Seçme Düğmesini istediğiniz desene çevirin. Ardından, Dikiş Uzunluğu Düğmesini "S1" olarak işaretli konuma çevirin. Birkaç esnek dikiş deseni vardır. Aşağıda iki örneği sunulmuştur:


Düz Esnek Dikiş (1)

Desen Seçme Düğmesini " " konumuna ayarlayın. Esnek ve sert giysilerin dikişlerini üç kez sağlamlaştırmak için kullanılır. Makine, iki ileri ve bir geri dikiş yapar.

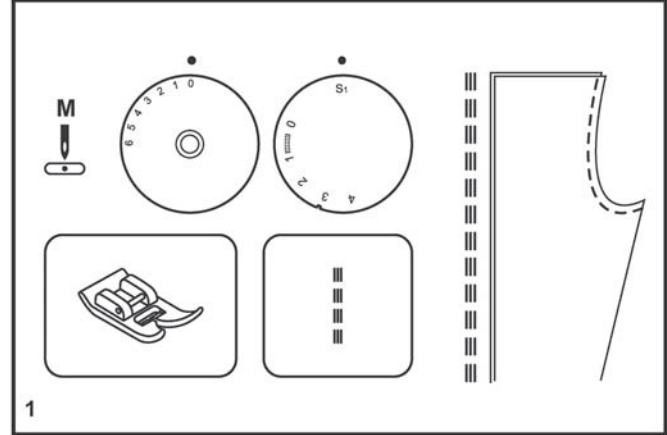

Rik Rak (2)

Desen Seçme Düğmesini " " konumuna ayarlayın. Dikiş Genişliği Düğmesini "3" ile "6" arasına ayarlayın. Rik Rak Dikiş; kot, kadife, poplin, dok vb. gibi sert kumaşlar için uygundur.

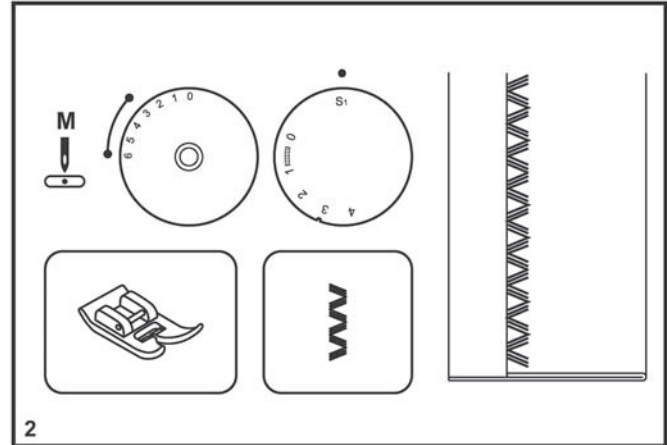

□ Gizli dikiş

Perde, pantolon, eteklerin vs. kenarları için.

Esnek kumaşlar için gizli dikiş.

Sert kumaşlar için gizli dikiş.

Dikiş Uzunluğu Düğmesini, sağdaki şemada gösterilen kapsam içinde ayarlayın. Ancak, gizli dikişler normalde daha uzun dikiş ayarlaması ile dikilir. Dikiş Genişliği Düğmesini, sayfanın sağ tarafındaki şemada gösterilen kapsam içinde, dikilen kumaşın ağırlığına/tipine uygun bir konuma ayarlayın. Genellikle, hafif kumaşlar için dar bir dikiş ve ağır kumaşlar için ise geniş bir dikiş kullanılır. Makine ayarlarının kumaşa uygun olduğundan emin olmak için ilk önce bir deneme yapın.

Gizli Dikiş:


Kenarı istediğiniz kadar kıvrın ve bastırın. Kenarın üst ucu katlanılan kumaşın düz tarafına yaklaşık 7 mm uzayacak şekilde kumaşı, düz tarafa doğru kıvrın (şekil 1'de gösterildiği gibi).

Kıvrılan kısmı yavaşça dikmeye başlayın ve bir veya iki kumaş ipliğini yakalaması için iğnenin kıvrımın üst tarafına hafif temas ettiğinden emin olun. (2)

Kenar kıvrırma tamamlandığında kumaşı açın ve bastırın.

Not:

Gizli kenar dikişini daha da kolaylaştırmak için, SINGER satıcılarından temin edebileceğiniz bir gizli kenar dikişi ayağını kullanın. (Parça numarası için sayfa 10'ya bakın)

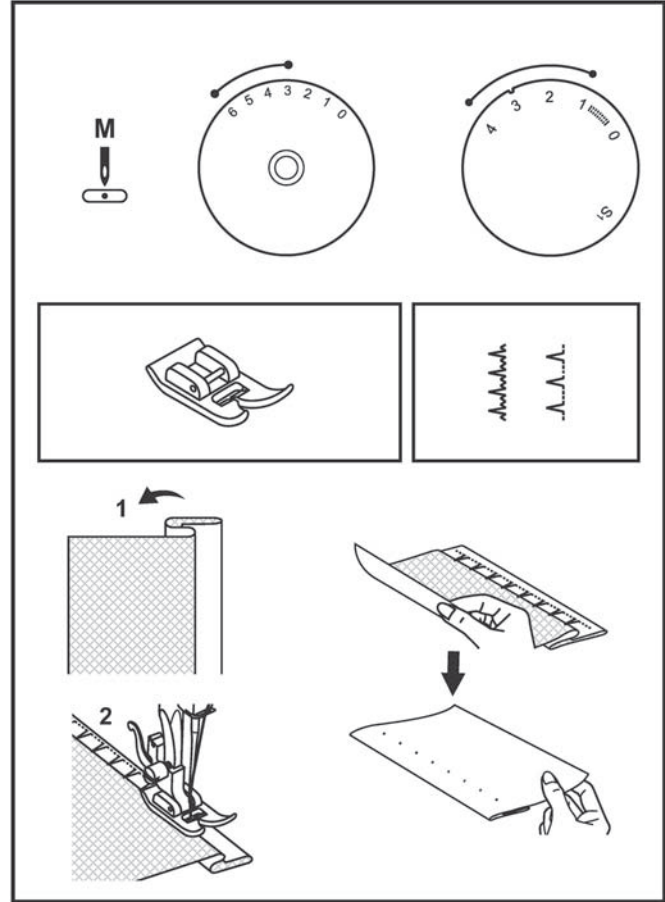

□ 1- adımda İlik Açma

İlik açma, güvenilir sonuçlar veren basit bir işlemdir. Ancak, daima bir kumaş parçası üzerinde deneme amaçlı bir ilik açma-nız önerilir.


İlik Açma

1. Bir terzi tebeşiri kullanarak, iliğin konumunu kumaş üzerinde işa-retleyin.
2. İlik açma ayağını takın ve Desen Seçme Düğmesini “” konu-muna ayarlayın.
Dikiş uzunluğu düğmesini “” konumuna ayarlayın. Dikiş ge-nişliğini “6”ya ayarlayın. Ancak, genişliğin işe göre ayarlanması gerekebilir. Genişliği belirlemek için ilk önce bir deneme dikişi ya-pın.
3. Ayak üzerindeki işaretleri kumaş üzerindeki işaretlerle hizalayarak baskı punteriz indirin (A). (İlk önce ön punteriz dikilecektir.) (Kumaş (a) üzerindeki işareti, ayak (b) üzerindeki işaretlerle hizalayın.)
4. İlik açma plakasını açın ve düğmeyi yerleştirin (B).
5. İlik açma kolunu indirin ve yavaşça geriye doğru itin (C).
6. Üst ipliği yavaşça tutarken makineyi çalıştırın.
7. İlik dikişi sırayla yapılır (D).
8. İlik açma işlemi tamamlandığında makineyi durdurun.

Esnek Kumaşlarda İlik Açma (E)

Esnek kumaşlarda ilik açarken, ilik ayağının altına ağır iplik veya si-cim yerleştirin. İlik dikildiğinde, kenarlar sicimi örtecektir.

1. Terzi tebeşiri ile kumaş üzerinde iliğin konumunu işaretleyin, ilik açma ayağını takın ve desen seçme düğmesini “” konumuna ayarlayın. Dikiş uzunluğu düğmesini “” konumuna ayarlayın.
2. Ağır ipliği ilik ayağının arka ucuna takın, ardından iki ağır iplik ucunu ayağın ön tarafına getirip oluklara yerleştirin ve buraya ge-çici olarak bağlayın.
3. Baskı ayağını indirin ve dikişe başlayın.
*Dikiş genişliğini, kaytan ipliğin çapına göre ayarlayın.
4. Dikiş tamamlandığında, boşluğu almak için ağır ipliği yavaşça çe-kin ve fazlalığı kesin.

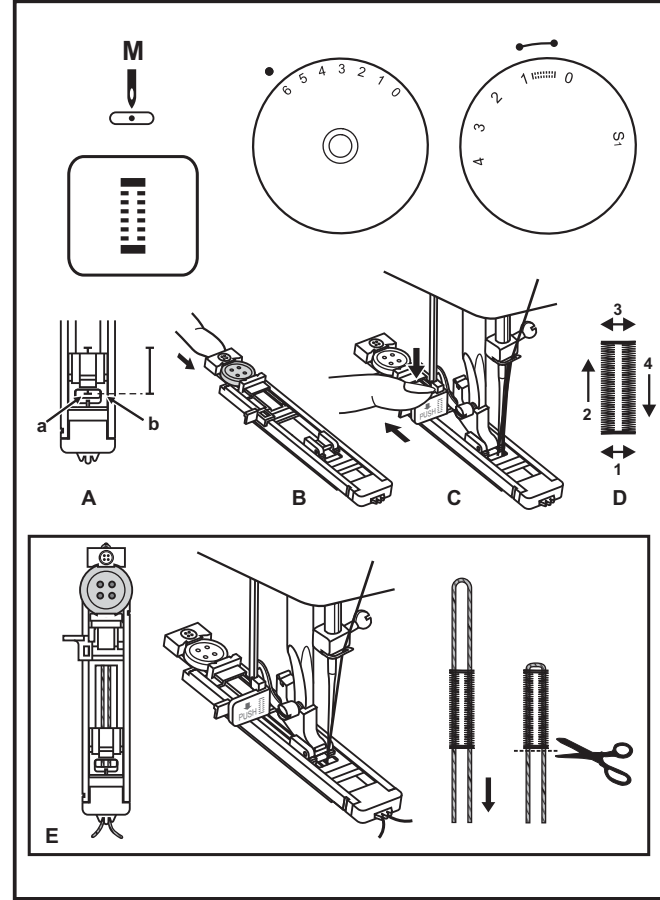

□ İlik için Sol ve Sağ Taraf Balansı

İliğin sol ve sağ tarafındaki dikiş yoğunluğu, ilik balans kontrol düğmesi ile ayarlanılabilir.


Bu düğme genellikle orta konumda olmalıdır ("+" ile "-" arasında).

İliğin sol tarafındaki dikişler birbirlerine çok yakınsa, düğmeyi sola (+) çevirin.

* Düğmeyi sola doğru çevirme sol tarafı açar.

İliğin sol tarafındaki dikişler birbirine çok uzaksa, düğmeyi sağa (-) çevirin.

* Düğmeyi sağa doğru çevirme sol tarafı kapatır.

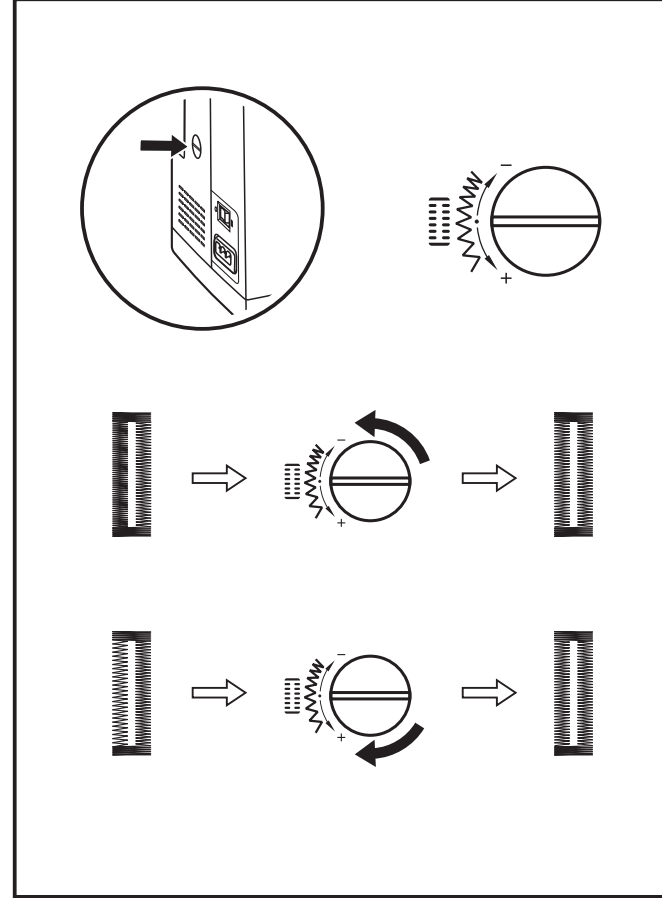

□ Dügme Dikme

Kumaş dişlisini düşürmek için dişli düşürme kolunu sağa doğru itin. (1)

Çok amaçlı ayağı düğme dikme ayağı ile değiştirin. (2)
Dikiş uzunluğunu "0" a ayarlayın.


Kumaşı ve düğmeyi Dügme Dikme ayağının altına şekil (3)'te gösterildiği gibi yerleştirin.

Makineyi zig-zag dikiş konumuna alın ve genişliği "3" - "6" arasına ayarlayın. İğnenin düğmenin sol ve sağ deliklerine düzgün bir şekilde girdiğini kontrol etmek için volanı çevirin.

Dikiş genişliğini düğme delikleri arasındaki mesafeye göre ayarlayın. Düğmeyi yaklaşık 10 dikişle yavaşça diki.

İğneyi kumaştan çıkarın. Makineyi tekrar düz dikiş konumuna alın, ardından dikişi bitirmek için birkaç sağlamlaştırma dikişi diki.


Bir dip gerektiğinde, yama dikiş iğnesini düğmenin üstüne yerleştirin ve diki. 4 delikli düğmeler için, ilk önce iki ön deliği diki, kumaşı ileri doğru itin ve ardından iki arka deliği diki.

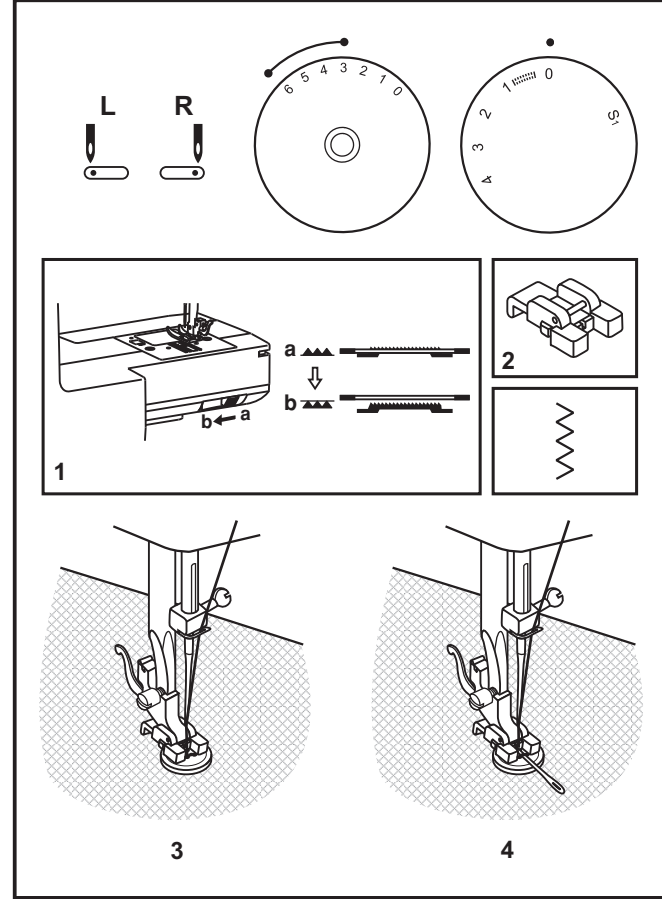

□ Çıkarılabilir Yardımcı Tablanın Takılması


Çıkarılabilir yardımcı tablayı düz tutun ve ok yönünde itin. (1)

Yardımcı tablayı, çıkarmak için sola doğru çekin.

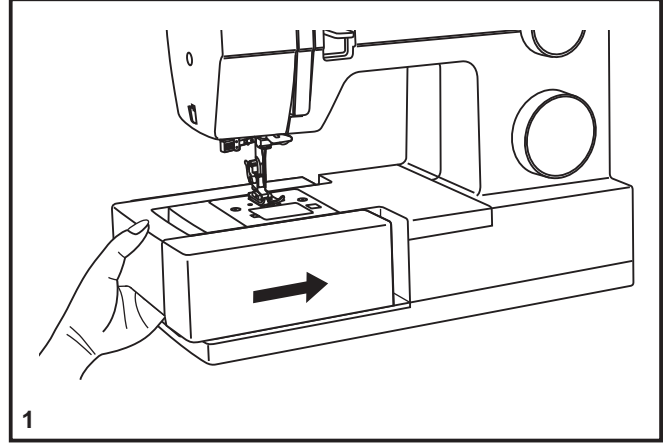

Çıkarılabilir yardımcı tablanın iç tarafı bir aksesuar kutusu olarak kullanılabilir.

Açmak için, kapağı şekilde gösterildiği gibi aşağı doğru itin.

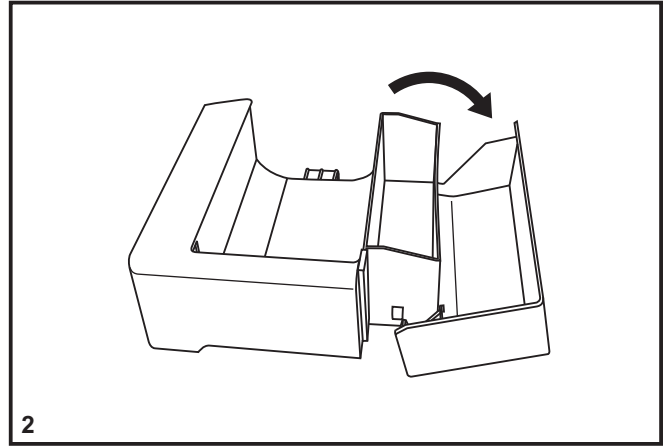

□ Baskı Ayağı Milinin Takılması

Baskı ayağı kaldırma kolu ile baskı ayağını (a) yukarı kaldırın. Baskı ayağı milini (b) şekilde gösterildiği gibi takın. (1)

Baskı ayağının takılması

Oyuk (c) pimin (d) üstüne gelinceye kadar baskı ayağı kaldırma kolunu kullanarak baskı ayağı milini (b) indirin. (2) Baskı ayağı (f) otomatik olarak kavrayacaktır.

Baskı ayağının çıkarılması





Baskı ayağı kaldırma kolunu kullanarak baskı ayağını kaldırın. (3) Kolu (e) kaldırın ve ayak ayrılacaktır.

Kenar/ kapitone dikiş kılavuzunun takılması

Kenar/ kapitone dikiş kılavuzunu (g), şekilde gösterildiği gibi yuvaya takın. Kenar baskılarına, pliselere, kapitone dikişe vs. göre gerektiği gibi ayarlayın. (4)

Dikkat:

Yukarıdaki işlemlerden herhangi birisini yaparken açma/kapama düğmesini kapatın ("O")!

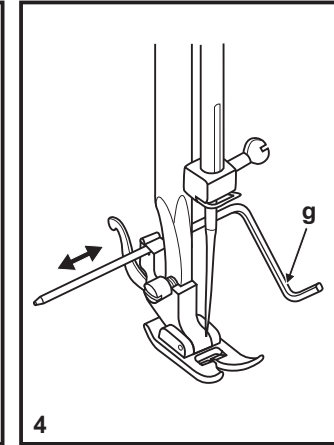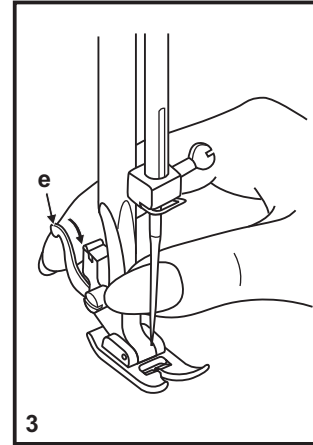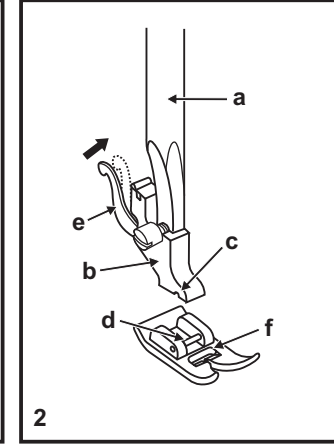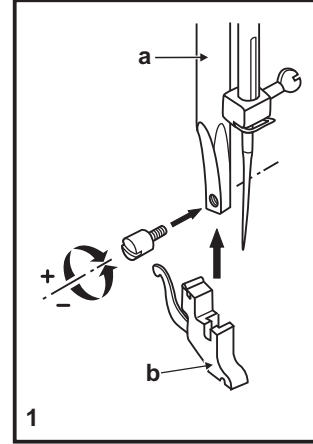

□ Kumaş/İplik/İğne Tablosu

İĞNE, KUMAŞ, İPLİK SEÇME KILAVUZU

İĞNE BÜYÜKLÜĞÜ	KUMAŞLAR	İPLİK
9-11 (70-80)	Hafif kumaşlar- ince pamuk, ince yün, ipek, müslin, interlok, pamuk örgüleri, triko, jarse, krep, dokuma polyester, gömlek&bluz kumaşları	Pamuk, naylon, polyester veya pamuk kaplama polyester esaslı hafif görev ipliği.
11-14 (80-90)	Orta ağırlıktaki kumaşlar- pamuk, saten, baş örtüsü, yelken bezi, çift örgüler, hafif yünümler.	Satılan çoğu iplikler normal boyutlu olup bu kumaşlara ve iğne ebatlarına uygundur.
14 (90)	Orta ağırlıktaki kumaşlar- pamuk branda bezi, yün, kalın örgüler,ilmek havlı kumaş, kot kumaşı.	En iyi sonuçlar için, sentetik kumaşlar için polyester iplik ve doğal örgülü kumaşlar için pamuk iplik kullanın.
16 (100)	Ağır kumaşlar – kanvas, yünümler, çadır ve kapitone kumaşlar, kot, döşeme kumaşı (hafif-orta ağırlıkta)	Daima üstte ve altta aynı ipliği kullanın.
18 (110)	Kalın yünümler, manto kumaşı, bazı deriler ve vinil.	Ağır görev, halı ipliği.

ÖNEMLİ : İğne büyüklüğünün, ipliğin boyutuna ve kumaşın ağırlığına uygun olmasını sağlayın.

İĞNE, KUMAŞ SEÇME KILAVUZU

İĞNE	AÇIKLAMA	KUMAŞIN TİPİ
SINGER® 2020	Standart sivri iğneler İğne büyüklükleri, ince ile kalın arasında değişir. 9 (70) ile 18 (110) arası	Doğal örme kumaşlar- yün, pamuk, ipek vs. Çift örgüler için tavsiye edilmez.
SINGER® 2045	Yarım yuvarlak uçlu iğne, geçmeli. 9 (70) ile 18 (110) arası	Doğal ve sentetik kumaşlar, polyester karışımları. Örgüler- polyester, interlok, triko, tek ve çift örgüler. Aynı zamanda süveter örgüler, Lıkra®, mayo kumaşı, elastik. Kumaşlar.
SINGER® 2032	Deri iğneleri. 12 (80) ile 18 (110) arası	Deri, vinil, döşeme kumaşı. (standart büyüklükteki iğneden daha küçük delikler bırakır).



Not :

1. En iyi dikiş sonuçları için daima orijinal SINGER® marka iğneleri kullanın.
2. İğneleri, sık sık (yaklaşık olarak her giysiden sonra) ve/veya iplik kopması sırasında ya da dikiş atlaması durumunda değiştirin.

□ Kumaş Dişlisinin Düşürülmesi

Normal dikiş için kumaş dişlisini yukarıda tutun ve serbest kol nakışı, düğme dikme ve yama için kumaş dişlisini düşürün.

Kumaş dişlisini kaldırmak (a) ve indirmek (b) için. (2)

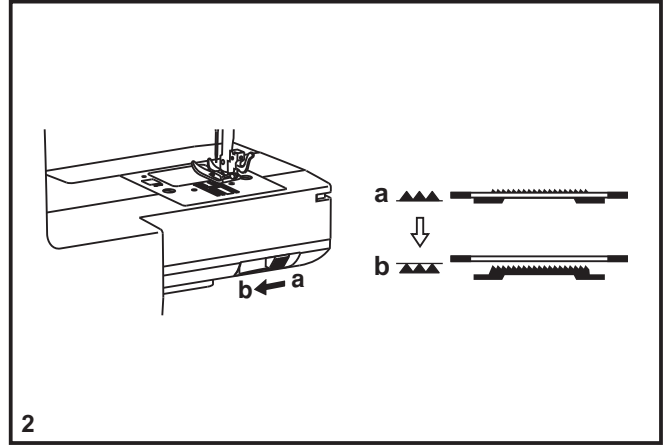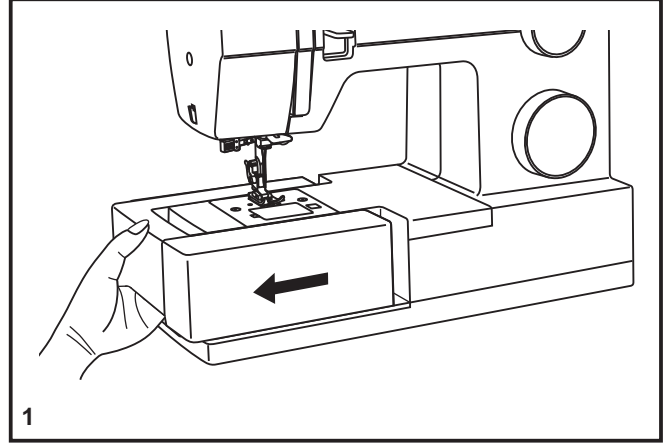

İğnenin Takılması ve Değiştirilmesi

İğneyi düzenli olarak, özellikle aşınma belirtileri gösterdiğinde veya sorunlara sebep olduğunda, değiştirin. En iyi dikiş sonuçları için daima SINGER® Marka İğneleri kullanın.

İğneyi aşağıda gösterildiği gibi yerleştirin:

- A. İğne sıkma bağcığı vidasını gevşetin ve yeni iğneyi taktıktan sonra tekrar sıkın. (1)
- B. İğnenin düz tarafı arkaya bakmalıdır.
- C/D. İğneyi sonuna kadar iterek takın.


Dikkat:

İğneyi takmadan veya çıkarmadan önce makinenin açma/kapama düğmesini kapatın ("O").

İğneler çok iyi durumda olmalıdır. (2)

Aşağıdaki durumlarda sorunlar meydana gelebilir:

- A. Bükülmüş iğneler.
- B. Hasarlı uçlar.
- C. Körelmiş iğneler.

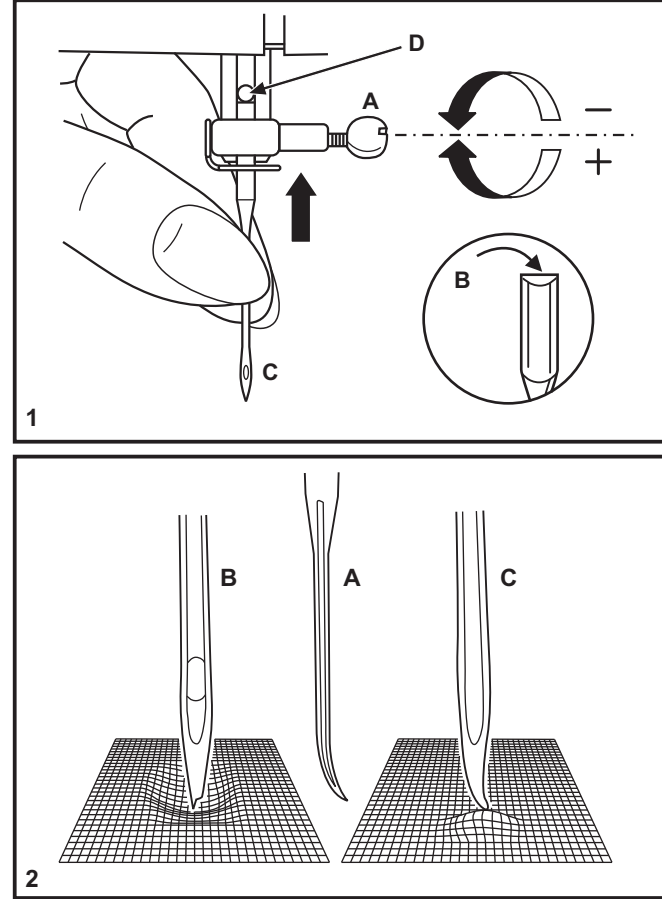

□ Arıza Giderme


Sorun	Sebebi	Yapılacak İşlem
Üst iplik kopuyor	1. Makinenin ipliği düzgün takılmamış. 2. İplik çok fazla gergin. 3. İplik, iğne için çok kalın. 4. İğne düzgün takılmamış. 5. İplik, makara tutucusu pimi etrafına dolanmış. 6. İğne hasarlı.	1. Makinenin ipliğini yeniden takın. 2. İpliğin tansiyonunu düşürün (daha düşük değere). 3. Daha büyük bir iğne seçin. 4. İğneyi çıkarıp yeniden takın (düz taraf, arkaya bakacak şekilde) 5. Makarayı çıkarın ve makaraya iplik sarın. 6. İğneyi değiştirin.
Alt iplik kopuyor	1. Mekik düzgün takılmamış. 2. Mekiğin ipliği yanlış takılmış. 3. Alt iplik çok gergin.	1. Mekiği çıkarıp yeniden takın ve ipliği çekin. İplik kolay çekilmelidir. 2. Masurayı ve mekiği kontrol edin. 3. Belirtildiği gibi alt ipliği gevşetin.
Dikişler atlanıyor	1. İğne düzgün takılmamış. 2. İğne hasarlı. 3. Yanlış boyutlu iğne kullanılmış. 4. Ayak düzgün takılmamış.	1. İğneyi çıkarıp yeniden takın (düz taraf, arkaya bakacak şekilde) 2. Yeni bir iğne takın. 3. Kumaşa ve ipliğe uygun bir iğne seçin. 4. Kontrol edin ve düzgün takın.
İğne kırılıyor	1. İğne hasarlı. 2. İğne düzgün takılmamış. 3. İğnenin büyüklüğü, kumaş için uygun değil. 4. Yanlış ayak takılmış.	1. Yeni bir iğne takın. 2. İğneyi düzgün takın (düz taraf arkaya bakmalıdır) 3. Kumaşa ve ipliğe uygun bir iğne seçin. 4. Doğru ayağı seçin.
Gevşek dikişler	1. Makinenin ipliği düzgün takılmamış. 2. Mekik ipliği düzgün takılmamış. 3. İğne/kumaş/iplik kombinasyonu yanlış. 4. İplik tansiyonu uygun değil.	1. İpliğin takılışını kontrol edin. 2. Şekilde gösterildiği gibi mekiğe iplik takın. 3. İğnenin büyüklüğü kumaşa ve ipliğe uygun olmalıdır. 4. İplik tansiyonunu düzeltin.
Dikişler toplanıyor veya büzülüyor	1. İğne, kumaş için çok kalın. 2. Dikiş uzunluğu yanlış ayarlanmış. 3. İplik çok fazla gergin.	1. Daha ince bir iğne seçin. 2. Dikiş uzunluğunu yeniden ayarlayın. 3. İpliği gevşetin.
Dengesiz dikişler, dengesiz besleme	1. Düşük kaliteli iplik. 2. Mekiğin ipliği yanlış takılmış. 3. Kumaş çekilmiş.	1. Daha kaliteli bir iplik seçin. 2. Mekiği çıkarın, iplik sarın ve düzgün bir şekilde takın. 3. Dikiş dikerken kumaşı çekmeyin; kumaş dişlerinin kumaşı ayağın altına çekmesine izin verin.
Makine gürültülü	1. Çağanoz veya iğne mili üzerinde tüy veya yağ birikmiş. 2. İğne hasarlı.	1. Çağanozu ve kumaş dişlisini belirtildiği gibi temizleyin. 2. İğneyi değiştirin.
Makine sıkıştırıyor	İplik çağanoza sıkışmış.	Üst ipliği ve mekiği çıkarın ve volanı elle ileri geri çevirin ve ipliği çıkarın.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin korunması Hakkında Kanunun 11 maddesinde yer alan; a-) Sözleşmeden dönme, b-) Satış bedelinden indirim isteme, c-) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. d-) Ücretsiz onarılmasını isteme.

Tüketici şikayet ve itirazlarını; yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Taşıma ve nakliye işlemini orjinal ambalajı ile yapınız. İndirme, bindirme ve taşıma sırasında ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek nem, su, darbe vs. etkenlere karşı koruyunuz. Ürünün kullanım sırasında kırılmamasına, deforme olmamasına, zarar görmemesine, taşıma sırasında hasar ve arıza oluşmamasına, vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler ile zarar görmemesine dikkat ediniz.

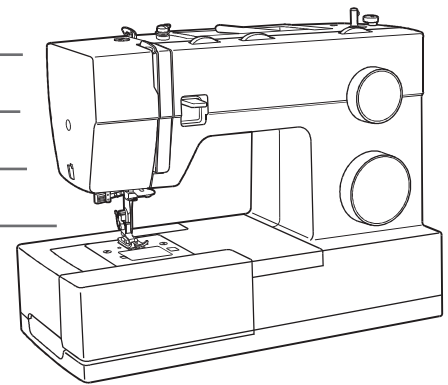

SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER

*Güncel servis listelerine www.singer.com.tr adresinden veya 0850 390 99 09 numaralı danışma hattımızdan ulaşabilirsiniz.

NO	İL/İLÇE	UNVAN	ADRES	ALAN KODU	TELEFON
1	Adana / Ceyhan	Bilir Makina-Ümit Yaşar Bilir	B.Kırım Mah. Yaltır Cad.No:66/A	0322	6139816
2	Adana / Seyhan	Çelik Ticaret-Tunç Çelik	Baraj Cad. 2.Durak Sümer Mah. 69200 Sokak M.Ulutaş Apt. Altı 1/D	0322	4536802
3	Adana / Seyhan	Atılğanlar Konf.D.T.M.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Kocavezir Mah.31.Sok.No:45/A	0322	3595838
4	Adana / Seyhan	Öztaşlar Konf.Mak.Teks.San.Tic.Ltd.Şti	Kocavezir Mah.Obalar Cad.No:46/B 1060	0322	3599300 - 3516425
5	Adıyaman / Merkez	Emre Makina-Mehmet Yılmaz	Hocaömer Mah.Yahya Kemal Cad.No:11	0416	2164411
6	Afyonkarahisar / Merkez	Veli Karatepe	Fakıpaşa Mah.Belediye Çarşısı 2.Kat No:C/44	0272	2133614
7	Ağrı / Merkez	Çilingir Murat - Murat Yüz	Yavuz Mah.Nevzat Güngör Cad.No:27/A	0472	2164288
8	Aksaray / Merkez	Sinan Eroğlu	1 Nolu Hükümet Cad.No:37	0382	2134993
9	Amasya / Merkez	Hakan Yorulmaz	Kocacık Çarşısı Bütüner Pasajı No:23/E	0358	2185667
10	Amasya / Merzifon	Hüseyin Sayın	Cami Cedit Mah. Hacirahat Cad. No:24/A	0358	5134757
11	Ankara / Altındağ	Gülbay Makina-Yüksel Gülbay	Anafartalar Cad.No:21/4 Ulus	0312	3113414
12	Ankara / Altındağ	Ercüment Recep Özenç-Özdemir Makina	Anafartalar Cad.No:48/A Ulus	0312	3243006 - 3245519
13	Ankara / Çankaya	Hayri Öztürk	İlkadım Mah.Dikmen Cad.No:139/B Dikmen	0312	4785096
14	Ankara / Çankaya	Rahmi Delice	Esat Cad. No:60/B Küçükesat	0312	4182669
15	Ankara / Çankaya	Astaş End.Teks.Mak.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.	Necatibey Cad.Lale Sok.No:9/21 Sıhhiye	0312	2295584 - 2316019
16	Ankara / Keçiören	Şeker Ticaret- Mustafa Şeker	Kızlar Pınarı Cad. No:193/A	0312	3802356
17	Ankara / Kızılcahamam	Emin Elektronik-M.Emin Ceylan	Karşıyaka Mah.Mezarlık Cad.No:2	0312	7361206
18	Ankara / Sincan	Varol Ticaret-Erdal Varol	Atatürk Mah.Melek Sok.No:18/26	0312	2691239
19	Ankara / Yenimahalle	Mehmet Fatih Aslantaş	İlk Yerleşim Mah.1995.Sok.Metro Halk Pazarı 3V 4.Peron No:113/131 Batıkent	0312	3851937
20	Antalya / Alanya	Serdengeçti Elek.-İbrahim Serdengeçti	Kadıpaşa Mah.Bostancı Pınar Cad.Jülide Akça Okulu Karşısı Akay Apt.Altı	0242	5115999
21	Antalya / Manavgat	Zeymer Teknik-Uğur Çotuk	A.Pazarcı Fevzi Paşa Cad.137/B	0242	7427475
22	Antalya / Muratpaşa	Akyüz Makina Tic.Ltd.Şti.	Sanayi Mah.Abdi İpekçi Caddesi No:54/C	0242	3453877

SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER

*Güncel servis listelerine www.singer.com.tr adresinden veya 0850 390 99 09 numaralı danışma hattımızdan ulaşabilirsiniz.

NO	İL/İLÇE	UNVAN	ADRES	ALAN KODU	TELEFON
23	Antalya / Muratpaşa	Onur Kuşlar	Doğu Garajı Cebesoy Cad.No:9/D	0242	2477685
24	Antalya / Serik	Şevket Em	Merkez Mah. Tuncer Paşa Cad. No:3	0242	7220577
25	Artvin / Merkez	Hanımeli Çeyiz Ve Dikim-Filiz Keskin	Çarşı Mah.Halk Evi Cad.Karaduman İş Hanı No:6/6	0466	2128350
26	Aydın / Efeler	Lider Soğutma-Hasan Esmer	Cuma Mah.216.Sok.No:2/A	0537	951 35 34
27	Aydın / Nazilli	Mehmet Battal	Turan Mah. Atatürk Bul. No:58/C	0256	3150103
28	Aydın / Söke	Adnan Çam	Koyuncuoğlu Cad.Koyuncuoğlu Psj. No:52 Efes Sineması Karşısı	0256	5187755
29	Balıkesir / Merkez	Balkın Makina-Metin Balkın	Dumlupınar Mah.Kefen Avdan Sok.No:15/C	0266	2434931
30	Balıkesir / Bigadiç	İbrahim Polatkan	Cami Mah.Belediye Cad.No:18	0546	614 46 92
31	Balıkesir / Dursunbey	Güneş Ticaret-Arif Güneş	Adnan Menderes Bul.No:17	0266	6621368
32	Bartın / Merkez	Arifoğlu Mob.Tic.San.Ltd.Şti.	Kırtepe Mah.Hamam Sk.No:8	0378	2273150
33	Batman / Merkez	Mehmet Necat Altun	Çarşı Mah.2.Cad.No:125	0488	2125350
34	Bilecik / Merkez	Osman Ada	Seven Çarşısı Baraka Dükkanları No:7	0228	2125889
35	Bingöl / Merkez	Furkan Makina-Selman Cansızoğlu	Gent Cad.Belediye İş Hanı Giriş Kat No:25	0426	2150112
36	Bolu / Merkez	Hüseyin Oktay Demir-Demir Makina	Tabaklar Mah.İzzet Baysal Cad.Bolubeyi Çarşısı No:46/24	0374	2175695 - 2151800
37	Burdur / Merkez	Polat Ticaret-Ali Polat	Burç Mah.Namık Kemal Cad.No:14	0248	2336097
38	Bursa / İnegöl	Akın Işık	Sinan Bey Mah.Sinan Bey Cad.No:19/B	0224	7113676
39	Bursa / Mustafakemalpaşa	Dönmez Ticaret (Ahmet Dönmez)	Şeyh Müftü Mh.Cami Sk. Dönmez Psj.No:33	0224	6132208 - 6139972
40	Bursa / Osmangazi	İlhan Oral Teks.Konf.Mak.Tic.Ltd.Şti.	Şehreküstü Mah.Ahmet Tanpınar Cad.No:13/6	0224	2217249
41	Bursa / Osmangazi	Galeri Tümen-Ömer Tırpan	Fevzi Çakmak Cad.Nane Sok.Kısmet İş Hanı No:3	0224	2204805 - 2204018
42	Bursa / Yenişehir	Kader Al Güntekin	Ulucami Mah.Çatalçeşme Sok.No:31	0224	7724262
43	Çanakkale / Merkez	Hanife Yapın	Kemalpaşa Mah.Tekke Sokak No:17/B	0286	2120780
44	Çanakkale / Merkez	Dereli Makina - Türker Dereli	İsmetpaşa Mah. Miralay Şefik Bey Cad. Şevket Bey Sok. No:19/1	0286	2134336

SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER

*Güncel servis listelerine www.singer.com.tr adresinden veya 0850 390 99 09 numaralı danışma hattımızdan ulaşabilirsiniz.

NO	İL/İLÇE	UNVAN	ADRES	ALAN KODU	TELEFON
45	Çanakkale / Ayvacık	Engin Özerden-Özerden Mobilya	Ümmühan Mah.No:10	0286	7121068
46	Çankırı / Merkez	Rıza Öktem	Mimar Sinan Mah.Necati Asım Uslu Cad.No:33/B	0376	2127723
47	Çorum / Merkez	Demir Makina-Nuray Demir	Gülalibey Mah.Eğridere Sok.27/19	0364	2242800
48	Çorum / İskilip	Tatar Tic.- Tahir Necati/ Kevser Tatar	Çorum Cad. No:28	0364	5116464
49	Denizli / Merkez	Damla Day.Tük.Mal.Paz.San.Ve Tic.Ltd.Şti	Kayalık Cad.Uluçarşı No:21	0258	2613803
50	Denizli / Merkez	Sağlam İş-Ramazan Karakaş	Saraylar Mah.512.Sok.No:14/2	0258	2622049
51	Denizli / Tavas	Hamza Tenikeci-Klas Makina	Yeni Mah.Çarşı Cad.No:18	0 532	314 05 65
52	Diyarbakır / Bağlar	Fahri Araz	Emek Cad.Polis Okulu Üstköşesi No:120	0412	2369562
53	Diyarbakır / Bağlar	Şenses Ticaret-Zeki Şenses	Nükhet Coşkun Cad.No:136	0412	2292398
54	Düzce / Merkez	Zeliha Özkurt	Şerefiye Mah.Şehit Ruhsar Cad.No:10/B	0380	5149734
55	Edirne / Merkez	Can Makina (Zeki Kaynarca)	Mithatpaşa Mah.Arıfpaşa Cad.No:9/A	0284	2251328
56	Edirne / Uzunköprü	Can Makina (Can Kaynarca)	Muradiye Mah. Yusuf Sok.Akyuva Pasajı No:3	0284	5137071
57	Elazığ / Merkez	Evge Ticaret-Mehmet Güler	İzzetpaşa Mah.Şehit Yüzbaşı Tahir Caddesi No:12	0424	2181204
58	Erzincan / Merkez	Levent Tic (Levent Kaya)	Ordu Cd.Uzun Çarşı Zemin Kat No:20	0446	2238487
59	Erzincan / Merkez	Mustafa Süme-Aknakış Makina	Hükümet Cad.Gemi İş Merkezi No:70	0446	2142957
60	Erzurum / Yakutiye	Teyfik Burak Bıçakçioğlu	Taşmağazalar Arkası Cedit Cad.No:34	0442	2130050
61	Eskişehir / Odunpazarı	Kartaler Ticaret-Azime Kartaler	Hamamyolu Cad.Kireççiler Sok.No:8/A	0222	2314835
62	Gaziantep / Nizip	Çapan Teknik-Murtaza Çapan	Cumhuriyet Mah.Mermer Sok.No:33/A	0342	5183796
63	Gaziantep / Şahinbey	Metinel Ticaret Metin Demirel	Hürriyet Caddesi No:29/5	0342	2310865
64	Gaziantep / Şehitkamil	Kalkan Makina İbrahim Kalkan	Yeşilova Mh. Girne Cd. No:49/A	0342	3244392
65	Giresun / Merkez	Ferhat Ayar	Hacı Siyam Mah.Çeşmeli Sok.No:23/A	0454	2124163
66	Hakkari / Merkez	Feyzullah Tekçe	Kayacan Cad. Tekçe Apt. No:2	0438	2115859

SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER

*Güncel servis listelerine www.singer.com.tr adresinden veya 0850 390 99 09 numaralı danışma hattımızdan ulaşabilirsiniz.

NO	İL/İLÇE	UNVAN	ADRES	ALAN KODU	TELEFON
67	Hatay / Merkez	Orhan Ezgi	Ulucamii Mah. Bekir Sıtkı Kunt Cad.No:56	0326	2161591
68	Hatay / İskenderun	Hocam Halı Mobilya-Jale Sarı	Raif Paşa Caddesi 105 Sokak No:41	0326	6145059
69	Hatay / İskenderun	Şerafettin Yetkin	Çay Raifpaşa No:88/A	0326	6143296
70	Hatay / Kırıkhan	Necati Ezgi-Seren Makina	Barbaros Mah.Boztepe Cad.No:21/B	0326	3443249
71	İstanbul / Bahçelievler	Hisar Ev Aletleri Tic.San.Ltd.Şti.	Çamlık Cad.Bankacılar Sok.No:15 Dükkan 3	0212	6427366 - 5753845 - 5547186
72	İstanbul / Bahçelievler	Öykü Ticaret-Deniz Lüle	Fetih Cad.4.Sok.No:10 Şirinevler	0212	5524492
73	İstanbul / Bakırköy	Hakan Batur	İstanbul Cad.Güven Pasajı No:41/34	0212	5713996 - 5435272
74	İstanbul / Esenler	Fazlı Beysülen	Menderes Mh. 31.Sk. No:3 Sondurak	0212	5689035 - 5680453
75	İstanbul / Esenyurt	Güven Ticaret-Şefika Şanlıer	Esenkent Mah.,Süleyman Demirel Cad. No:13 Sun Flower A.V.M. Giriş Kat / 15	0212	6722729
76	İstanbul / Fatih	İrfanoğulları Mak.San.Ve Tic.Ltd.Şti.	Hacıkadın Mah.İmç Blokları Blok:4 4220 Unkapanı	0212	5262858 - 5262859
77	İstanbul / Gaziosmanpaşa	Mitos Makina-Necati Kıyauman	Hürriyet Mah. Beşyüzevler Cad.No:24/A	0212	5375035
78	İstanbul / Gaziosmanpaşa	Süleyman Sancaklı	Sultançiftliği Mah.20.Sok.No:8/A Sultançiftliği	0212	4767615
79	İstanbul / Kadıköy	Öz Makina-Binnaz Yalçinkaya	Kaptan Arif Sok.No:61 D:1/A Kazasker	0216	3635065
80	İstanbul / Kağıthane	Yaylı Makina-İmdat Yaylı	Sanayi Mah.Sultan Selim Cad.Gökyüzü Sok. No:8 4.Levent	0212	2681836 - 3247153
81	İstanbul / Küçükçekmece	İrfanoğulları Mak.San.Ve Tic.Ltd.Şti.	Kartaltepe Mah Gönül Sk No:9 Dükkan :1 Sefaköy	0212	5414675 -5802439-5921348
82	İstanbul / Maltepe	Akçay Makina-Nizamettin Akçay	Bağdat Cad.Ekin Pasajı No:396/8	0216	3994467 - 4418855
83	İstanbul / Pendik	Hak-İşık Day.Tük.Mal.San.Tic.Ltd.Şti.	Yeni Mah.Şehit Fethi Cad.No:15/B	0216	4910272
84	İstanbul / Şişli	Güven Ticaret-Şefika Şanlıer	Cumhuriyet Mah.Halaskargazi Cad.Asmakat No:65 Pangaltı	0212	2593720
85	İstanbul / Ümraniye	Hak-İşık Day.Tük.Mal.San.Tic.Ltd.Şti.	Sütçü Cad.No:37/B	0216	3286961
86	İstanbul / Ümraniye	Özdemir Makina-Tuncay Özdemir	Necip Fazıl Mah.Alemdağ Cad.Sultan Veled Sok. No:3/B	0216	4990077
87	İstanbul / Ümraniye	Sandom Makina-Dursun Uzun	İstiklal Mah.Zafer Sok.No:9	0216	3160904
88	İstanbul / Üsküdar	Aysun Toprak	Validei Atik Mah.Nuhkuyusu Cd.No:89/A	0216	5533266

SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER

*Güncel servis listelerine www.singer.com.tr adresinden veya 0850 390 99 09 numaralı danışma hattımızdan ulaşabilirsiniz.

NO	İL/İLÇE	UNVAN	ADRES	ALAN KODU	TELEFON
89	İzmir / Bergama	Öney Ticaret-Necati Öney	Barbaros Mah.Kasapoğlu Cad.No:50	0232	6331540
90	İzmir / Bornova	Mustafa Kasap	Mustafa Kemal Cad.No:147 D:1/B	0232	3882191
91	İzmir / Gaziemir	Yancı Makina-Ayşe Yancı	Atıfbey Mah. 6 Sk.No.22/5B	0232	2521343
92	İzmir / Karşıyaka	Yılmaz Makina-Yılmaz Kasap	Anadolu Cad.No:549/A	0232	3309740
93	İzmir / Konak	Çiğdem Kahraman-Samka Makina	Hurşidiye Mah.Anafartalar Cad. 509 B	0232	2564647
94	İzmir / Menemen	Özer Kurtuluş-İleri Bilgisayar	Esatpaşa Atatürk Cad.No:58/A	0232	8316051
95	İzmir / Ödemiş	Mehmet Yapa	Akıncılar Mah.Hürriyet Cad.Güngelen Pasajı No:14-Z	0232	5442131
96	Kahramanmaraş / Merkez	Çalkaya D.T.M Gıda San. Ve Tic.A.Ş.	İsmet Paşa Mah. Trabzon Cad. İl Özel İdare İş Mer. Zemin Kat No:4-5	0344	2217099 - 2212453
97	Kahramanmaraş / Elbistan	Bilal Boyraz	G.M.K. Cad.No:32	0344	4151619
98	Karabük / Merkez	Özcan Elektronik-Nihat Özcan	Hürriyet Mah.İnönü Cad.Altınkeççe Çarşısı No:9/6	0370	4130375
99	Kastamonu / Tosya	Abayın Day.Tük.Mal.İnş.Malz.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Kargı Mah.Mutaflar Çarşısı No:15	0366	3131040
100	Kayseri / Melikgazi	Önder Mak.Anah.Keziban Deveci	Bankalar Cad. No: 20	0352	2221599 - 2318806
102	Kayseri / Melikgazi	Feniş Day.Tük.Mal.San.Tic.Ltd.Şti.	Millet Cad.No:28	0352	2314571 - 2311953
102	Kırıkkale / Merkez	Şemsettin Koyuncu	Yenidoğan Mah.Barhayrettin Cad.No:43/E	0318	2187108
103	Kırklareli / Merkez	Şenol Makina Ticaret-Erkan Şenol	Karacaibrahim Mah.662.Sok.Alp Apt.No:5 Dükkan 3-6	0288	2149402
104	Kırklareli / Lüleburgaz	Akkan Ticaret-Bekir Kan	Kocasinan Mah.Acıçesme Sok.No:44	0288	4121051
105	Kırşehir / Merkez	Murat Sacak	Yeni 2. Çarşı Devamı Hangül İş Hanı No:36	0386	2141664 - 2141614
106	Kocaeli / Derince	Demirkan Ticaret-Hatice Demirkan	Çenedağ Mah.Denizciler Cad.No:72/E	0262	2231899
107	Kocaeli / Gebze	Hilal Makina - Mustafa Şengül	Hacı Halil Mah.Şehit Numan Dede Cad.1203 Sok No:5/D	0262	6433891
108	Kocaeli / Gölcük	Demir Teknik- Nurettin Demir	Merkez Mah.67 Sokak Çınar Pasajı No:6/H	0262	4144506
109	Kocaeli / İzmit	Demir Teknik- Nurettin Demir	Karabaş Mah.İstiklal Cad.No:127/A	0262	3234111
110	Konya / Ilgın	Gezginler Day.Tük.Mal.Tic.Ltd.Şti.	Camiatik Mah. Eski Otogar Cıvarı No:6	0332	8813434

SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER

*Güncel servis listelerine www.singer.com.tr adresinden veya 0850 390 99 09 numaralı danışma hattımızdan ulaşabilirsiniz.

NO	İL/İLÇE	UNVAN	ADRES	ALAN KODU	TELEFON
111	Konya / Karatay	Mehmet Yanıyor	Kasapsinan Mah.İstanbul Cad.No:137/D	0332	3506048 - 3534378
112	Konya / Karatay	Pişkinler Mot.Ve Ev Cih.Tic.A.Ş.	İbni Şahin Mah.Şerafettin Cad.No:6/A	0332	3526363 - 3535455
113	Konya / Meram	Makina Dünyası-İsmail Avdul	Şükran Mah.Eşrefoğlu Sok.No:10	0332	3527374
114	Konya / Meram	Yücetaş Makina-Asaf Yücetaş	Şükran Mah.Hotuz Sok.No:8/A	0332	3511004
115	Konya / Seydişehir	Meydan Ticaret-Necmettin Tüfekçi	Uludağ Caddesi No:26	0332	5821281
116	Kütahya / Merkez	M.Baha Kahvecioğlu	Eski Hükümet Cad.No:23/E	0274	2163172
117	Kütahya / Merkez	Mimoza Nakış-Miraç Uyanıker	Balıklı Mah.Cumhuriyet Cad.Akdemirler İş Hanı No:111-84	0274	2123898 - 2261835 - 2246421
118	Kütahya / Tavşanlı	İsmail Akarçay	Durak Mah.Ekizler Sok.No:8	0274	6142687
119	Malatya / Merkez	Necati Dinç Day.Tük.Mal.San.Tic.Ltd.Şti.	Fuzuli Cad Hamikoğlu Sok No 6/C	0422	3211357
120	Malatya / Merkez	Erbem Mekanik-Erol Erdem	Cevheriyezade Mah.Mücelli Cad.Kozkökü Sok.No:12/B	0422	3263298
121	Manisa / Akhisar	Semih Özgen	Merkez Çarşı 124 Sok.No:18	0236	4147258
122	Manisa / Alaşehir	Mustafa Yaslı	5 Eylül Mah. Kuyucak Cad. No:23	0536	486 16 46
123	Manisa / Demirci	Mehmet Şengel-Manolya Dikimevi	Hacı Hasan Mah.Hükümet Cad.No:16	0236	4624622
124	Manisa / Şehzadeler	Feti Kahraman - Atik Makina San. Tic.	Yarhasanlar Mah. 2300 Sok. No:23/A	0236	2344333
125	Manisa / Soma	Net-San Elek.Mak.San.Tic.Ltd.Şti.	Kurtuluş Mah.Yeşil Tuna Sok.No:20	0236	6135745
126	Mardin / Kızıltepe	Gökhan Makina- Gökhan Key	Yeni Mah.Özmuhammedoğlu Pasajı No:40	0482	3126808
127	Mardin / Midyat	İsmen Arı-Ideal Makina	Yunus Emre Mah.İskenderun Cad.No:87/B	0482	4623507
128	Mardin / Nusaybin	Danışman Tic. Mot.Araç.Teks.İth.İhr.Ltd.Şti.	Yeşilkent Mah.Lozan Cad.No:98	0482	4157815
129	Mersin / Akdeniz	Mil Ticaret-Aziz Mil	Kuvai Milliye Cad.Çankaya Mah. Sevindik İş Hanı No:51/34	0324	2375089
130	Mersin / Akdeniz	Eren Makina - Yılmaz Gür	Çankaya Mah.4723.Sok. No:12/A	0324	3289191
131	Mersin / Anamur	Abdullah Nail Şeref	Saray Mah.212 Sok.No:11/A	0324	8141110
132	Mersin / Tarsus	Abdulrezzak Dunder	Küçük Minare Cami Bitişiği Halit Aslan Pasajı Bodrum Kat No:4	0324	6246534

SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER

*Güncel servis listelerine www.singer.com.tr adresinden veya 0850 390 99 09 numaralı danışma hattımızdan ulaşabilirsiniz.

NO	İL/İLÇE	UNVAN	ADRES	ALAN KODU	TELEFON
133	Mersin / Tarsus	Fatma Kaya	Yeni Ömerli Mah.Hilmi Seçkin Cad.No:17/B	0324	6241050
134	Muğla / Bodrum	Kezban Çetinkaya	Turgutreis Mah. Mah.Karcı Cad.No:6/C Turgutreis	0542	3368785
135	Muğla / Fethiye	Mehmet Taşçı - Garanti Makina	Taşıyaka Mah.136.Sok.No:15	0252	6143452
136	Muğla / Milas	Çorbacioğlu Day.Ev Alet.Mot.Ar.İnş.Tur.San.Tic.Ltd	Hacı İlyas Mah.Kadioğlu Cad.No:15	0252	5122942
137	Muğla / Ortaca	Mehmet Collu	Merkez Mah.Akasyalar Cad.169 Sok.No:14	0252	2825875
138	Muğla / Yatağan	Özgür Gencin	Yeni Mah.İnönü Bulvarı 48/C	0252	5722337
139	Muş / Merkez	Kenan Türk	Bahçelievler Bahar 2 Kooperatifi Altı	0436	2126840
140	Niğde / Merkez	Atılım Tic.-Gündüz Tokmak	Paşakapı Cad.Soyer Sokak No:6/E	0388	2338085
141	Ordu / Merkez	Ahmet Şahin	Düz.Mah.Alanarası Sk.No:1	0452	2141369
142	Ordu / Fatsa	Karamustafa Ticaret-Zekiye Hamzaçebi	Mustafa Kemal Paşa Mh.Reşadiye Cd.No:8	0452	4231636
143	Osmaniye / Merkez	Halil Bozdoğan	İstiklal Mah.5009 Sok.No:15	0328	8129122
144	Rize / Merkez	Serdar Ensonra	Tophane Mah.Kaçkar Cad.No:5	0464	2143296
145	Sakarya / Merkez	Erdoğan Şimşek-Ada Makina	Cumhuriyet Mah.Bahçıvan Sok.No:3/C	0264	2823346
146	Sakarya / Adapazarı	Yalçın Turhan-Yalçın Makina Ticaret	Semerciler Mah.Bozkurt Sok.No:9/A	0264	2783751
147	Sakarya / Karasu	Hakan Elektronik-Birol Hakan	İncilli Mah.Semt Hastane Cad. 6 D	0264	7183733
148	Sakarya / Akyazı	Saray Mobilya (Avni Dursun)	Ptt Sokak No:11	0264	4183683
149	Samsun / Bafra	Doğanay Makina-Fatmagül Şavkın	Çilhane Mah.Şehit Ayhan Kalkan Sok.No:5	0362	5439973
150	Samsun / Çarşamba	Atilla Telci	Orta Mah. Sofuoğlu Cd. No:3/A	0362	8335043
151	Samsun / İlkadım	Alper Altuncuoğlu	Ulugazi Mah.Bora Sok.No:8/B	0362	4311374
152	Samsun / İlkadım	İkizler Konf.Mak.Ve Malz.San.Tic.Ltd.Şti.	Pazar Mah.Müftü Sok.Aydın Ap.No:13/A-1	0362	4320040
153	Samsun / Vezirköprü	Mustafa Keskiner	Orta Cami Cıvanı Beyazlar Çarşısı No:12	0362	6471158
154	Siirt / Merkez	İrfan Işıktaş	Batı Mah.Cumhuriyet Caddesi No:12	0484	2234103

SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER

*Güncel servis listelerine www.singer.com.tr adresinden veya 0850 390 99 09 numaralı danışma hattımızdan ulaşabilirsiniz.

[illegible]

SINGER

HD6335M

www.singer.com.tr

Danışma Hattı: 0850 390 99 09

ÜRETİCİ / İHRACATÇI FİRMA:
VSM GroupAB

Soldatorpsgatan 3

SE-554 74 Jönköping

Sweden

Bakanlıkça Tespit ve İlan Edilen Kullanım Ömrü: 10 Yıldır

İTHALATÇI FİRMA

SINGER DİKİŞ MAKİNALARI
TİCARET A.Ş.

Barbaros Mahallesi Begonya Sok.

Nidakule Ataşehir Kuzey Sitesi

No:3/62 34746 Ataşehir/İSTANBUL

TEL: (0216) 519 98 98

FAX: (0216) 519 96 93



Bu ürünün elektronik parçalarının geri dönüşümü (recycling) hakkında bulunduğunuz ülkenin bu konuda geçerli kanun hükümlerine mutlaka dikkat etmelisiniz.

Bu konuda kararsız iseniz SINGER bayiinizle irtibat kurunuz.

021Q5D1402(±) Dec/11
SINGER 5523(Q50DST)/A5