


KULLANIM KILAVUZU

C440
C440Q

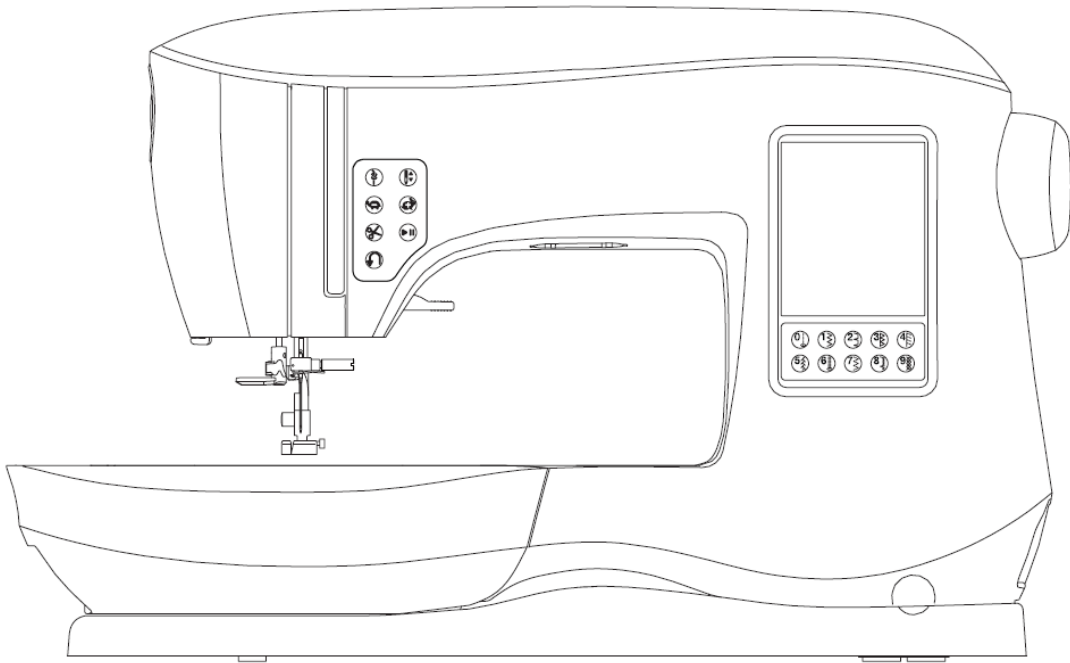

SINGER®



Bu ev tipi Dikiş Makinesi IEC/EN 60335-2-28 ve UL 1594 standartlarına uygun şekilde tasarlanmıştır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Bir elektrikli cihaz kullanırken, aşağıdakiler de dahil, temel güvenlik önlemlerine mutlaka uyulmalıdır:

Bu ev tipi dikiş makinesini kullanmadan önce bütün talimatları okuyun. Bu talimatları makine yakınında bulunan uygun bir yerde muhafaza edin. Makinenizi bir başkasına verdiğinizde, bu talimatları da makinenizle birlikte verdiğinizden emin olun.

TEHLİKE

Elektrik Çarpması Riskini Azaltmak İçin:

Dikiş makinesi, elektrik fişi prize takılı durumda iken asla gözetimsiz olarak bırakılmamalıdır. Dikiş makinesini kullandıktan hemen sonra veya temizlemeden önce, kapakları çıkartmadan önce ya da kullanım kılavuzunda belirtilmiş olan diğer herhangi bir kullanıcı servis ayarını yapmadan önce, bu dikiş makinesinin elektrik fişini her zaman prizden çekin.

UYARI

Yanma, Yangın, Elektrik Çarpması veya Yaralanma Riskini Azaltmak İçin:

- Makinenin bir oyuncak olarak kullanılmasına asla izin vermeyin. Bu makine çocuklar tarafından veya onların yakınında kullanıldığında çok dikkat edilmelidir.
- Bu makine, sadece bu kullanım kılavuzunda açıklanmış olan amaçlar için kullanılmalıdır. Sadece üretici firma tarafından tavsiye edilen ve bu kullanım kılavuzunda belirtilmiş olan parçaları kullanın.
- Kablo veya fiş hasarlı ise, cihaz düzgün çalışmıyorsa, düşürülmüş veya hasar görmüşse ya da suyun içine düşmüşse asla bu makineyi çalıştırmayın. Kontrol, onarım, elektrik veya mekanik ayarlama için makineyi en yakın yetkili servise götürün.
- Makineyi asla hava delikleri kapalı iken çalıştırmayın. Tüy, toz ve bol kumaşları makinenin havalandırma deliklerinden uzak tutun.
- Parmaklarınızı hareketli parçalardan uzak tutun. Dikiş makinesinin iğnesi etrafından çalışırken çok dikkat edin.
- Daima uygun bir iğne plakasını kullanın. Yanlış plaka kullanılması iğnenin kırılmasına neden olabilir.
- Bükülmüş iğneleri kullanmayın.
- Dikiş yaparken kumaşı itmeyin veya çekmeyin. Bu durum iğnenin kırılmasına neden olabilir.
- Dikiş yaparken güvenlik gözlükleri takın.
- İğne bölgesinde iğneye iplik takma, iğneyi değiştirme, masuraya iplik sarma veya baskı ayağını değiştirme gibi işlemleri yapmadan önce makineyi ("0") konumuna alarak kapatın.
- Deliklere herhangi bir şey sokmayın veya herhangi bir şey düşürmeyin.
- Makineyi dış ortam koşullarında kullanmayın.
- Aerosol (sprey) ürünlerin kullanıldığı veya oksijen salınımının bulunduğu yerlerde makineyi çalıştırmayın.
- Makineyi kapatmak için, bütün düğmeleri ("0") konumuna alın ve ardından elektrik fişini prizden çekin.
- Fişi prizden çekerken kablodan tutmayın. Fişi çekmek için, kablodan değil, fişten tutarak çekin.
- Pedal, makineyi kontrol etmek için kullanılır. Pedalın üstüne kesinlikle herhangi bir cisim koymayın.
- Nemli durumdaysa makineyi kullanmayın.
- LED lamba hasarlı veya kırıkta, herhangi bir tehlikenin oluşmasını önlemek için lambanın yetkili bir servis tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Pedala takılı elektrik kablosu hasar gördüğünde, herhangi bir tehlikenin oluşmasını önlemek için kablonun yetkili bir servis tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Dikiş makineniz çift kat yalıtıma sahiptir. Makinenizde sadece orijinal yedek parçalar kullanın. Çift Yalıtımlı Cihazların bakımına ilişkin talimatları inceleyin.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN.

SADECE AVRUPA İÇİN:

Bu cihaz, 8 yaş ve altında bulunan çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel engelli kişiler ya da deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili denetlenmedikçe veya bilgilendirilmedikçe kullanılamaz. Çocukların cihazla oynamalarına izin verilmemelidir.

Cihazın temizliğı ve kullanıcı bakımı, yakın gözetim altında olmadan çocuklar tarafından yapılamaz.

Normal çalışma koşulları altında ses düzeyi 70 dB'den azdır.

Makine sadece CHIEN HUNG TAIWAN Ltd. tarafından üretilmiş olan C-9001 tipi pedal ile kullanılmalıdır.

AVRUPA DIŞINDAKİ BÖLGELER İÇİN:

Bu dikiş makinesi, fiziksel, duyuşal veya zihinsel engelli kişiler ya da deneyimsiz ve yetersiz bilgiye sahip kişiler (çocuklar dahil) tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili denetlenmedikçe veya bilgilendirilmedikçe kullanılmamalıdır.

Küçük çocuklar, cihazla oynamalarının sağlanması için her zaman denetim altında bulundurulmalıdır.

Normal çalışma koşulları altında ses düzeyi 70 dB'den azdır.

Makine sadece CHIEN HUNG TAIWAN Ltd. tarafından üretilmiş olan C-9001 tipi pedal ile kullanılmalıdır.

ÇİFT YALITIMLI CİHAZLARIN BAKIMI

Çift yalıtımlı bir cihazda yalıtım, topraklama yerine çift yalıtım sistemi ile sağlanmaktadır. Çift yalıtımlı bir cihazda topraklama bulunmaz ve cihaza topraklama hattı eklenmez. Çift yalıtımlı cihazın servis hizmetleri son derece büyük bir dikkat ve bilgi gerektirir ve sistemin bakımı sadece yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır. Çift yalıtımlı cihazın yedek parçaları için sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır. Bir çift yalıtımlı cihaz "DOUBLE INSULATION" (ÇİFT YALITIMLI) veya "DOUBLE INSULATED" (ÇİFT YALITILMIŞ) olarak belirtilir.

Bakım ve servis hizmetleri, sadece yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.

HOŞGELDİNİZ

Yepyeni bir SINGER® Dikiş Makinesi satın aldığınız için teşekkür ederiz, SINGER® ailesine hoş geldiniz!

SINGER® markası, 160 yılı aşkın bir süredir dikiş kalitesi için çalışmaktadır. SINGER® dikiş makineleri, tüm beceri seviyelerinde harika dikişler yaratmak ve her tür malzemeye kendinizin yarattığı dikiş tasarımlarınız için mükemmel performanslar sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Dikiş deneyiminizi kolay ve başarılı bir şekilde gerçekleştirmeniz bizim için çok önemlidir. Dikiş makinenizden en iyi şekilde yararlanmak ve makinenizde bulunan birçok özelliği ve kullanım kolaylıklarını keşfetmek için, makinenizi kullanmaya başlamadan önce kolay anlaşılır grafikler ve adım adım talimatlar içeren bu kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okumanızı tavsiye ederiz. Ek yardım gereksinimleriniz için, lütfen www.singer.com adresindeki web sitemizi inceleyin.

SINGER® dikiş makinenizden keyif alacağınızı umuyoruz.
Keyifli Dikişler!

MAKİNEİN AYARLANMASI

Ana Parçalar	6
Aksesuarlar	7
Çıkarılabilir Aksesuar Bölmesi	8
Aksesuar Bölmesinin Açılması	8
Bölmenin Takılması/Çıkartılması	8
Baskı Ayağının Değiştirilmesi	8
Baskı Ayağı Tutucusunun Çıkartılması	8
İğneler	9
İğnenin Takılması ve Çıkartılması	9
Kumaş, İplik ve İğne Tablosu	9
Makinenin Ayarlanması	10
Ambalajın Açılması	10
Elektrik Bağlantısı	10
Pedal	10
Dikiş Sonrasında Muhafaza	11
Makine Kontrol Fonksiyonları	11
LED Göstergeli Teyel Tuşu	11
LED'li İğne Konumu Yukarı/Aşağı Tuşu	11
Hız Kontrol Tuşu	11
LED Göstergeli İplik Kesici Tuşu	11
Başlat/Durdur Tuşu	11
Ters Dikiş Tuşu	11
Baskı Ayağı Kaldırıcı	12
İplik Kesici	12
Baskı Ayağı Basınç Kadranı	12
Üst Kapak	12
Volan	12
Besleme Dişlisi Kaldırma/İndirme	12
Dikiş Dolabına Monte Etme	12

Dikiş Hazırlık	13
Dokunmatik Panelli LCD Ekran	13
Ana Ekran	13
Giriş Tuşu	13
Dikiş Modu	13
Dikiş Bilgisi	13
Bir Dikişin Seçilmesi	14
Dikiş Deseni Seçenekleri	14
Dikiş Eni / İğne Pozisyonu	14
Dikiş Boyu / Yoğunluk	14
En Yansıma	14
Boy Yansıma	14
Uzatma	14
Makine Ayarları	14
Ayar Tuşu	15
İplik Tansiyonu	15
Çift İğne	16
Uyarı Sesi	16
Ekran Kontrastı	16
Ekran Kalibrasyonu	16
Yazılım Sürümü	16
Makineye İplik Takma	17
Masuranın Hazırlanması	17
Masuranın Sarılması	17
Masuranın Takılması	18
İpliğin İğneye Takılması	19
İpliğin Makineye Hazırlanması	19
Makara İpliğinin Makara	
Pimine Ayarlanması	19
Üst Kanala İplik Geçirilmesi	19
İğne Deliğine İplik Takılması	20
Masura İpliğinin Çekilmesi	20

Dikiş

Dikiş Başlangıç	21
Her Bir Dikiş Nerede Kullanılır	21
Dikiş Başlarken	22
Dikiş Yerinin Başlangıcı ve Bitimi	22
Ters Dikiş	22
Teyel Dikişi	23
Kenarların Dönülmesi	23
Ağır Kumaşların Dikilmesi	23
Üst Üste Gelen Alanların Dikişi	23
Dikiş Payı Genişliği	23
Dikiş	24
Düz Dikiş Dikme	24
Düz Dikiş	24
Otomatik Kilit Dikişli Düz Dikiş	24
Zikzak Dikiş Dikme	24
Saten Dikişi	25
Gizli Kenar Bastırma Dikişi	25
Sürfile-Overlok	26
Sürfile Ayağının Kullanılması	26
Çok Amaçlı/Saten Ayağın Kullanılması	26
Çılgın Yama	27
Esnek Dikiş Dikme	27
Çoklu Zikzak Dikiş	27
Teyelleme	28
Düğme Dikişi	28
Fermuar Takma	30
Ortalayarak Takma	30
Katlayarak Takma	30
Fermuar Briti Çevresini Dikme	31
Kapitone	31
Kumaş Parçalarının Birleştirilmesi	31
Kapitone	31
El İşi Kapitone Dikiş	32
Otomatik Çubuk Teyel ve Yama	32
İlik Dikişi	33

Bağlı İlik	35
Fisto	36
Sürekli Dekoratif Desen	37
Aplike	37
Serbest Kol Dikişi	37
Çift İğne Dikişi	38

SIRALAMA

Sıralama	39
Sıralı Dikiş	39
Dikiş Desenlerinin Seçilmesi	39
Dikiş Harflerinin Seçilmesi	39
İmlecin Kaydırılması (Vurgu)	40
Seçilen Desen ve Harf Kontrolü	40
Desen veya Harf Ekleme	40
Desen veya Harf Silme	40
Dizide Her Bir Desen veya	
Harfin Ayarlanması	41
Dizide Bir Harfi Düzenleme	41
Dizinin Kaydedilmesi	41
Dizinin Dikilmesi	42
Tek Sıra Modu	42
Dikiş Sırası Başlangıcı	42






EKRAN MESAJLARI

Ekran Mesajları	43
------------------------	-----------

BAKIM


Bakım	44
Temizlik	44
Masura Tutucu	44
Çağanoz Göbeği ve Dişli	44
Faydalı İpuçları	45
Teknik Özellikler	46

1. Yan Kapak
2. Baskı Ayağı Basıncı Ayarlama Kadranı
3. Üst Kapak
4. Tansiyon Açma Kolu (İç)
5. Baskı Ayağı Kaldırıcı
6. Dokunmatik Panelli LCD
7. Volan
8. Çıkarılabilir Aksesuar Bölmesi
9. LED Lambalar
10. Direkt Seçim Tuşları
11. LED Göstergeli Teyel Tuşu
12. LED Göstergeli İğne Konumu Yukarı/Aşağı Tuşu
13. Hız Azaltma (-) Tuşu
14. Hız Arttırma (+) Tuşu
15. LED Göstergeli İplik Kesme Tuşu
16. Başlat/Durdur Tuşu
17. Ters Dikiş Tuşu
18. Güç Düğmesi
19. Elektrik Kablosu Konektörü
20. Pedal Konektörü
21. İplik Kesici
22. İlik Kolu
23. İplik Kılavuzu
24. İğne İplik Geçirme Kolu
25. Baskı Ayağı Kaldırma Kolu
26. Baskı Ayağı Vidası
27. Baskı Ayağı Tutucusu
28. Baskı Ayağı
29. Besleme Dişlileri
30. İğne Kelepçesi Vidası
31. İğne İplik Kılavuzu
32. İğne
33. İğne Plakası
34. Masura Kapağı
35. Masura Kapak Mandalı
36. Yardımcı Makara Pimi Tutucusu
37. Dikiş Deseni Tablosu
38. İplik Kılavuzu
39. İplik Kılavuzu
40. Masura Sarma Tansiyon Diski
41. Makara Pimi
42. Masura Sarma Mili
43. Masura Sarma İplik Kesici
44. Masura Sarma Durdurucusu
45. Tutma Kolu
46. Besleme Dişlisi Kolu

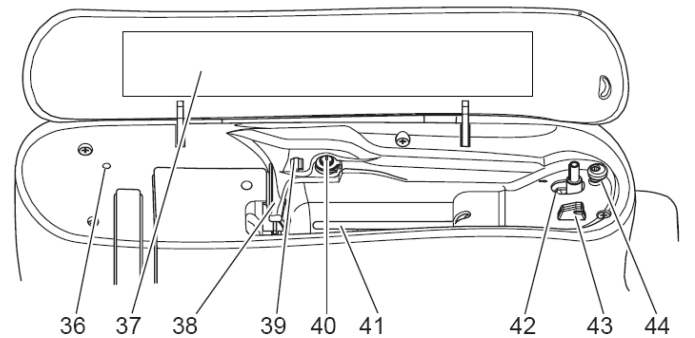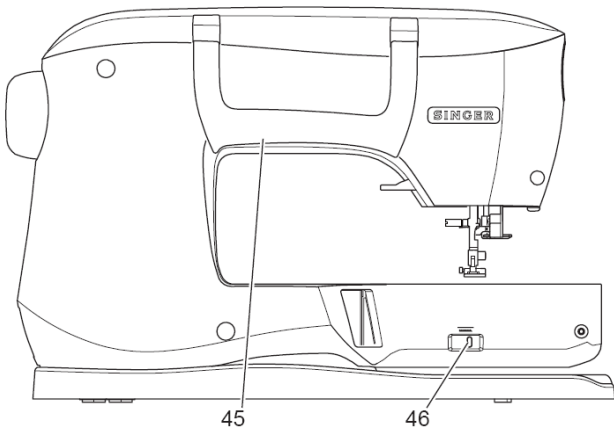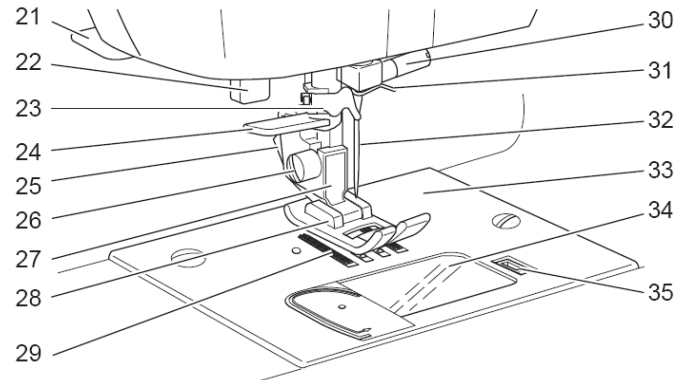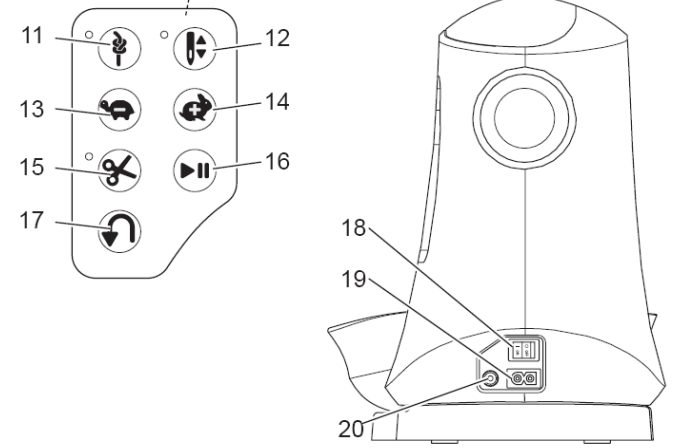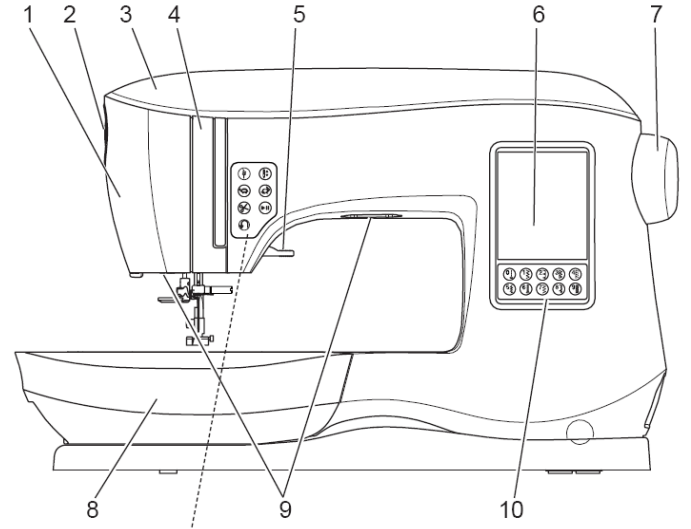

Aksesuarlar, Çıkarılabilir Aksesuar Bölmesinde muhafaza edilir.

1. İğne Paketi
2. 5 adet SINGER® Sınıf 15 Masura (şeffaf)
(bir adedi teslim sırasında makinenin üzerindedir)
3. Dikiş Sökücü
4. Fırça
5. Tornavida
6. Yedek Makara Pimi
7. Keçe Rondelalar
8. İğne Plakası için Tornavida
9. Makara Kapağı (Büyük)
10. Makara Kapağı (Küçük)
11. Çok Amaçlı Ayak (A)
(teslim sırasında makinenin üzerindedir)
12. Saten Ayağı (B)
13. Sürfile Ayağı (C)
14. Gizli Kenar Bastırma Ayağı (D)
15. Fermuar Ayağı (E)
16. İlik Ayağı (F) ve Plaka Altlığı
17. Düz Dikiş / Patchwork (Kırkyama) Ayağı (G)
18. Düğme Dikişi Ayağı (M)
19. Açık Uçlu Ayak (N)
20. Kenar/Kapitone Kılavuzu
21. İplik Ağı
22. Pedal
23. Elektrik Kablosu

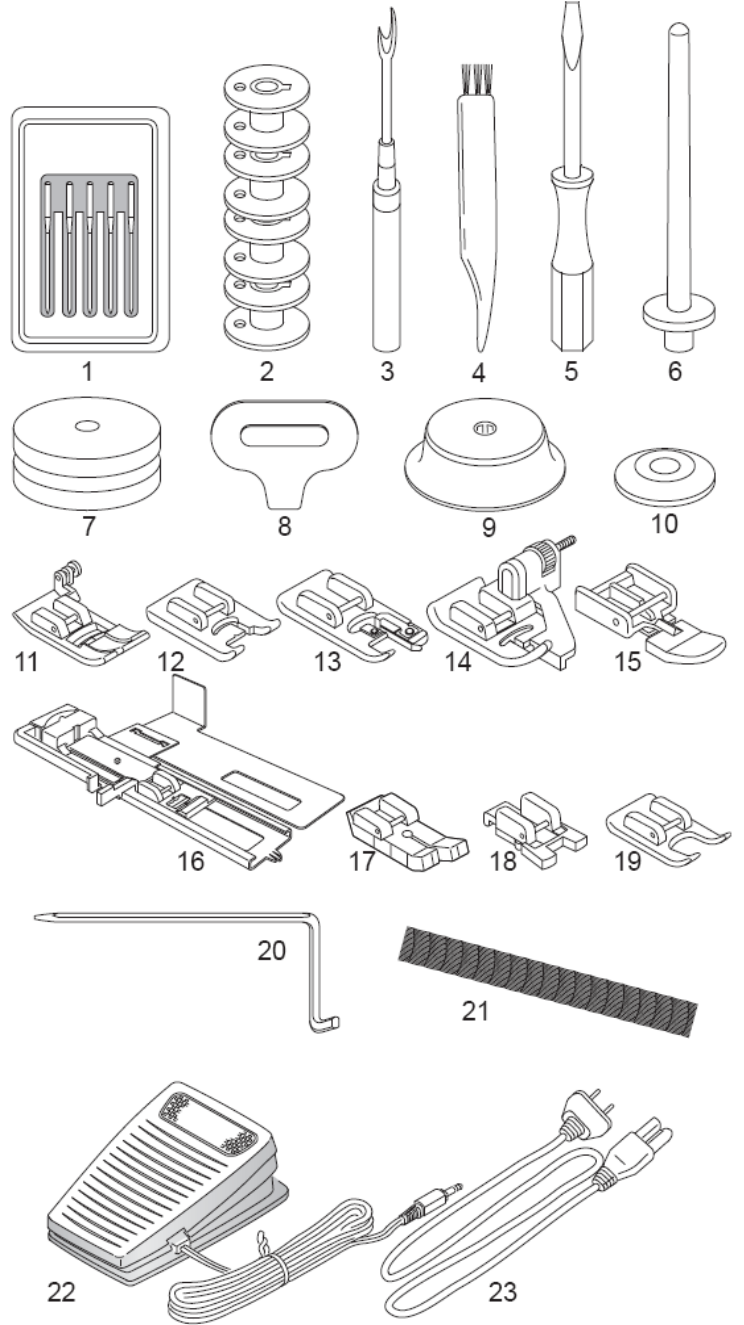

ÇIKARILABİLİR AKSESUAR BÖLMESİ


Aksesuar Bölmesinin Açılması

Makinenizin aksesuarlarını çıkarılabilir aksesuar bölümünde muhafaza edebilirsiniz. Bölmeyi açmak için, bölmenin üst kenarına başparmağınızı koyarak çıkarılabilir aksesuar bölümünün alt kısmında bulunan kolu çekin.

Çıkarılabilir Aksesuar Bölmesinin Çıkartılması / Takılması

Çıkarılabilir aksesuar bölümünü sol tarafından tutarak sol tarafa doğru çekin. (Aksesuar bölümünün kolunu ÇEKMEYİN)

Takmak için çıkarılabilir aksesuar bölümünü sağ tarafa doğru kaydırın.

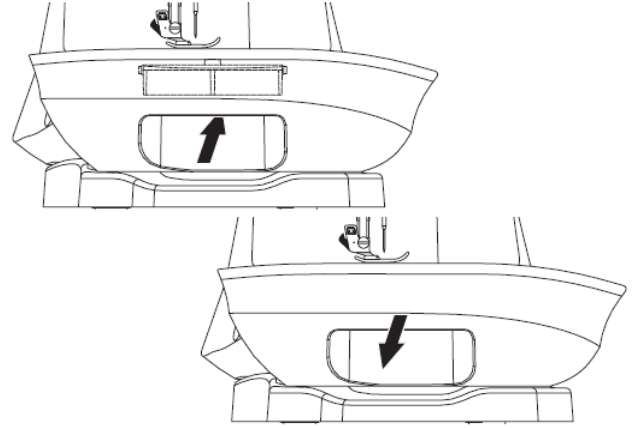


BASKI AYAĞININ DEĞİŞTİRİLMESİ



Güvenliğiniz için, baskı ayağını değiştirmeden önce güç düğmesini kapalı konuma getirin.

Baskı ayağı, dikişinize veya dikiş tekniğinize uygun olarak değiştirilmelidir. Dikiş ve dikiş teknikleri ile ilgili bilgileri Sayfa 21'den itibaren bulabilirsiniz.


1. İğne en yüksek konuma gelene kadar volanı kendinize doğru çevirin.
2. Baskı ayağı kaldırıcısını yükseltin.
3. Baskı ayağı bırakma kolunu kendinize doğru iterek baskı ayağını çıkartın.
4. Baskı ayağı tutucusu yuvasının altında bulunan pim ile istenilen ayağı doğrudan yerleştirin.
5. Yerine oturuncaya kadar baskı ayağı kaldırıcısını ve baskı ayağını indirin.

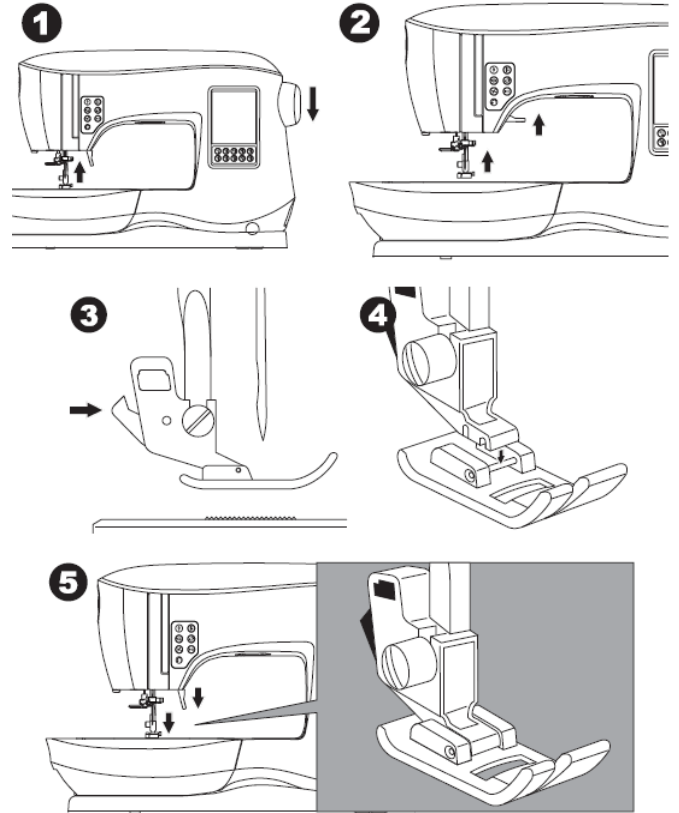

Baskı Ayağı Tutucusunun Çıkartılması

Dikiş ayaklarını takarken ya da makinenizi temizlerken, baskı ayağı tutucusunu çıkartmanız gerekir.

1. Baskı ayağını çıkartın.
2. Baskı ayağı vidasını gevşetin ve baskı ayağı tutucusunu çıkartın.
3. Tutucuyu değiştirmek için, baskı çubuğunun altından gidecek şekilde tutucuyu yukarıya kadar çekin.
4. Tornavidayı kullanarak baskı ayağı vidasını güvenli bir şekilde sıkın.

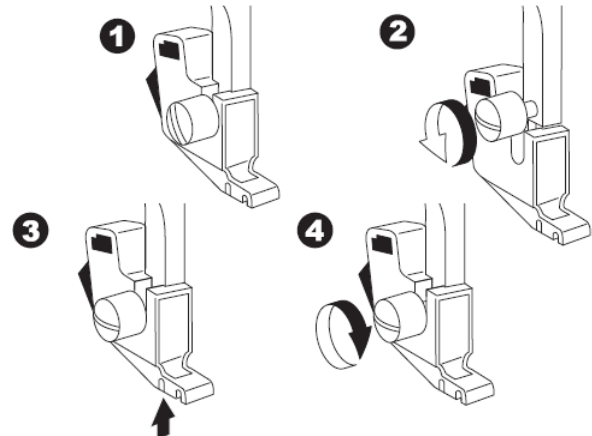

NOT: Bu dikiş makinesi düşük gövdeli modeldir. Opsiyonel SINGER® baskı ayakları ve aksesuarları satın alırken, parçaların düşük gövdeli modellerde kullanılmak için tasarlandığından emin olun.

İĞNENİN TAKILMASI VE ÇIKARTILMASI


Dikeceğiniz kumaş için uygun stil ve büyüklükte bir iğne seçin.



Güvenliğiniz için, iğneyi değiştirmeden önce güç düğmesini kapalı konuma getirin.

1. İğne en yüksek konuma gelene kadar volanı kendinize doğru çevirin.
2. İğne kelepçesi vidasını gevşetin.
3. İğneyi çıkartın.
4. Yeni iğneyi düz tarafı arkaya gelecek şekilde iğne kelepçesine takın ve gidebildiği kadar yukarıya doğru itin.
5. İğne kelepçesi vidasını sıkın.

NOT: Eğilmiş veya körelmiş bir iğne kullanmayın (a). İğnenin düzgün olup olmadığını kontrol etmek için, iğneyi düz bir yüzeye yerleştirin.

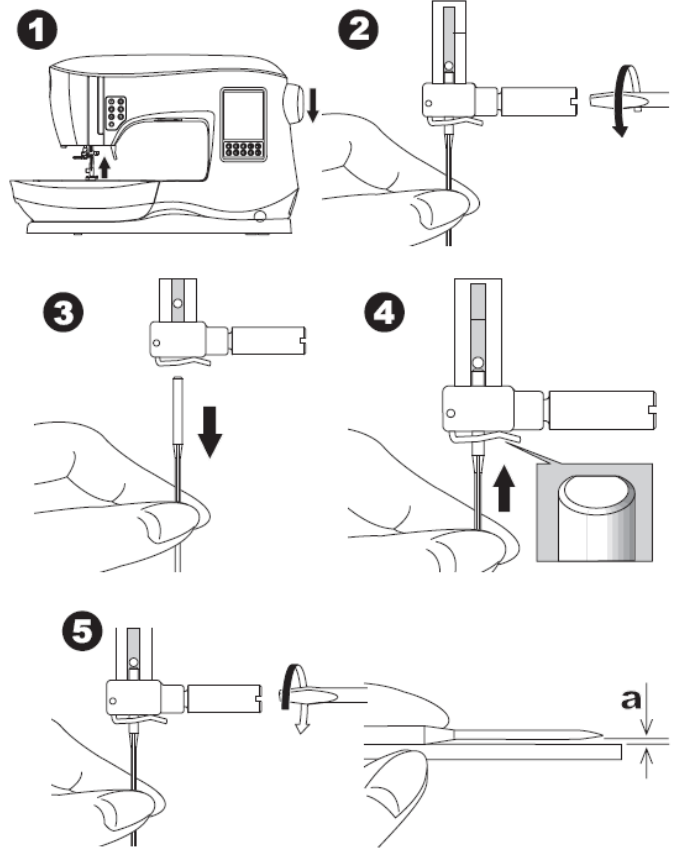

KUMAŞ, İPLİK VE İĞNE TABLOSU

Dikeceğiniz kumaşa uygun iplik ve iğne boyutu seçin.
Makineniz için SINGER® marka iğneler kullanmanızı tavsiye ederiz.


Kumaş Türü	İplik Boyu	İğne Tipi	İğne Boyu
Hafif - ince jorjet, organze, vual, tafta, ipek, vb.	Çok amaçlı polyester, ince pamuklu, ipek	SINGER Style 2000 veya 2020	9/70-11/80
Orta ağır - pamuklu kumaş, pike, keten, pamuk, saten, ince fitilli kadife, kadife	Çok amaçlı polyester, ince pamuklu, kapitone	SINGER Style 2000 veya 2020	11/80-14/90
Ağır - gabardin, tüvit, kot kumaşı, fitilli kadife	Çok amaçlı polyester, ağır kumaş, üst dikiş ipliği	SINGER Style 2000 veya 2020	14/90-16/100
Streç - çift örgü, triko, spandeks, jarse	Çok amaçlı polyester	SINGER Style 2001 veya 2045	11/80-14/90 Örme veya esnek kumaşlar için iğne
Kazak, mayo, çift örgü, örgü triko	Çok amaçlı polyester	SINGER Style 2001 veya 2045	14/90 Örme veya esnek kumaşlar için iğne
İnce deri	Çok amaçlı polyester, dayanıklı, üst dikiş ipliği	SINGER 2032 Leather (Deri)	14/90 - 16/100

AMBALAJIN AÇILMASI

1. Makinenin ambalaj kutusunu sabit ve düz bir yüzeye yerleştirin. Makinenizi ambalaj kutusundan kaldırarak dış ambalajı çıkartın.
2. Diğer tüm ambalaj malzemelerini ve plastik torbayı çıkartın.

ELEKTRİK BAĞLANTISI

1. Makineyi sabit ve düz bir zemine yerleştirin.
2. Güç kablosu konektörüne 2 yuvalı fişi takın ve makineye elektrik kablosunu bağlayın.
3. Elektrik fişini prize takın.
4. Güç düğmesini açık konuma getirin.
5. Düğme açık konuma getirildiğinde (I simgesi) LED ışıklar yanar.
6. Makineyi kapatmak için, güç düğmesini kapalı konuma getirin (O simgesi), ardından elektrik fişini prizden çekin.

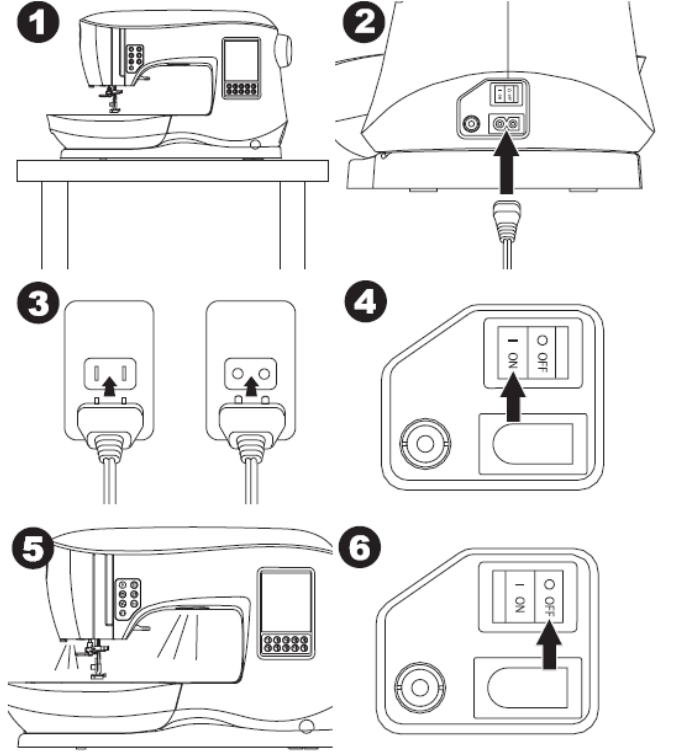

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE KANADA'DAKİ KULLANICILAR İÇİN KUTUPLU FİŞ AÇIKLAMASI

Bu cihaz (bir ucu diğerinden daha geniş) polarize bir fişe sahiptir. Elektrik çarpması riskini önlemek için, bu fiş kutuplanmış bir prize tek yönde takılacak şekilde tasarlanmıştır. Fiş prize tam olarak uymuyorsa, fişi ters çevirerek takın. Yine uymuyorsa, uygun bir prizle değiştirmek için yetkili bir elektrikçiye başvurun. Fiş üzerinde hiçbir şekilde kendiniz değişiklik yapmaya çalışmayın.


PEDAL




Sadece bu makineyle birlikte verilmiş olan pedalı kullanın. (CHIEN HUNG TAIWAN Ltd tarafından üretilmiş olan C-9001 tipi)

Pedal, ayağınızla kullanılır. Pedalı kullanarak, ayağınızla makinenizi başlatabilir, durdurabilir ve hızı kontrol edebilirsiniz.

1. Güç düğmesini kapalı konuma getirin. (O simgesi)
2. Pedal fişini makinede bulunan konektöre takın.
3. Ayaklarınızı pedala yerleştirin.
4. Güç düğmesini açın.

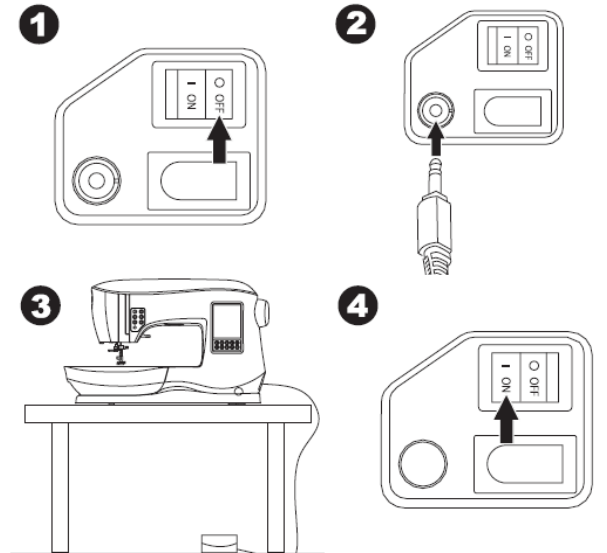

5. Güç düğmesi açıldığında lamba yanacaktır.
6. Pedala sertçe bastığınızda makine hızlı bir şekilde diker. Pedalı bıraktığınızda makine duracaktır.

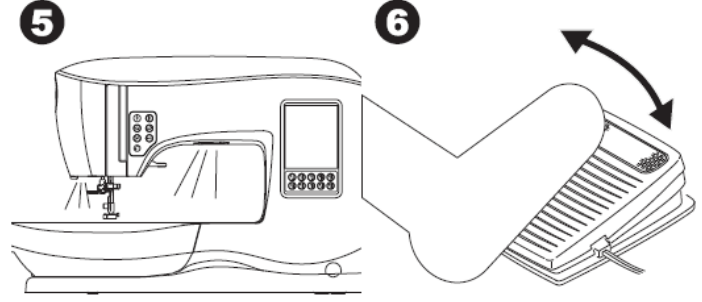

DİKİŞ SONRASINDA MUHAFAZA

1. Ana güç düğmesini kapatın.
2. Elektrik fişini prizden çıkarttıktan sonra makineden de çıkartın.
3. Pedal kablosunu makineden çıkartın. Kolay muhafaza etmek için kabloyu pedalın etrafına sarın.
4. Tüm aksesuarları aksesuar bölmesine yerleştirin. Aksesuar bölmesini serbest kolun etrafında makineye doğru kaydırın.
5. Pedalı serbest kolun üzerindeki yuvaya yerleştirin.

MAKİNE KONTROL FONKSİYONLARI

LED Göstergeli Teyelleme Tuşu (A)

Dikiş dikerken teyel tuşuna bastığınızda, makine birkaç Teyel dikişi diker ve otomatik olarak durur. Dikiş dikme işlemi dışında bastığınızda, makine bir teyel dikişi dikecek ve bir sonraki dikişin başlangıcında otomatik olarak duracaktır. Teyel dikişi tamamlanıncaya kadar LED gösterge yanar.

LED Göstergeli İğne Pozisyonu Yukarı/Aşağı Tuşu (B)

İğne pozisyonunu yukarı veya aşağı hareket ettirmek için bu tuşa basın. İğne durma pozisyonunu ayarı da aynı anda değiştirilir. İğne pozisyonu aşağı ayarlı olduğunda LED gösterge yanacaktır. Ayrıca iğneyi kaldırmak veya düşürmek için hafifçe pedala da dokunabilirsiniz.

Hız Kontrol Tuşu (C, D)

Hız Kontrol Tuşları, dikiş hızını kademeli olarak arttırmanıza veya azaltmanıza olanak sağlar. (C veya D) tuşlarına basıldığında, mevcut hız ayarlarının kapsamını gösteren bir bilgi penceresi mesajı görünür.


NOT: Pedal bağlandığında, bu tuşlar hız limitini azaltır ve arttırır.

LED Göstergeli İplik Kesici Tuşu (E)

Dikişten sonra üst ve masura ipliklerini kesmek için bu tuşa basın. LED gösterge yanacak ve her iki iplik otomatik olarak kesilecektir. İğne bir sonraki dikişin başlangıç konumuna hareket etmeden önce kesmek için, dikiş sırasında İplik Kesici tuşuna basın. LED göstergeler (A ve E) yanacak ve makine iplikleri dikiş veya dizi tamamlandıktan sonra kesecektir.



- Baskı ayağı altında herhangi bir kumaş yoksa veya iplikleri kesmeye gerek olmadığında bu tuşa basmayın. İplik dolanabilir ve hasar görebilir.
- #30'dan daha kalın ipliklerde, naylon ipliklerde veya diğer özel ipliklerde bu tuşu kullanmayın. Bu tür malzemeler için, iplik kesici (I) kullanın.
- Çift iğne ile veya sürfile dikişi (kanat) iğne ile dikiş dikerken İplik Kesici tuşunu kullanmayın.

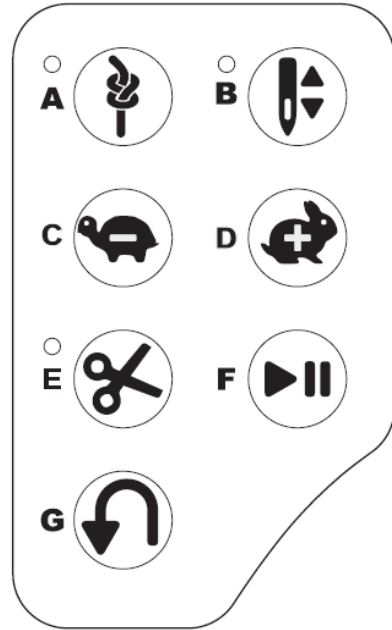

Başlat/Durdur Tuşu (F)

Makine Başlat/Durdur tuşuna basıldığında çalışmaya başlar ve bu tuşa ikinci kez basıldığında durur. Makine dikişin başlangıcında yavaş olarak dönecektir.

Geri Dikiş Tuşu (G)

Bu tuşa basıldığında makine geri dikiş diker. Tuş bırakıldığında, makine ileri dikecektir.

Baskı Ayağı Kaldırıcı (H)

Baskı ayağı kaldırıcı, baskı ayağını kaldırır veya düşürür. Ağır kumaşlar veya birkaç kat kumaş üzerinde dikiş dikiyorsanız, baskı ayağının altına daha kolay kumaş yerleştirmek için baskı ayağı daha da kaldırılabilir.

NOT: Baskı ayağı kaldırılmış durumdayken makine başlatılamaz. (Masura sarma işlemi hariç)

İplik Kesici (I)

İplik Kesici tuşunun kullanılmadığı durumlarda bu kesiciyi kullanın.

1. Baskı ayağını kaldırın ve dikiş sonrasında kumaşı ve iplikleri geri alın.
2. İplik kesiciye arkadan öne doğru iplikleri asın.
3. İplik uçlarını çekerek iplikleri kesin.

Baskı Ayağı Basıncı Kadranı (J)

Doğru baskı ayağı basıncı, dikiş sırasında kumaşın düzgün olarak beslenmesine olanak sağlar. Baskı ayağı basınç ayarı, temel olarak dikilecek olan kumaşın türü ve ağırlığı ile belirlenir. Şeffaf ve ince kumaşlar, ince patiska, ince vual vb. gibi hafif kumaşlar için basınç azaltılır. Kot kumaşı ve kanvas gibi ağır kumaşlar için basınç artırılır.

Baskıyı artırmak için, kadranı 4 veya 5'e çevirin.

Baskıyı azaltmak için, kadranı 1 veya 2'ye çevirin.

Çoğu kumaş için, kadranı N konumuna getirebilirsiniz.

Üst Kapak (K)

Üst kapağı açmak için, kapağın sağ ön tarafını yukarı kaldırın.

Volan (L)

Volanı çevirerek iğneyi kaldırabilir veya düşürebilirsiniz. Volanı her zaman kendinize doğru çevirin.

Besleme Dişlisinin Kaldırılması/Düşürülmesi (M)






Besleme dişlisi, iğne plakasının altında yer alır ve dikişi doğrudan baskı ayağının altına getirir. Dişlilerin fonksiyonu dikiş sırasında kumaşı hareket ettirmektir. Besleme dişlisi kolu, makinenin arkasında bulunan serbest kolun altındadır.

Normal dikiş için, kolu (M) sağ tarafa alarak besleme dişlilerini kaldırın. Dikmeye başladığınızda besleme dişlileri kaldırılacaktır veya volanı kendinize doğru tam bir tur çevirebilirsiniz.

Düğme veya serbest dikiş dikerken besleme dişlilerini düşürmek için kolu sol tarafa doğru kaydırın.

Makinenin Dikiş Dolabına Monte Edilmesi (N)

Makinenizin bir dikiş dolabına monte edilmesi için, makinenin alt kısmında iki yuva bulunur. Bu yuvaları dolap tabanında bulunan deliklerle (şekilde gösterilmiştir) hizalayarak vidalar yardımıyla makineyi monte edin. (Vidalar verilmemiştir)

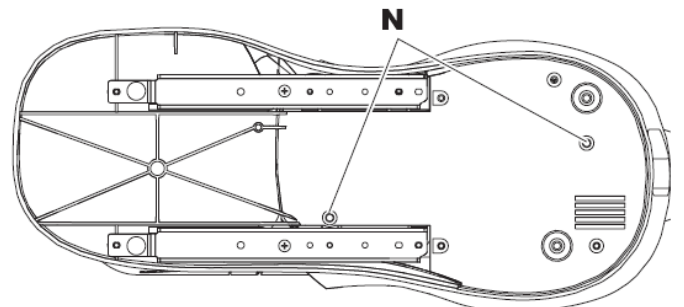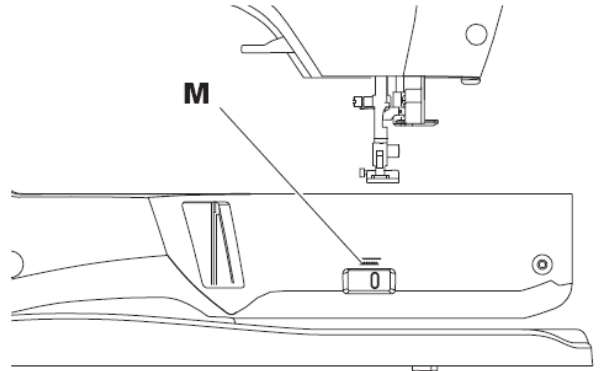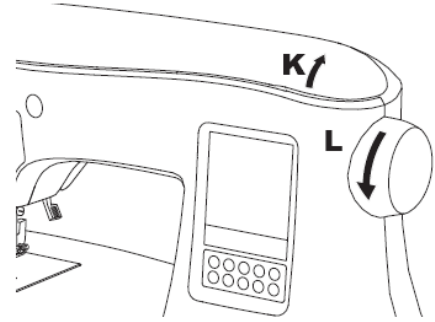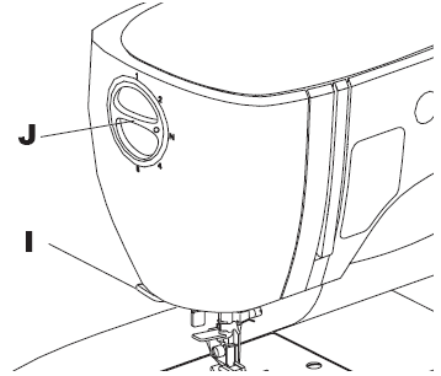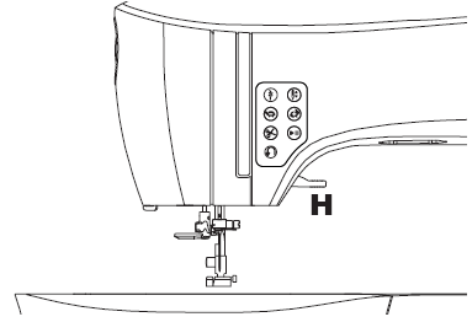

DOKUNMATİK PANELLİ LCD EKRAN


Makinenin gücünü açtığınızda, dokunmatik panelli LCD ekranda Ana Ekran görüntülenir.

NOT:

Aşağıdaki mesaj görüntülenirse, bu durum iğnenin doğru konumda olmadığı anlamına gelir. İğneyi en yüksek konumuna kaldırmak için volanı kendinize doğru çevirin. Daha sonra "✓" tuşuna basın.



Ekrana çok sert basmayın ve ekrana dokunmak için sivri cisimler kullanmayın. Aksi takdirde ekran hasar görebilir. Ekrana sadece parmağınızla dokununuz.

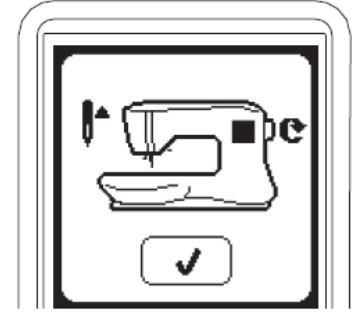

Ana Ekran (A)

Makinenin gücünü açtığınızda, makinede Ana Ekran görüntülenecektir. (aşağıya bakın) Ana Ekranda iki tuş belirtilir:

a. Dikiş Modu Düğmesi

Bu tuşa basarak, sürekli dikiş için dikiş desenleri seçebilirsiniz. Ayrıca ilik dikişi de seçilebilir.


b. Sıralı Mod Düğmesi

Bu tuşa basarak, her bir deseni veya harfi seçerek dikiş desenlerini ve harflerini kolaylıkla birleştirebilirsiniz.

Not: Sıralı Mod işlemi için Sayfa 39'a bakın.

Ana Menü Tuşu (B)

Ana Menü tuşuna basarak, bir başka görünümde Ana Ekrana geri dönebilirsiniz.

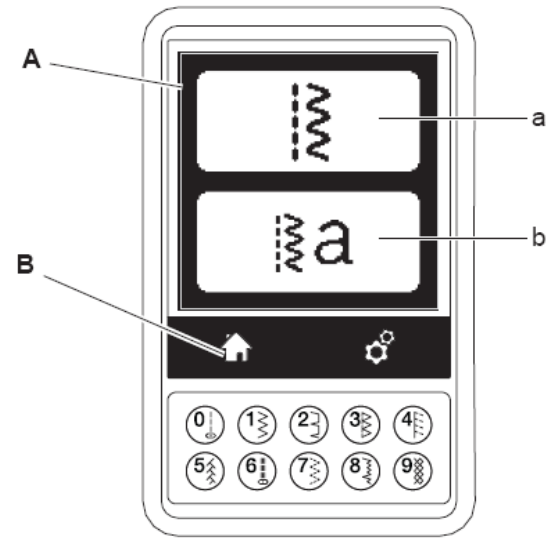

DİKİŞ MODU

Ana Ekranda Dikiş Modu tuşuna basıldığında, makine ilk olarak düz dikiş seçecektir. Doğrudan Seçim Tuşlarıyla ve üst kapağın iç kısmında bulunan desen tablosunda gösterilen tüm dikiş desenlerini seçebilir ve dikebilirsiniz.

Dikiş Bilgisi

a. Dikiş Deseni

Dikiş deseninin şekli, dikiş boyuna, dikiş enine, yansıtma/ters ve uzama ayarına göre değişir.


b. Desen Numarası

c. Önerilen Baskı Ayağı

Şekilde gösterilen baskı ayağı, normal dikiş için önerilmiş olan ayaklardan biridir. Baskı ayağı önerisi, seçtiğiniz dikiş türüne bağlı olarak değişebilir. Bu kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde diğer dikiş ayaklarını da kullanabilirsiniz.

d. Dikiş Eni / İğne Konumu

e. Dikiş Boyu / Yoğunluk

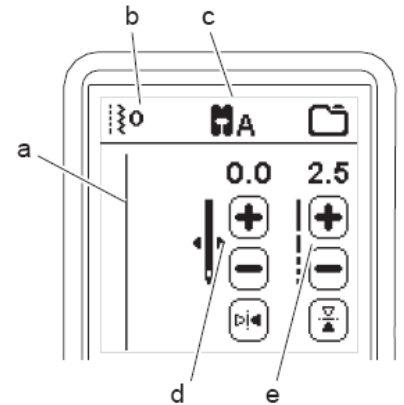


BİR DİKİŞ SEÇİLMESİ

Doğrudan Seçim Tuşlarından (0-9) birine basarak, dikiş numarasını hemen seçebilirsiniz.

10 ve üstü bir dikiş seçmek için, hızlı bir şekilde iki veya üç basamaklı bir sayı girin. Dikiş numarası bulunamıyorsa, bir "bip" sesi duyacak ve en son girmiş olduğunuz dikiş numarası seçili durumda kalacaktır.

DİKİŞ DESENİ SEÇENEKLERİ


Makineniz, her bir dikiş için en uygun ayarları otomatik olarak seçecektir. Her dikiş için dilediğiniz gibi ayarlama yapabilirsiniz. Ayarlar sadece seçtiğiniz dikişte etkili olur ve başka bir dikiş seçtiğinizde varsayılan ayarlara sıfırlanır. Makine kapatıldığında ayarların otomatik olarak kaydedilmeyeceğini unutmayın.

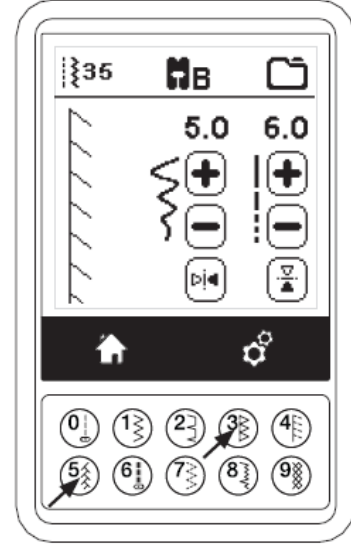

a. Dikiş Eni / İğne Konumu

(+) ve (-) tuşlarını kullanarak dikiş enini arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Düz dikişler için (+) ve (-) tuşlarını kullanarak dikiş konumunu sola veya sağa hareket ettirebilirsiniz.


Varsayılan ayarlar şekilde gösterilmiştir. Bir ayar değiştirildiğinde, sayılar vurgulanır. Minimum veya maksimum ayarları geçmeye çalıştığınızda bir uyarı sesi duyulacaktır.

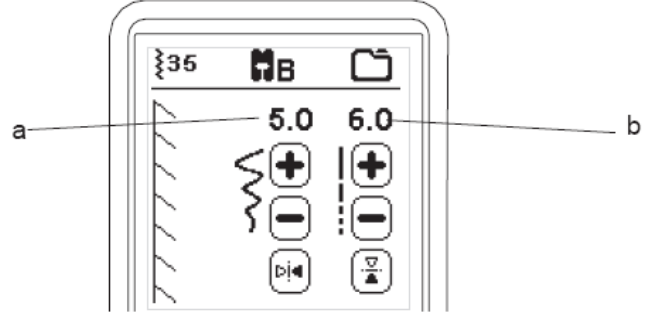

b. Dikiş Boyu / Yoğunluk

(+) ve (-) tuşlarını kullanarak dikiş boyunu arttırabilir veya azaltabilirsiniz.

İlik veya Uzatma kategorisi (16-29, 142-159 dikişler) ile dikiş dikerken, dikiş yoğunluğunu arttırmak veya azaltmak için (+) ve (-) tuşlarını kullanın. Bu ayar, kullanılan ipliğin türüne bağlı olarak gerekli olabilir. Bu tür bir dikiş seçildiğinde, dikiş boyu yerine dikiş yoğunluğunun aktif durumda olduğunu belirtmek için simge değişecektir.

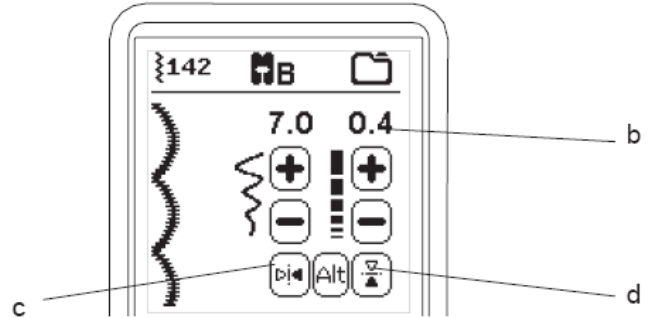


c. En Yansıtma

En Yansıtma tuşuna basarak dikişi soldan sağa doğru çevirebilirsiniz.

d. Boy Yansıtma

Boy Yansıtma tuşuna basarak dikişi yukarıdan aşağıya doğru çevirebilirsiniz. Yansıtma aktif olduğunda tuş vurgulanır. Yansıtma mevcut değilse bir uyarı sesi duyulur.

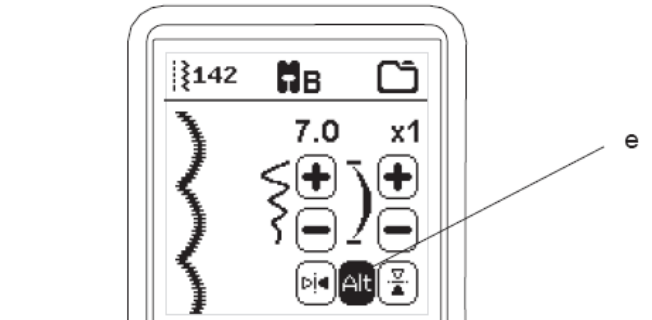

e. Uzatma

Uzatma kategorisi (142-159 dikişler) ile dikişler uzatılabilir. Dikişin tamamı daha uzun olacak, fakat yoğunluk aynı kalacaktır. Saten dikişler için yoğunluk ayarı uzatmasını görüntülemek için (Alt) tuşuna basın. Yoğunluk değişiklikleri bir uzatma sembolü ile görüntülenir. Saten dikiş uzatma ayarını (+) ve (-) tuşlarını kullanarak arttırabilir veya azaltabilirsiniz.

MAKİNE AYARLARI

Ayar Düğmesi (A)

Dikiş işlemi öncesinde veya dikiş sırasında, Ayar Tuşuna basarak ayarlamaları yapabilirsiniz. Ayar Ekranı görüntülenecektir. Bu ekran, sağ tarafında bulunan ok tuşlarına basılarak kaydırılabilir. Ayar Tuşuna tekrar bastığınızda, makine önceki ekrana geri dönecektir.

NOT: İplik tansiyonu hariç, siz değiştirmeye kadar tüm ayarlar aynı kalır. Deseni değiştirdiğinizde iplik tansiyonu önceden ayarlanmış değere geri dönecektir. Varsayılan ayarlar, seçtiğiniz dikişe bağlı olarak farklılık gösterir.

İplik Tansiyonu (B)

En iyi dikiş görünümünü ve sağlamlığı sağlamak için, ipliklerin iki kumaş katı arasında eşit olarak birleştiğine emin olun. Makineniz, desen seçildiğinde iplik tansiyonunu otomatik olarak ayarlar. Ancak, iplik tansiyonunu aşağıda açıklandığı şekilde de değiştirebilirsiniz.

Üst iplik tansiyonunu arttırmak için (+) tuşuna basın.
Üst iplik tansiyonunu azaltmak için (-) tuşuna basın.
Ön ayarlı değerden değiştirdiğinizde sayı vurgulanacaktır.

Bu modda iken dikişe başlayabilir ve dikiş sırasında tansiyonu değiştirebilirsiniz. Bir önceki ekrana dönmek için, dikişi durdurun ve Ayar Tuşuna tekrar basın. Başka bir dikiş deseni seçildiğinde, iplik tansiyonu önceden ayarlanmış değere dönecektir.

Önceden Ayarlanmış İplik Tansiyonu

Üst ve masura ipliği yaklaşık olarak kumaşın ortasında bağlanacaktır.

Çok Sıkı Üst İplik Tansiyonu

Masura ipliği kumaşın üst tarafında görünüyorsa iplik tansiyonu çok sıkı demektir. İplik tansiyonunu azaltın.

Çok Gevşek Üst İplik Tansiyonu







Masura ipliği kumaşın alt tarafında görünüyorsa iplik tansiyonu çok gevşek demektir. İplik tansiyonunu artırın.

Dekoratif Dikişler için İplik Tansiyonu

İplik tansiyonu, düz dikişler için biraz daha gevşek tansiyona ayarlanmalıdır. Örneğin dekoratif dikiş yaparken, üst iplik kumaşınızın çok az alt tarafında görünmelidir.


Faydalı İpuçları

1. Dikişiniz yandaki şekildeki gibi görünüyorsa (kumaşın üst tarafındaki dikişler düzgün, fakat alt tarafı çok düzensiz görünümlü), üst iplik büyük ihtimalle doğru iplikte değildir. Doğru iplik için Sayfa 19'a bakın.
2. Eğer üst iplik ve masura ipliği kontrol edildikten sonra bile hala yan tarafta görüldüğü gibiyse, doğru ayarlanıp ayarlanmadığını görmek için masurayı kontrol edin.
Doğru masura ayarı hakkında daha fazla bilgi için Sayfa 18'e bakın.

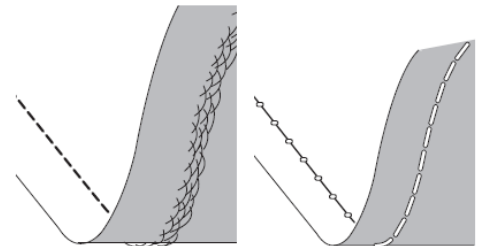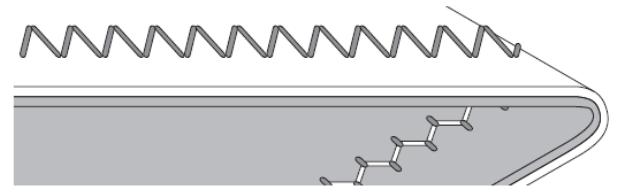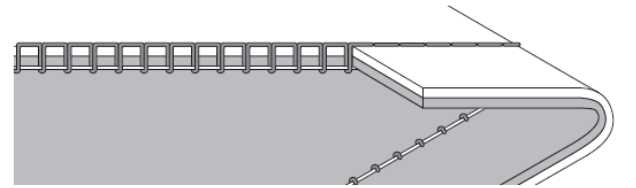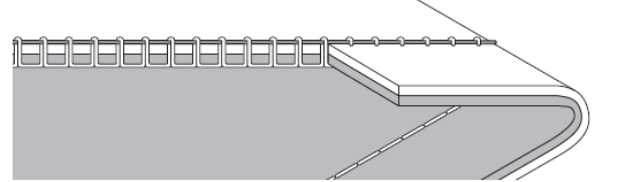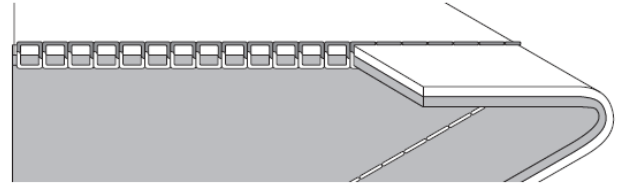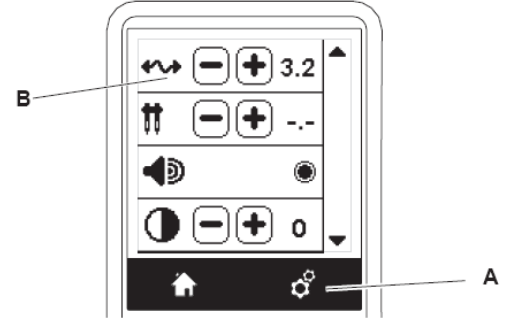


Çift İğne

Çift iğne genişliğini ayarlamak için (+) veya (-) tuşlarına basarak çift iğne programını etkinleştirin. Bir çift iğne genişliği seçildiğinde, iğnenin kırılmasını önlemek için tüm dikiş genişlikleri sınırlandırılır. Devre dışı bırakmak için, çift iğne genişliği sayısı kayboluncaya kadar (-) tuşuna basın. Dikiş modunda çift iğne simgesi görüntülenir. Devre dışı bırakıncaya kadar bu ayar saklanır. Çift iğne dikişi hakkında daha fazla bilgi için Sayfa 38'e bakın.

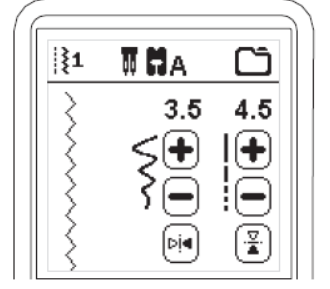


ÇİFT İĞNE İLE İLGİLİ EKRAN MESAJLARI


Çift iğne programı aktive edildiğinde bu ekran mesajı görüntülenir. İğneyi kontrol edin ve devam etmek için "✓" tuşuna basın.

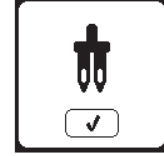

Çift iğne ile kullanılamayan bir dikiş seçildiğinde bu mesaj görüntülenir. "✓" tuşuna basarak başka bir desen seçin veya çift iğne programını devreden çıkarın.

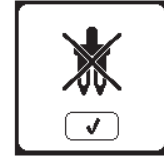

Dikiş eni limitine ayarlandığında bu mesaj görüntülenir. Devam etmek için "✓" tuşuna basın.

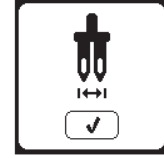

Bip Sesi

Bu tuşa basarak bip sesini kapatabilirsiniz.

- Bip sesi açık.
- Bip sesi kapalı.



Ekran Kontrastı

Ekranın kontrast değerini ayarlayabilirsiniz. (+) veya (-) tuşlarına bastığınızda, ekran kontrastı artacak veya azalacaktır.





Ekran Kalibrasyonu

Ekrana dokunduğunuzda ekranda bulunan simgeler hizalanmış şekilde görünmüyorsa, aşağıda açıklandığı şekilde ekranın kalibre edilmesi gerekebilir:

- Ayarlar Menüsünü aşağı doğru kaydırın, ardından Kalibrasyon Ekranı tuşuna basın.
- Ekranda 5 konumda gösterilen her bir "O" işaretine basın. (4 köşede ve merkezde)
Kalibrasyon işlemini tamamladığınızda, yeniden Ayar Ekranı görüntülenecektir.



NOT: Kalibrasyon işlemi doğru bir şekilde tamamlanmamışsa, bir ekran mesajı görüntülenir. "✓" tuşuna basın ve kalibrasyon işlemini yeniden deneyin.

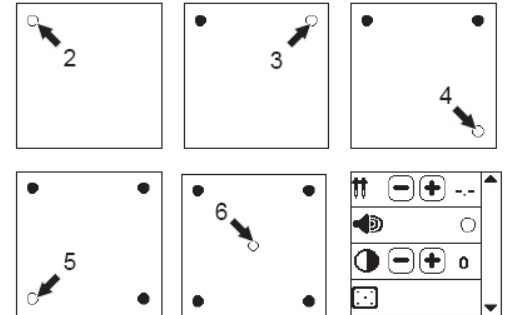

(örnek)



Yazılım Sürümü

Dikiş makinenizin yazılım sürümü ekranın alt kısmında görüntülenir.

MASURANIN HAZIRLANMASI

Makinenizde sadece SINGER® Sınıf 15 masuralar (şeffaf) kullandığınızdan emin olun.

1. Masura kapak mandalını sağ tarafa doğru çekin ve masura kapağını çıkarın.
2. Masurayı makineden yukarı doğru kaldırın.

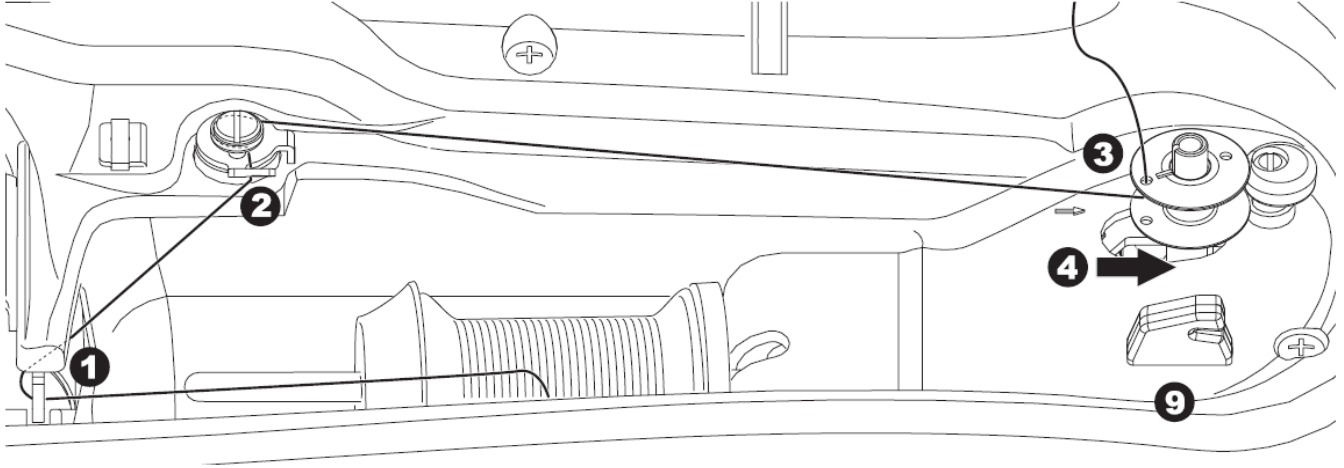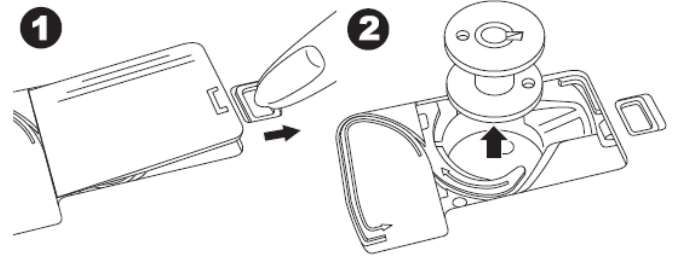


Makara İpliğinin Makara Pimine Ayarlanması

Sayfa 19'a bakın.


Masuranın Sarılması

1. İpliği her iki elinizle birden tutarak, ön boşluktan kılavuza geçirin.
2. İpliği sağ tarafa alın ve arka taraftan iplik kılavuzundan geçirin. İpliği masura sarma tansiyon diskini altına, diskin altına düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olarak saat yönünde geçirin.
3. İpliği masura yuvasına geçirin ve masurayı masura sarma mili üzerine yerleştirin.
4. İpliğin ucunu tutun ve masura ile mili sağ tarafa doğru itin. Masura sarma ekranı görüntülenecektir.
5. Sarma işlemini başlatmak için Başlat/Durdur tuşuna basın.
6. Masura birkaç tur sarıldıktan sonra, Başlat/Durdur tuşuna basarak makineyi durdurun. İpliği masuranın üzerinde bulunan deliğin yanından kesin. Deliğin üzerinde iplik ucu bırakmayın.
7. Başlat/Durdur tuşuna basarak makineyi tekrar başlatın. (+) (daha hızlı) veya (-) (daha yavaş) tuşlarına basarak sarım hızını ayarlayabilirsiniz.
8. Masura tamamen sarıldığında masura sarma işlemi otomatik olarak duracaktır. Başlat/Durdur tuşuna basarak makineyi durdurun. Masurayı ve mili sola doğru itin.
9. Masurayı milden çıkarın ve iplik kesici ile ipliği kesin.

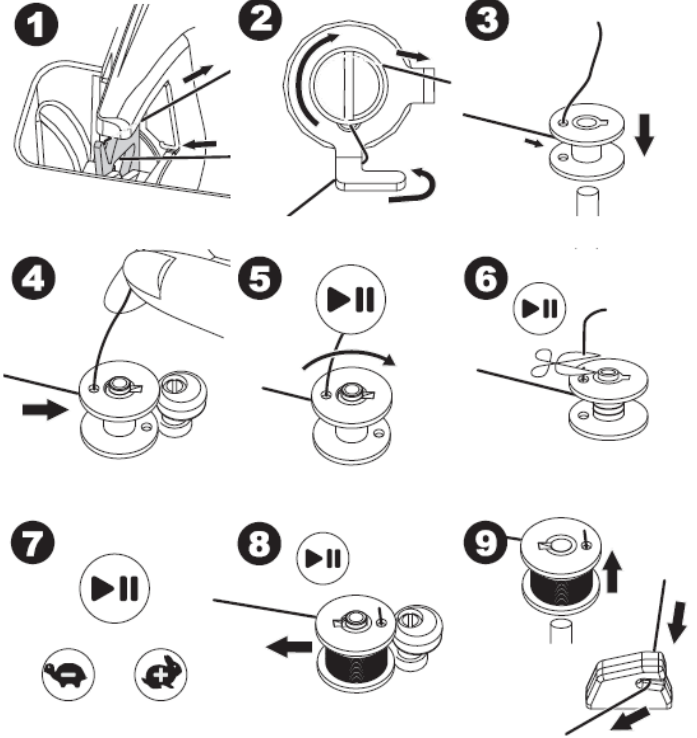


Masuranın Takılması


1. Masuranın saat yönünün tersine döndüğünden emin olarak, masurayı mekiğin içine yerleştirin.

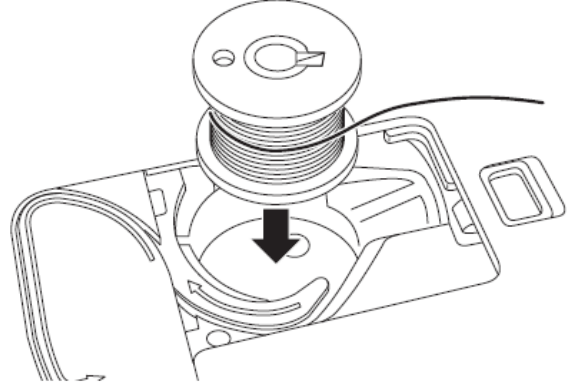


2. Parmağınızla masurayı hafifçe tutarken, ipliği çentiğin (a) içine çekin.

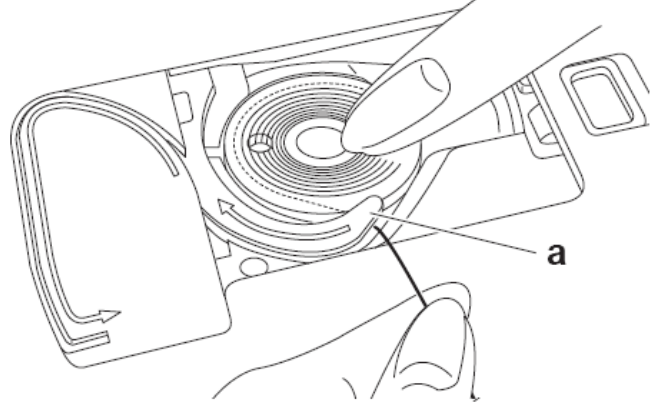

3. İpliği oluk boyunca yukarıya, üst çevresine, sola ve ardından aşağıya doğru çekin. İpliği kesmek için sağa doğru çekin.

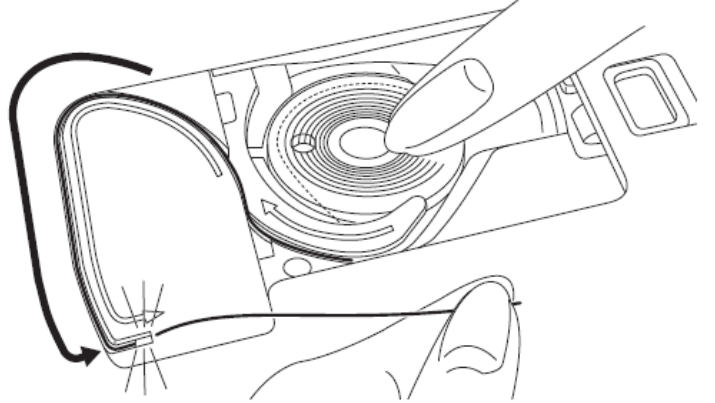

4. Masura kapağını yerine takın. Sol tırnakları iğne plakasındaki deliklere ayarlayın ve yerine oturuncaya kadar masura kapağının sağ tarafını aşağıya doğru itin.

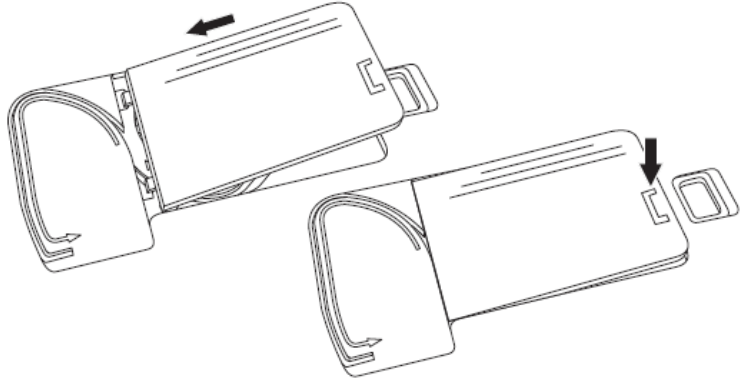


NOT: Makinenizde masura ipliğini çekmeden dikiş işleminize başlayabilirsiniz.
Masura ipliğini hazırlamak istiyorsanız, Sayfa 20'ye bakın.
Makinenizde sadece SINGER® Sınıf 15 masuralar (şeffaf) kullandığınızdan emin olun.

Makara İpliğinin Makara Pimine Ayarlanması

1. Makara piminin sol ucunu yukarıya doğru çekin ve makara pimi üzerindeki ipliğin ucu, makaranın önünden çözülene kadar keçe rondelayı ve makara pimi üzerindeki makara ipliğini ayarlayın.
2. Makara pimi üzerindeki makara başlığını gidebildiği kadar ayarlayın.
 - a. Makaranın büyüklüğüne göre makara başlığı yönünü ters çevirin.
 - b. Daha küçük makaralar kullanırken küçük makara başlığını kullanın.
 - c. İplik çok kolay çözülüyor veya iplik kılavuzunda sıkışmış ya da kıvrılmışsa makara üzerine iplik ağını koyun.

NOT: İplik makaraları çeşitli tarz ve boyutlardadır. İplik makarası kapağının ipliği rahatça beslemesi için, makara pimi üzerindeki makarayı düzgün bir şekilde tutması gerekir. Farklı iplik makaraları, ipliğin önünde yer alan makara kapağına bağlı olarak farklı sonuçlar verebilir. İplik rahatça beslenemiyor ya da makara pimi arkasına veya iplik kılavuzlarına yakalanıyorsa, kullanılan iplik makarasına en uygun makara kapağını bulmak için farklı boyutlarda makara kapaklarını deneyin.

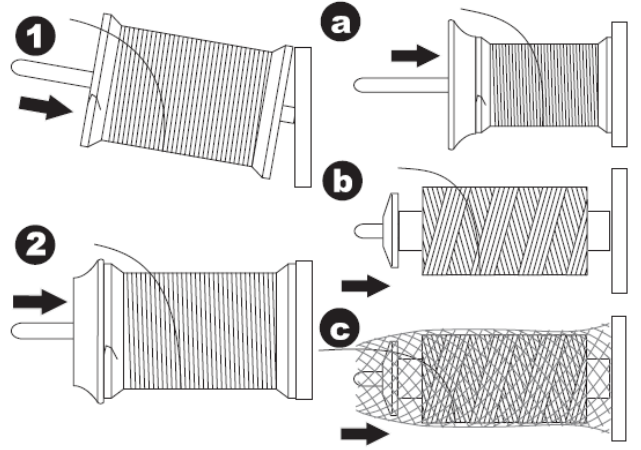


İPLİĞİN İĞNEYE TAKILMASI

İpliğin Makineye Hazırlanması


1. Baskı ayağı kaldırıcını yükseltin.
2. Volanı kendinize doğru çevirerek iğneyi en yüksek konuma kaldırın.
(İplik geçirmek için iğne deliğini bu konumda tutun.)

NOT: Makinenize iplik takmadan önce, baskı ayağı kaldırıcını yükseltmek çok önemlidir. Bu işlemin yapılmaması, büyük olasılıkla kötü dikiş kalitesi sonuçlarına veya kumaşın alt tarafında çok miktarda iplik düğümüne neden olacaktır. Makineye iplik geçirmeye başlamadan önce, her zaman baskı ayağı kaldırıcını yükseltin.

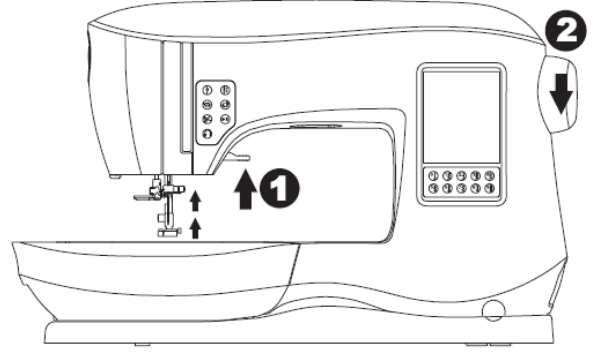

Üst İpliğin Takılması

1. İpliği her iki elinizle birden tutarak, ön boşluktan kılavuza geçirin.
2. İpliği geri çekin ve sağdan sola doğru yuvadan geçirin.
3. İpliği sola getirin ve yuva boyunca kendinize doğru aşağı çekin.
4. İpliğin çevresinde U dönüşü yaparak çekin, ardından geri getirin.
5. İpliği tansiyon açma kolundan yukarı çekin ve sağdan sola doğru yuva boyunca tekrar geri getirin.
6. İpliği yuva boyunca aşağıya doğru çekin.
7. İplik kılavuzu ile sağ tarafta bulunan boşluktan ipliği çekin.
8. Önden arkaya doğru iğne deliğinden geçirin. İğne iplik geçiricinin nasıl kullanılacağı ile ilgili açıklamalar için sonraki sayfaya bakın.

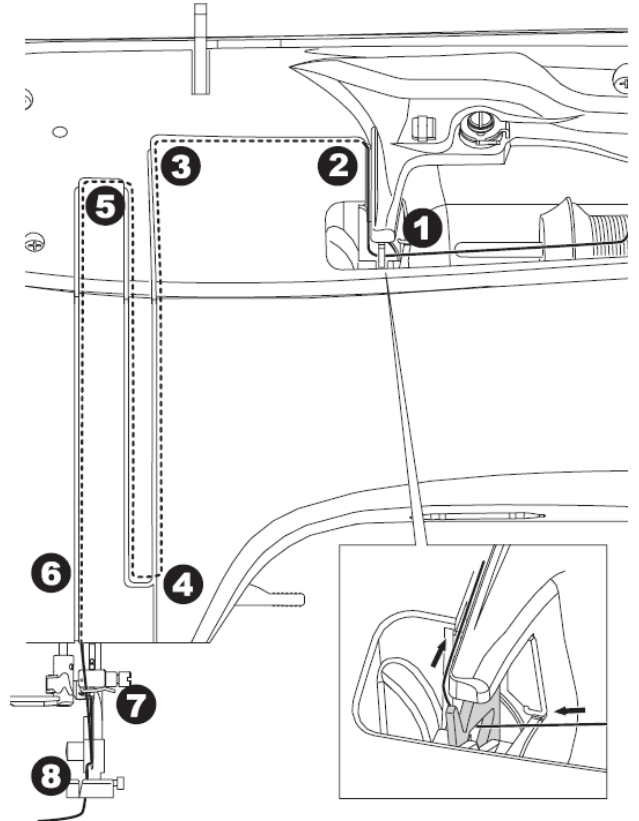


İğne Deliğine İplik Takılması



Makine çalışırken iplik takma kolunu indirmeyin.

NOT: İğne iplik geçirici 11/80, 14/90 ve 16/100 boyundaki iğneler için kullanılabilir.


1. Baskı ayağını indirin.
2. İğnenin en yüksek konuma kaldırılmış olup olmadığını kontrol edin. Değilse, volanı kendinize doğru çevirerek iğneyi kaldırın.
3. İğne iplik geçiriciyi yavaşça indirin ve iplik kılavuzu (a) ile sağa doğru çekin.
4. Kolu gidebildiği yere kadar itin. İğne iplik geçirici dönecek ve kanca pimi iğne deliğinden geçecektir.
5. Kanca piminin altında olduğundan emin olarak, ipliği kılavuzun içine çekin.
6. İpliği gevşek bir şekilde tutun ve kolu geri çevirin. İğne iplik geçirici geri döndükçe, kanca pimi ilmek oluşturarak iğne deliğinden geçecektir.
7. İğne deliğinden yaklaşık 10 cm. (4 inç) kadar ipliği dışarıya çekin.

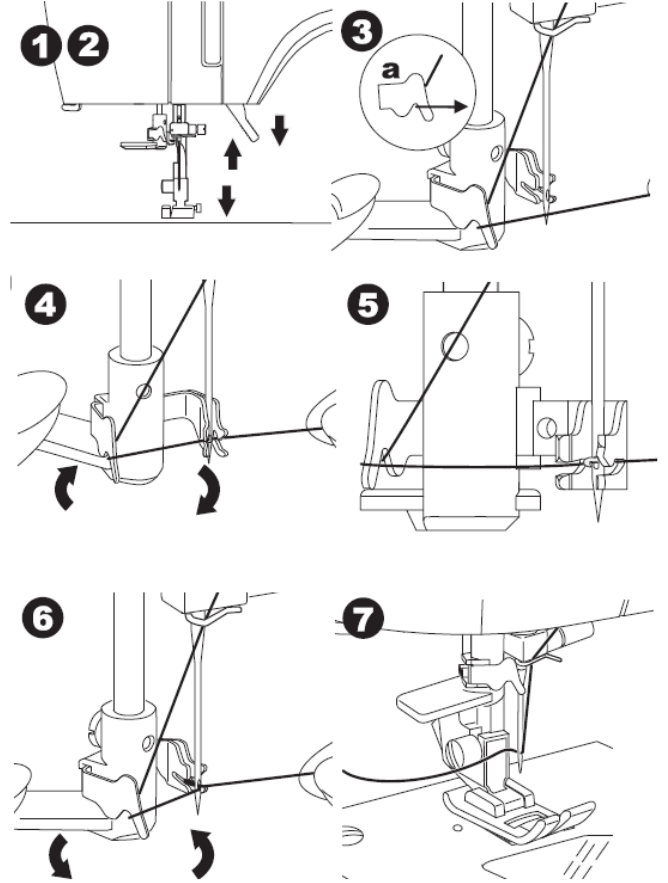

Masura İpliğinin Çekilmesi

Makinenizle masura ipliğini çekmeden dikişe başlayabilirsiniz. Dikişe daha uzun bir masura ipliği ile başlamak istiyorsanız, masura ipliğini aşağıda açıklandığı gibi hazırlayın.

1. Sayfa 18'de gösterildiği gibi masura tutucunun içine masurayı takın, fakat ipliği kesmeyin.
2. Baskı ayağını kaldırın.
3. Üst ipliği gevşek bir şekilde tutun ve volanı kendinize doğru tam bir tur çevirin.
4. Üst ipliği hafifçe çekin. Masura ipliği bir ilmek içinde gelecektir.
5. Baskı ayağının arkasına doğru yaklaşık 10 cm. (4 inç) kadar hem üst ipliği, hem de masura ipliğini çekin.

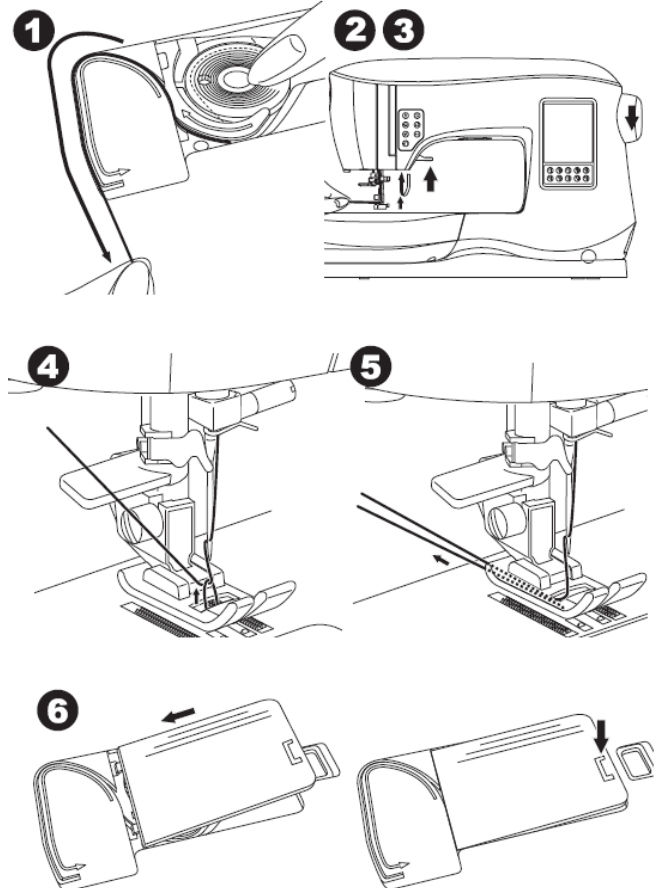

6. Masura kapağını yerine takın. (Sayfa 18'e bakın)

HER BİR DİKİŞ NEREDE KULLANILIR

Direkt (0-9)

0. Düz Dikiş Orta İğne Konumu
 - Üst Dikiş, Temel Dikiş, Fermuar Dikişi vb. için.
1. Zikzak Dikiş
 - Sürfile, Aplike, vb. için.
2. Gizli Kenar Baskısı
3. Sürfile
4. Esnek Kumaş Sürfilesi, Dekoratif Dikiş
5. Püskül Dikişi
6. Düz Esnek Dikiş
 - Takviye Düz Dikiş
7. Çoklu Zikzak Dikiş
 - Örmek Kumaşlar, Elastik Dikiş, Onarım için
8. Elastik Gizli Kenar Baskısı
9. Petek Dikiş

Temel (10-17)

10. Düz Dikiş Sol İğne Konumu
 - Üst Dikiş, Temel Dikiş vb. için.
11. Düşme Dikişi
12. Otomatik Ters Dikiş Orta İğne Konumlu Düz Dikiş
13. Otomatik Ters Dikiş Sol İğne Konumlu Düz Dikiş
14. Teyel Dikişi
15. Çift Zikzak Dikiş
16. Çubuk Teyel
17. Yama

İlik (18-30)

18. Çubuk Teyelli İlik (Geniş)
19. Çubuk Teyelli İlik (Dar)
20. Anahtar Deliği İlik
21. Çapraz Çubuklu Anahtar Deliği İlik
22. Konik Anahtar Deliği İlik
23. Yuvarlak Bitişli İlik (Dar)
24. Çapraz Çubuklu Yuvarlak Bitişli İlik
25. Yuvarlak Bitişli İlik (Her İki Ucu Yuvarlanmış)
26. Dekoratif İlik
27. Esnek İlik
28. Geleneksel İlik
29. Bağlı İlik
30. Fisto

Esnek (31-37)

31. Esnek Kumaşlar İçin Kök Dikiş
- 32.-37. Esnek Kumaş Sürfilesi, Dekoratif Dikiş

Dekoratif (38-128)

33. Rikrak Dikiş
34. Çift Rikrak Dikiş
35. Diken Dikişi

Saten (129-141)

Uzatma (142-159)



Yorgan (160-176)

160. El İşi Kapitone Dikiş

Geleneksel (177-199)

Harf Dikişi Desenleri

Sıralı Dikiş (Sayfa 39'a bakın)

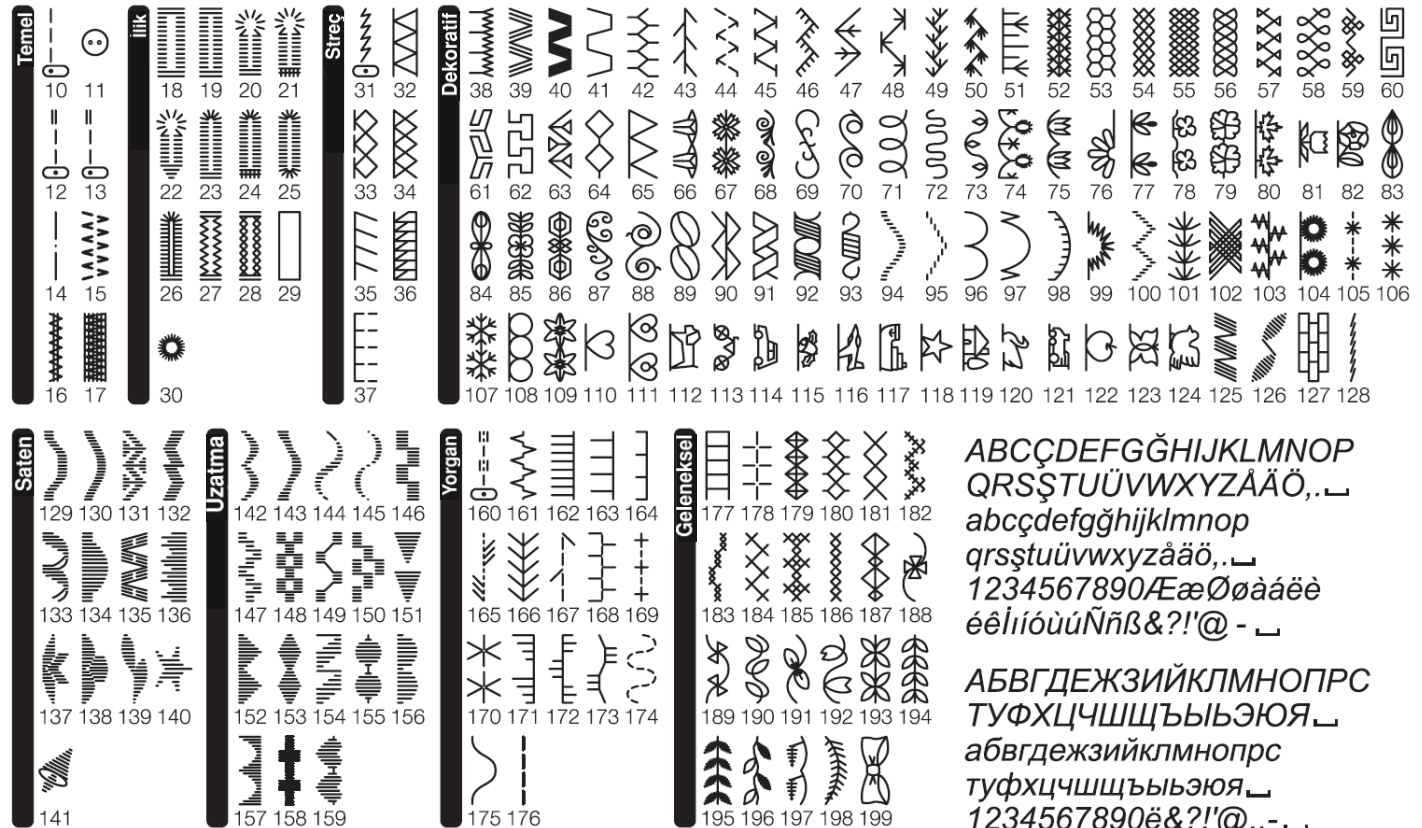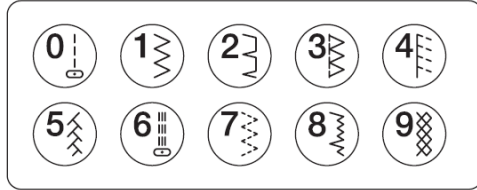

ABCÇDEFGĞHIJKLMNOP
QRSŞTUÜVWXYZÄÖ,.,
abcçdefgğhijklmnop
qrsştuüvwxyzääö,.,
1234567890ÆæØøÀàÉé
éêíîóùÚûÑñ&?!'@ - ,

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРС
ТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдежзийклмнопрс
туфхцчшщъыьэюя
1234567890ë&?!'@,.-,

DİKİŞE BAŞLANGIÇ

Düz dikiş orta iğne konumunu seçin. (No. 0)



Dikiş Yerinin Başlangıcı ve Bitimi

1. Baskı ayağını (Çok Amaçlı Ayak) kontrol edin. Baskı ayağının değiştirilmesi ile ilgili daha fazla bilgi için, Sayfa 8'e bakın.
2. Baskı ayağının altına kumaşı yerleştirin ve baskı ayağını indirin.
3. İplikleri geride tutun. Başlat/Durdur tuşuna veya pedala basarak dikişi başlatın. İlk birkaç dikiş diktikten sonra iplik uçlarını tutmaya devam edin, ardından bırakın. Dikiş sırasında kumaşı hafifçe yönlendirin. Hız Kontrol tuşlarına veya pedala basarak dikiş hızını düzenleyebilirsiniz. Tuşlar, Başlat/Durdur tuşu kullanılırken hızı ayarlamak, pedal kullanılırken üst hızı ayarlamak için kullanılır.
4. Dikiş yerinin sonuna ulaştığınızda, dikişi durdurmak veya pedalı serbest bırakmak için Başlat/Durdur tuşuna basın.
5. İplik Kesici tuşuna basın.
6. Baskı ayağı kaldırıcısını yükseltin ve kumaşı çıkartın.




- Baskı ayağının altında herhangi bir kumaş olmadığından veya iplikleri kesmek gerekmediğinde İplik Kesici tuşuna basmayın. İplik dolanarak hasar görebilir.
- #30'dan daha kalın ipliklerde, naylon ipliklerde veya diğer özel ipliklerde bu tuşu kullanmayın. Bu tür malzemeler için, makinenin sol tarafında bulunan iplik kesiciyi kullanın. (Sayfa 12'ye bakın)
- Çift iğne ile veya sürfile dikişi (kanat) iğne ile dikiş dikerken İplik Kesici tuşunu kullanmayın.

Ters Dikiş

Ters dikiş, dikiş yeri uçlarının sağlamlaştırılması için kullanılır.

1. Dikişe başlayın ve 4-5 dikiş dikiş.
2. Başlangıç noktasına kadar ters dikiş dikmek için Ters Dikiş tuşuna basılı tutun.
3. Ters Dikiş tuşunu bırakın ve dikiş sonuna ulaşıncaya kadar ileri dikiş.
4. Ters Dikiş tuşuna basılı tutun ve 4-5 ters dikiş dikiş.
5. Ters Dikiş tuşunu bırakın ve dikiş yerinin sonuna kadar dikiş.
6. Dikişi durdurun.


NOT: Dikiş desenleri No.12 ve No.13 dahili ters dikişler içerir. Bu dikişler konusunda daha fazla bilgi için Sayfa 24'e bakın.

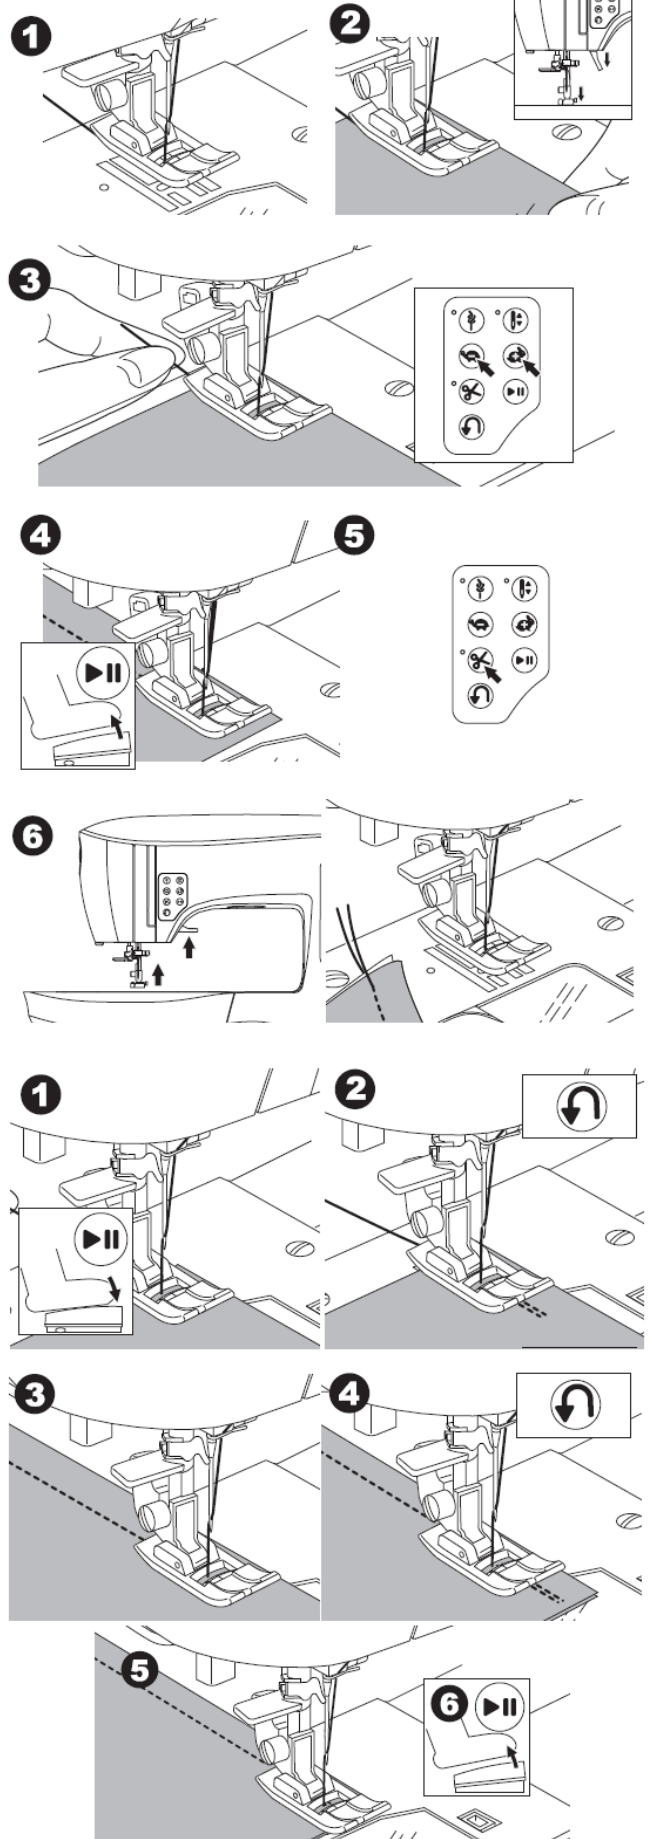


Teyel Dikiş

Dikişin başında ve sonunda teyel dikişi dikişebilirsiniz.

1. Teyel tuşuna basın. LED ışık yanacaktır.
2. Dikmeye başlayın.
Makine teyel dikişi dikecek ve otomatik olarak duracaktır.

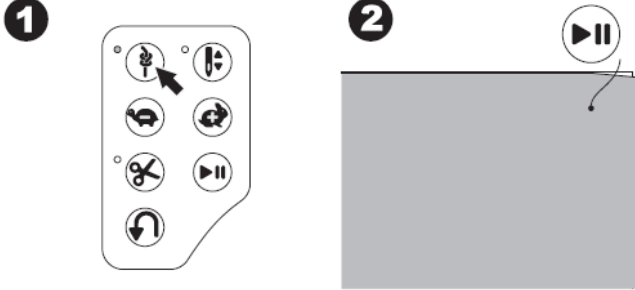

3. Dikişi yeniden başlatın ve seçtiğiniz deseni dikiş.
4. Dikişi tamamladığınızda Teyel tuşuna basın.
Makine teyel dikişi dikecek ve otomatik olarak duracaktır.

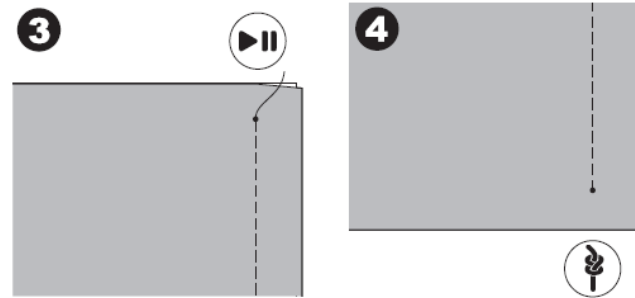


Kenarların Dönülmesi

1. Bir kenara ulaştığınızda makineyi durdurun.
2. İğneyi kumaşa geçirmek için volanı kendinize doğru çevirin.

NOT: İğne Durdurma Yukarı/Aşağı tuşuna basarak iğne durdurma konumunu değiştirebilirsiniz. İğne konumu aşağı durumda ayarlandığında LED ışık yanar. Ayrıca iğneyi kaldırmak veya düşürmek için pedala da vurabilirsiniz.


3. Baskı ayağını kaldırın.
4. İğneyi eksen olarak kullanın ve kumaşı çevirin.
5. Baskı ayağını indirin ve dikiş devam edin.

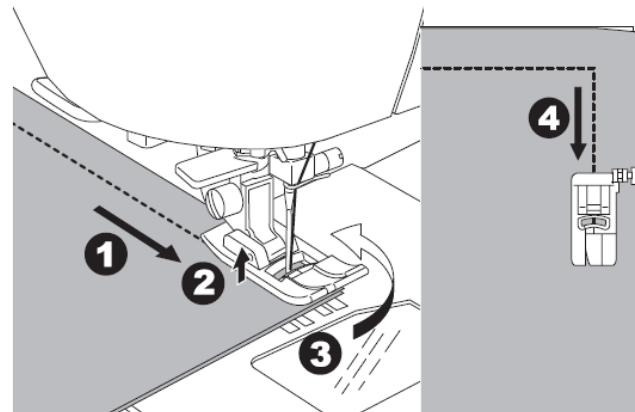


Ağır Kumaşların Dikilmesi

Ağır veya kalın kumaşları dikerken, dikiş yeri veya diğer büyük alanlara gelindiğinde baskı ayağının ucu yukarı kalkma eğilimi gösterir. Bu tür ağır veya kalın kumaşları dikmek için:

1. Baskı ayağının ucu yukarı kalkma eğilimi gösterdiğinde, iğneyi kumaşa indirin ve ardından baskı ayağı kaldırıcını yükseltin.
2. Tela pimini itin (Çok Amaçlı Ayağın sağ tarafında bulunur) ve aynı anda baskı ayağı kaldırıcını indirin. Baskı ayağı artık kalın kumaşla aynı seviyede olmalıdır. Baskı ayağı kaldırıcı düşürüldükten sonra artık tela pimini tutmak gerekli değildir.

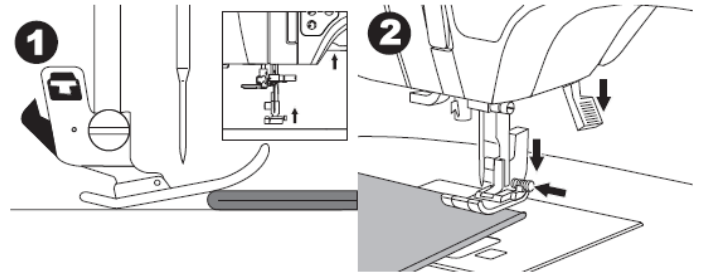


3. Dikiş başlayın. Bir kaç dikiş sonra tela pimi serbest kalacaktır.
 - a. Baskı ayağı kaldırıcını, ağır malzemeleri baskı ayağının altına kolayca yerleştirebilmek için bir adım daha kaldırabilirsiniz.

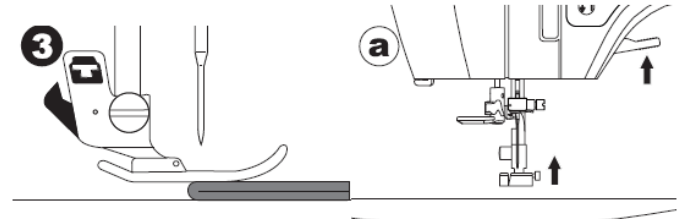


Üst Üste Gelen Alanların Dikiş

Üst üste gelen alanlarda dikiş dikerken kumaşı her iki elinizle yönlendirin.

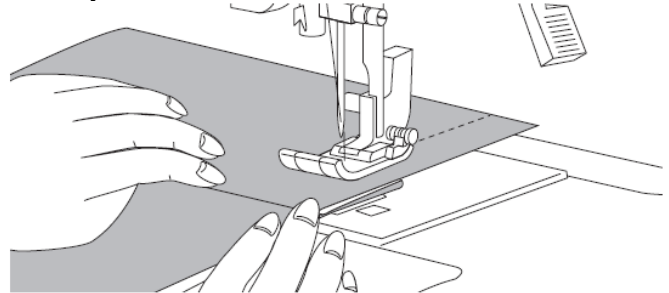

Dikiş Payı Genişliği

İğne plakası üzerinde bulunan kılavuz çizgileri, iğne merkezi konumuna olan mesafeyi gösterir. Uygun bir dikiş payı sağlamak için, kumaşı iğne plakası üzerindeki istenilen kılavuz çizgisi boyunca yönlendirin.

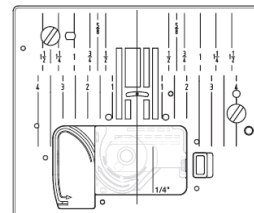

DÜZ DİKİŞ DİKME

Düz dikiş desenleri, dikilecek olan kumaşın türüne uygun olarak seçilmelidir. Sol iğne konumu ile dikiş (No.10,13) hafif kumaşlar için en uygun konumdur.

No. 0. Orta İğne Konumu

No. 10. Sol İğne Konumu




No. 12. Dahili Ters Dikişli Orta İğne

No. 13. Dahili Ters Dikişli Sol İğne

Çok Amaçlı Ayak (A)



Düz Dikiş

1. Baskı ayağının altına kumaşı yerleştirin ve indirin.
2. Dikişin başlangıcında sol elinizle ayağın arkasındaki iplikleri hafifçe tutun. Sağ elinizle kumaşı hafifçe yönlendirin.
3. Dikişi tamamladığınızda, dikişi durdurun.
4. İplik Kesici tuşuna basın.

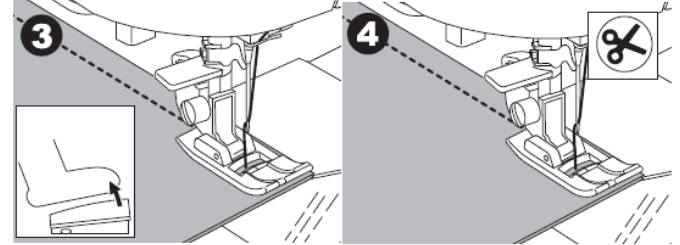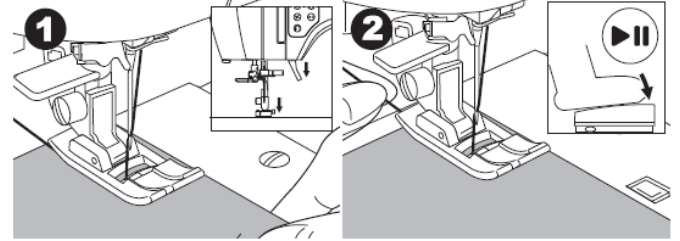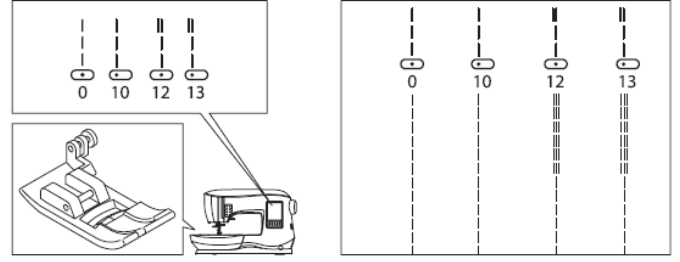

Otomatik Kilit Dikişli Düz Dikiş (Desen No. 12,13)

1. Baskı ayağının altına kumaşı yerleştirin ve indirin.
2. Üst ipliği hafifçe tutun ve dikişe başlayın. Makine 4-5 dikiş ileri, 4-5 dikiş geri dikecek ve ileri dikmeye devam edecektir.
3. Dikiş yerinin sonuna ulaştığınızda Ters Dikiş tuşuna basın. Makine birkaç dikiş geriye, birkaç dikiş ileriye dikecek ve otomatik olarak duracaktır.
4. İplik Kesici tuşuna basın.

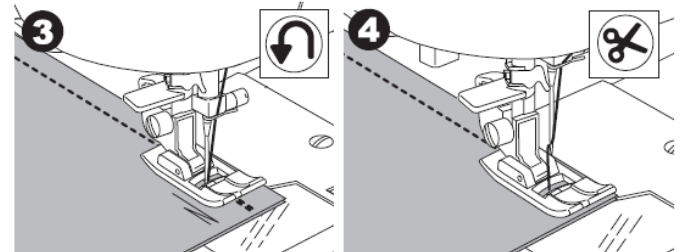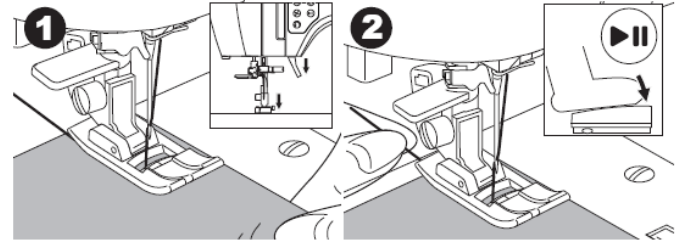


Zikzak Dikiş Dikme


Makineniz, dikiş eni ve dikiş boyu ayarlarının değiştirilmesiyle birçok farklı en ve boyda zikzak dikiş dikebilir.

No. 1 Zikzak dikiş

Çok Amaçlı Ayak (A) veya Saten Ayağı (B)

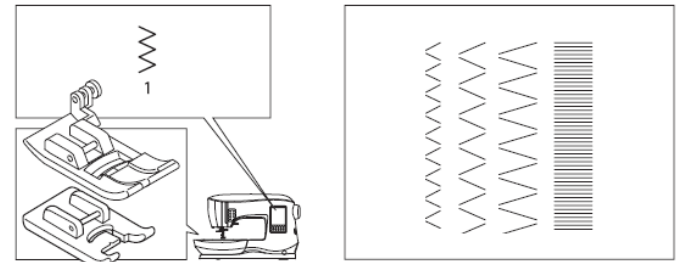


Zikzak dikiş genellikle applique ve dekoratif dikişler için kullanılır.

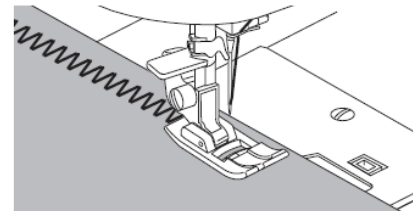

Saten Dikişi

Bir saten dikiş dikmek için, dikiş boyunu kısaltın ve Saten Ayağı (B) takın.

Sürfile için zikzak kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi almak üzere bir sonraki sayfaya bakın.

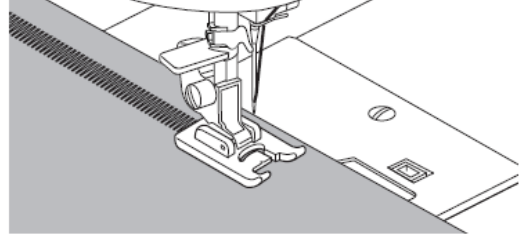**GİZLİ KENAR BASTIRMA DİKİŞİ**

Kıvrım yeri, kumaşın düz tarafında görülen dikişler olmadan dikilir.



Sağdaki resimde bitmiş bir gizli kenar dikişi örneği görülmektedir. Kumaşın düz tarafı beyaz, ters tarafı gri renkte gösterilmiştir.

No. 2 Esnek olmayan kumaşlar için gizli kenar bastırma dikişi

No. 8 Esnek kumaşlar için gizli kenar bastırma dikişi
Gizli Kenar Bastırma Ayağı (D)

1. Kumaşı şekilde gösterildiği gibi katlayın.


- a. Orta ve Ağır Kumaşlar
- b. Hafif Kumaşlar
- c. Kumaşın Ters Tarafı
- d. Sürfile

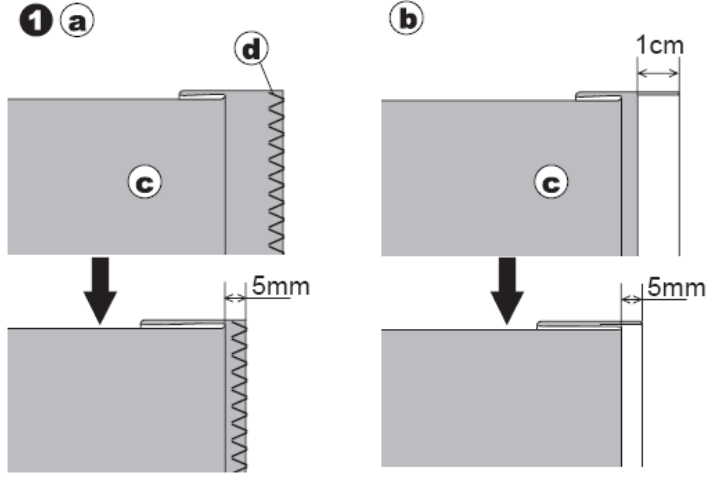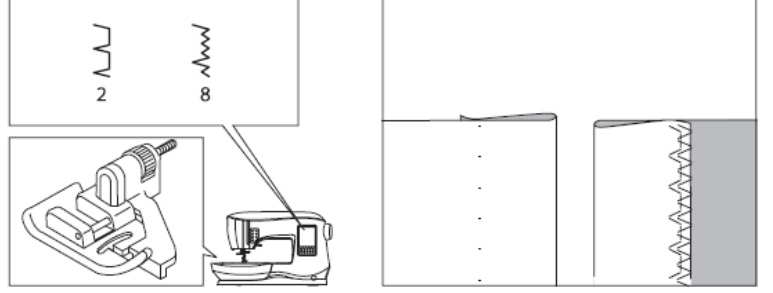

2. Gizli Kenar Bastırma Ayağı üzerinde bulunan kılavuz (e), gizli kenar bastırma dikişi sırasında kumaş katlarının eşit bir şekilde yerleştirilmesine yardımcı olur. Kılavuz (e), ayarlama vidası (f) döndürülerek ayarlanır.

3. Kumaş, düz dikişlerde (veya küçük zikzak dikişlerde) dışarıya çıkan gizli kenara yerleştirilir ve büyük zikzak dikişler, katlanmış olan kenarın (g) sadece bir ipliğini tutar.


Gerekli olan durumlarda ayağı, iğnenin kumaşın katlanmış olan kenarına hafifçe değeceği şekilde ayarlamak için vidayı (f) çevirin.

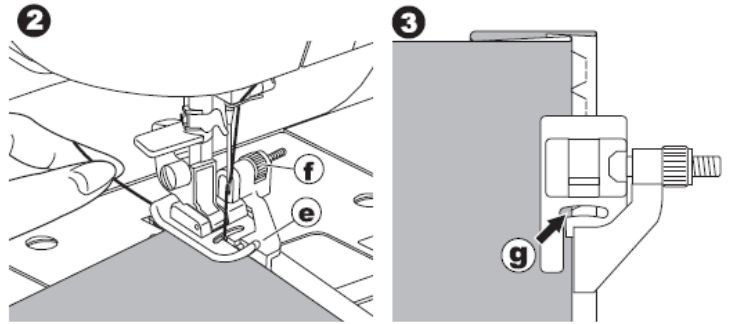

4. Baskı ayağını indirin ve kılavuz boyunca kumaşı eşit olarak yönlendirerek kenarı bastırın.

5. Dikişi tamamladığınızda kumaşı ters çevirin.

- c. Kumaşın ters tarafı
- h. Kumaşın düz tarafı

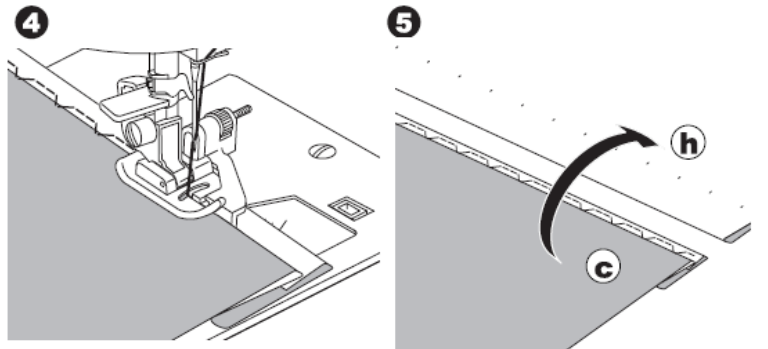

NOT: Tasarımınızı benzer bir kumaş parçası üzerinde test ederek ayak kılavuzunun ideal yerleşim şeklini belirleyebilirsiniz.

Ayrıca, dikilmekte olan kumaş için dikiş gereken şekilde ayarlamak üzere en ve boy ayarlarını da yapabilirsiniz.

SÜRFİLE-OVERLOK

Sürfile Ayağının Kullanılması

No. 1 (Dikiş Eni 5.0)

No. 3, 32, 34, 35, 36 (Dikiş Eni 5.0 - 7.0)




Sürfile Ayağı (C)

NOT: Sağ tarafta bulunan şekil, kumaş kenarındaki dikişin görünümünü göstermektedir.

Kumaşı sürfile ayağının kılavuz plakasıyla aynı hizaya getirin, böylece iğne kumaşın kenarına yakın olacaktır.

No. 1 (En = 5.0) kumaşın sökülmesini önlemeye yardımcı olmak için kullanılır.

No. 3, 32, 34, 35, 36 dikiş yerinin ve dikiş bitiminin aynı anda dikilmesi için tasarlanmıştır.

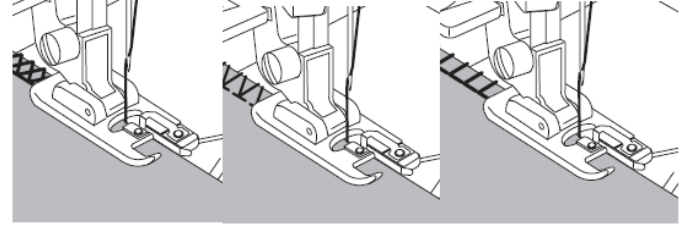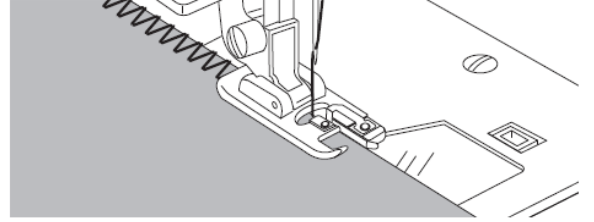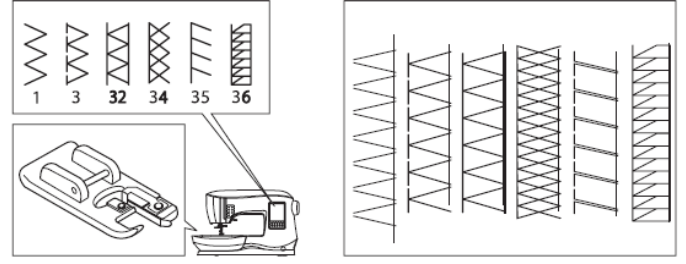

Herhangi bir kazayı önlemek için, Sürfile Ayağı sadece 1, 3, 34, 35, 36 dikiş desenleri için kullanılmalıdır. Dikiş ayarlarını değiştirmeyin. İğne, başka desenler ve ayarlarla dikiş dikerken baskı ayağına çarpabilir ve kırılabilir.

Çok Amaçlı Ayağın / Saten Dikiş Ayağının Kullanılması

No. 1, 4, 7, 37

Çok Amaçlı Ayak (A)



No. 15, 33 Saten Dikiş Ayağı (B)

Çok Amaçlı Ayağı / Saten Dikiş Ayağını kullanırken, kumaşı iğnenin kumaşın kenarına yakın olacağı şekilde yerleştirin.


NOT: Sağ tarafta bulunan şekil, kumaş kenarındaki dikişin görünümünü göstermektedir.

No. 1 Dar zikzak eni için. (En = 2.0-4.5)

No. 4, 7, 15, 33, 37 kırışık veya esnek kumaşlarda kolay dikiş için.

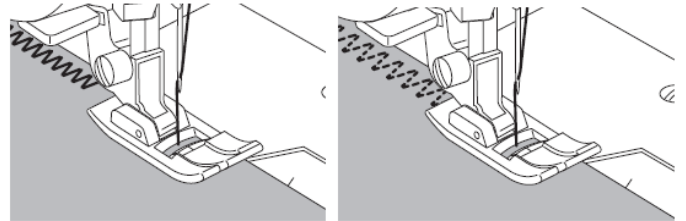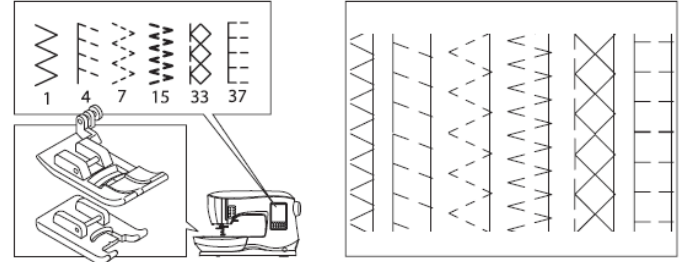

NOT: Dilerseniz, dikişinizi tamamladıktan sonra fazlalık kumaşı kesebilirsiniz. Kesim işleminiz sırasında iplikleri kesmemeye çok dikkat edin.

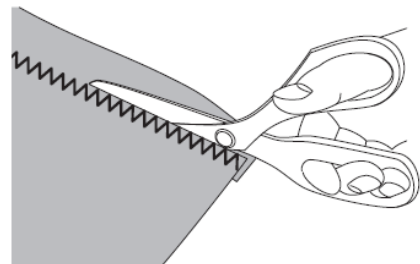

ÇILGIN YAMA




Dikişler boyunca dekoratif dikiş dikerek ilginç yüzey süsleri oluşturabilirsiniz. Fark yaratmak için çeşitli kumaş türlerini karıştırmayı deneyin.

No. 0
Çok Amaçlı Ayak (A)

1. İki kumaş parçasını düz tarafından birlikte yerleştirin ve uzun düz dikiş dikiş.
2. Dikiş payını bastırın.

No. 5, 43

3. Kumaşın düz tarafı yukarıya bakacak şekilde, dikiş yerinin her iki tarafını da diktiğinizden emin olarak dekoratif dikiş dikiş.

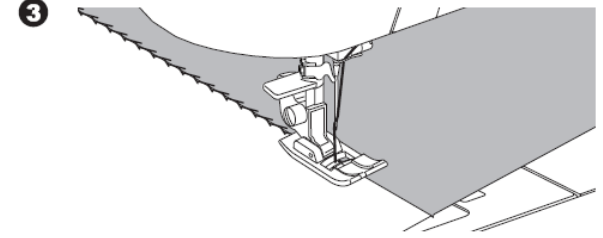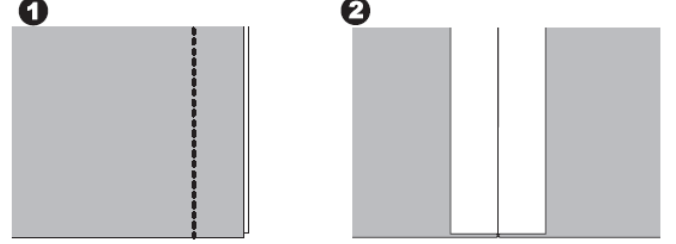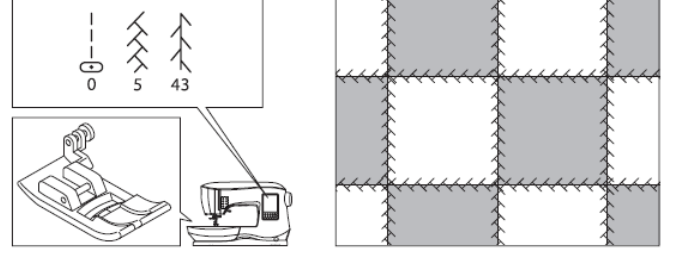

ESNEK DİKİŞ



Esnek dikişler güçlü ve elastiktir ve kumaşı bozmadan diker. Örgü kumaşların yanı sıra, kot kumaşı veya tuval gibi dayanıklı kumaşlar için de idealdir.

No. 6 Düz Esnek Dikiş
No. 31 Esnek Kumaşlar İçin Kök Dikiş
No. 39 Rikrak Dikiş
Çok Amaçlı Ayak (A)

Dikiş atlamaları ve iplik kırılmalarını önlemek için, örme ve sentetik kumaşlarda kullanılmak üzere üretilmiş bir iğne kullanmanızı öneririz.

İğne önerileri için Sayfa 9'a bakın.

- a. Ceket b. Pantolon
c. Çanta d. Cep

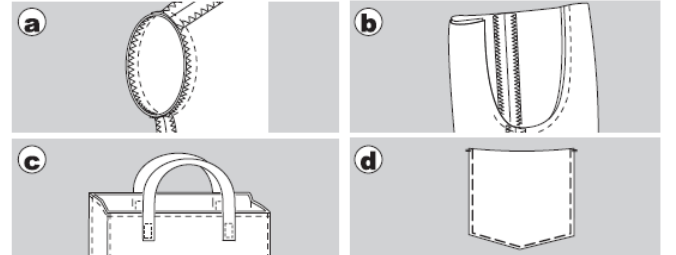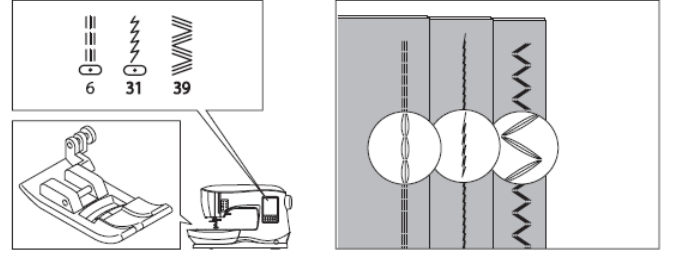

ÇOKLU ZİKZAK DİKİŞ



Elastik dikiş ve sürfile dikmek için kullanılır.

No. 7 Çoklu Zikzak Dikiş
Çok Amaçlı Ayak (A)

NOT: Sağ tarafta bulunan şekil, kumaş kenarındaki dikişin görünümünü göstermektedir.

A. Elastik Dikiş
Dikiş sırasında iğnenin ön ve arkasındaki esnemeyi çeker.

B. Sürfile Dikişi
Kırıksık veya örgü kumaşlarda kolay dikiş için kullanılır.
Sürfile ile ilgili daha fazla bilgi için önceki sayfaya bakın.

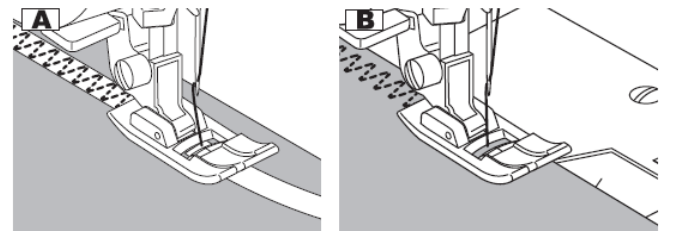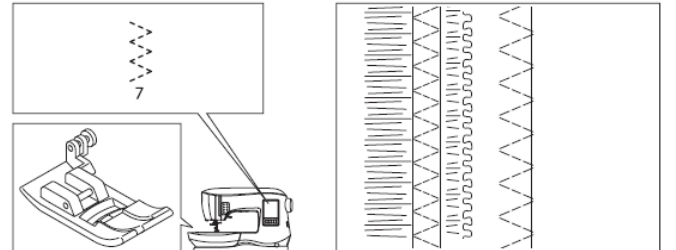

TEYEL DİKİŞİ

Teyel dikişi, prova edilen giysiler, büzgüler ve kumaşı işaretlemek için kullanılan geçici bir dikiştir.

No. 14 Teyel Dikişi
Çok Amaçlı Ayak (A)

1. İyi bir sonuç elde etmek için masura ipliğini çekin. (Sayfa 20'ye bakın) Besleme dişlisi kolunu sol tarafa alarak besleme dişlisini düşürün. (Dikiş No.14 seçildiğinde bir ekran mesajı görüntülenir, (✓) simgesine basın.)
2. Baskı ayağının altına kumaşı yerleştirin ve ardından baskı ayağı kaldırıcısını indirin.
3. Üst ipliği hafifçe tutun ve dikmeye başlayın. Makine sadece iki dikiş yapacaktır.
4. Baskı ayağı kaldırıcısını kaldırın.
5. Üst ipliği tutarak, kumaşı uygun miktarda geriye çekin ve baskı ayağı kaldırıcısını indirin.

6. Dikmeye başlayın. Makine iki dikiş dikecektir.
7. Teyel dikişi sırasını bitirmek için gereken sayıda işlemi tekrarlayın.

NOT: Kumaş katlarının kaymasını önlemek için, teyel yönüne çapraz olarak dikiş iğneleri takın. Dikişi çıkartmak için masura ipliğini çekin.

8. Dikişi tamamladıktan sonra, besleme dişlisi kolunu sağ tarafa alarak besleme dişlisini yükseltin.




Herhangi bir kazayı önlemek için, iğnenin dikiş sırasında taktığınız dikiş iğnelerine çarpmadığından emin olun.


DÜĞME DİKİŞİ

No. 11
Düğme Dikme Ayağı (M)


1. Besleme dişlisi kolunu sol tarafa alarak besleme dişlisini düşürün. (Dikiş No.11 seçildiğinde bir ekran mesajı görüntülenir, "✓" simgesine basın)
2. Düğme Dikme Ayağını takın. Baskı ayağının yuvasıyla düğmenin iki deliğini hizalayın ve düğmeyi güvenli bir şekilde tutarken ayağı indirin.

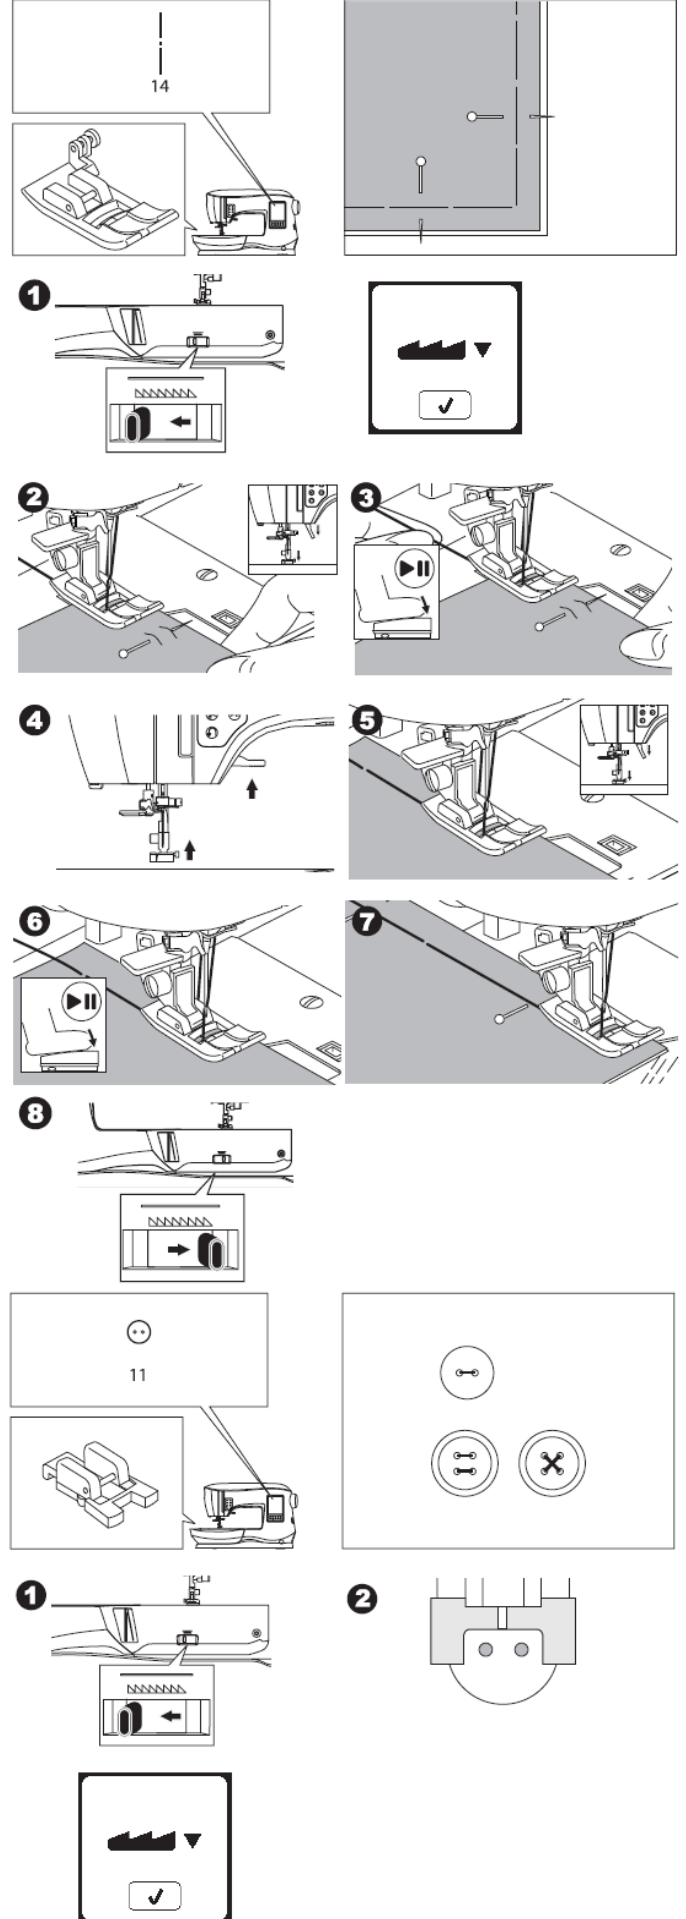

3. İğne düğmenin sol deliğine girecek şekilde dikiş genişliğini ayarlayın.
4. İğnenin düğmeye çarpmayacağından emin olun ve volanı yavaşça kendinize doğru çevirerek iğnenin sağ ve sol dönüşünü kontrol edin.

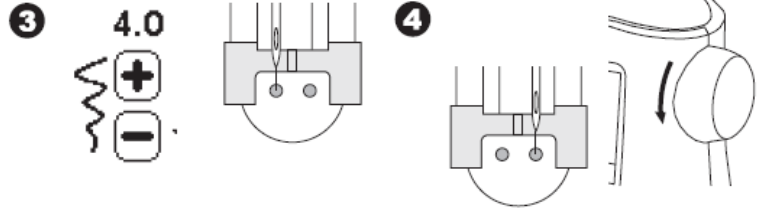


5. (+) ve (-) tuşlarına basarak düğme dikişi sayısını ayarlayın. Standart olarak sekiz dikiş kullanılır.
6. Yavaş hızda dikmeye başlayın. Makineniz ekranda ayarlanmış olan dikiş sayısını dikecek ve ardından düğüm atarak duracaktır.

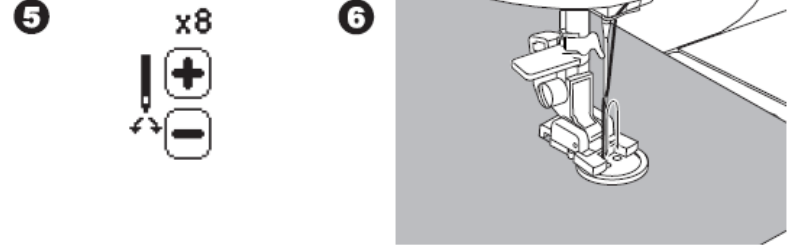


Herhangi bir kazayı önlemek için, iğnenin dikiş sırasında düğmeye çarpmadığından emin olun, aksi takdirde iğne kırılabilir.

7. Ayağı kaldırın ve kalan iplikleri yaklaşık 10 cm kadar (4") uzunluğunda kesin.

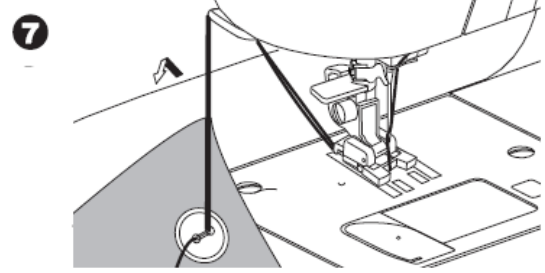


8. İpliğin ucunu bir dikiş iğnesi ile kumaşın ters tarafından çekin. Sağlaştırmak için ipliklere düğüm atın.
9. Dikişi tamamladıktan sonra, besleme dişlisini sağ tarafa alın. Düzgün bir dikiş için, volanı kendinize doğru tam bir tur çevirerek besleme dişlisinin yeniden yerleştirildiğine emin olun.

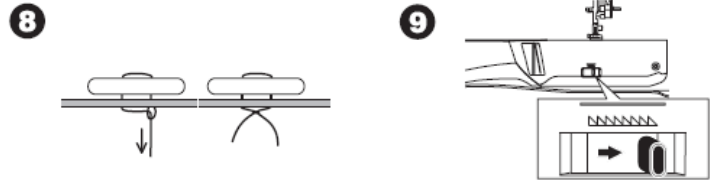

NOT: 4 delikli düğmeleri dikmek için, ilk iki delik için yukarıda açıklanan işlemi izleyin. Ardından baskı ayağını hafifçe kaldırın ve kumaşı, paralel veya çapraz olarak kalan iki delik dikilecek şekilde hareket ettirin.

İplik Sapı

Ceket ve mantoların üzerinde bulunan düğmelerde, düğmeyle kumaş arasında boşluk kalmasını sağlamak için genellikle bir iplik sapı bulunur. Ayağın ortadaki yuvasının alt kısmına ön tarafından düz bir iğne veya dikiş iğnesi takın. İğne ya da dikiş iğnesi üzerinden dikiş. Bir iplik sapı oluşturmak için, ipliği düğmenin arka tarafına doğru çekin ve ipliği dikişin etrafına sarın. İplik ucu sağlam bir şekilde düğümlenecektir.

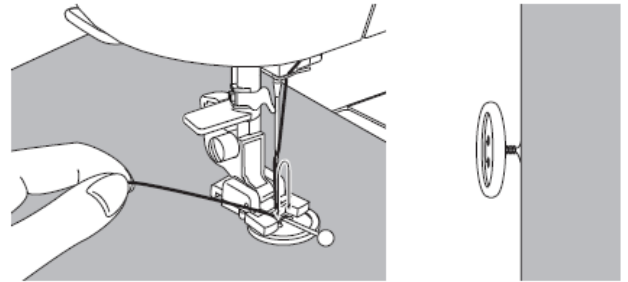




FERMUAR TAKMA

Ortalayarak Takma

No. 0 Düz Dikiş (Orta İğne Konumu)
Fermuar Ayağı (E)

! *Fermuar Ayağının takılmış olduğu durumda iğne pozisyonunun yanlış yönde değiştirilmesi, iğnenin baskı ayağına çarparak kırılmasına ve makinenizin hasar görmesine neden olabilir. İğne pozisyonunu ayarlarken iğnenin Fermuar Ayağı merkezinden uzaklaştığına emin olun. Dikişten önce, iğnenin Fermuar Ayağına çarpmayacağından emin olmak için volanı kendinize doğru çok yavaş bir şekilde çevirin.*

1. Fermuar boşluğunu dikiş çizgisine teyelleysin.
 - a. Düz Dikiş
 - b. Boşluğun Sonu
 - c. Teyel Dikişi
 - d. Kumaşın Ters Tarafı
2. Dikiş payını açın.
Açık fermuarı, fermuar yüzü aşağıda kalacak ve dişler dikiş çizgisinin karşısında olacak şekilde dikiş payına yerleştirin. Fermuar şeridini teyelleysin.
3. Fermuar Ayağını takın.
Fermuarın sağ tarafını dikerken baskı ayağı tutucusuna baskı ayağı piminin sol tarafını, fermuarın sol tarafını dikerken baskı ayağı tutucusuna baskı ayağı piminin sağ tarafını takın.
4. Kumaşın sağ tarafından, fermuarın sol tarafını alttan üst tarafa doğru dikiş.
5. Alt ucu boyunca ve fermuarın sağ tarafından dikmeye devam edin.
Teyeli kaldırın ve bastırın.

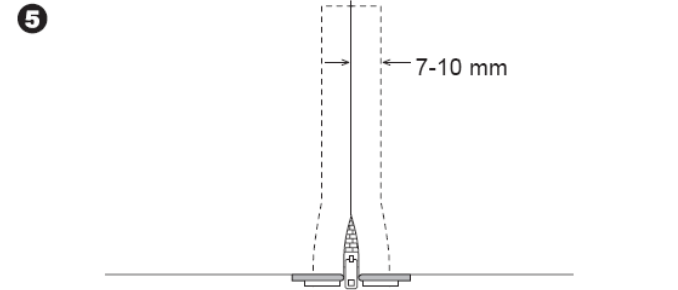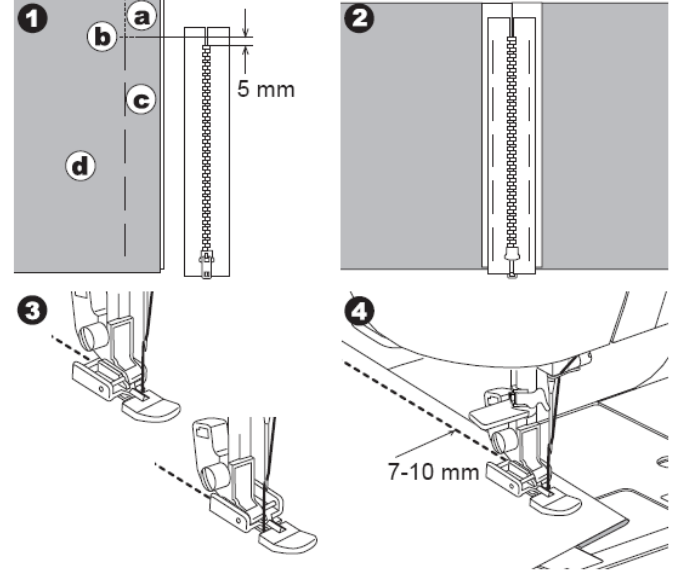
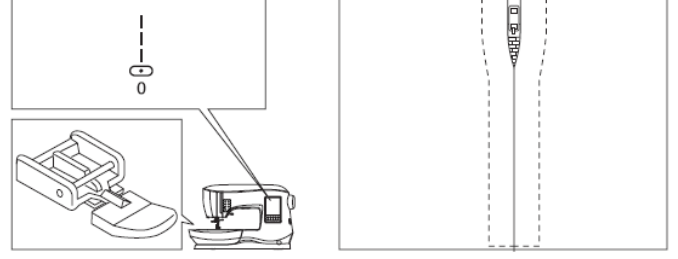


Katlayarak Takma


No. 0 Düz Dikiş (Orta İğne Konumu)
Fermuar Ayağı (E)

! *Fermuar Ayağının takılmış olduğu durumda iğne pozisyonunun yanlış yönde değiştirilmesi, iğnenin baskı ayağına çarparak kırılmasına ve makinenizin hasar görmesine neden olabilir. İğne pozisyonunu ayarlarken iğnenin Fermuar Ayağı merkezinden uzaklaştığına emin olun. Dikişten önce, iğnenin Fermuar Ayağına çarpmayacağından emin olmak için volanı kendinize doğru çok yavaş bir şekilde çevirin.*

1. Fermuar boşluğunu dikiş çizgisine teyelleysin.
 - a. Düz Dikiş
 - b. Boşluğun Sonu
 - c. Teyel Dikişi
 - d. Kumaşın Ters Tarafı
2. Sol dikiş payına doğru geriye katlayın.
3 mm (1/8") kat yeri oluşturmak için sağ dikiş payına çevirin.

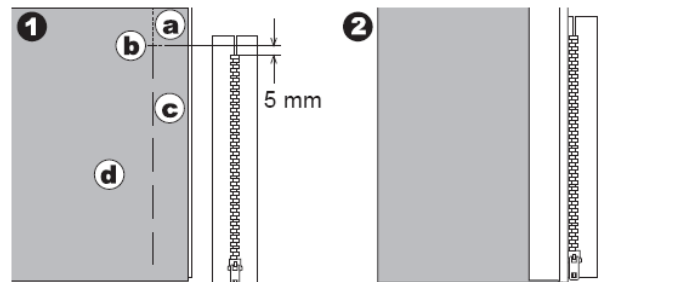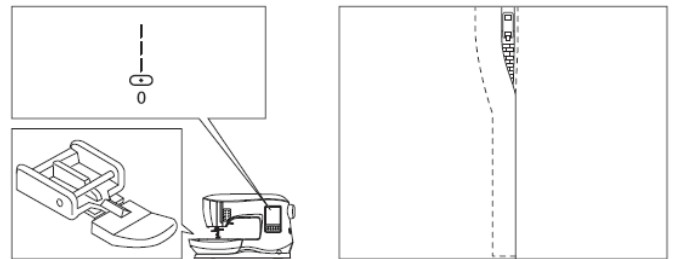


3. Fermuar Ayağını takın.
Fermuarın sağ tarafını dikerken baskı ayağı tutucusuna baskı ayağı piminin sol tarafını, fermuarın sol tarafını dikerken baskı ayağı tutucusuna baskı ayağı piminin sağ tarafını takın.
4. Fermuarın sol tarafını alttan üst tarafa doğru diki.
5. Kumaşın yüzünü dışa doğru çevirin, alt ucu ve fermuarın sağ tarafı boyunca diki.
6. Fermuar Ayağı fermuarın üst tarafından yaklaşık 5 cm (2") olacak şekilde fermuarın britine geldiğinde iğne kumaşın içindeyken dikişi durdurun.

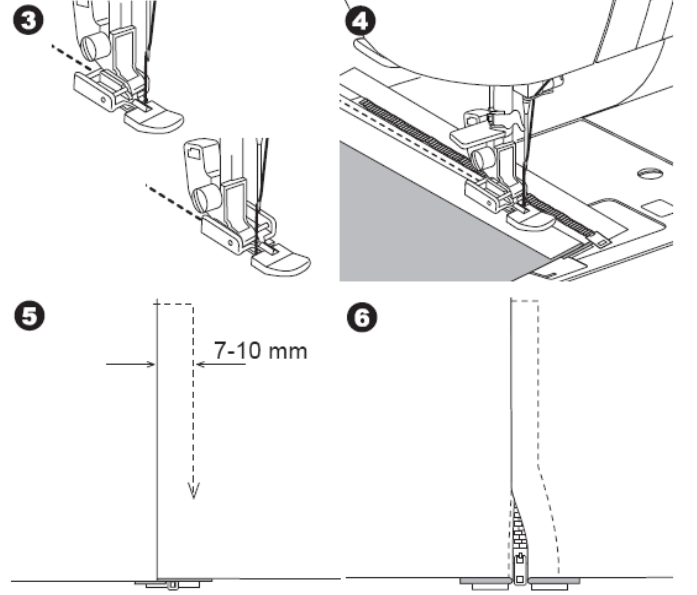

Fermuar Briti Çevresini Dikmek İçin:

1. Fermuar britine gelmeden dikişi durdurun.
2. İğneyi kumaşa indirin.
3. Baskı ayağını kaldırın ve Fermuar Ayağını temizlemek için fermuar britini geriye doğru kaydırın.
4. Baskı ayağını indirin ve dikişe devam edin.
5. Teyel dikişlerini çıkarın.

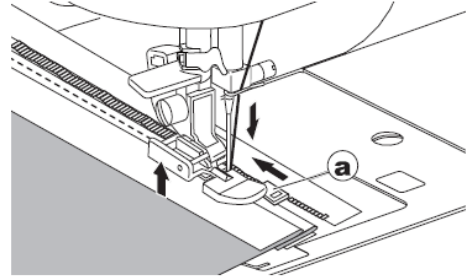

a. Fermuar briti

KAPİTONE

Bir yorgan üç kattan oluşur:
Yorgan pedi, dolgu malzemesi ve taban kumaşı.
Yorgan pedini oluşturan üst tabaka, kumaş parçalarının bir araya getirilmesiyle yapılır.



No. 0 Düz Dikiş (Orta İğne Konumu)
No. 160 El İşi Kapitone Dikiş
Düz Dikiş / Kırkyama Kapitone Ayağı
Kapitone Kılavuzu



Herhangi bir kazayı önlemek için, iğne pozisyonunu değiştirmeyin. İğne pozisyonunun değiştirilmesi iğnenin baskı ayağına çarparak kırılmasına veya makinenizin hasar görmesine neden olabilir.


Kumaş Parçalarının Birleştirilmesi

Desen No. 0 kullanarak 6.3 mm (1/4") dikiş payı ile kumaş parçalarını birleştirin.

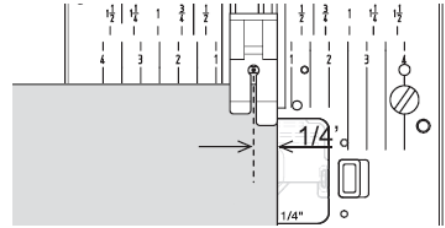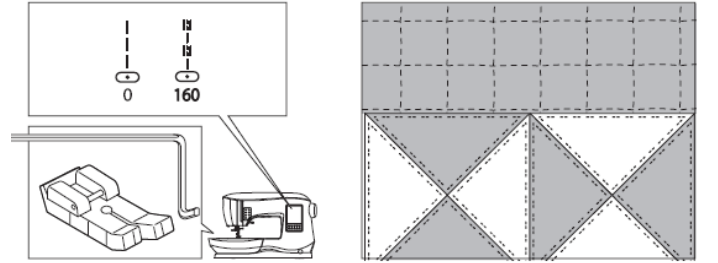

Kapitone

Üç kat malzemeyi (yorgan pedi, dolgu malzemesi ve taban kumaşı) diki. Üst üste gelen sırayı dikmek için kapitone kılavuzunu kullanın. Baskı ayağı tutucusunun yuvasına kapitone kılavuzunu yerleştirin ve boşluğu dilediğiniz şekilde ayarlayın.

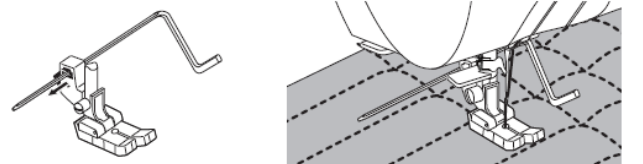

El İşi Kapitone Dikiş (No. 160)

Üstteki kumaşı birleştirmek için görünmez naylon dikiş ipliği veya çok ince iplik kullanın. Masuranın üzerine kumaşın rengine zıt bir iplik yerleştirin. Üst tansiyonu maksimum veya maksimuma yakın olacak şekilde ayarlayın. Dikeceğiniz zaman masura ipliğini üste çekin, bu işlem geleneksel bir el işi kapitone dikişi görünümü sağlayacaktır. İplik tansiyonunu ve dikiş boyunu tasarımınız için istediğiniz görünüme ulaşmak üzere dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

OTOMATİK ÇUBUK TEYEL VE YAMA

İlik Ayağını kullanarak otomatik çubuk teyel ve yama dikebilirsiniz.

No.16 Çubuk Teyel, ceplerin kenar kısımları gibi zorlanacağınız yerleri sağlamlaştırmak için kullanılabilir. No.17 Yama, onarım ve diğer uygulamalar.

İlik Ayağı

1. Dikilecek olan çubuk teyel veya yama boyuna göre İlik Ayağı tabanını kaydırarak ayarlayın.
a = çubuk teyel veya yamanın boyu
2. Üst ipliği İlik Ayağı yuvasından geçirin ve sol tarafa alın.









3. Başlangıç noktanız kalın alanda kalacak şekilde kumaşı baskı ayağının altına yerleştirin.
Ayağı indirin.
b. Bir cep gibi kalın kumaşların kenar kısımlarında çubuk teyel dikişi yaparken, ayak seviyesini dikişle aynı hizada tutmak için kumaşın yanına bir parça karton veya aynı kalınlıkta bir kumaş parçası koyun.

4. İlik Kolunu tamamen indirin.

NOT: İlik Kolu düzgün olarak indirilmediyse veya İlik Ayağı doğru yerleştirilmediyse, makine dikişe başlamayacaktır.

5. Üst ipliği hafifçe tutun ve makinenizi çalıştırın.
6. Şekilde gösterildiği gibi, makine çubuk teyel veya yama dikişi dikecektir.
Desen tamamlandığında makine otomatik olarak durur.



7. Baskı ayağı kaldırıcını yükselterek kumaşı çıkartın.

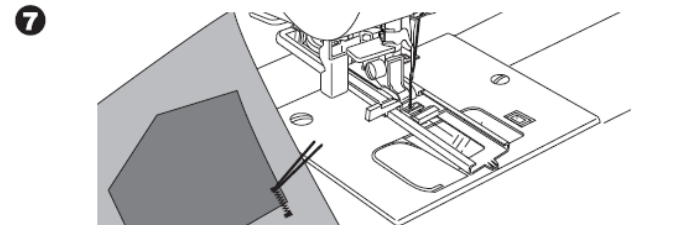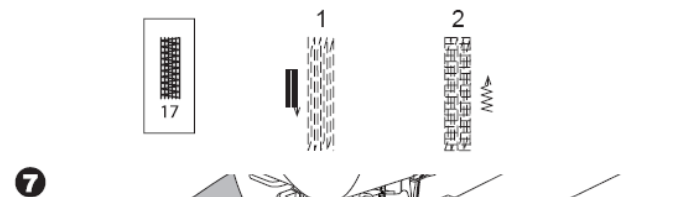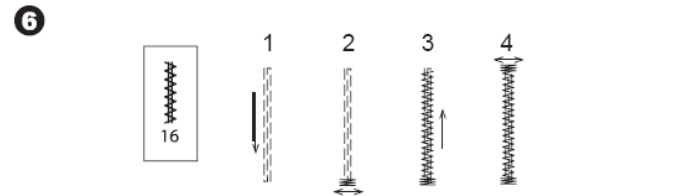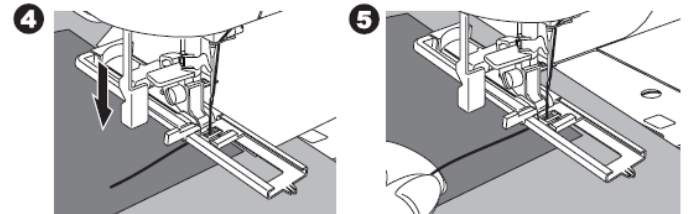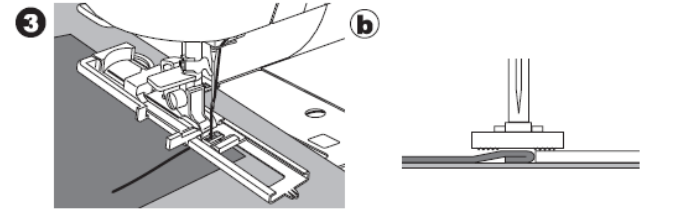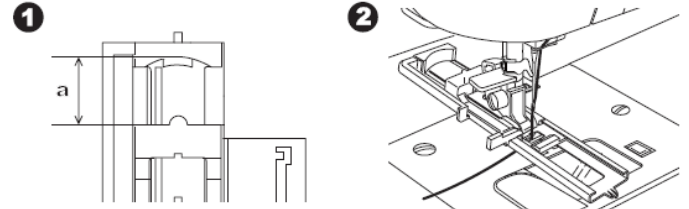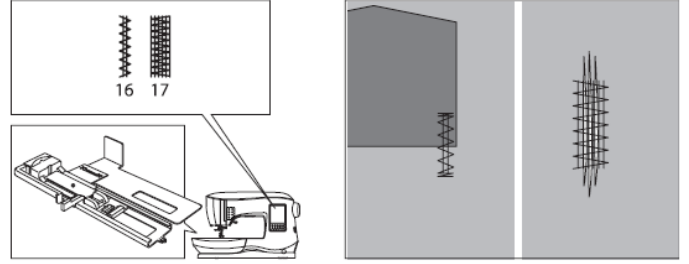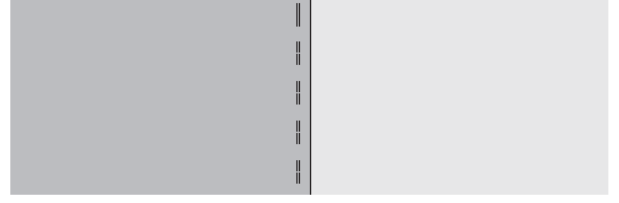

İLİK DİKİŞİ

Dikmek istediğiniz ilik tarzını seçin.
Makineniz ile 12 farklı tarzda ilik dikebilirsiniz.

18. Çubuk Teyel İlik (Geniş)
19. Çubuk Teyel İlik (Dar)
20. Anahtar Deliği İlik
21. Çapraz Çubuklu Anahtar Deliği İlik
22. Konik Anahtar Deliği İlik
23. Yuvarlak Uçlu İlik (Dar)
24. Çapraz Çubuklu Yuvarlak Uçlu İlik
25. Yuvarlak Uçlu İlik (İki Ucu Yuvarlanmış)
26. Dekoratif İlik
27. Esnek İlik
28. Geleneksel İlik
29. Bağlı İlik

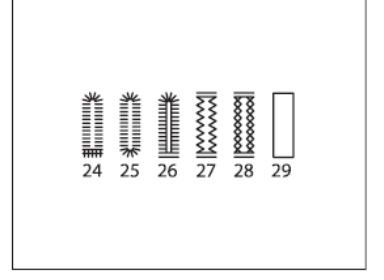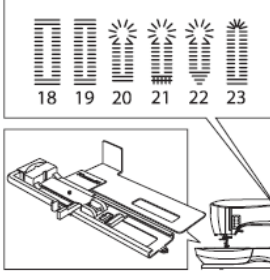

NOT: İlik kenarlarının kalınlığı dikiş boyu kontrolü ile ayarlanabilir.

1. Kumaş üzerinde konumu ve ilik boyunu işaretleyin.
2. Ayak üzerindeki kaydırıcıyı açın. Düğmeyi ayak tabanına oturtun.
Kaydırıcıyı, düğmenin ayağa rahatça oturacağı şekilde düğme çapına ayarlayın.

İlik Ayağına uymayan düzensiz şekildeki düğmeler için, düğmeyi ayak tabanından kaldırın. Tabandaki kaydırıcıyı düğmenin çapına ve kalınlığına uygun bir şekilde ayarlayın.

$a = \text{Düğmenin boyu} + \text{kalınlığı}$

3. Üst ipliği İlik Ayağı yuvasından geçirin ve sol tarafa alın.
4. Kumaşı, merkez çizgisi işareti İlik Ayağının ortasında yer alacak şekilde baskı ayağının altına yerleştirin. İlik Ayağı çerçevesini kendinize doğru çekerken ayağı indirin.

NOT: Kumaşın tersinde tela kullanmanızı öneririz.

5. İlik Kolunu tamamen indirin.



NOT: İlik Kolu düzgün olarak indirilmediyse veya İlik Ayağının çerçevesi tamamen ileriye doğru yerleştirilmediyse, makine dikmeye başlamayacaktır.

6. Üst ipliği hafifçe tutun ve makinenizi çalıştırın.


1




2

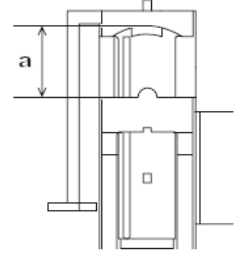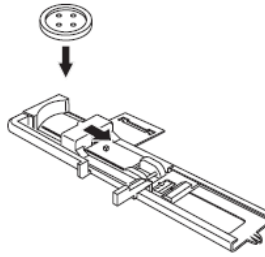


3

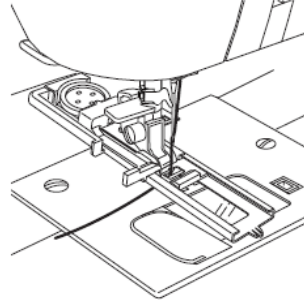


4

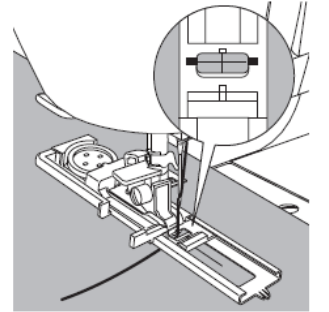


5

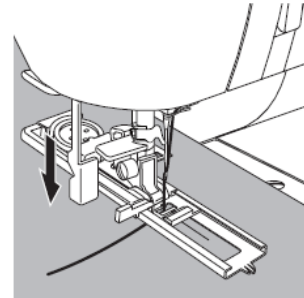


6

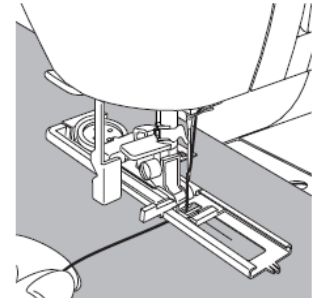


7. Makineniz, şekilde gösterildiği sırayla iliği dikecek ve dikiş tamamlandığında otomatik olarak duracaktır.

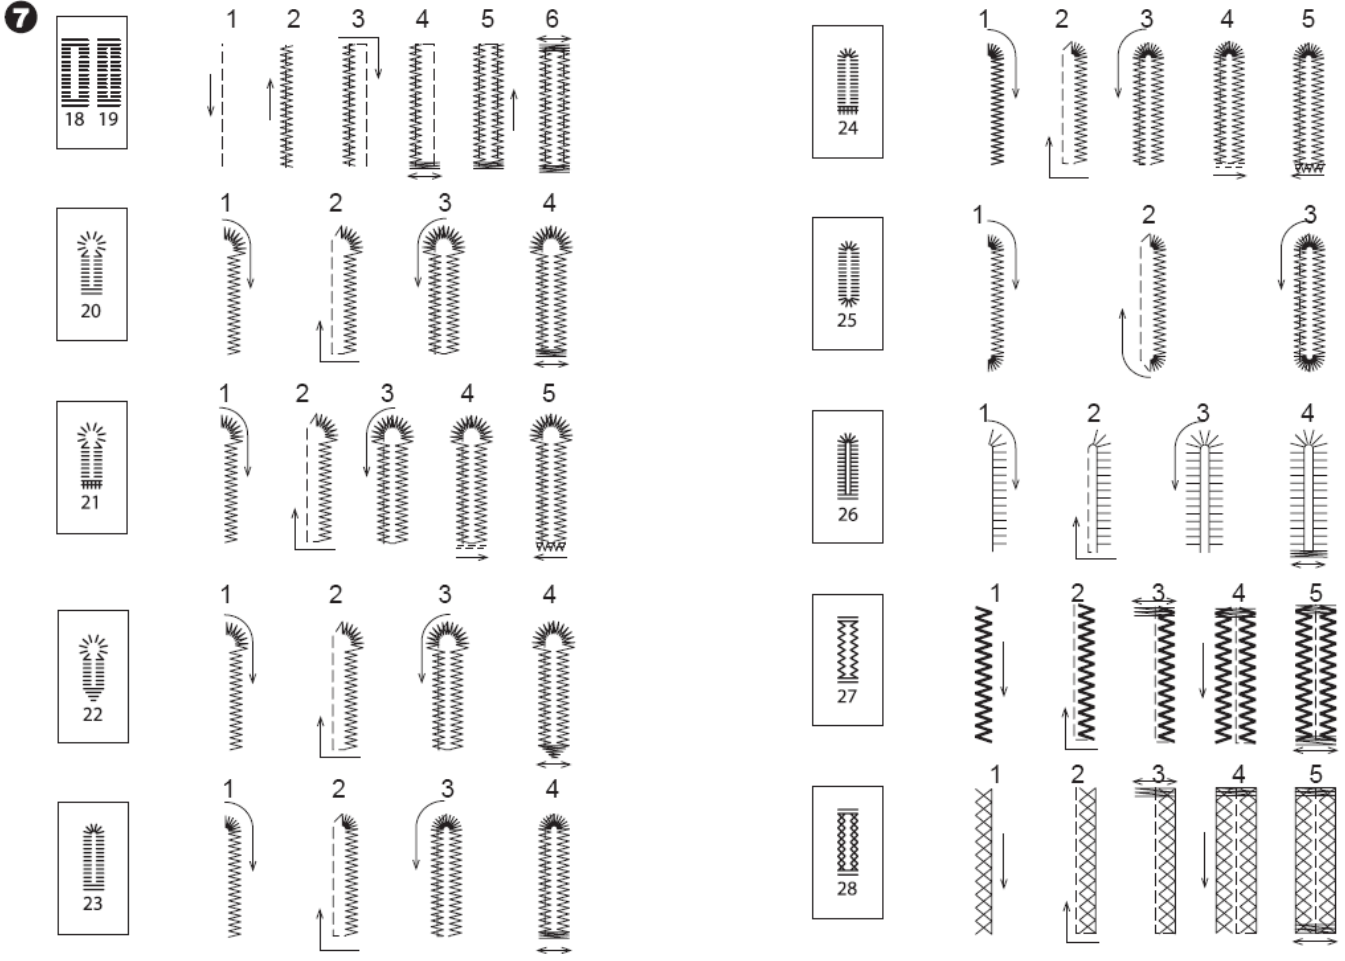

8. Kumaşı çıkartmak için baskı ayağını kaldırın.
 9. İliğin ortasını keserek açmak için bir dikiş sökme aleti kullanın, bu işlemi yaparken ilik uçlarını kesmemek için çok dikkatli olun. Kesim işleminiz sırasında iliğin sonuna durdurucu olarak bir iğne takabilirsiniz.

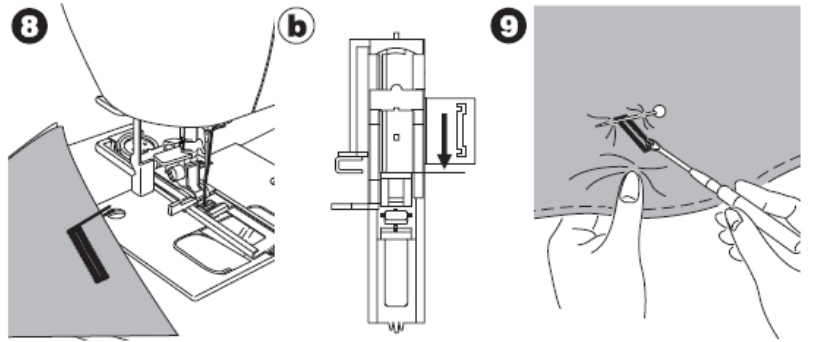

NOT: Zor dikilen kumaşlar veya çok katlı giysilerin kenarı boyunca dikilen ilikler için altlık yerleştirin. Kumaşı altlık ve İlik Ayağı arasına koyun.

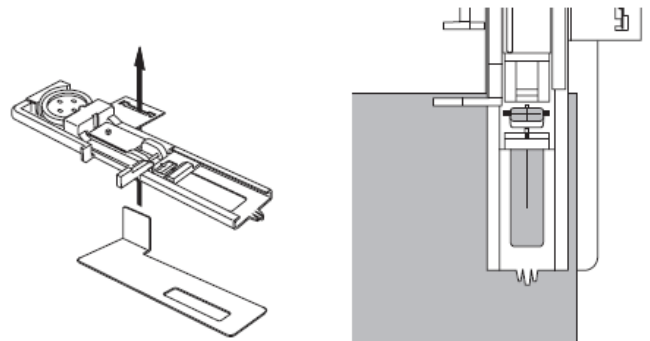

BAĞLI İLİK

Bağlı ilik, takım elbiseler, montlar ve ceketler gibi özel giysiler için profesyonel bir dokunuş sağlar.

30. Bağlı İlik İlik Ayağı


1. Kumaştan 2.5 cm (1") eninde, 1 cm (1/3") boyunda hazır ilikten daha uzun bir parça kesin.
Parçayı, parçanın orta çizgisi iliğin orta çizgi işareti ile aynı hizaya gelecek şekilde teyelleysin.
a. Kumaşın düz yüzü
b. Parçanın ters yüzü
2. İlik Kolunu indirin ve iliği diki. (Önceki sayfalara bakın)
Makineniz, şekilde gösterildiği sırayla iliği dikecek ve dikiş tamamlandığında otomatik olarak duracaktır.

3. Baskı ayağını kaldırarak kumaşı çıkartın.

4. Her bir ucun 3 mm. içinden olacak şekilde, iliğin ortasını dikkatlice kesin. Her bir köşesine şekilde gösterildiği gibi çapraz olarak kesim yapın. Teyeli çıkartın.
5. Parçayı alt boşluk boyunca çekin.

6. Kumaşı çevirin ve parçayı ilik dörtgeni boyunca çekin.
Parçayı bastırın.
c. Kumaşın ters yüzü
d. Parçanın düz yüzü
7. Parçayı çevirin ve yan dikiş payını bastırın.

8. İliğin ortasını bulmak ve boşluğu kapsayacak şekilde pileler oluşturmak için parçayı her tarafından katlayın. Parçayı bastırın.
9. Kumaşın düz yüzünü çevirin ve her bir katın ortası boyunca teyelleysin.
a. Kumaşın düz yüzü

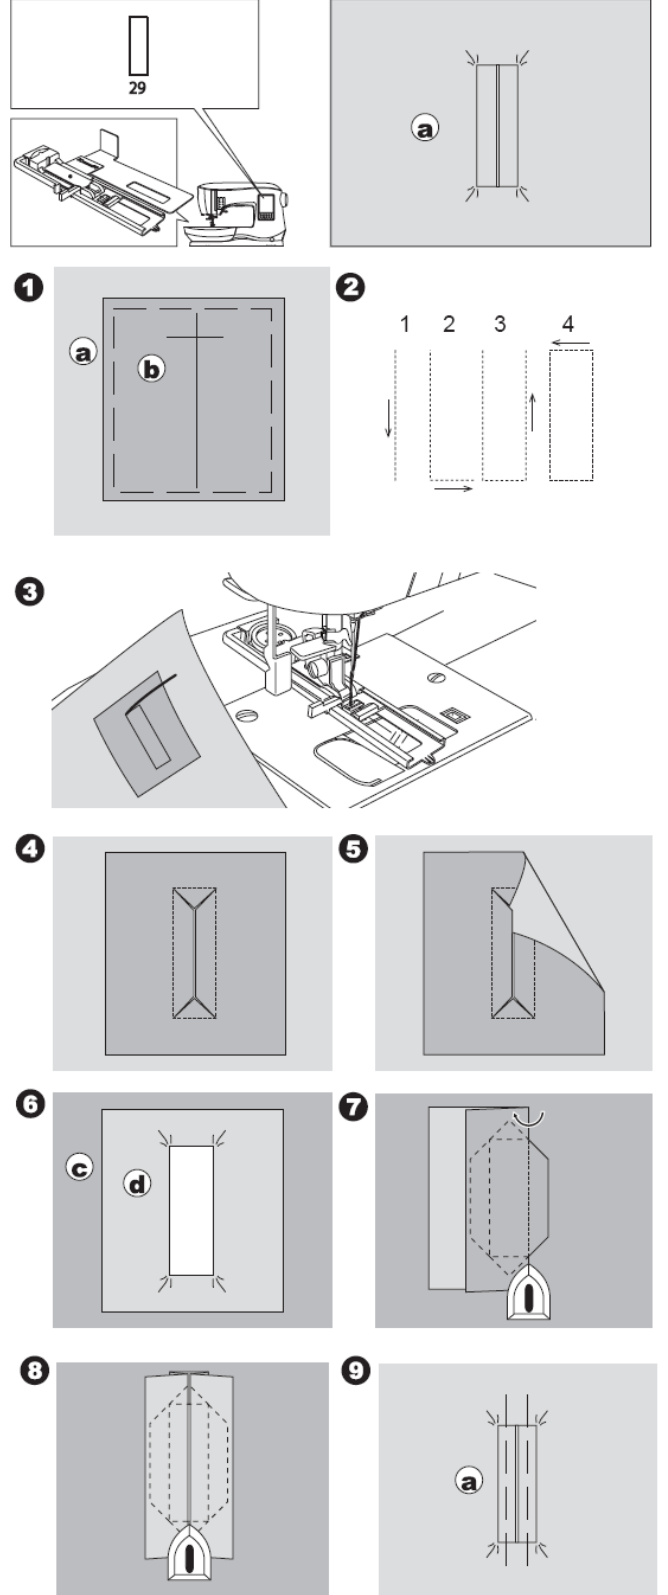

10. Kumaşı katlayın ve orijinal dikiş çizgisinden her bir taraftaki dikiş yeri boyunca sadece bir iğne genişliğinde dikiş. Teyeli çıkartın.

c. Kumaşın ters yüzü




11. Kumaşı iliğin ucu boyunca katlayın ve orijinal dikiş çizgisinde üçgen şeklinde dikiş.

12. Parçayı, dikişin 5 mm (3/16") içinden olacak şekilde bastırın ve düzeltin.

a. Kumaşın düz yüzü

c. Kumaşın ters yüzü

NOT: Daha ince kumaşları dikerken, ilik çevresini sağlamlaştırın. Yapıştırılabilir teladan 3 cm (1 1/4") eninde, 2 cm (3/4") boyunda ilikten daha uzun bir parça kesin. Her bir ilik işareti üzerine ters yüzden birleştirin.

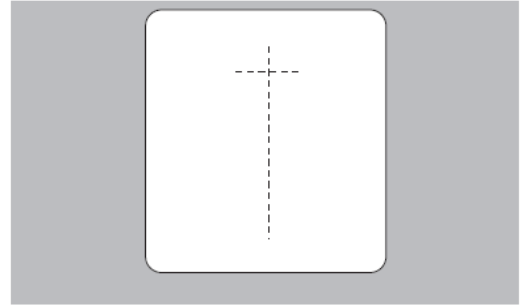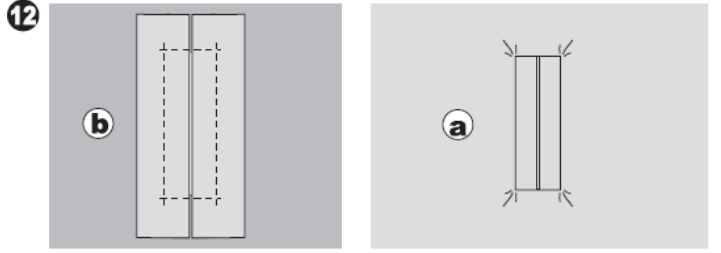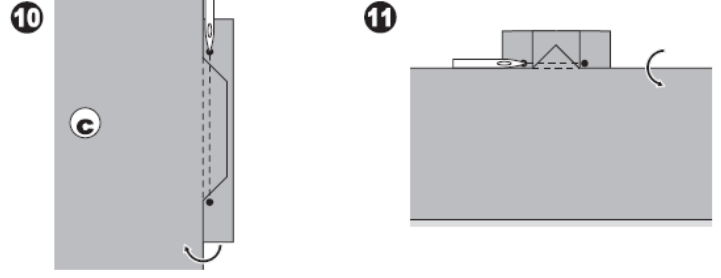

FİSTO

Bu dikiş desenini kemer delikleri ve diğer benzer uygulamalar oluşturmak için kullanabilirsiniz.




30 Fisto
Saten Ayağı (B)

1. Kumaşı baskı ayağının altına yerleştirin ve baskı ayağını indirin. Makinenizi çalıştırın. Makine fisto dikişi dikecek ve otomatik olarak duracaktır.

2. İplik Kesici tuşuna basın ve baskı ayağını kaldırın.

3. Fistonun ortasında bir delik açın.

NOT: Fisto zımbası makinenizle birlikte verilmemiştir.

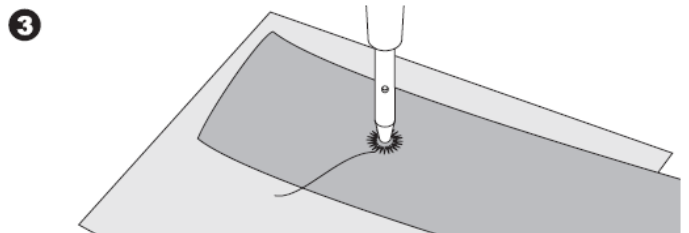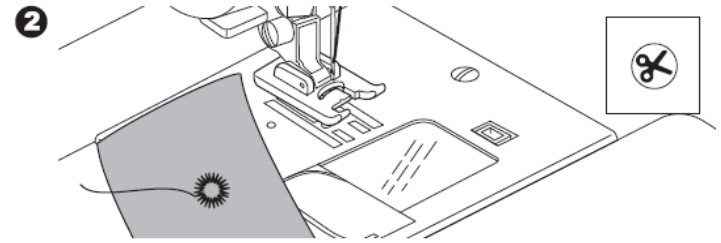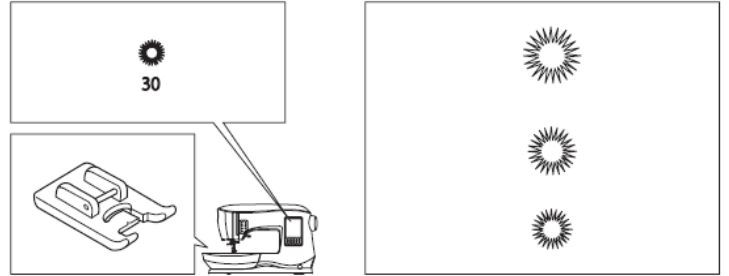

SÜREKLİ DEKORATİF DESEN

Sürekli dekoratif dikiş desenleri için Saten Ayağı kullanın. Bu ayakta, saten dikişleri (veya diğer sıkı aralıklı dikişleri) ayağın alt kısmında serbest olarak beslemek için alt tarafta bir yiv bulunur.


No. 38-199

Saten Ayağı (B)

NOT: Sağ tarafta bulunan şekil, kumaş üzerindeki sürekli dikişin görünümünü göstermektedir.

Sürekli dekoratif dikiş desenini kişiselleştirmek için, desen boyunu ve enini ayarlayabilirsiniz. Dilediğiniz en ve boy değerini elde edinceye kadar kumaş parçaları ile denemeler yapın.

İnce kumaşları dikerken, kumaşın tersinde tela kullanmanızı tavsiye ederiz. Tela, dikiş sırasında kumaşın büzülmesini önlemeye yardımcı olabilir.

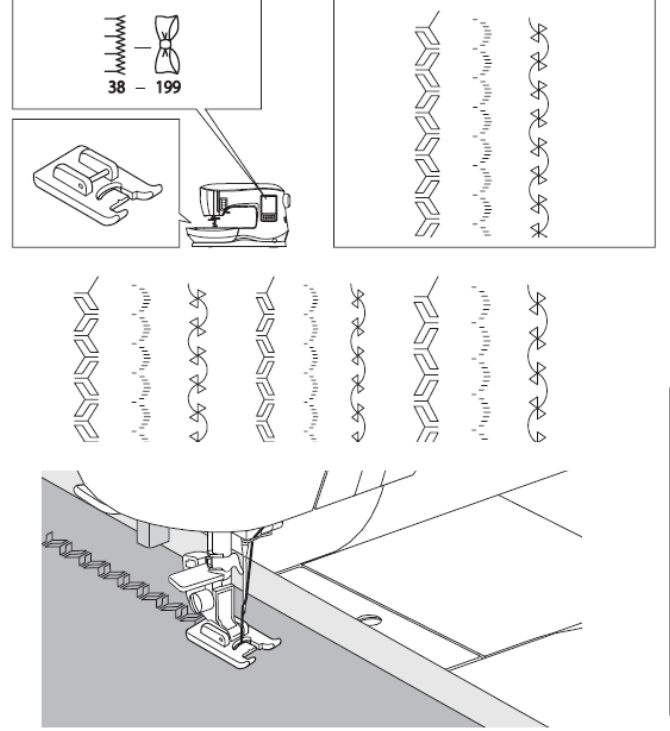

APLİKE

No. 162, 163, 164

Açık Uçlu Ayak




Herhangi bir kazayı önlemek için, dikiş enini 5.0'dan daha büyük olacak şekilde değiştirmeyin. Aksi takdirde iğne baskı ayağına çarpabilir ve kırılabilir.

1. Aplikeyi kumaş tabanı üzerinde geçici kumaş sprey yapıştırıcı veya yapışkanlı ağ kullanarak ayarlayın.
2. Aplikeyi, mümkün olduğunca yakından sağ kenarını izleyerek dikişin sağ tarafı ile dikiş.

Keskin açılırları veya kıvrımları dikerken iğneyi en düşük konuma getirin ve baskı ayağını kaldırın. İğneyi eksen olarak kullanın ve kumaşı çevirin.


NOT: Aplike ayrıca Saten Ayağı (Sayfa 24) kullanılarak saten dikişi ile de yapılabilir. Kumaşın büzülmesini önlemeye yardımcı olmak üzere, tasarımınızın altına bir kumaş telası yerleştirmek faydalı olabilir.

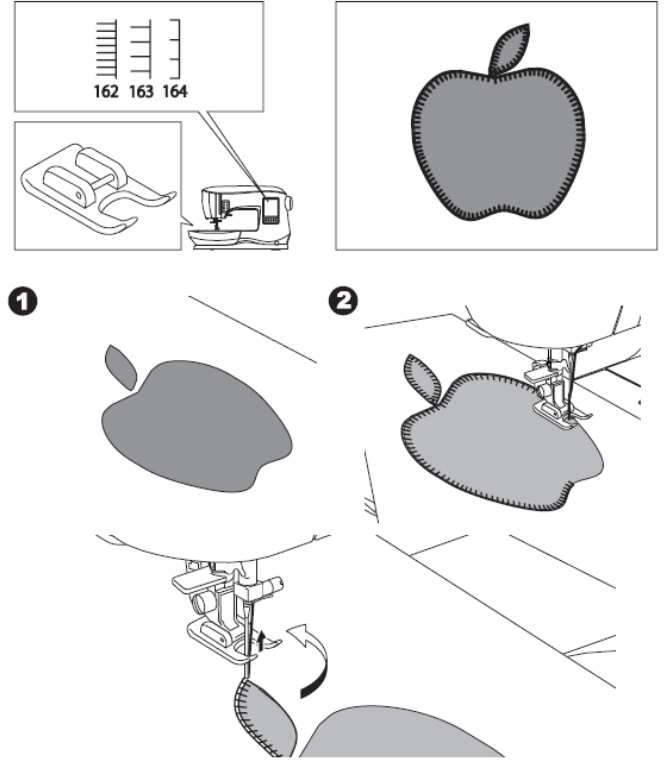

SERBEST KOL DİKİŞİ

Sadece aksesuar bölmesini çıkartarak serbest kola ulaşabilir ve pantolon kıvrımları, kol manşetleri ve çocuk giysileri gibi zor ulaşılabilen alanlarda kolayca dikiş dikebilirsiniz.

NOT: Aksesuar bölmesinin çıkartılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için Sayfa 8'e bakın.

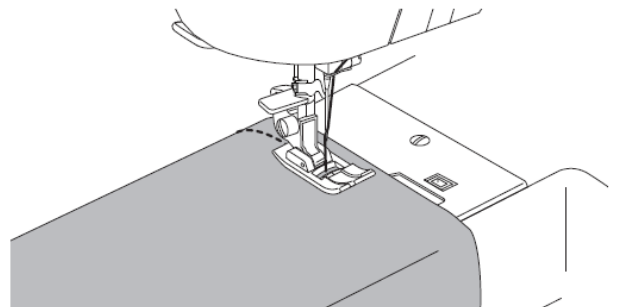


ÇİFT İĞNE DİKİŞİ

Dekoratif dikiş dikerken çift iğne kullanarak ilginç efektler oluşturabilirsiniz. Tasarımınızda fark yaratmak için iki farklı iplik rengi kullanmayı deneyin. En iyi dikiş ayarlarını belirlemenize yardımcı olması için, her zaman öncelikle bir deneme örneği yapın.


NOT: Sağ tarafta bulunan şekil, çift iğne ile dikiş sırasında dikişlerin görünümünün bir örneğini göstermektedir. Çift iğne makineniz ile birlikte verilmemiştir.

No. 11,16-30 hariç, tüm desenler çift iğne ile dikilebilir. Çok Amaçlı Ayak (A) veya Saten Ayağı (B)




6. Tek iğneyi çıkartın ve çift iğne takın.
7. İpliği her zamanki gibi geçirin, iplik takma yönünü takip edin.
8. İpliği sol iğne deliğine önden arkaya doğru elinizle takın.

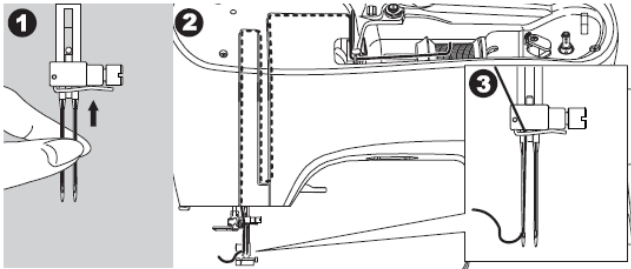

9. Yedek Makara Pimini keçe rondelayla yuvaya itin.

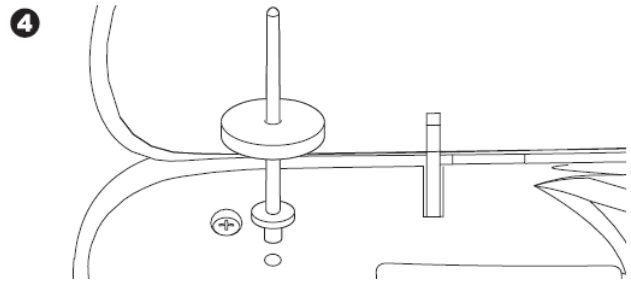

10. İkinci iplik makarasını yerleştirin.
11. İkinci ipliği arka boşluktan kancaya geçirin.
12. Birinciyle aynı şekilde ikinci ipliği geçirin.
13. Daha iyi dikiş sonuçları için, iğne mili iplik kılavuzunun içine iplik koymayın.
14. İpliği sağ iğne deliğine önden arkaya doğru elinizle takın.

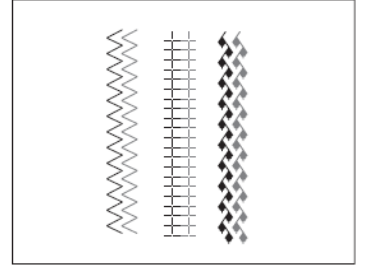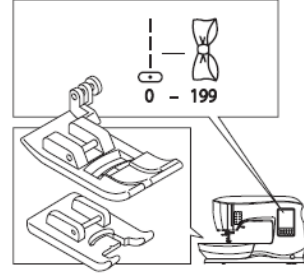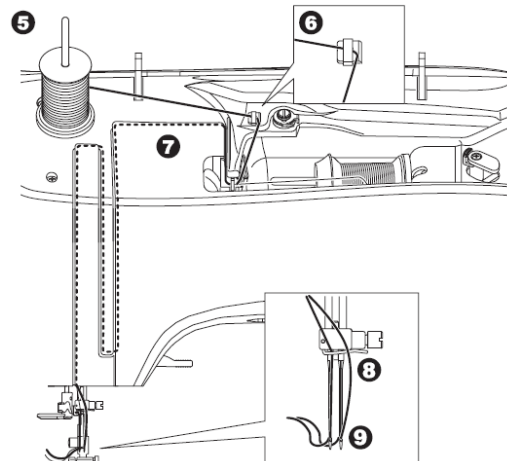

Herhangi bir kazayı önlemek için:


- a. Makinenizde sadece SINGER® markalı çift iğneler kullanın. Diğer iğneler kırılabilir.
- b. İplik geçirici kullanılamaz. İpliği her bir iğne deliğine elle geçirin.

1. Ayar Tuşuna basın.
2. (+) veya (-) tuşlarına basarak çift iğne genişliğini ayarlayın.



Çift iğne genişliğini doğru ayarladığınıza emin olun, aksi takdirde iğne, iğne plakasını çarpabilir ve kırılabilir.


3. Ayar Tuşuna tekrar basın ve dilediğiniz deseni seçin. Ekranda Çift iğne simgesi görüntülenecek ve dikiş genişliği otomatik olarak azaltılacaktır.
4. İğnenin ayağın kenarlarına çarpmadığından emin olmak için, her zaman önce volanı yavaşça kendinize doğru çevirerek seçtiğiniz dikişi test edin.

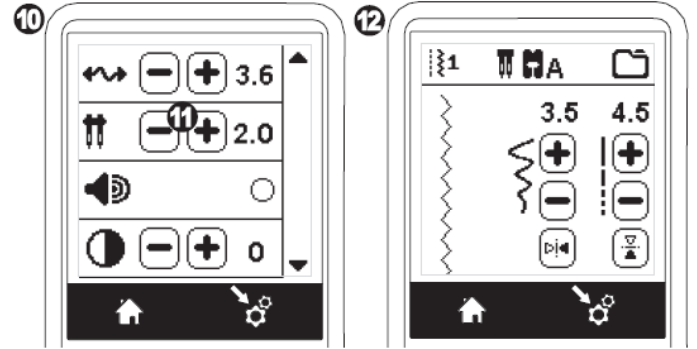

5. Dikişi dikiş.

Ayarı "-.-" olarak değiştirtinceye kadar çift iğne modu ayarı devam eder. Çift iğne modu "-.-" olarak ayarlandığında, çift iğne simgesi ana ekrandan kaybolur.

NOT: Çift iğne dikişini, çift iğne moduna ayarlayarak sıralama işlemi ile de kullanabilirsiniz.

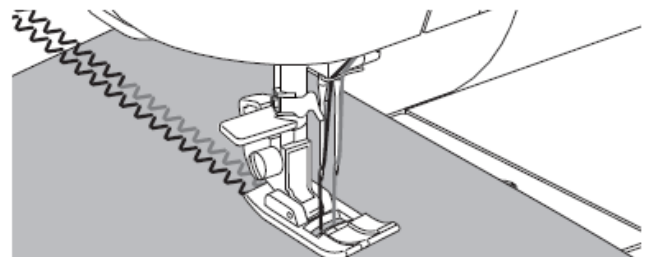




SIRALI DİKİŞ

Dikiş desenlerini ve harf dikişlerini bir dizi içinde birleştirebilirsiniz. Dikiş dizilerini saklamak için 2 hafıza vardır. Her bir dikiş dizisi en fazla 40 karakter içerebilir. Sıralama moduna girmek için, Ana Ekranda bulunan Sıralama Tuşuna basın. LCD Ekranda Sıralama Ekranı görüntülenir.

Dikiş Desenlerinin Seçilmesi


1. Normal dikiş için kullandığınızla aynı şekilde dilediğiniz dikiş desenlerini seçin. (Dikiş seçimi ile ilgili daha fazla bilgi için Sayfa 14'e bakın)
Seçilen desenler LCD ekranın sol üst köşesinde görüntülenir.
2. Bir dikiş seçtikten sonra, bir sonraki dikiş desenini seçmek için aynı yöntemi kullanın. Seçtiğiniz desen eklenecek ve LCD ekranın sol tarafında daha önce seçilen desenin altında görüntülenecektir.

NOT: Bazı desenler dizi içine birleştirilemeyebilir. Birleştirilemeyen bir desen seçtiğinizde, ekranda sizi uyararak bir uyarı mesajı görüntülenir. "✓" simgesine basın.

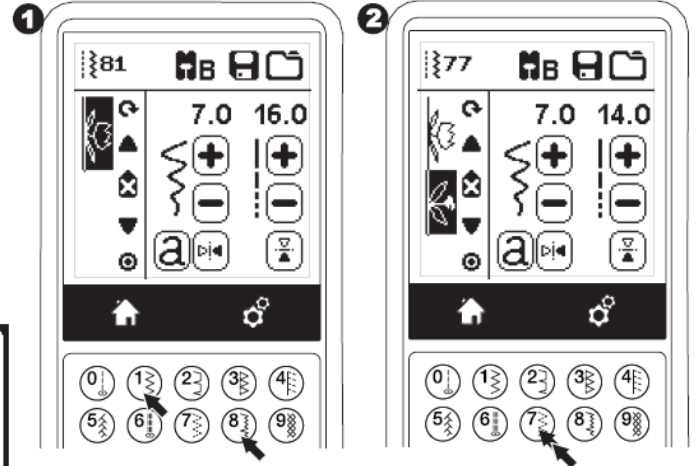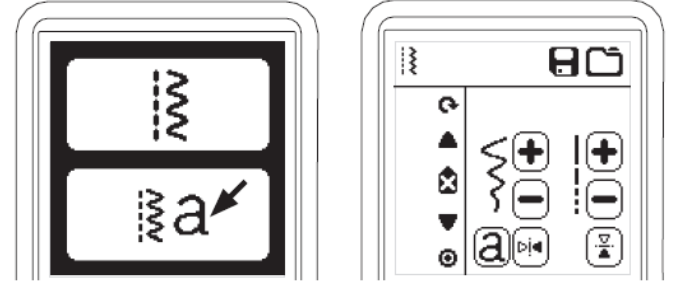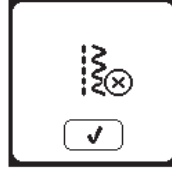

Dikiş Harflerinin Seçilmesi


1. Dizi içine bir harf dikişi girmek için, aşağıda gösterildiği gibi LCD ekran üzerinde bulunan ve küçük "a" ile gösterilen Harf tuşuna basın. Harf Stili Seçme Ekranı görüntülenecektir.
2. Blok yazı tipi için sol tuşa, Kiril yazı tipi için sağ tuşa basın. Seçilen tuş vurgulanacaktır.
3. "✓" simgesine basın. Seçilen yazı tipi büyük harf olarak görüntülenir.
4. Dilediğiniz harfe doğrudan basın. Küçük harfle değiştirmek, sayılar vb. için Yazı tipi sekmelerine basın. (LCD ekranın alt kısmında bulunur)
 - a. Büyük Harfler
 - b. Küçük Harfler
 - c. Sayılar ve Özel Harfler
5. Seçilen harfler LCD ekranın üst satırında görüntülenecektir.
6. Üst satırdaki ok tuşları imleci hareket ettirir.
7. Harfi eklemek için, imleci eklenecek olan noktaya getirin ve harfi seçin. Harfi silmek için, imleci silinecek harfin sağ tarafına getirin, ardından Sil tuşuna (d) basın. Harf stilini değiştirmek için, Stil tuşuna (e) basın.
8. Harflerin sıralama işlemi tamamlandığında "✓" simgesine basın. Tekrar Sıralama Ekranı görüntülenir.

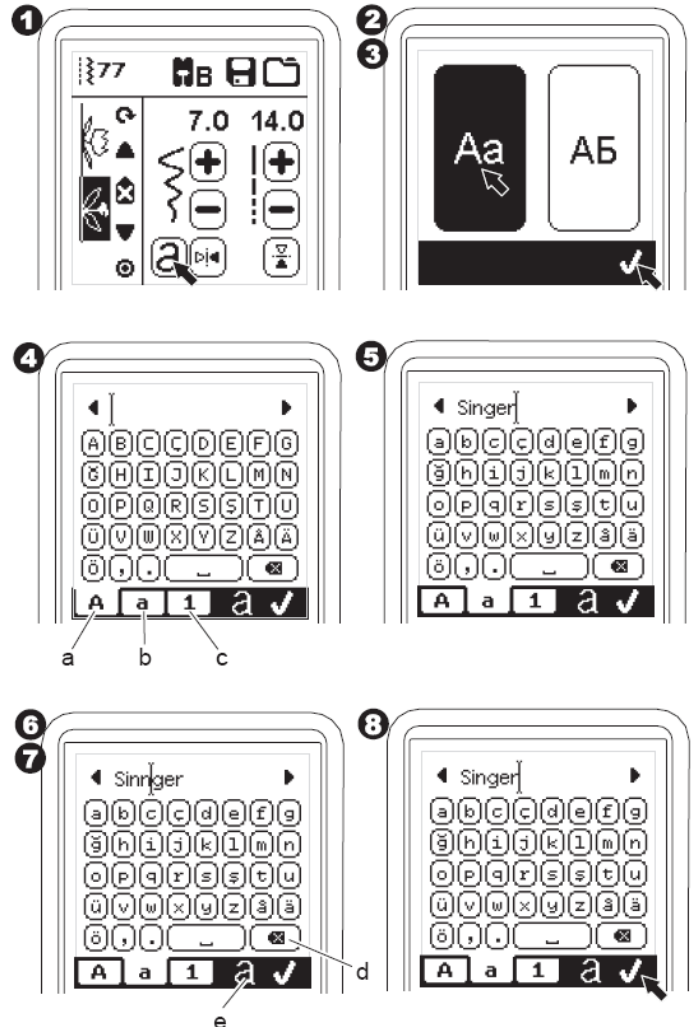

Sıralama ekranına geri döndüğünüzde, son seçtiğiniz harfler LCD ekranın sol tarafında görüntülenir.

NOT:

1. Bir harf seçildiğinde, farklı çizgilere sahip olan harfler ("j" veya "g" gibi) diğer harflerin enine ve boyuna orantılı şekilde otomatik olarak ayarlanacaktır.
2. Dizi en fazla 40 desen ve harf içerebilir. Sınırı ulaştığınızda uyarı mesajı görüntülenir. "✓" simgesine basın.

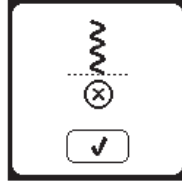


İmlecin Kaydırılması (Vurgulama)

İmlecin konumu vurgulanmakta olan desen veya harftir.

İmleç tuşlarına basılarak (a, b) imleç yukarıya veya aşağıya kaydırılabilir.

İmleç, seçilen desenleri kontrol etmek, desen eklemek, desen silmek veya aşağıda açıklandığı gibi her bir deseni düzenlemek için kullanılabilir.


NOT: İmleç, dizinin üzerine kaydırıldığında kaybolacaktır.(c)

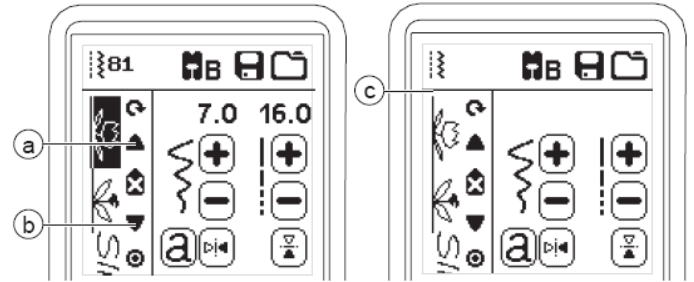

Seçilen Desenlerin ve Harflerin Kontrol Edilmesi

Dizinin uzunluğu arttıkça, ekranda desen ve harfler görüntüleme ekranından kaybolur.


İmleç tuşlarını kullanarak, imleci yukarı veya aşağı kaydırıp desen ve harfleri kontrol edebilirsiniz.

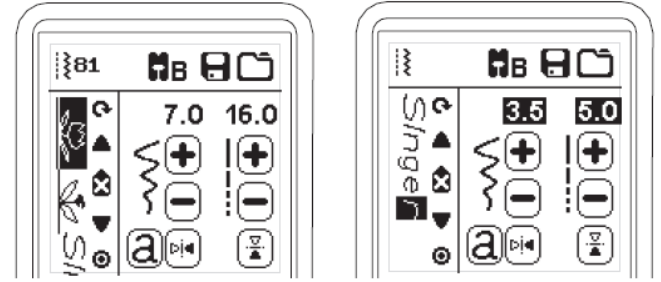

Desen veya Harfin Eklenmesi


Makineniz, vurgulanmakta olan desen ya da harfin yanına bir desen veya harf ekleyecektir.

1. Deseni vurgulamak için imleci dilediğiniz konumun öncesine kaydırın.
2. Bir desen eklemek için, desen numarasını seçin.
3. Bir harf eklemek için, Harf tuşuna basın ve seçin ya da harfi bir önceki sayfada açıklandığı gibi düzenleyin.

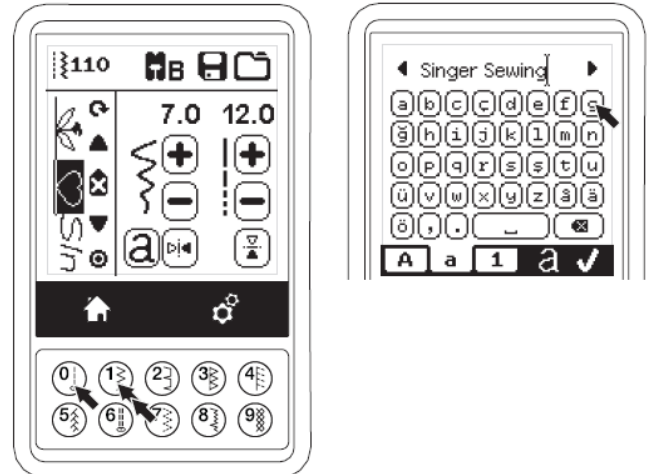

Desen veya Harfin Silinmesi


1. İmleci silmek istediğiniz desen veya harfe kaydırın.
2. Sil tuşuna kısa basın (d) (0.5 saniyeden daha az).
Makine desen veya harfi silecek ve imleç bir sonraki desen veya harfe kayacaktır. (Son desen veya harfse, imleç önceki desen veya harfe kayar)
3. Tüm desenleri ve harfleri silmek istiyorsanız, Sil tuşuna 0.5 saniye basın ve basılı tutun. Ayrıca, imleci dizinin üzerine kaydırıp Sil tuşuna basarak da tüm desen ve harfleri silebilirsiniz.

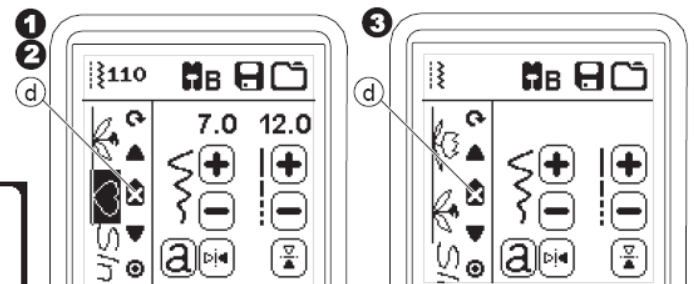

Tüm desenleri silerken bir ekran mesajı görüntülenir, "✓" simgesine basın. Makineniz seçmiş olduğunuz tüm desenleri ve harfleri silecektir. İşlemi iptal etmek için "X" tuşuna basın.


Diziden Bir Harfin Düzenlenmesi

1. İmleci düzenlemek istediğiniz harfe kaydırın.
2. Harf tuşuna basın.
Harf Stili Seçme Ekranı görüntülenecektir.
3. Harf stilini seçin ve "✓" simgesine basın.
Harf Dizisi Ekranı görüntülenecektir.
4. Önceki sayfada açıklandığı şekilde harfi düzenleyin.

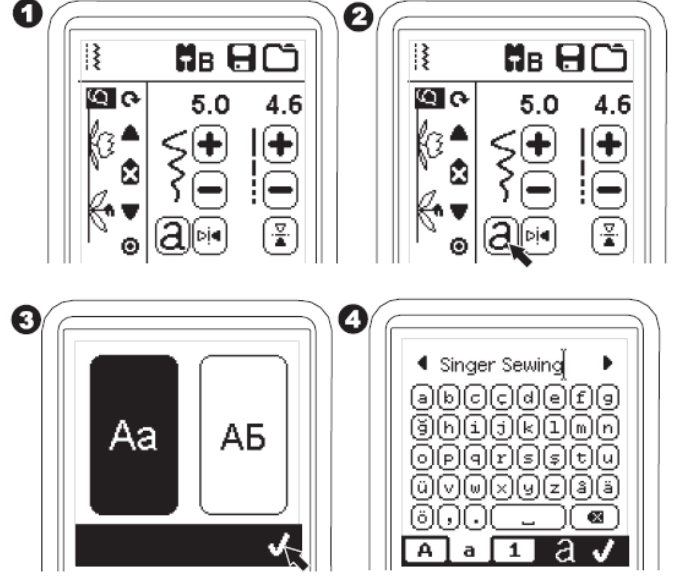**Bir Dizide Her Bir Desen veya Harfin Ayarlanması**

Her bir dikiş deseni ayarını (dikiş eni/boyu, yansıtma/ters) değiştirebilirsiniz.


1. İmleci düzenlemek istediğiniz desene kaydırın.
2. Ayarı normal ayar olarak değiştirin. (Sayfa 14'e bakın)

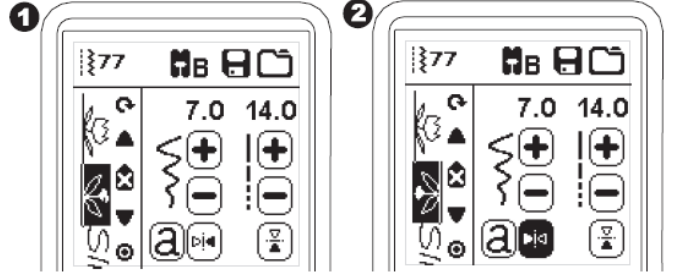**Dizinin Kaydedilmesi**


Dikiş dizilerini makinenizin hafızasına kaydedebilirsiniz.
Dikiş dizileri kaydetmek için iki ayrı hafıza klasörü bulunur.
Makinenizi kapattığınızda kaydedilmiş olan diziler hafızada saklanır.

Bir Dizi Kaydetmek İçin


1. Desenleri veya harfleri seçtikten sonra Hafıza tuşuna basın.
2. Doğrudan basarak iki hafızadan birini seçin. (İptal etmek için "X" simgesine basın)

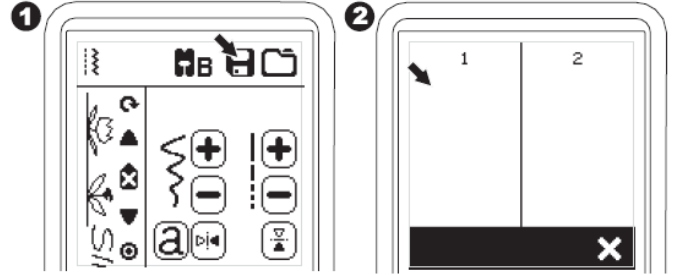

NOT: Seçtiğiniz klasöre önceden bir hafıza dizisi kayıt edilmişse, yeni kaydın önceki dizinin üzerine yazılıp yazılmayacağı soran bir ekran mesajı görüntülenir. Üzerine yazmak için (önceki dizi silinir) "✓" simgesine basın. İptal etmek (Çıkış) için "X" simgesine basın. Mesaj kaybolacaktır.

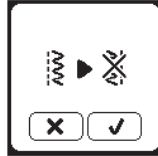


3. Seçtiğiniz hafıza numarası vurgulandığında "✓" simgesine basın.
4. Sıralama Ekranı görüntülenecek ve Klasör simgesi hafızaya alınan klasörün sayısını gösterecektir.

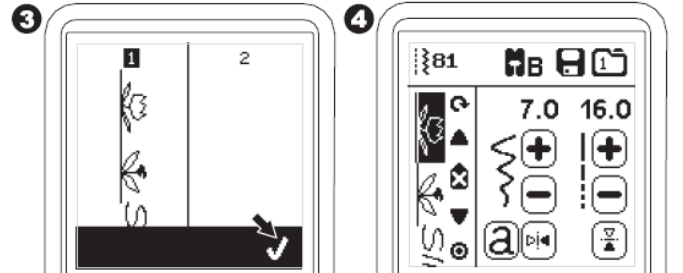

Hafızaya Alınmış Diziyi Geri Çağırma İçin

1. Sıralama Ekranında Yükle tuşuna basın.
2. Hafızalar sayılarla belirtilmiştir. Dilediğiniz diziyi/hafızaya basın.
3. Seçtiğiniz dosya numarası vurgulandığında "✓" simgesine basın.
4. Geri çağırılan dizi LCD ekranın sol tarafında görüntülenir. Şimdi geri çağırdığınız dizi içinden dikişe başlayabilirsiniz.

NOT: Hafızadan yüklenmeden önce bir başka dizi oluşturulmuş veya yüklenmişse, yüklenmiş olan dizi imlecin yanına eklenir.

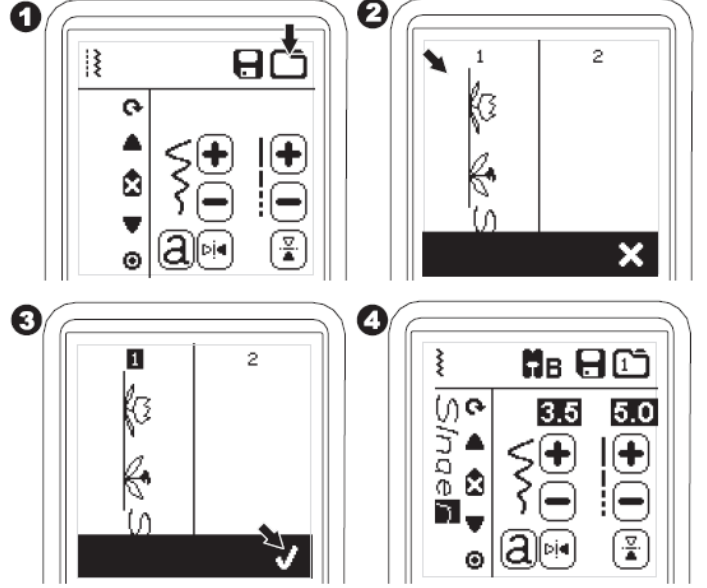


Dizinin Dikilmesi

Bir diziden dikiş seçtikten sonra, diziyi defalarca dikebilirsiniz.

1. Dekoratif ve harf dikişi dikerken Saten Ayağını takın.
2. Baskı ayağını indirin ve dikişe başlayın. Makineniz ilk girdiğiniz desenden itibaren dikişe başlayacak ve diziyi tekrar tekrar dikecektir.

NOT: Dikiş sırasında İplik Kesici tuşuna basıldığında, makineniz dizinin sonunda durur ve iplikleri keser.

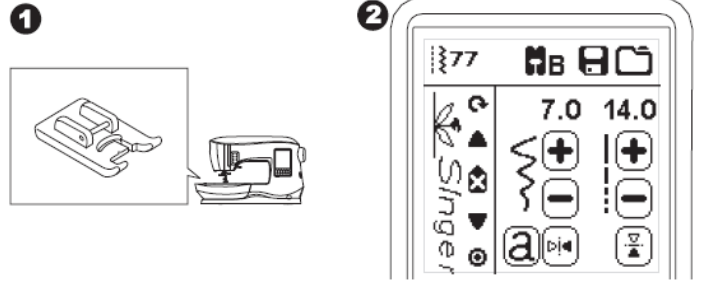


Tek Sıra Modu

Tek Sıra tuşuna basıldığında, simge bir halkaya değişir ve Tek Sıra modu etkin hale gelir. Bu modun iki fonksiyonu bulunur:

1. Ayarlamalar tek dikiş deseni olarak yapılır. Dizi içindeki tüm dikiş desenlerinin boy ve en değerleri ortaktır. Tüm dikişlerin boyunu/enini ve yansıtma/ters ayarlarını tek bir dikiş deseni olarak değiştirebilirsiniz.
2. Dikiş tek zamanlı yapılır. Dikiş sırası, bir kez dikecek ve ardından dizinin sonunda duracak şekilde ayarlanır.

NOT: Bu modda Sil tuşu etkin değildir. Tuşu etkinleştirmek için Tek Sıra tuşuna tekrar basın.

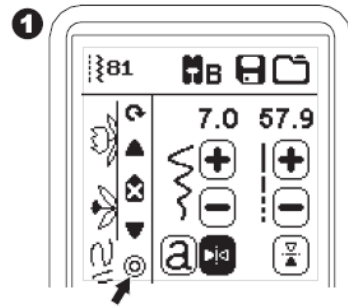


Dikiş Sırası Başlangıcı

Yeniden Başlat tuşuna bastığınızda, makineniz dikiş sırasına en başından başlayacaktır.




İğneyi Kaldır

İğne en düşük konuma indirilmiş durumdaysa ve uygulanacak olan fonksiyondan önce kaldırılması gerekiyorsa, bu ekran mesajı görüntülenir. İğneyi kaldırın ve "✓" simgesine basarak ekran mesajını kapatın.

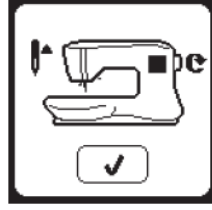

Makine Çift İğne İçin Ayarlandı

Çift iğne programı çalıştırıldığında bu ekran mesajı görüntülenir. İğneyi kontrol edin ve devam etmek için "✓" simgesine basın.

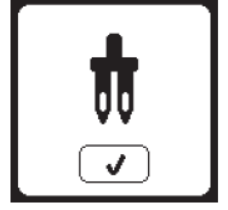

Baskı Ayağını Kaldır

Seçtiğiniz fonksiyon baskı ayağının yükseltilmesini gerektiriyorsa, bu ekran mesajı görüntülenir. "✓" simgesine basın ve baskı ayağı kaldırıcını yükseltin.



Bu Dikiş Çift İğne İle Dikilemez

Bu ekran mesajı, seçtiğiniz dikiş çift iğne ile kullanılamadığında görüntülenir. "✓" simgesine basın ve bir başka desen seçin veya çift iğne programını sıfırlayın.




Baskı Ayağını Düşür

Baskı ayağını düşürmeden dikişe başladığınızda, bu ekran mesajı görüntülenir. "✓" simgesine basın ve dikişi başlatmak için baskı ayağı kaldırıcını düşürün.




Çift İğne İçin Dikiş Genişliği Sınırı

Dikiş genişliği sınır değerine ayarlandığında bu ekran mesajı görüntülenir. Devam etmek için "✓" simgesine basın.

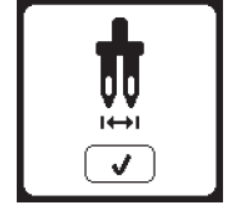


Kalibrasyon İşlemi Başarısız

Kalibrasyon işleminiz doğru şekilde tamamlanmamışsa, bu ekran mesajı görüntülenir. "✓" simgesine basın ve kalibrasyon işlemini tekrar deneyin.

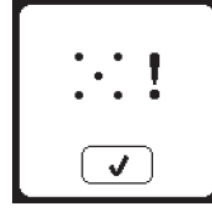

Besleme Dişlisini Düşür


Düğme dikerken bu ekran mesajı görüntülenir. Besleme dişlisini düşürün ve "✓" simgesine basarak devam edin.

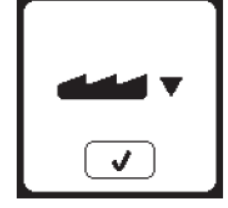

İplik Sıkıştı


Üst iplik veya masura ipliği iğne plakasının altında sıkışmışsa, makine durur ve bu ekran mesajı görüntülenir.

İğne plakasını çıkartın. (Sayfa 45'e bakın) Sıkışmış olan ipliği düzeltin ve iğne plakasını sıfırlayın. "✓" simgesine basın.

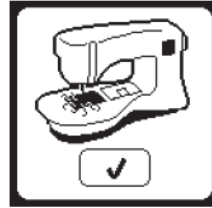

Bu Dikiş Birleştirilemez

Bazı desenler dizi içine birleştirilemeyebilir. Birleştirilemeyen bir desen seçtiğinizde, sizi uyararak için ekranda bu ekran mesajı görüntülenir. "✓" simgesine basın.

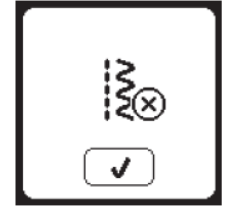


Ana Motor Aşırı Yüklendi

Çok ağır kumaşlarla dikiş dikiyorsanız veya makine dikiş sırasında bloke olursa, ana motor aşırı yüklenmiş olabilir ve makine dikişi durdurur. Ana motor ve güç kaynağı güvenli duruma geldiğinde ekran mesajı kaybolacaktır.




Program Dikiş Ekleme İçin Çok Uzun

Dizi, en fazla 40 desen ve harf içerebilir. Sınır değerine ulaşıldığında bu ekran mesajı görüntülenir. "✓" simgesine basın.

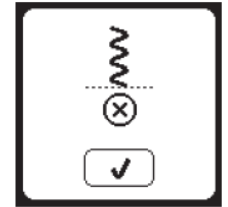

Programı Sil

Tüm desenleri silerken bir ekran mesajı görüntülenecektir, "✓" simgesine basın. Makineniz seçilen tüm desenleri ve harfleri silecektir. İşlemi iptal etmek için "X" tuşuna basın.

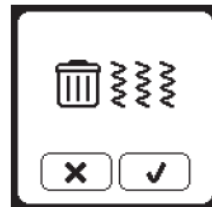

Üzerine Yaz

Seçilen klasör hafızada olan bir dizinin içindeyse, önceki dizinin üzerine yazılıp yazılmayacağını soran bir ekran mesajı görüntülenir. Üzerine yazmak için (Önceki dizi silinir) "✓" simgesine basın. İptal etmek (Çıkış) için, "X" tuşuna basın. Mesaj kaybolacaktır.





Elektrik çarpması riskini önlemek için, herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce elektrik fişini prizden çekin.

TEMİZLİK


Çağanozda tüy ve iplik parçaları birikirse, bu durum makinenizin düzgün çalışmasına engel olacaktır. Düzenli olarak kontrol edin ve gerektiğinde dikiş mekanizmasını temizleyin.

NOT:

- * Dikiş alanını aydınlatmak için bir LED lamba kullanılır. Bu lambanın değiştirilmesine gerek yoktur. Lambanın olası bir yanmama durumunda bir SINGER yetkili servisine başvurun.
- * Makinenizde yağlama işlemi yapmaya gerek yoktur.


Masura Tutucu

Masura kapağını ve masurayı çıkartın. Bir fırça yardımıyla masura tutucuyu temizleyin.

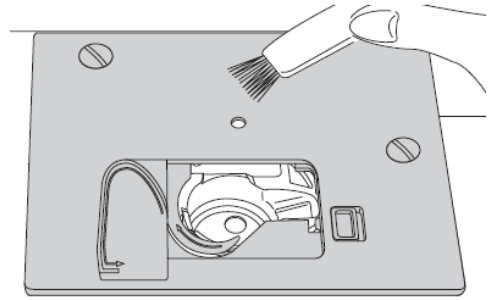

Çağanoz Göbeği ve Besleme Dişlisi

1. İğneyi, baskı ayağını ve tutucuyu çıkartın. Masura kapağını ve masurayı çıkartın. İğne plakasını tutan vidaları çıkartın.
2. Plakanın sağ tarafını kaldırarak iğne plakasını sökün.

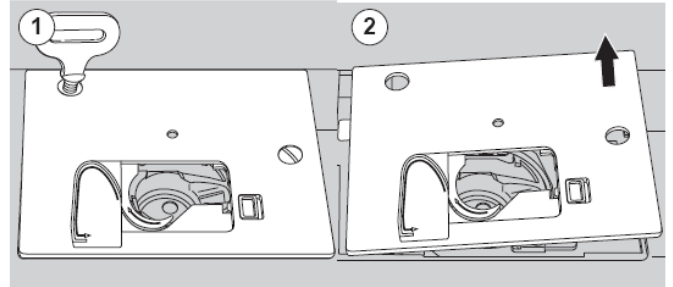


3. Masura tutucuyu yukarıya doğru kaldırın ve çıkartın.




Herhangi bir kazayı önlemek için, iplik kesici ünitesine (a) dokunmayın.

4. Bir fırça yardımıyla çağanoz göbeğini, besleme dişlilerini ve masura tutucuyu temizleyin. Yumuşak, kuru bir bez kullanarak temizlemeye devam edin.

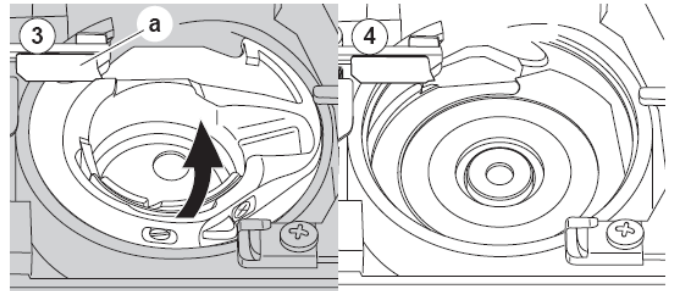

5. Şekilde gösterildiği gibi masura tutucuyu, ucu (b) durdurucuya (c) oturacak şekilde çağanoz göbeğine takın.
6. İğne plakasını makinenin içindeki kancaya takın. Vidaları takın ve sıkın.

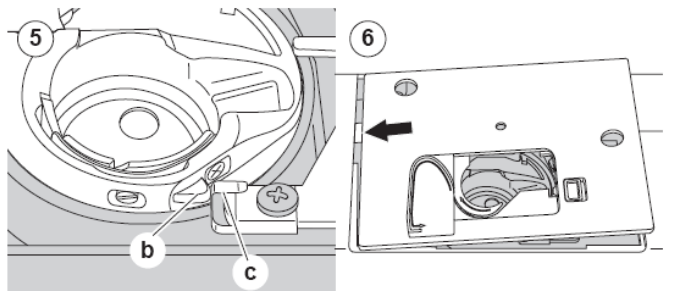

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜMÜ	Sayfa
Üst iplik kopuyor.	İplik makineye düzgün olarak takılmamıştır. İplik masuranın etrafına dolaşmıştır. İğne doğru takılmamıştır. İplik tansiyonu çok sıkıdır. İplik doğru boyutta değildir veya kalitesizdir.	Makineye yeniden iplik takın. Dolaşmış olan ipliği çıkartın ve yenileyin. İğneyi yeniden takın. İplik tansiyonunu yeniden ayarlayın. Doğru iplik seçin.	19 18 9 15 9
Alt iplik kopuyor.	İplik masuraya düzgün olarak takılmamıştır. Masura düzensiz veya çok doludur. Masura tutucuda kir veya tüy vardır.	Masuraya yeniden iplik takın. Masurayı yeniden sarın. Tutucuyu temizleyin.	18 17 45
Makine dikiş atlıyor.	İğne düzgün olarak takılmamıştır. İğne eğri veya körelmiştir. İğnenin boyu yanlıştır. (Esnek kumaşta)	İğneyi yeniden takın. Yeni bir iğne takın. Kumaş için doğru boyda bir iğne seçin. (Esnek iğne kullanın)	9 9 9
Kumaş büzüşüyor.	İplik makineye düzgün olarak takılmamıştır. İplik masuraya düzgün olarak takılmamıştır. İğne körelmiştir. İplik tansiyonu çok sıkıdır.	Makineye yeniden iplik takın. Masuraya yeniden iplik takın. Yeni bir iğne takın. İplik tansiyonunu yeniden ayarlayın.	19 18 9 15
Makine gevşek dikiyor veya düğümlüyor.	İplik masuraya düzgün olarak takılmamıştır. İplik makineye düzgün olarak takılmamıştır. Tansiyon düzgün olarak ayarlanmamıştır.	Masuraya yeniden iplik takın. Makineye yeniden iplik takın. İplik tansiyonunu yeniden ayarlayın.	18 19 15
Dikiş deseni bozuk.	Baskı ayağı desen için uygun değildir. İplik tansiyonu dengeli değildir.	Doğru ayağı takın. İplik tansiyonunu ayarlayın.	8 15
İplik geçirici iğne deliğine iplik geçiremiyor.	İğne en yüksek konuma yükseltilmemiştir. İğne düzgün olarak takılmamıştır. İğne eğridir.	İğneyi kaldırın. İğneyi yeniden takın. Yeni bir iğne takın.	20 9 9
Makine kumaşı düzgün beslemiyor.	Besleme dişlileri düşürülmüştür. Dikiş boyu kumaş için uygun değildir. Besleme dişlisi etrafında tüy ve toz birikmiştir.	Besleme dişlilerini kaldırın. Dikiş boyunu ayarlayın. Besleme dişlilerinin çevresini temizleyin.	12 14 45
İğne kırılıyor.	Kumaş dikiş sırasında çekilmiştir. İğne baskı ayağına çarpıyordur. İğne düzgün olarak takılmamıştır. Dikilmekte olan kumaş için yanlış boyutta iğne veya iplik kullanılıyordur.	Kumaşı çekmeyin. Doğru ayağı ve deseni seçin. İğneyi yeniden takın. Doğru boyutta iğne ve iplik seçin.	21 24 9 9
Makine çalışırken zorlanıyor.	Çağanoz göbeğinde ve besleme dişlisinde kir veya tüy birikmiştir.	İğne plakasını ve masura tutucuyu çıkartın ve çağanoz göbeğini temizleyin.	45
Makine çalışmıyor.	Elektrik fişi prize takılı durumda değildir. Güç düğmesi açık değildir. Baskı ayağı düşürülmemiştir.	Elektrik fişini prize düzgün bir şekilde takın. Güç düğmesini açın. Ayağı düşürün.	10 10 12

SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER

NO	İL/İLÇE	UNVAN	ADRES	ALAN KODU	TELEFON
1	Adana / Ceyhan	Bilir Makina-Ümit Yaşar Bilir	B. Kırım Mah. Yaltır Cad. No: 66/A	322	613 98 16
2	Adana / Seyhan	Çelik Ticaret-Tunç Çelik	Sümer Mah. Baraj Cad. No: 55/A	322	453 68 02
3	Adana / Seyhan	Atılğanlar Konf. D. T. M. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.	Kocavezir Mah. 31. Sok. No: 45/A	322	359 58 38
4	Adana / Seyhan	Öztaşlar Konf. Mak. Tek. San. Tic. Ltd. Şti.	Kocavezir Mah. Obalar Cad. No: 46/B 1060	322 322	359 93 00 351 64 25
5	Adıyaman	Emre Makina-Sinan Demir	H. Ömer Mah. Yahya Kemal Cad No: 11	416	216 44 11
6	Afyonkarahisar	Veli Karatepe	Fakıpaşa Mah. Belediye Çarşısı 2. Kat No: C/44	272	213 36 14
7	Ağrı	Çilingir Murat-Murat Yüz	Yavuz Mah. Nevzat Güngör Cad. No: 27/A	472	216 42 88
8	Aksaray	Sinan Eroğlu	1 No.lu Hükümet Cad. No: 37	382	213 49 93
9	Amasya	Hakan Yorulmaz	Kocacık Çarşısı Bütüner Pasajı No: 23	358	218 56 67
10	Amasya / Merzifon	Hüseyin Sayın	Cami Cedit Mah. Hacırhat Cad. No: 24/A	358	513 47 57
11	Ankara / Altındağ	Gülbay Makina-Yüksel Gülbay	Hükümet Cad. OğulTürk İşhanı No: 5/20	312	311 34 14
12	Ankara / Altındağ	Ercüment Recep Özenç Özdemir Makina	Anafartalar Cad. No: 48/A	312 312	324 30 06 324 55 19
13	Ankara / Çankaya	Hayri Öztürk	İlkadım Mah. Dikmen Cad. No: 139/B	312	478 50 96
14	Ankara / Çankaya	Rahmi Delice	Esat Cad. No: 60/B	312	418 26 69
15	Ankara / Çankaya	Astaş End. Tek. Mak. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.	Necatibey Cad. Lale Sok. No: 9/21	312 312	229 55 84 231 60 19
16	Ankara / Keçiören	Şeker Ticaret-Mustafa Şeker	Kızlar Pınarı Cad. No: 193/A	312	380 23 56
17	Ankara / Kızılcahamam	Emin Elektronik M. Emin Ceylan	Karşıyaka Mah. Mezarlık Cad. No: 2	312	736 12 06
18	Ankara / Sincan	Varol Ticaret-Erdal Varol	Atatürk Mah. Melek Sok. No: 18/26	312	269 12 39
19	Ankara / Yenimahalle	Mehmet Fatih Aslantaş	İlkyerleşim Mah. 361. Sok. Güldem Sit. No: 5/1-C	312	385 19 37
20	Antalya / Alanya	Serdengeçti Elek. İbrahim Serdengeçti	Kadıpaşa Mah. Bostancı Pınar Cad. Jülide Akça Okulu Karşısı No: 10	242	511 59 99
21	Antalya / Manavgat	Oğuzhan Kocabaş	Aşağı Hisar Mah. 4605 Sok. No: 9	242	746 14 43
22	Antalya / Muratpaşa	Karagöz Makina Mehmet Karagöz	Altındağ Mah. 147. Sok. 15. Ceylan Apt. 6/A (Eski Onay Hamamı Karşısı)	242	243 49 24
23	Antalya / Muratpaşa	Akyüz Makina Tic. Ltd. Şti.	Sanayi Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 54/C	242	345 38 77
24	Antalya / Serik	Şevket Em	Merkez Mah. Tuncer Paşa Cad. No: 3	242	722 05 77
25	Artvin	Hanımeli Çeyiz ve Dikim Filiz Keskin	Çarşı Mah. Halkevi Cad. No: 10/E	466	212 83 50
26	Aydın	Lider Soğutma-Hasan Esmer	Cuma Mah. 216. Sok. No: 1/B	-	537 951 35 34
27	Aydın / Nazilli	Mehmet Battal	Turan Mah. Atatürk Bul. No: 58/C	256	315 01 03
28	Aydın / Söke	Adnan Çam	Koyuncuoğlu Cad. Koyuncuoğlu Pasajı No: 52 Efes Sineması Karşısı	256	518 77 55
29	Balıkesir	Balkın Makina-Metin Balkın	Dumlupınar Mah. Kefen Avdan Sok. No: 15/C	266	243 49 31
30	Balıkesir / Bigadiç	Hülya Polatkan	Cami Mah. Belediye Cad. No: 18	-	546 614 46 92
31	Balıkesir / Dursunbey	Güneş Ticaret-Arif Güneş	Adnan Menderes Bulvarı No: 17	266	662 13 68
32	Bartın	Arifoğlu Mob. Tic. San. Ltd. Şti.	Kırtepe Mah. Hamam Sok. No: 3-8	378	227 31 50
33	Batman	Avni Altun-Avni Ticaret	Çarşı Mah. Bankalar Cad. No: 100	488	212 69 25
34	Bilecik	Osman Ada	İsmetpaşa Mah. İbrahim Bey Cad. No: 6	228	212 58 89
35	Bingöl	Furkan Makina Selman Cansızoğlu	Yenişehir Mah. Yeşim Sok. No: 16	426	215 01 12
36	Bolu	Hüseyin Oktay Demir Demir Makina	Tabaklar Mah. İzzet Baysal Cad. Bolubeyi Çarşısı No: 46/A	374 374	217 56 95 215 18 00
37	Burdur	Ekiciler Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti.	Eski Demirciler Cad. No: 7	248	233 47 34

NO	İL/İLÇE	UNVAN	ADRES	ALAN KODU	TELEFON
38	Burdur	Polat Ticaret-Hülya Polat	Burç Mah. Namık Kemal Cad. No: 14	248	233 60 97
39	Bursa / İnegöl	Akın Işık	Sinan Bey Mah. Sinan Bey Cad. No: 11/C	224	711 36 76
40	Bursa / M.Kemalpaşa	Dönmez Ticaret (Ahmet Dönmez)	Şeyh Müftü Mah. Cami Sok. Dönmez Pasajı	224 224	613 22 08 613 99 72
41	Bursa / Osmangazi	Sadullah Meriç	Fevzi Çakmak Cad. Hamurcu İş Hanı Kat: 1 No: 17	224	224 31 31
42	Bursa / Osmangazi	İlhan Oral Teks. Konf. Mak. Tic. Ltd. Şti.	Şehreküstü Mah. Ahmet Tanpınar Cad. No: 13/6	224	221 72 49
43	Bursa / Osmangazi	Galeri Tümen-Ömer Tırpan	Fevzi Çakmak Cad. Nane Sok. Kismet İşhanı No: 3	224 224	220 48 05 220 40 18
44	Bursa / Yenişehir	Kader Al Güntekin	Ulucami Mah. Çatalçeşme Sok. No: 31	224	772 42 62
45	Çanakkale	Hanife Yapın	Kemalpaşa Mah. Tekke Sok. No: 17/B	286	212 07 80
46	Çanakkale / Ayvacık	Engin Özerden-Özerden Mobilya	Ümmühan Mah. Gölçük Sok. No: 14	286	712 10 68
47	Çankırı	Rıza Öktem	Mimar Sinan Mah. Necati Asım Uslu Cad. No: 33/B	376	212 77 23
48	Çorum	Demir Makina-Murat Demir	Çepni Mah. Haritacı Osmanbey Sok. No: 10/B	364	224 28 00
49	Denizli	Damla Day. Tük. Mal. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.	Kayalık Cad. Uluçarşı No: 21	258	261 38 03
50	Denizli	Sağlam İş-Ramazan Karakaş	Saraylar Mah. 512. Sok. No: 14/2	258	262 20 49
51	Denizli / Çivril	Osman Cengiz	Halkbank Karşısı 106. Sok. No: 22/A	258	713 46 36
52	Denizli / Tavas	Hamza Tenikeci-Klas Makina	Yeni Mah. Çarşı Cad. No: 18	-	532 314 05 65
53	Diyarbakır / Bağlar	Fahri Araz	Emek Cad. No: 110 Cezaevi	412	236 95 62
54	Diyarbakır / Suriçi	Şenses Ticaret-Zeki Şenses	Melik Ahmet Cad. No: 14	412	229 23 98
55	Düzce	Zeliha Özkurt	Şerefiye Mah. Şehit Ruhsar Cad. No: 10/B	380	514 97 34
56	Edirne	Can Makina (Zeki Kaynarca)	Mithatpaşa Mah. Arıpaşa Cad. No: 9/A	284	225 13 28
57	Edirne / Uzunköprü	Can Makina (Can Kaynarca)	Muradiye Mah. Yusuf Sok. Akyuva Psj. No: 3	284	513 70 71
58	Elazığ	Evge Ticaret-Mehmet Güler	İzzet Paşa Mah. Şehit Yüzbaşı Tahir Cad. No: 12	424	218 12 04
59	Erzincan	Levent Tic. (Levent Kaya)	Ordu Cad. Uzun Çarşı Zemin Kat. No: 20	446	223 84 87
60	Erzincan	Mustafa Süme-Aknakış Makina	Hükümet Cad. Gemi İş Merkezi No: 70	446	214 29 57
61	Erzurum / Yakutiye	Teyfik Burak Bıçakçioğlu	Taşmağazalar Arkası Cedit Cad. No: 34	442	213 00 50
62	Erzurum / Yakutiye	Ünlü Makina-Oğuzhan Kısaoğlu	Kaledibi Belediye Mağazaları No: 48	442	213 62 10
63	Eskişehir / Odunpazarı	Kartaler Ticaret-Azime Kartaler	Hamamyolu Cad. Kireççiler Sok. No: 8/A	222	231 48 35
64	Gaziantep / Nizip	Çapan Teknik-Murtaza Çapan	Cumhuriyet Mah. Mermer Sok. No: 33/A	342	518 37 96
65	Gaziantep / Şahinbey	Metinel Ticaret-Metin Demirel	Hürriyet Cad. No: 29/5	342	231 08 65
66	Gaziantep / Şehitkamil	Kalkan Makina İbrahim Kalkan	Yeşilova Mah. Girne Cad. No: 49/A	342	324 43 92
67	Giresun	Ferhat Ayar	Gazi Cad. Çinili Çarşı No: 151/09	454	212 41 63
68	Hakkari	Feyzullah Tekçe	Kayacan Cad. Tekçe Apt. Kat. 1 No: 2	438	211 58 59
69	Hatay	Orhan Ezgi	Ulucamii Mah. Bekir Sıtkı Kunt Cad. No: 56	326	216 15 91
70	Hatay / İskenderun	Hocam Halı Mobilya-Jale Sarı	Raifpaşa Cad. 105. Sok. No: 41	326	614 50 59
71	Hatay / İskenderun	Şerafettin Yetkin	Çay Raifpaşa No: 88/A	326	614 32 96
72	Hatay / Kırıkhan	Necati Ezgi-Seren Makina	Barbaros Mah. Boztepe Cad. No: 17/B	326	344 32 49
73	Isparta	Bilgili Ev Alet. ve Teks. San. Tic. Ltd. Şti.	Yayla Mah. 1602 Sok. No: 46 Fatih Çarşısı	246 246	232 30 75 218 11 65
74	İstanbul/Bahçelievler	Hisar Ev Aletleri Tic. San. Ltd. Şti.	Çamlık Cad. Bankacılar Sok. No: 15 Dükkan 3	212 212 212	642 73 66 575 38 45 554 71 86
75	İstanbul/Bahçelievler	Öykü Ticaret-Deniz Lüle	Fetih Cad. 4. Sok. No: 10 Şirinevler	212	552 44 92
76	İstanbul/ Bakırköy	Hakan Batur	İstanbul Cad. Güven Pasajı No: 41/34	212 212	571 39 96 543 52 72
77	İstanbul/ Esenler	Fazlı Beysülen	Menderes Mah. 378. Sok. No: 3	212 212	568 90 35 568 04 53
78	İstanbul/ Fatih	İrfanoğulları Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 2	Hacı Kadın Mah. İmç. Blokları 2. Blok No: 2345 Unkapanı	212 212	526 28 58 526 28 59
79	İstanbul Gaziosmanpaşa	Süleyman Sancaklı	Sultançiftliği Mah. 20. Sok. No: 8/A	212	476 76 15

NO	İL/İLÇE	UNVAN	ADRES	ALAN KODU	TELEFON
80	İstanbul Gaziosmanpaşa	Mitos Makina Necati Kıyauman	Hürriyet Mah. 283. Sok. No: 5/A	212	537 50 35
81	İstanbul / Kadıköy	Öz Makina-Binnaz Yalçinkaya	Kaptan Arif Sok. No: 61 D: 1/A Kazasker	216	363 50 65
82	İstanbul / Kağıthane	Yaylı Makina-İmdat Yaylı	Sanayi Mah. Sultan Selim Cad. Gökyüzü Sok. No: 8 4. Levent	212 212	268 18 36 324 71 53
83	İstanbul Küçükçekmece	İrfanoğulları Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.	Halkalı Cad. Kartaltepe Mah. No: 44 Sefaköy	212 212	592 13 48 580 24 39
84	İstanbul / Maltepe	Akçay Makina Nizamettin Akçay	Bağlarbaşı Mah. Bağdat Cad. No: 146/08	216 216	399 44 67 441 88 55
85	İstanbul / Pendik	Hak-Işık Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti.	Yeni Mah. Plevne Cad. T. Blok D.1	216	491 02 72
86	İstanbul / Şişli	Güven Ticaret-Şefika Şanlıer	Cumhuriyet Mah. Halaskargazi Cad. Asmakat No: 65 Pangaltı	212	259 37 20
87	İstanbul / Ümraniye	Hak-Işık Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti. 2	Sütçü Cad. No: 37	216	328 69 61
88	İstanbul / Ümraniye	Özdemir Makina Tuncay Özdemir	Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. Sultan Veled Sok. No: 3/B	216	499 00 77
89	İstanbul / Ümraniye	Sandom Makina-Dursun Uzun	İstiklal Mah. Zafer Sok. No: 19/B	216	316 09 04
90	İstanbul / Üsküdar	Hasan Mustafa Toprak Toprak Ticaret	Eskitoptaşı Cad. No: 129-2	216 216	310 37 67 553 32 66
91	İzmir / Bergama	Öney Ticaret-Necati Öney	Barbaros Mah. Kasapoğlu Cad. No: 50	232	633 15 40
92	İzmir / Bornova	Mustafa Kasap	Mustafa Kemal Cad. No: 147 D.1-B	232	388 21 91
93	İzmir / Gaziemir	Yancı Makina-Ayşe Yancı	Atıfbey Mah. 6 Sok. No: 24/A	232	252 13 43
94	İzmir / Karşıyaka	Yılmaz Makina-Yılmaz Kasap	Anadolu Cad. No: 547/A	232	330 97 40
95	İzmir / Konak	Mustafa Kahraman Samka Makina	İnönü Caddesi No: 21/E Altıntaş	232	256 46 47
96	İzmir / Menemen	Özer Kurtoglu-İleri Bilgisayar	Esatpaşa Atatürk Cad. No: 58/A	232	831 60 51
97	İzmir / Ödemiş	Mehmet Yapa	Akıncılar Mah. Hürriyet Cad. Güngelen Psj. No: 14-Z	232	544 21 31
98	Kahramanmaraş	Çalkaya D. T. M. Gıda San. ve Tic. A.Ş.	İsmet Paşa Mah. Trabzon Cad. İl Özel İdare İş Merkezi Zemin Kat No: 4-5	344 344	221 70 99 221 24 53
99	Kahramanmaraş	Sarıgül Tic. (Fatih Terliksiz)	İsmetpaşa Mah. Aras Galeria Girişi No: 70	-	543 959 10 58
100	Kahramanmaraş Elbistan	Bilal Boyraz	Güneşli Mah. G.M.K. Cad.	344	415 16 19
101	Karabük	Tennur Asmaz Kebeci	PTT Cad. Kartaltepe Yokuşu No: 5	370	424 32 09
102	Karaman	İklim Soğutma-Emrah Yılmaz	Kirişçi Mah. Kemal Kaynaş Cad. No: 9/A	338	212 47 48
103	Kastamonu	Erdoğan Uğuz	Hepkebirler Mah. İnönü Cad. 5/A	366	214 11 99
104	Kastamonu / Tosya	Abayın Day. Tük. Mal. İnş. Malz. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.	Kargı Mah. Mutaflar Çarşısı No: 15	366	313 10 40
105	Kayseri / Melikgazi	Önder Mak. Anah. Keziban Deveci	Bankalar Cad. No: 16	352 352	222 15 99 231 88 06
106	Kayseri / Melikgazi	Feniş Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd .Şti.	Millet Cad. No: 28	352 352	231 45 71 231 19 53
107	Kırıkkale	Şemsettin Koyuncu	Barbaros Hayrettin Cad. No: 43/E	318	218 71 08
108	Kırklareli	Şenol Makina Ticaret Erkan Şenol	Dereüstü Oymakbey Sok. Duygu Kent Sitesi B Blok Zemin Kat	288	214 94 02
109	Kırklareli / Lüleburgaz	Akkan Ticaret-Bekir Kan	Yıldırım Mah. Turgutbey Cad. No: 59	288	412 10 51
110	Kırşehir	Murat Sacak	Yeni 2. Çarşısı Devamı Hangül İşhanı No: 36	386 386	214 16 64 214 16 14
111	Kocaeli	Demir Teknik-Nurettin Demir 2	Karabaş Mah. İstiklal Cad. No: 131/B	262	323 41 11
112	Kocaeli / Derince	Demirkan Ticaret Hatice Demirkan	Çenedağ Mah. Denizciler Cad. No: 72/E	262	223 18 99
113	Kocaeli / Gebze	Hilal Makina-Mustafa Şengül	Hacı Halil Mah. Şehit Numan Dede Cad. 1203 Sok No: 5/D	262	643 38 91
114	Kocaeli / Gölcük	Demir Teknik-Nurettin Demir	Merkez Mah. 67 Sok. No: 6/4	262	414 45 06
115	Konya / Ilgın	Gezginler Day. Tük. Mal. Tic. Ltd. Şti.	Eski Otogar Yanı No: 10	332	881 34 34

NO	İL/İLÇE	UNVAN	ADRES	ALAN KODU	TELEFON
116	Konya / Karatay	Mehmet Yanıyor	Kasapsinan Mah. İstanbul Cad. No: 193/B	332 332	350 60 48 353 43 78
117	Konya / Karatay	Piştinler Mot. ve Ev Cih. Tic. A.Ş.	Şerafetin Cad. No: 6/A	332 332	352 63 63 353 54 55
118	Konya / Meram	Yüçetaş Makina-Asaf Yüçetaş	Kunduracılar İçi Kömürcüler Sok. No: 15	332	351 10 04
119	Konya / Seydişehir	Meydan Ticaret Necmettin Tüfekçi	Uludağ Cad. No: 26	332	582 12 81
120	Kütahya	M. Baha Kahvecioğlu	Eski Hükümet Cad. No: 60/A	274	216 31 72
121	Kütahya	Mimoza Nakış Zeynep Uyaniker	Balıklı Mah. Cumhuriyet Cad. Akdemirler İş Hanı No: 84	274 274 274	212 38 98 226 18 35 224 64 21
122	Kütahya / Tavşanlı	İsmail Akarçay	Durak Mah. İkizler Sok. No: 8	274	614 26 87
123	Malatya	Necati Dinç Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti.	Fizuli Cad. No: 6 Osmanlı Bankası Karşısı	422	321 13 57
124	Malatya	Erbem Mekanik-Erol Erdem	Cevheriyezade Mah. Mücelli Cad. Kozkökü Sok. No: 12/B	422	326 32 98
125	Manisa / Akhisar	Semih Özgen	Merkez Çarşı 124 Sok. No: 18	236	414 72 58
126	Manisa / Alaşehir	Mustafa Yaslı	5 Eylül Mah. Kuyucak Cad. No: 23	-	536 486 16 46
127	Manisa / Demirci	Mehmet Şengel Manolya Dikimevi	Hacı Hasan Mah. Hükümet Cad. No: 6	236	462 46 22
128	Manisa / Soma	Net-San Elek. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.	Kurtuluş Mah. Yeşil Tuna Sok. No: 20	236	613 57 45
129	Mardin / Kızıltepe	Gökhan Makina-Gökhan Key	Yeni Mah. Özmühürdaroğlu Pasajı No: 40	482	312 68 08
130	Mardin / Midyat	İsmen Arı-İdeal Makina	Yunus Emre Mah. İskenderun Cad. No: 87/B Estel	482	462 35 07
131	Mardin / Nusaybin	Danışman Tic. Mot. Araç. Teks. İth. İhr. Ltd. Şti.	Yeşilkent Mah. Lozan Cad. No: 98	482	415 78 15
132	Mersin / Akdeniz	Mil Ticaret-Aziz Mil	Kuvai Milliye Cad. Çankaya Mah. Sevindik İşhanı No: 51/34	324	237 50 89
133	Mersin / Anamur	Abdullah Nail Şeref	Saray Mah. 212 Sok. No: 11/A	324	814 11 10
134	Mersin / Tarsus	Abdülrezzak Dünder	Küçük Minare Cami Bitişiği Halit Aslan Pasajı Bodrum Kat No: 4	324	624 65 34
135	Mersin / Tarsus	Fatma Kaya	Y.Ömerli Mah. Seçkin Cad. No: 17/B	324	624 10 50
136	Muğla	Gün Teknik-Yılgör Çelen	Orhaniye Mah. 1. Nolu Sok. No: 9/B	252	212 81 90
137	Muğla / Bodrum	Cemaleddin Şahin	Bahçelievler Mah. Karcı Cad. No: 6/C Turgutreis	-	542 336 87 85
138	Muğla / Fethiye	Taşçılar Tur. Tic. Ltd. Şti.	Taşyaka Mahallesi 136. Sokak No: 15	252	614 34 52
139	Muğla / Milas	Çorbacioğlu Day. Ev Alet. Mot. Ar. İnş. Tur. San. Tic. Ltd.	Cumhuriyet Cad. No: 52	252	512 29 42
140	Muğla / Ortaca	Mehmet Collu	Merkez Mah. Akasyalar Cad. 169 Sok. No: 14	252	282 58 75
141	Muğla / Yatağan	Özgür Gencin	Yeni Mah. İnönü Bulvarı No: 48/E	252	572 23 37
142	Muş	Kenan Türk	Bahçelievler Bahar 2 Kooperatifi Altı	436	212 68 40
143	Niğde	Atılım Tic.-Gündüz Tokmak	Paşakapı Cad. Soyer Sok.	388	233 80 85
144	Ordu	Ahmet Şahin	Düz. Mah. Alanlararası Sok. No: 1	452	214 13 69
145	Ordu / Fatsa	Karamustafa Ticaret Zekiye Hamzaçebi	Mustafa Kemal Paşa Mah. Reşadiye Cad. No: 8	452	423 16 36
146	Osmaniye	Halil Bozduğan	İstiklal Mah. 5009 Sok. No: 15	328	812 91 22
147	Rize	Serdar Ensonra	Tophane Mah. Koçker Cad. No: 5 Rize	464	214 32 96
148	Sakarya	Erdoğan Şimşek-Ada Makina	Cumhuriyet Mah. Bahçıvan Sk. No: 3/C	264	282 33 46
149	Sakarya / Akyazı	Saray Mobilya-(Avni Dursun)	PTT Sok. No: 3/16	264	418 36 83
150	Samsun / Bafra	Doğanay Makina Fatmagül Şavkın	Çilhane Mah. Şehit Ayhan Kalkan Sok. No: 5	362	543 99 73
151	Samsun / Bafra	Süleyman Badur	Çilhane Mah. Alaçam Cad. No: 56	-	535 972 13 67
152	Samsun / Çarşamba	Atilla Telci	Orta Mah. Sofuğlu Cad. No: 3/A	362	833 50 43
153	Samsun / İlkadım	Alper Altuncuoğlu	Ulugazi Mah. Bora Sok. İlkadım Müftülüğü Karşısı N: 8/A	362	431 13 74

NO	İL/İLÇE	UNVAN	ADRES	ALAN KODU	TELEFON
154	Samsun / İlkadım	İkizler Konf. Mak. ve Malz. San. Tic. Ltd. Şti.	Pazar Mah. Müftü Sok. Aydın Apt. No: 13/A	362	432 00 40
155	Samsun / Vezirköprü	Mustafa Keskiner	Orta Cami Civarı Beyazlar Çarşısı No: 12	362	647 11 58
156	Siirt	İrfan Işıktaş	Batı Mah. Cumhuriyet Caddesi No: 12	484	223 41 03
157	Sivas	Korkudan Makina-Akif Korkudan	Sirer Cad. Sirer Pasajı No: 21	346	221 38 12
158	Sivas	Özkeleş Ticaret-Ahmet Özkeleş	Sirer Cad. Hoca İmam Sok. No: 6/A	346	223 82 75
159	Sivas / Kangal	Beşir Şahin	Adliye Karşısı Çarşı İçi No: 15	346	457 23 23
160	Şanlıurfa	Akkaya Pazarlama-Ömer Akkaya	12 Eylül Cad. No: 65/A	414	215 16 26
161	Şanlıurfa / Siverek	İmam Tınığ	Haliliye Mah. Kale Boğazı Cad. No: 81	414	552 40 66
162	Şırnak / Cizre	Nefidet Arısoy	Dağkapı Mah. Nesimi Cad. No: 17/B	486	616 68 89
163	Tekirdağ	Ali Karpaz	Kolordu Cad. No: 67/A	282	261 15 98
164	Tekirda / Çorlu	Ayşe Yaşar	Reşadiye Mah. Şehit Teğmen Eroğlu Sok. No: 18/B	-	536 899 98 27 532 746 24 54
165	Trabzon	Makina Ticaret-Ömer Yılmaz	İskenderpaşa Mah. Çömlekçi Yokuşu No: 22/B	462	321 68 70
166	Uşak	Cevher Makina Aynur Cevher (Cemil Cevher)	Köme Mah. 2. Cansel Sok. No: 2/C	276	215 98 36
167	Uşak	Erol Demir	Durak Mah. Fatih Cad. No: 10	276	223 68 86
168	Van	Fahrettin Akcan	Cumhuriyet Cad. Alçekiç Pasajı No: 7 Kat. 2	432	214 22 62
169	Van	Simge D.T.M. Zafer Büyükaslan	Atatürk Cad. No: 26	- -	506 318 43 43 535 584 35 35
170	Yalova	Şenler Gıda İnş. Tah. Ltd. Şti.	Fatih Cad. No: 15/A	226	812 81 60
171	Yozgat / Sorgun	Veli Pınarcı	Atatürk Bul. No: 25/A	354	415 13 84
172	Zonguldak	Cemal Bekar	M.Paşa Mah. Şemsi Denizer Sok. Geredelioğlu İş Hanı No: 16	372	251 48 51

Nominal Voltaj	100-240V ~50/60Hz
Nominal Tüketim	55W
Aydınlatma	LED
Dikiş Hızı	Maks. 800 dev/dak.
Makine Ölçüleri	
Uzunluk (mm)	241
Genişlik (mm)	512
Yükseklik (mm)	310
Net ağırlık (kg)	8.4
Pedal	
Model	C-9001
Nominal Voltaj	DC 15V, maks. 3mA

* Teknik özellikler ve bu kullanım kılavuzu, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin korunması Hakkında Kanunun 11 maddesinde yer alan;

a-) Sözleşmeden dönme, b-) Satış bedelinden indirim isteme, c-) Ücretsiz onarılmasını isteme, ç-) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketici şikayet ve itirazlarını; yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Taşıma ve nakliye işlemini orjinal ambalajı ile yapınız. İndirme, bindirme ve taşıma sırasında ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek nem, su, darbe vs. etkenlere karşı koruyunuz. Ürünün kullanım sırasında kırılmamasına, deforme olmamasına, zarar görmemesine, taşıma sırasında hasar ve arıza oluşmamasına, vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler ile zarar görmemesine dikkat ediniz.



Cihazın üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu simge, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Kontrol edilmeyen atık imhasının çevreye veya insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir olarak yeniden kullanımını desteklemek üzere sorumlu bir şekilde geri dönüşüme kazandırılmasını sağlayın.

Bu cihazın çevresel olarak güvenli bir şekilde geri dönüşüm işlemine tabi tutulması için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız yetkili satıcı veya yerel kuruluşlarla iletişim kurun.

CE – Yetkili Temsilcisi
VSM GROUP AB, **SVP**
Worldwide Drottninggatan 2,
SE-56184, Huskvarna, İSVEÇ

SINGER®

www.singer.com.tr
Danışma Hattı: 444 99 09

ÜRETİCİ FİRMA

SINGER SOURCING LTD. için
HAPPY INDUSTRIAL CORPORATION
9-5 Taito 2-Chome, Taito-ku, Tokyo
110-0016 JAPAN
tarafından üretilmiştir.
Tel: 0065 6294 7336
Fax: 0065 6294 7275

İTHALATÇI FİRMA

SINGER DİKİŞ MAKİNALARI TİCARET
A.Ş. CENTRUM İŞ MERKEZİ
Aydınevler Sanayi Cad. No: 3
34854 Küçükyalı / İSTANBUL
Tel : (0216) 519 98 98
Fax : (0216) 519 96 93

Bakanlıkça Tespit ve İlan Edilen Kullanım Ömrü 10 Yıldır

“Cihazınızın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.”