

SINGER®

2273 Kullanım Kılavuzu

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Bir elektrikli cihaz kullanırken, aşağıdakiler de dahil, temel güvenlik önlemlerine mutlaka uyulmalıdır:

Bu dikiş makinesini kullanmadan önce bütün talimatları okuyun.

TEHLİKE - Elektrik çarpması riskini azaltmak için:

1. Cihazın fişi asla prize takılı bırakılmamalıdır.
2. Kullanıldan hemen sonra ve temizlenmeden önce mutlaka fişi prizden çekin.
3. Ampullü değiştirmeden önce, daima fişi çekin. Ampullü 10 watt (110-120V'lü bölgeler) veya 15 watt (220-240V'lü bölge) nominal değerli ampul ile değiştirin.

UYARI - Yanma, yanın, elektrik çarpması veya yanma riskini azaltmak için:

1. Makinenin bir oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Bu makine çocukların tarafından veya onların yakınında kullanılduğunda dikkat edilmelidir.
2. Bu makine, sadece bu kullanım kılavuzunda belirtilen amaçlar için kullanılmalıdır. Sadece üretici tarafından tavsiye edilen ve bu kullanım kılavuzunda belirtilen aksesuarları kullanın.
3. Kablo veya fiş hasarlı ise, cihaz düzgün çalışmıyorsa, düşürülmüş veya harar görmüşse ya da suyun içine düşmüşse asla bu makineyi çalıştmayın. Kontrol, onarım, elektrik veya mekanik ayarlama için makineyi en yakın yetkili servise götürün.
4. Makineyi asla hava delikleri kapalı iken çalıştmayın. Toz, kumaş birikintilerini ve bol elbiseleri makinenin havalandırma deliklerinden ve pedaldan uzak tutun.
5. Parmaklarınızı hareketli parçalardan uzak tutun. Dikiş makinesinin iğnesi etrafından çalışırken dikkat gereklidir.
6. Daima uygun bir iğne kullanın. Yanlış plaka iğnenin kırılmasına sebep olabilir.
7. Bükülmüş iğneleri kullanmayın.
8. Dikiş yaparken kumaş itmeyin veya çekmeyin. Aksi takdirde, iğne kırılabilir.
9. İğne boğesinde iğneye iplik takma, iğneyi değiştirme, masuraya iplik sarma veya baskı ayağını değiştirme gibi işlemleri yapmadan önce makineyi kapatın "O".
10. Kapakları çıkartırken, yağlama yaparken veya kullanım kılavuzunda belirtilen

herhangi bir ayarlama işlemini yaparken daima fişi prizden çekin.

11. Deliklere herhangi bir şey sokmayın.
12. Makineyi evin dışında kullanmayın.
13. Aerosol sprey ürünlerin kullanıldığı veya oksijenin bulunduğu yerlerde makinayı çalıştmayın.
14. Kapatmak için, bütün düğmeleri "O" konumuna alın ve ardından fişi prizden çekin.
15. Fişi prizden çekerken kablodan tutmayın. Fişi çekmek için, kablodan değil, fişten tutun.
16. Normal çalışma koşullarında ses basınç seviyesi 75dB(A)'dır.
17. Makine kullanılmadığında kapatılmalı veya fişi prizden çekilmelidir.
18. Kesinlikle pedalın üstüne herhangi bir cisim yerleştirmeyin.
19. Pedala takılı elektrik kablosu hasar gördüğünde, tehlikelerden kaçınmak için kabloların üretici, servis merkezi veya yetkili bir kişi tarafından değiştirilmesini sağlayın.
20. Bu cihaz fiziksel veya zihinsel engelli kişiler (çocuklar da dahil), güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili bilgilendirilmedikçe, deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
21. Çocukların cihazla oynamamalarına dikkat edilmelidir.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

Bu dikiş makinesi, sadece ev içi kullanım için tasarlanmıştır.

Ürünün enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler:

- Sürekli ve yoğun kullanımlarda makinenizi belli aralıklarla dinlendiriniz.
- Makinenizi ısı kaynaklarından (direkt güneş ışığı, soba, radyatör, kalorifer等等 vb.) koruyunuz.
- Makinenizi çalıştırıldığınız yerdeki elektrik voltajını sık sık kontrol ediniz ve makinenizi şebekeden kaynaklanabilecek elektrik dalgalandırmalarından koruyunuz. Eğer bulunduğunuz bölgede şebeke elektriğinde voltaj düşmesi ya da yükselmesi gibi problemler yaşşıyorsanız, makinenizin bulunduğu yere regülatör takırmamanız makinenizi verimli kullanabilmenize yardımcı olacaktır.
- Makinenizin bakım ve temizlik işlemlerini mutlaka zamanında yapınız.
- Makinenizi mutlaka kullanım kılavuzunda tarif edilen şekilde çalıştırınız.

Tebrikler

Yeni bir Singer dikiş makinesi sahibi olarak, yaratıcılıkta heyecan verici bir maceraya hazırlıksınız.
Makinenizi ilk kullandığınız andan itibaren, şu ana kadar üretilmiş en kolay kullanımlı dikiş makinesi ile
dikiş yaptığınızı anlayacaksınız.

Dikiş makinenizi kullanmaya başlamadan önce, bu kullanım kılavuzunu takip ederek makinenizde
bulunan bir çok avantaj ve çalışma kolaylıklarını adım adım keşfetmenizi öneriyoruz.
Size her zaman en modern dikiş olanaklarını sağlamak için üretici, gerekli gördüğü takdirde
bu makinenin görünüşünü, tasarımını veya aksesuarlarını değiştirmeye hakkını saklı tutar.

SINGER, Singer Company Ltd. veya iştiraklerinin tescilli markasıdır.

©2008 Singer Company Ltd. veya iştirakları. Tüm hakları saklıdır.

İçindekiler

Makinenin Temel Özellikleri

Makinenin ana parçaları	2/3
Makinenin elektrik beslemesine bağlanması	4
İki kademeli baskı ayağı kaldırma kolu	5
Aksesuarlar	6

Makineye İplik Takılması

Masuranın sarılması	7
Masuranın yerleştirilmesi	8
İplik tansiyonunun ayarlanması	9
Üst iplığın takılması	10
Otomatik iplik takma özelliği	11
Masura iplığının kaldırılması	12

Dikiş

Desen Seçme	13
Dikiş Genişliği Düğmesi ve Dikiş Uzunluğu Düğmesi	14
Düz Dikiş Dikme	15
Geri dikiş/ışın çıkarılması/iplığın kesilmesi	16
Overlok Dikişi/ Çift İğne (Reçeme Dikişi)	17
Esnek Dikiş Desenlerini Seçme	18
Gizli dikiş	19
1- adımda ilik açma	20
Düğme Dikme	21

Genel Bilgiler


Düğme dikme	22
Baskı Ayağı üst parçasının Takılması	23
İğne/kumaş/iplik seçimi	24
Yama Plakası	25

Bakım ve Arıza Giderme

İğnelerin takılması ve değiştirilmesi	26
Ampulün değiştirilmesi	27
Arıza giderme	28


Makinenin Ana Parçaları

1. İplik tansiyonu ayarlama düğmesi
2. Horoz
3. İplik kesici
4. Baskı ayağı
5. İğne plakası
6. Çıkarılabilir yardımcı tabla/aksesuar kutusu
7. Geri dikiş kolu
8. Masura stoplayıcı
9. Dikiş Genişliği Düğmesi
10. Dikiş uzunluğu düğmesi
11. Desen seçme düğmesi
12. Tek aşamalı düğme iliği kolu
13. Otomatik iplik takıcı

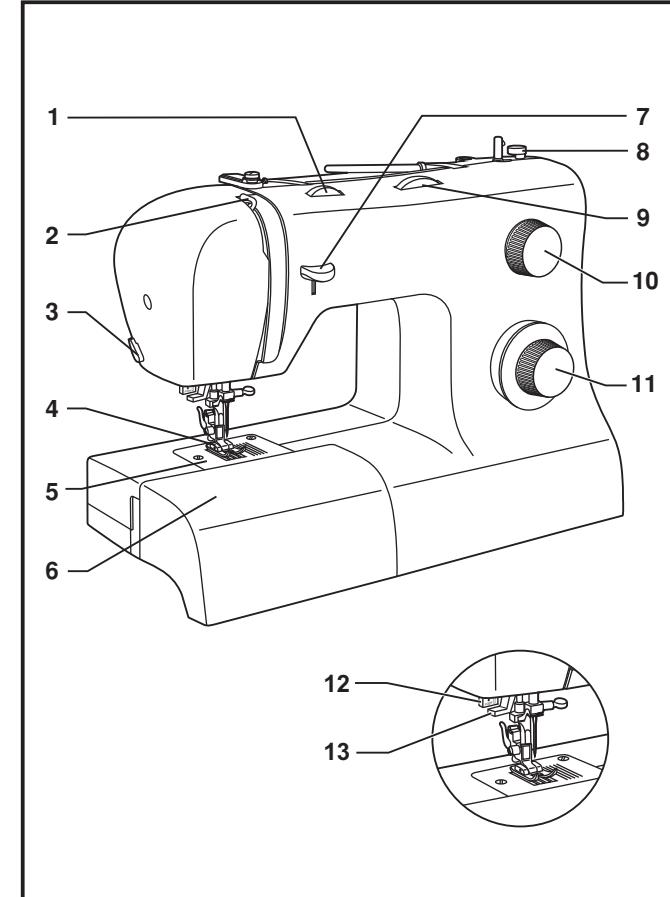

Makinenin Ana Parçaları

- 14. Yatay makara pimi
- 15. Masura sarıcı
- 16. İkinci makara pimi deliği
- 17. Volan
- 18. Açıma/kapama ve ışık düğmesi
- 19. Elektrik fişi soketi
- 20. Masura iplik kılavuzu
- 21. Üst iplik kılavuzu
- 22. Alın kapağı
- 23. Tutamak
- 24. Baskı ayağı kolu
- 25. Pedal
- 26. Elektrik fişi

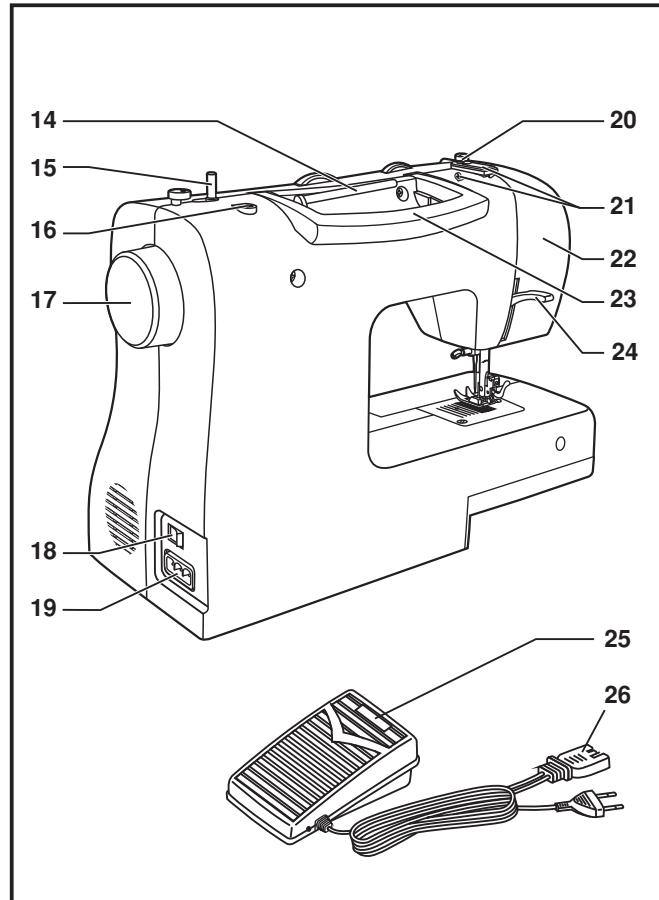

Makinenin elektrik beslemesine bağlanması

Makineyi şekilde gösterildiği gibi elektrik beslemesine bağlayın. (1) Bu cihazın, uygun kutuplu bir prizle kullanılması gereken kutuplu bir fişi vardır. (2)

Dikkat:

Makineyi kullanmadığınız zaman fişi prizden çekin.

Pedal

Pedal, dikiş hızını ayarlar. (3)

Dikkat:

Makinenin fişini prize takarken, herhangi bir şüpheniz varsa yetkili bir teknisyene danışın.

Makineyi kullanmadığınız zaman fişi prizden çekin.


Pedal, ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CORPORATION LTD. (Çin) firması tarafından üretilen KD-1902 (110-120V) / KD-2902 (220-240V) makinelerle birlikte kullanılmalıdır.

Dikiş Işığı


Makineyi ve ışığı açmak için açma/kapama düğmesini (A) "I" konumuna alın.

ÖNEMLİ UYARI


Bu cihazın kutuplu bir fişi vardır (bir ucu diğerinden daha geniş). Elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu fiş kutuplu bir prize sadece bir yönde takılabilir. Fiş prize girmezse, fiş ters çevirin. Fiş hala prize uymuyorsa, uygun bir priz takmak üzere yetkili bir elektrikçiye başvurun. Kesinlikle fişi herhangi bir şekilde değiştirmeyin.

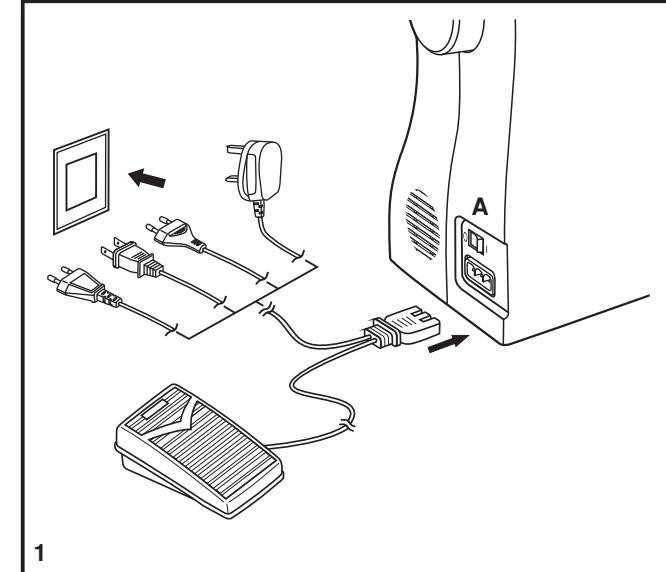

1

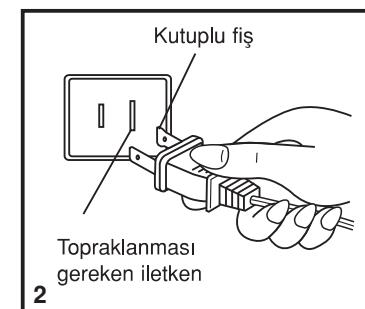


2

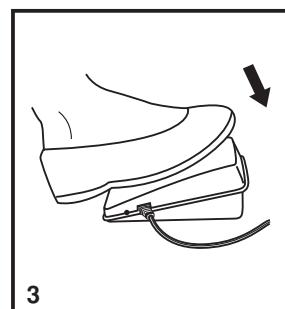

3

İki kademeli baskı ayağı kaldırma kolu

Birkaç katlı kalın kumaşları dikerken, kumaşın kolay yerleştirilmesi için baskı ayağı yüksek bir konuma kaldırılabilir. (A)

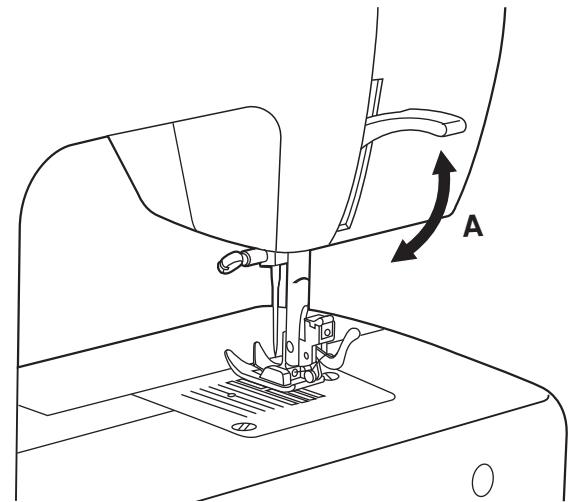

Aksesuarlar

Standart aksesuarlar (1)


- a. Çok amaçlı ayağı
- b. Fermuar ayağı
- c. İllik açma ayağı
- d. Düğme dikme ayağı
- e. Dikiş sökme aparatı /firça
- f. Kenar/ kapitone dikiş kılavuzu
- g. İğne paketi
- h. Masura tutucusu
- i. Masura (3x)
- j. L-tornavida
- k. Yağdanlık
- l. Yama dikişi plakası

İsteğe bağlı aksesuarlar (2)


(Bu 10 aksesuar makine ile birlikte verilmemiştir; bayinizden özel aksesuarlar olarak temin edebilirsiniz.)

- m. İkinci makara pimi
- n. Saten dikiş ayağı
- o. Sürfle dikiş ayağı
- p. Kenar kıvrılma ayağı
- q. Kordonlama ayağı
- r. Gizli dikiş ayağı
- s. Yama dikiş ayağı
- t. Büzgü (Toplama) ayağı
- u. Kapitone dikiş ayağı
- v. Yorganlama ayağı
- y. Overlok ayağı(55579001)

1 Standart aksesuarlar

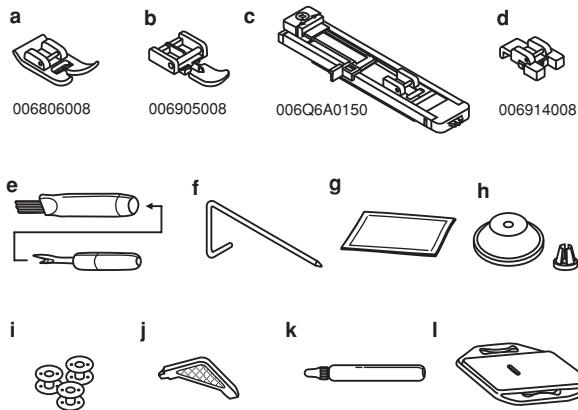

2 İsteğe bağlı aksesuarlar

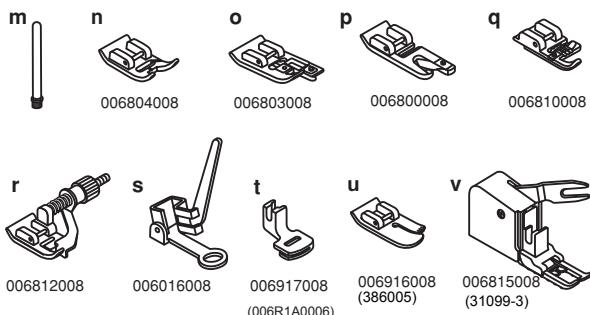


Masuranın sarılması

- İpliği ve ilgili makara tutucusunu makara pimi üzerine yerleştirin. (1/2)
- İpliği, iplik kılavuzuna takın. (3)
- İpliği, masura sarma gerginlik kampanası etrafında saatin tersi yönünde sarın. (4)
- İpliği şekilde gösterildiği gibi masuradan geçirin ve masuryayı mile takın. (5)
- Masura milini sağa doğru itin. (6)
- İplığın ucundan tutun. (7)
- Pedala basın. (8)
- İpliği kesin. (9)
- Masura milini sola doğru (10) iterek çıkartın.

Not:

Masura sarıcı mili, "masura sarma" konumunda iken, makine dikiş yapmayacak ve volan dönmeyecektir. Dikişe başlamak için, masura sarıcı milini sola doğru itin (dikiş konumu).

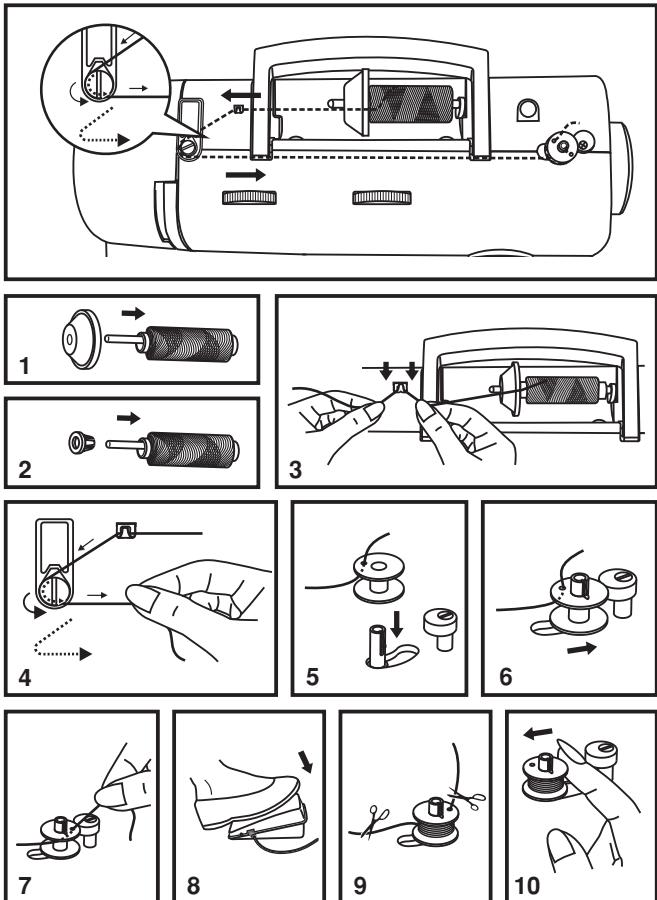


Masuranın takılması

Masurayı takarken veya çıkarırken, iğne tam yukarı konumda olmalıdır.

- Menteşeli kapağı açın. (1)
- Mekiğin tırnağını (a) çekin ve mekiği çıkartın. (2)
- Mekiği bir elinizle tutun. Masurayı, iplik saat yönünde geçilecek şekilde (ok yönünde) takın. (3)
- İpliği delikten ve kanalın altından geçirin. (4) İpligin ucunu 15 cm kadar dışında bırakın.
- Mekiği menteşeli mandal ile tutun. (5)
- Masurayı mekiğe takın. (6)

Dikkat:

Masurayı takmadan veya çıkarmadan önce makineyi açma / kapama düğmesini kapatın ("O").

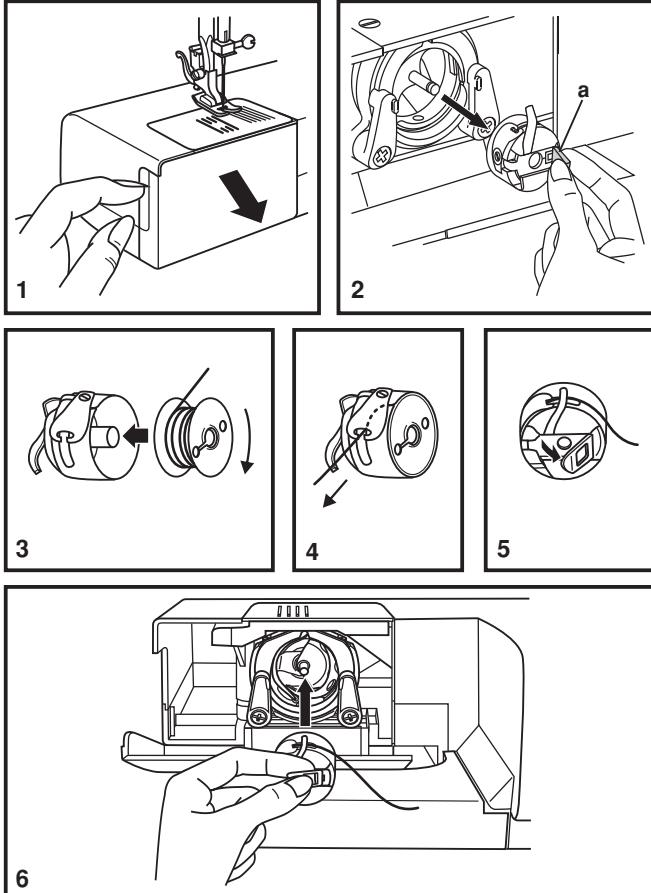

İplik gerginliğinin ayarlanması

Üst iplik tansiyonu

Temel iplik tansiyon ayarı: "4"

Tansiyonu artırmak için, düğmeyi bir sonraki üst rakama ayarlayın.

Tansiyonu azaltmak için, çevirerek bir sonraki alt rakama ayarlayın.

A. Düz dikiş için normal iplik tansiyonu.

B. İplik tansiyonu düz dikiş için çok düşük ise, Düğmeyi daha yüksek bir rakama çevirin.

C. İplik tansiyonu düz dikiş için çok yüksek ise, Düğmeyi daha düşük bir rakama çevirin.

D. Zig-zag dikiş ve süslemeli dikiş için normal iplik tansiyonu.


Üst ipliğin az bir kısmı kumaşın alt tarafında göründüğünde, iplik tansiyonu doğrudur.

Alt iplik tansiyonu


Masura iplığının gerginliğini test etmek için, masura muhafazasını çıkarın ve iplik ile asılı durumda tutun. Bir veya iki kez çekin. Tansiyon doğru ise, iplik yaklaşık 2,5 veya 5 cm çözülecektir. Eğer iplik çok gerginse, hiç çözülmeyecektir. Eğer iplik çok gevşekse, çok fazla çözülecektir. Tansiyonu ayarlamak için, mekiğin yan tarafındaki küçük vidadayı çevirin.

Not:


- Uygun tansiyon ayarı iyi dikiş için önemlidir.
- Bütün dikiş, iplik veya kumaşlar için uygun tek bir tansiyon ayarı yoktur.
- Dengeli bir tansiyon ayarı (üst ve alt tarafta benzer dikişler) genellikle sadece düz dikiş için gereklidir.
- Bütün dikişlerin %90'ı "3" ile "5" arasında olacaktır.
- Zig-zag ve dekoratif dikiş fonksiyonları için iplik tansiyonunu, genellikle düz dikiş esnasındaki iplik tansiyonundan daha az olmalıdır.
- Bütün süslemeli dikişlerde, üst iplik kumaşın alt tarafında göründüğünde, daima daha iyi bir dikiş ve daha az büzülme elde edeceksiniz.

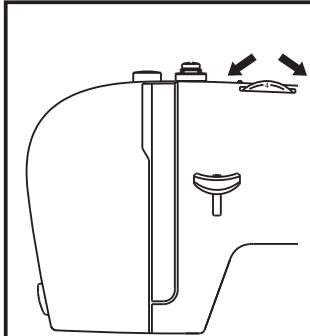


1

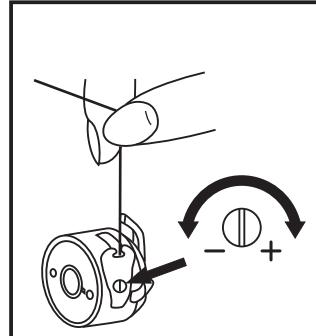


2

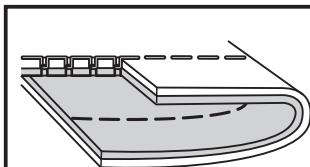


A

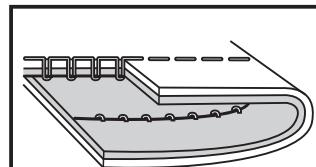

B

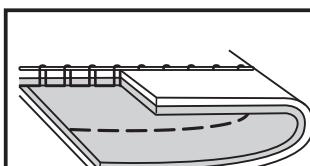

C


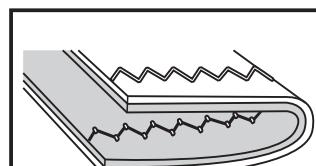


D

Üst ipligin takılması

Bu basit bir işlemidir ancak doğru yapılması gereklidir. İşlemin doğru yapılmaması bazı dikiş sorunlarına sebep olabilir.



- İğneyi en yüksek noktaya (1) kaldırın ve iğne aşağı inmeye başlayıcaya kadar volanı saatin tersi yönünde çevirmeye devam edin. Tansiyon gerginliğini azaltmak için baskı ayagını kaldırın.
Not: Güvenlik için, iplik takmadan önce makineyi kapatmanızı tavsiye ederiz.
- Makara pimini yukarı kaldırın. İplik makaradan şekilde gösterildiği gibi çözülecek şekilde iplik makara tutucusu üzerine yerleştirin. Küçük iplik makaraları için, küçük tarafı makaraya yakın olacak şekilde makara tutucusunu ayarlayın. (2)
- Makaranın ipligini, şekilde gösterildiği gibi üst iplik kılavuzundan (3) uzatarak ön tansiyon yayından çekin. (4)
- Sağ kanaldan aşağı ve sol kanaldan yukarı doğru uzatarak ipligi tansiyon modülüne takın. (5) Bu işlem, ipliği makara ile iplik kılavuzu arasında tutmak için faydalıdır.
- İpliği, horoz deligidinden sağdan sola doğru geçirin ve daha sonra tekrar aşağı doğru uzatın. (6)
- Şimdi ipliği ince iğne bağı kılavuzunun (7) arkasından geçerek, ipligin önden arkaya doğru takılacağı iğneye doğru uzatın.
- Yaklaşık 15-20 cm arkaya doğru çekerek ipliği iğne deligidinden önden arkaya doğru geçirin. Dahili iplik kesici ile ipliği uygun uzunlukta kesin. (8)

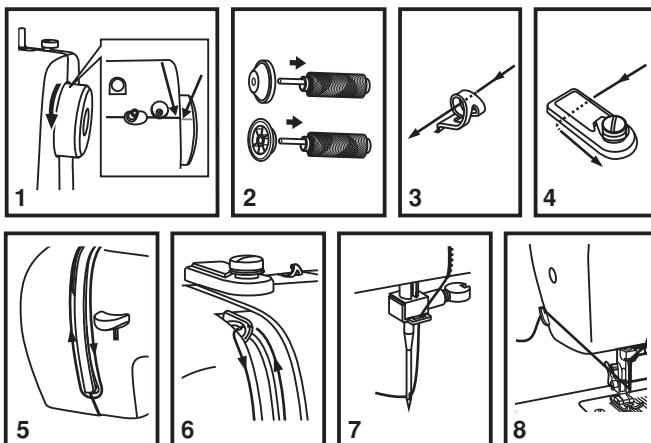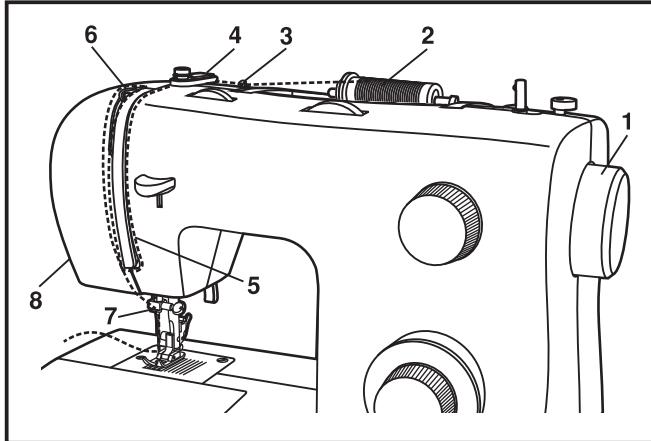

Otomatik iplik takma özelliği

- İğneyi en yüksek pozisyon'a kaldırın.
- Kola (A) sonuna kadar basın.
- İplik takma özelliği otomatik olarak, iplik takma konumuna geçer (B).
- İpliği, iplik kılavuzu (C) etrafından geçirin.
- İpliği, iğnenin ön tarafından geçirerek, alttan üste doğru kancanın etrafına sarın.
- Kolu (A) bırakın.
- İpliği iğneden geçirin.

Dikkat:
Açma/kapama düğmesini ("O") kapatın!

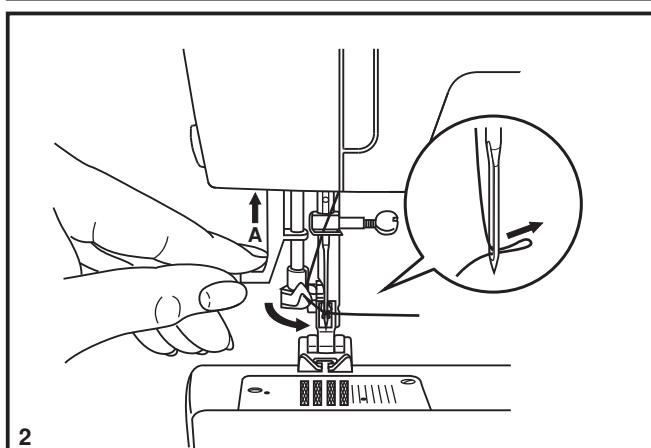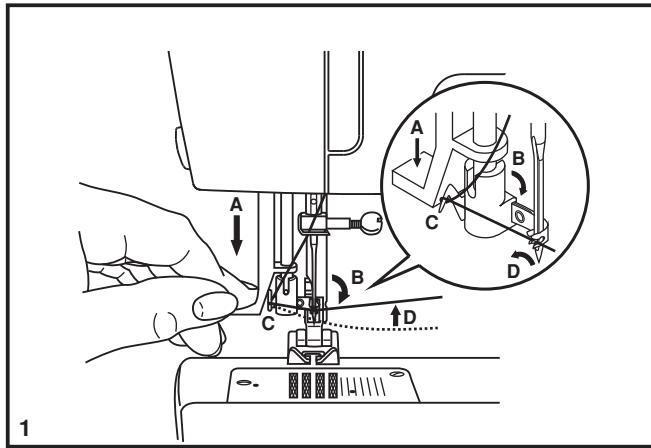


Masura iplığının yukarı doğru çekilmesi


Üst ipliği sol elinizle tutun. Volanı (1) kendinize doğru (saatin tersi yönü) çevirerek iğneyi indirin, ve daha sonra kaldırın.

Not:


Masura iplığını yukarı çekmek zor ise, iplığın menteşeli kağıda veya Çıkarılabilir Yardımcı Tablaya sıkışmadığından emin olun.

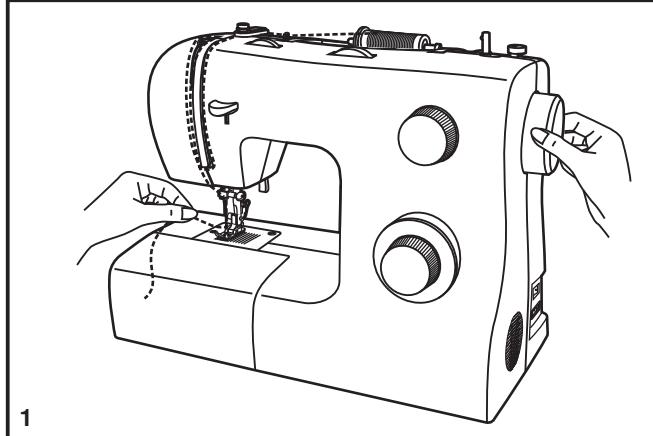

1

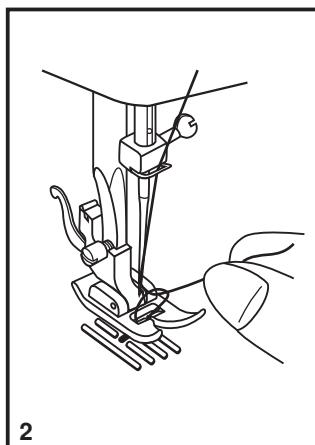

2

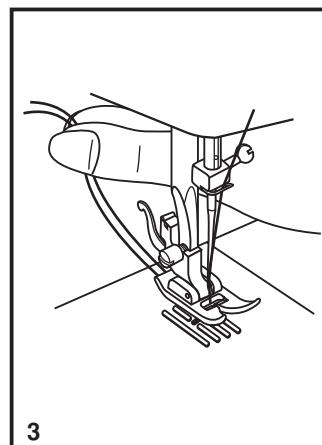

3

Masura iplığını, dişli plakası deliğinden geçirmek için, üst ipliği yavaşça çekin. (2)

Her iki ipliği, baskı ayağının altından geriye doğru uzatın. (3)

Desen Seçme



Bu sayfadaki şema, makinenizde bulunan dikiş desenlerini göstermektedir.

Şemanın üst tarafındaki dikişler, Desen Seçme Düğmesi üzerinde siyah olarak gösterilmiştir. Siyah renk ile belirtilen desenleri seçmek için, Desen Seçme Düğmesini (d) çevirin. Dikiş uzunluğunu işe uygun şekilde ayarlamak için Dikiş Uzunluğu Düğmesini (c) kullanın. Dikişin genişliğini istediğiniz gibi ayarlamak için Dikiş Genişliği Düğmesini (b) kullanın.

Şemanın alt sırasındaki dikişler, Desen Seçme Düğmesi üzerinde mavi olarak gösterilmiştir. Mavi, dikişin bir esnek dikiş deseni olduğunu belirtir; bu dikiş desenlerinin dikilmesi ile ilgili bilgi için sayfa 17'ye bakın.

Desen Seçme Düğmesi her iki yönde çevrilebilir.

- a. Geri Dikiş Kolu
- b. Dikiş Genişliği Düğmesi
- c. Dikiş Uzunluğu Düğmesi
- d. Desen Seçme Düğmesi

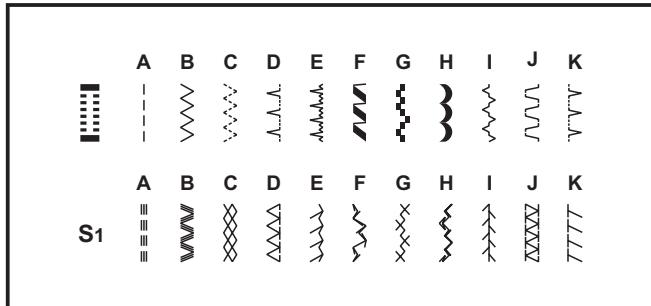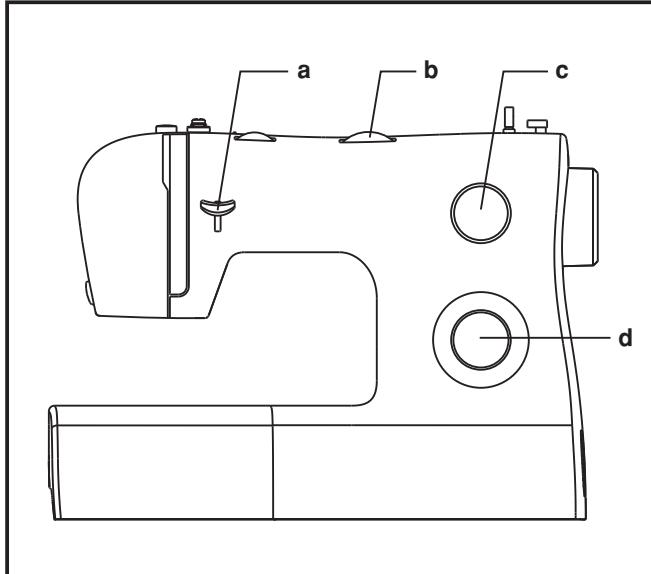

Dikiş Genişliği Düğmesi ve Dikiş Uzunluğu Düğmesi

Dikiş genişliği düğmesinin işlevi


Maksimum zig-zag dikiş genişliği 5 mm'dir; ancak bu genişlik, herhangi bir desen üzerinde azaltılabilir. Zig-zag düğmesini "0" dan "5"e doğru kaydırıkça genişlik artar. (1) Dikiş Genişliği Düğmesi, aynı zamanda düz dikişin sonsuz iğne pozisyonunu da kontrol eder. "0", tam sol "5", tam sağ ve "2" ile "3" arası ise orta iğne pozisyonudur.

Zig-zag dikiş sırasında dikiş uzunluğu düğmesinin işlevi


Desen Seçme Düğmesini zig-zag konumuna ayarlayın. Dikiş uzunluğu düğmesinin ayarı "0" a yaklaştıkça, zig-zag dikişlerin yoğunluğu artar. Düzgün zig-zag dikişler genellikle "2.5" veya altındaki ayarlarda yapılır. (2)
Yoğun zig-zag dikişlere saten dikişler denir. (2)

Düz dikiş sırasında dikiş uzunluğu düğmesinin işlevi

Düz dikiş dikmek için, Desen Seçme Düğmesini düz dikiş ayarına çevirin. Dikiş Uzunluğu Düğmesini çevirin, düğme "0" a yaklaştıkça dikişlerin uzunluğu azalacaktır. Düğme "4" e yaklaştıkça dikişlerin uzunluğu artacaktır. Genel olarak, ağır kumaşları dikerken veya kalın iğne ya da iplik kullanırken daha yüksek dikiş uzunluğunu kullanın. Hafif kumaşları dikerken veya ince iğne ya da iplik kullanırken daha düşük bir dikiş uzunluğunu kullanın.

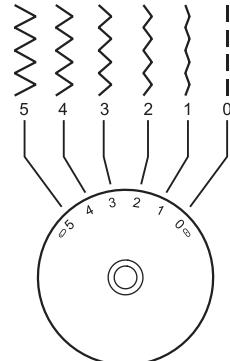


1

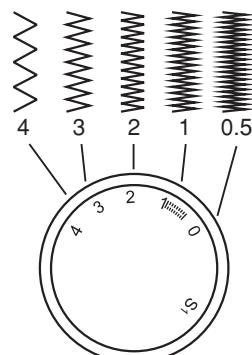

2

Düz Dikiş Dikme


Dikiş dikmeye başlamak için, makineyi düz dikiş konumuna ayarlayın. (1)

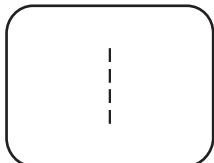

1

Kumaşın kenarı iğne plakası üzerindeki istenilen dikiş kılavuzu çizgisi ile aynı hızaya gelecek şekilde kumaşı baskı ayağının altına yerleştirin. (2)

Baskı ayağını indirin ve dikişe başlamak için pedala basın. (3)

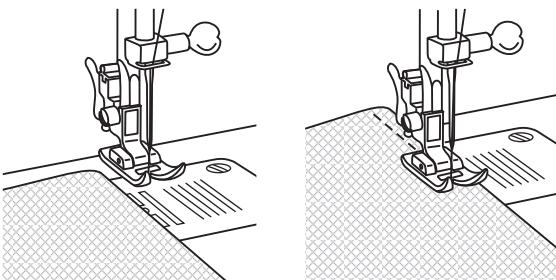

2


3

Geri dikiş

Dikişin başını ve sonunu sağlamlaştırmak için, geri dikiş koluunu aşağı doğru bastırın (A). Birkaç geri dikiş diken. Kolu bırakın ve makine tekrar ileri doğru dikiş yapacaktır. (1)


İşin çıkarılması

Horozu en yüksek konumuna almak için volanı kendinize doğru (saatin tersi yönünde) çevirin, baskı ayağının altındaki işi çıkartın.(2)

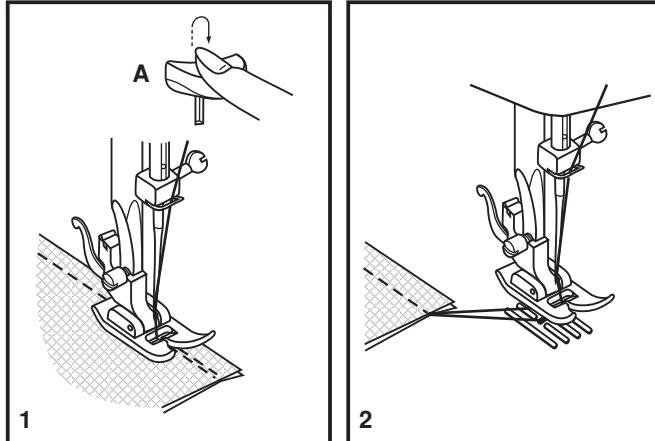

İpliği kesilmesi

İpliği baskı ayağının altından ve arkasından çekin. İplikleri alın kapağıının yanından ve iplik kesicisinden geçirin (B). İpliği aşağı doğru çekerek kesin. (3)

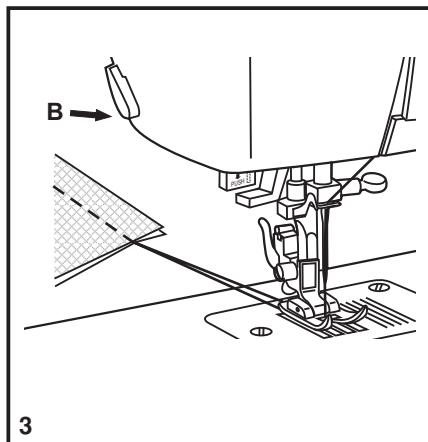

Overlok Dikişi

Ürünlerin iç temizliği için overlok dikişi yapılır. Zigzag desenini seçiniz ve genişliğini arttırın. Kumaş kenarını baskı ayağının altına yarınl yerleştiriniz ve overlok dikişınızı tamamlayınız.





Çift İgne (Reçme Dikişi)

Reçme dikişi; penye, jarse gibi kumaşlarda etek ucu ve kol ağızı kapatma dikişidir. Makinanızda çift iğneyi takınız, her iki iğneye iplik geçiriniz ve kumaşınızın ucunu katlayarak reçme dikişi yapınız.

İGNE İPLİĞİNİN TAKILMASI

1. Her bir iplik makarasına bir makara yerleştirin.
İki ipliği bir iplik olarak takın. Bir ipliği, her iki iğneneden önden arkaya doğru geçirin.
2. Masura iplığını, tek iğneli dikişte olduğu gibi tutun. Her üç ipliği baskı ayağının altından makinenin arka tarafına doğru çekin ve iplikte 15 cm kadar pay bırakın.

SINGER markalı Çift İgnelerin kullanılması tavsiye edilir.

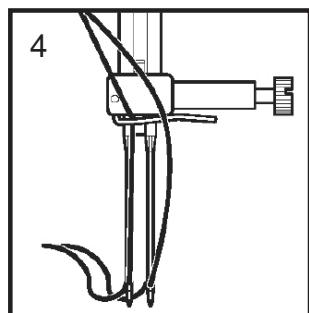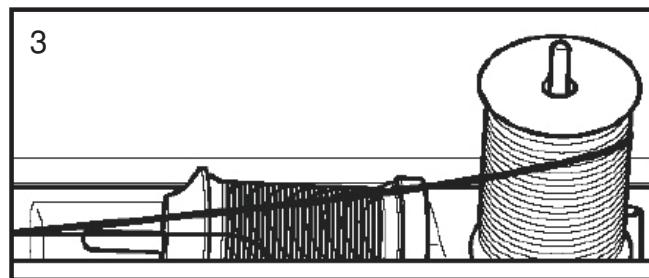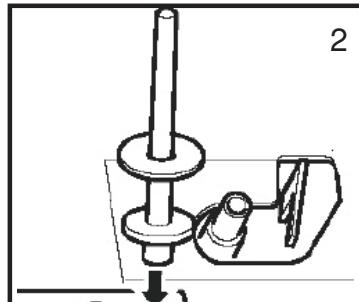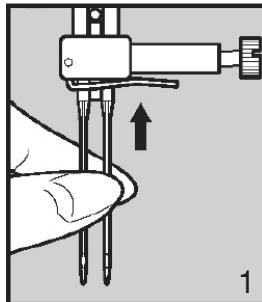

Esnek Dikiş Desenlerini Seçme

Dikişe başlamak için, makineyi orta veya sağ iğne pozisyonuna ayarlayın. (1)

Esnek Dikiş Desenleri, Desen Seçme Düğmesi üzerinde mavi ile belirtilmiştir. Bu dikişleri seçmek için, Desen Seçme Düğmesini istediğiniz desene çevirin. Ardından, Dikiş Uzunluğu Düğmesini "S1" olarak işaretli konuma çevirin. Birkaç esnek dikiş deseni vardır. Aşağıda iki örnek sunulmuştur:

Düz Esnek Dikiş



Desen Seçme Düğmesini " " konumuna ayarlayın.

Esnek ve sert giysilerin dikişlerini üç kez sağlamlaştırmak için kullanılır.

Makine, iki ileri ve bir geri dikiş yapar.



Rik Rak



Desen Seçme Düğmesini " " konumuna ayarlayın.

Dikiş Genişliği Düğmesini "3" ile "5" arasına ayarlayın.

Rik Rak Dikiş; kot, kadife, poplin, dok vb. gibi sert kumaşlar için uygundur.

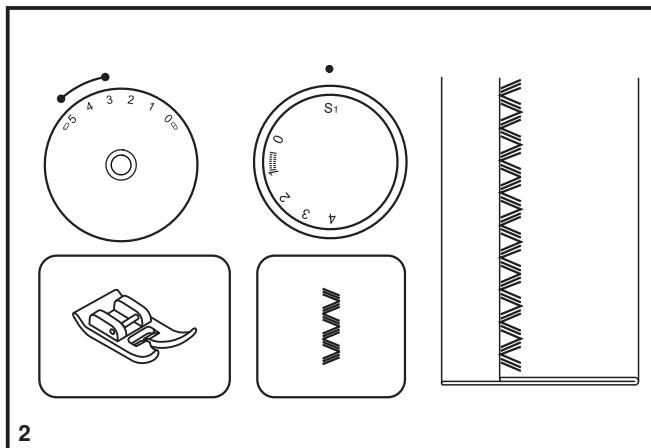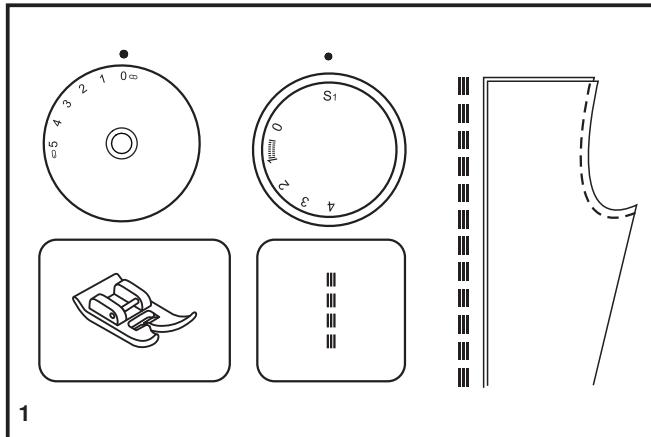

Gizli dikiş

Perde, pantolon, etek kenarları vs. için kullanılır.

..... Esnek kumaşlar için gizli dikiş.

. Sert kumaşlar için gizli dikiş.

Dikiş Uzunluğu Düğmesini, sağdaki şemada gösterilen kapsam içinde ayarlayın. Ancak, gizli dikişler normalde daha uzun dikiş ayarlaması ile dikkilir. Dikiş Genişliği Düğmesini, sayfanın sağ tarafındaki şemada gösterilen kapsam içinde, dikilen kumaşın ağırlığına / tipine uygun bir konuma ayarlayın. Genellikle, hafif kumaşlar için dar bir dikiş ve ağır kumaşlar için ise geniş bir dikiş kullanılır. Makine ayarlarının kumaşa uygun olduğundan emin olmak için ilk önce bir deneme yapın. **Gizli Dikiş:**


Kenarı istediğiniz kadar kıvrın ve bastırın. Kenarın üst ucu katlanılan kumaşın düz tarafına yaklaşık 7 mm. uzayacak şekilde kumaşı, düz tarafa doğru (şekil 1'de gösterildiği gibi) kıvrın.

Kıvrılan kısmını yavaşça dikmeye başlayın ve bir veya iki kumaş ipliğini yakalaması için iğnenin kıvrımın üst tarafına hafifçe temas ettiğinden emin olun. (2)

Kenar kıvrma tamamlandığında kumaşı açın ve bastırın.

Not:

Gizli kenar dikişini daha da kolaylaştırmak için, SINGER® yetkili satıcılarından temin edebileceğiniz bir gizli kenar dikişi ayağı kullanın. (Parça numarası için sayfa 6'ya bakın)

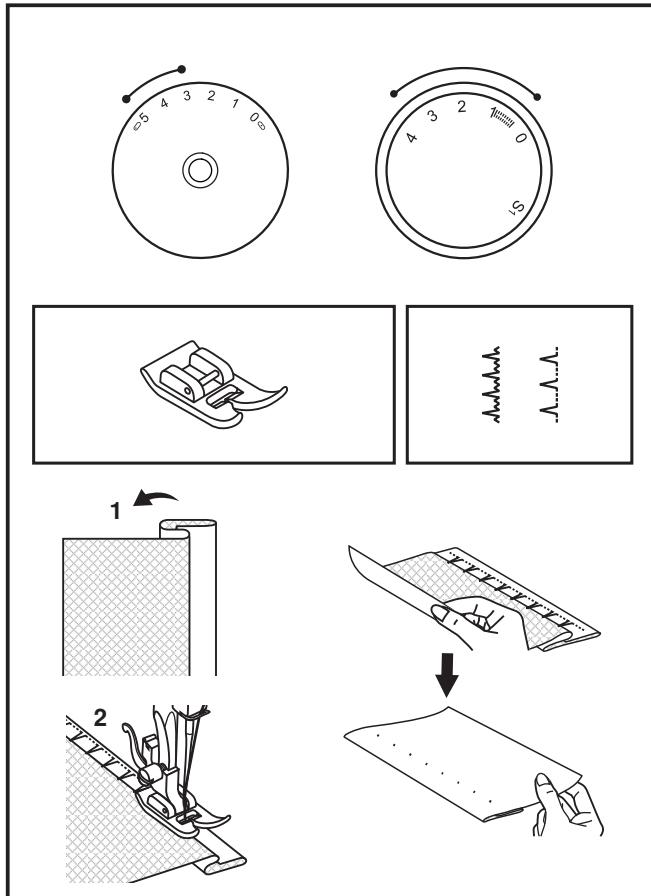

1- adımda ilik açma

Ilik açma, güvenilir sonuçlar veren basit bir işlemidir. Ancak, daima bir kumaş parçası üzerinde deneme amaçlı bir ilik açmanızı öneririz.


Ilik Açıma

1. Bir terzi tebeşiri kullanarak, ilığın konumunu kumaş üzerinde işaretleyin.
2. İlik açma ayağını takın ve Desen Seçme Düğmesini " " konumuna ayarlayın. Dikiş uzunluğu düğmesini " " konumuna ayarlayın. Dikiş genişliğini 5e ayarlayın. Ancak, genişliğin işe göre ayarlanması gerekebilir. Genişliği belirlemek ilk önce bir deneme dikişi yapın.
3. Ayak üzerindeki işaretleri kumaş (A) üzerindeki işaretlerle hizalayarak baskı ayağını indirin. (İlk önce ön punteriz dikilecektir.) (Kumaş (a) üzerindeki işaret, ayak (b) üzerindeki işaretle hizalayın.)
4. İlik açma plakasını açın ve düğmeyi (B) yerleştirin.
5. İlik açma kolunu indirin ve yavaşça geriye doğru itin (C).
6. Üst ipliği yavaşça tutarken makineyi çalıştırın.
7. İlik dikişi sırayla yapılır (D).
8. İlik açma işlemi tamamlandığında makineyi durdurun.

Esnek Kumaşlarda İlik Açma (E)

Esnek kumaşlarda ilik açarken, ilik ayağının altına ağır iplik veya sicim yerleştirin. İlik dikildiğinde kenarlar sicimi örtecektir.


1. Terzi tebeşiri ile kumaş üzerinde ilığın konumunu işaretleyin, ilik açma ayağını takın ve desen seçme düğmesini " " konumuna ayarlayın. Dikiş uzunluğu düğmesini " " konumuna ayarlayın.
2. Ağır ipliği ilik ayağının arka ucuna takın, ardından iki ağır iplik ucunu ayağın ön tarafına getirip oluklara yerleştirin ve buraya geçici olarak bağlayın.
3. Baskı ayağını indirin ve dikişe başlayın.
* Dikiş genişliğini, ağır ipligin çapına göre ayarlayın.
4. Dikiş tamamlandığında, boşluğu almak için ağır ipliği yavaşça çekin ve fazlalığı kesin.

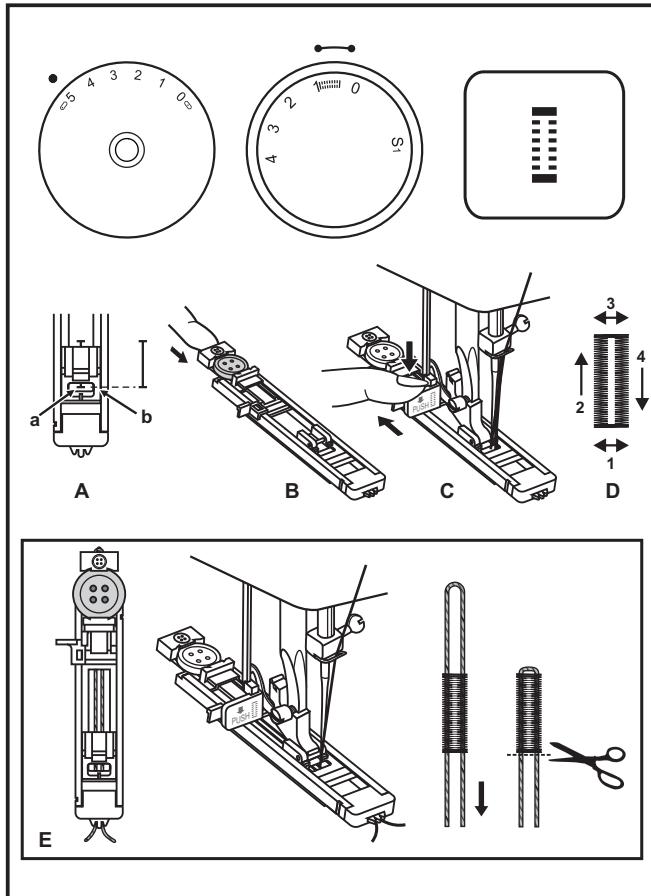

Düğme Dikme


Yama plakasını takın. (1) Çok amaçlı ayağı ilik dikme ayağı ile değiştirin. (2) Dikiş uzunluğunu "0" a ayarlayın.

Birkaç sağlamlaştırma dikişi dikmek için, makineyi düz dikiş konumuna alın ve dikiş genişliğini 0a ayarlayın. İğneyi kumaştan çıkarın. Makineyi zig-zag dikiş konumuna alın ve genişliği "3" - "5" arasına ayarlayın. İğnenin düğmenin sol ve sağ deliklerine düzgün bir şekilde girdiğini kontrol etmek için volanı çevirin. Dikiş genişliğini düğme delikleri arasındaki mesafeye göre ayarlayın. Düğmeyi yaklaşık 10 dikişle yavaşça dikin. İğneyi kumaştan çıkarın. Makineyi tekrar düz dikiş konumuna alın, genişliği "0" a ayarlayın ve dikişini bitirmek için birkaç sağlamlaştırma dikişi dikin. Düğme dikerken gerektiğinde, dikiş iğnesini, düğmenin üstüne yerleştirin ve dikin. 4 delikli düğmeler için, ilk önce iki ön deliği dikin, kuması ileri doğru itin ve ardından iki arka deliği dikin.

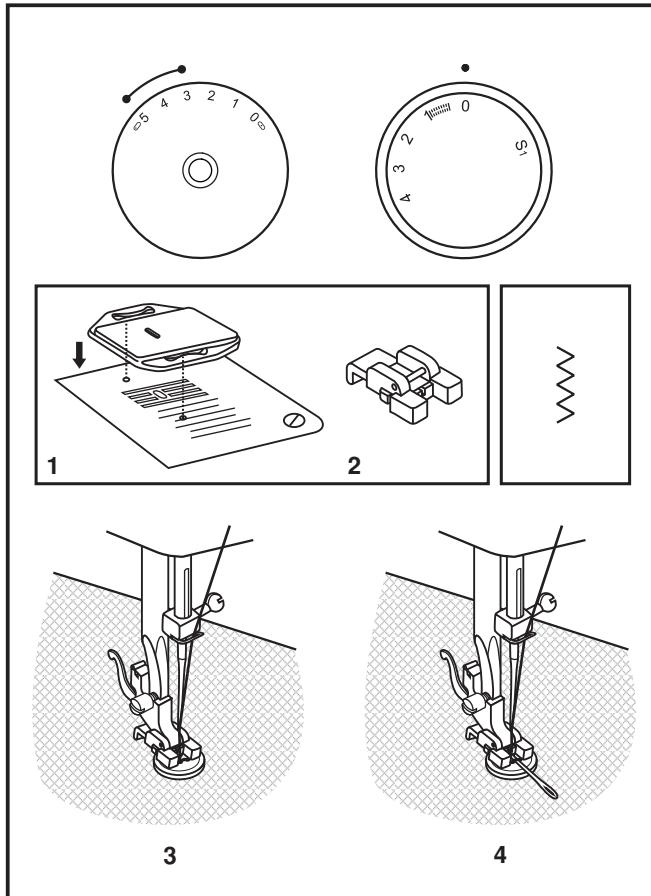


Çıkarılabilir yardımcı tablanın takılması

Çıkarılabilir yardımcı tablayı düz tutun ve ok yönünde itin. (1)

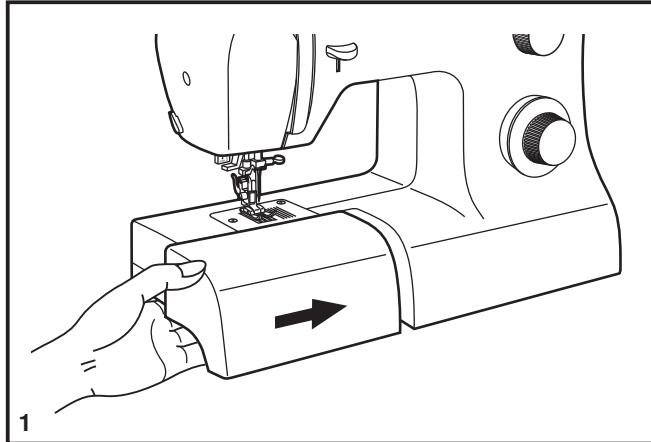

Çıkarılabilir yardımcı tablanın iç tarafı bir aksesuar kutusu olarak kullanılabilir.

Açmak için, kapağı şekilde gösterildiği gibi aşağı doğru itin. (2)

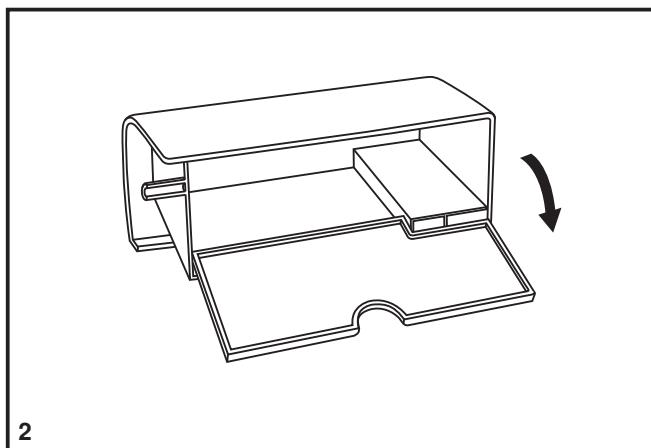

Baskı Ayağı üst parçasının Takılması

Baskı ayağı kaldırma kolu ile baskı ayağını (a) yukarı kaldırın.
Baskı ayağı üst parçasını (b) şekilde gösterildiği gibi takın. (1)

Baskı ayağının takılması

Kanal (c) pimin (d) üstüne gelinceye kadar baskı ayağı kaldırma kolunu kullanarak baskı ayağı milini (b) indirin. (2) Baskı ayağı (f) otomatik olarak kavrayacaktır.

Baskı ayağının çıkarılması


Baskı ayağı kaldırma kolunu kullanarak baskı ayağını kaldırın. (3)
Kolu (e) kaldırın, ayak ayrılacaktır.

Kenar/ kapitone dikiş kılavuzunun takılması


Kenar/ kapitone dikiş kılavuzunu (g), şekilde gösterildiği gibi yuvaya takın. Kenar baskılarına, pliselere, kapitone dikişe vs. göre gerektiği gibi ayarlayın. (4)

Dikkat:


Yukarıdaki işlemlerden herhangi birini yaparken açma/kapama düğmesini ("O") kapatın!

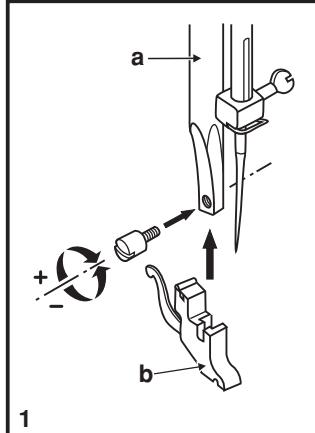


1

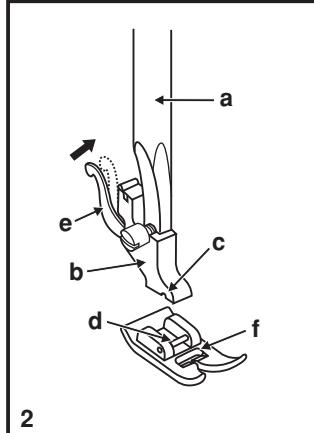

2

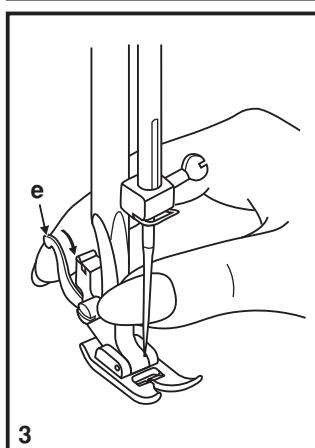

3

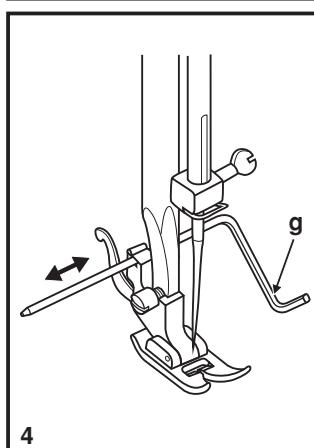

4

İğne/kumaş/iplik seçimi

İĞNE, KUMAŞ, İPLİK SEÇME KILAVUZU

İĞNE BÜYÜKLÜĞÜ	KUMAŞLAR	İPLİK
9-11 (70-80)	Hafif kumaşlar- ince pamuk, ince yün, sürfile, ipek, müslin, interlok, pamuk örgüleri, triko, jarse, krep, dokuma polyester, gömlek& bluz kumaşları.	Pamuk, naylon, polyester veya pamuk kaplama polyester esaslı hafif görev ipliği.
11-14 (80-90)	Orta ağırlıktaki kumaşlar- pamuk, saten, baş örtüsü, yelken bezi, çift örgüler, hafif yünlüler.	Satılan çoğu iplikler normal boyutlu olup bu kumaşlara ve iğne ebatlarına uygundur.
14 (90)	Orta ağırlıktaki kumaşlar- pamuk branda bezi, yün, kalın örgüler, ilmek havlî kumaş, kot kumaşı.	En iyi sonuçlar için, sentetik kumaşlar için polyester iplik ve doğal örgülü kumaşlar için pamuk iplik kullanın.
16 (100)	Ağır kumaşlar – kanvas, yünlüler, çadır ve kapitone kumaşlar, kot, döşeme kumaşı.(hafif-orta ağırlıkta)	Daima üstte ve altta aynı ipliği kullanın.
18 (110)	Kalın yünlüler, manto kumaşı, bazı deriler ve vinil.	Ağır görev, halı ipliği. (Yüksek ayak basıncını- büyük rakamları kullanın.)

ÖNEMLİ: İğne büyüğünün, iplığın boyutuna ve kumaşın ağırlığına uygun olmasını sağlayın.

İĞNE, KUMAŞ SEÇME KILAVUZU

İĞNE	AÇIKLAMA	KUMAŞIN TİPİ
SINGER®2020	Standart sıvri iğneler İğne büyülükleri, ince ile kalın arasında değişir. 9 (70) ile 18 (110) arası.	Doğal örme kumaşlar- yün, pamuk, ipek vs. Çift örgüler için tavsiye edilmez.
SINGER®2045	Yarım yuvarlak uçlu iğne, geçmeli. 9 (70) ile 18 (110) arası.	Doğal ve sentetik kumaşlar, polyester karışımı. Örgüler- polyester, interlok, triko, tek ve çift örgüler. Aynı zamanda süveter örgüler, Likra, mayo kumaşı, elastik. Kumaşlar.
SINGER®2032	Deri iğneleri. 12 (80) ile 18 (110) arası.	Deri, vinil, döşeme kumaşı. (standart büyülükteki iğneneden daha küçük delikler bırakır).

Not:

1. En iyi dikiş sonuçları için daima orijinal SINGER® marka iğneleri kullanın.
2. İğneleri, sık sık (yaklaşık olarak her giysiden sonra) ve/veya iplik kopması sırasında ya da dikiş atlaması durumunda değiştirin.


Yama Plakası

Bazı tip işler için (örn; yama veya serbest nakış) yama plakası kullanılmalıdır.

Yama plakasını şekilde gösterildiği gibi takın.

Normal dikiş için, yama plakasını çıkarın.

Serbest hareketli dikiş için, SINGER® yetkili satıcılarından temin edebileceğiniz bir yama/nakış ayağı kullanmanızı öneririz. (Yama/nakış ayağının parça numarası için sayfa 6' ya bakın)

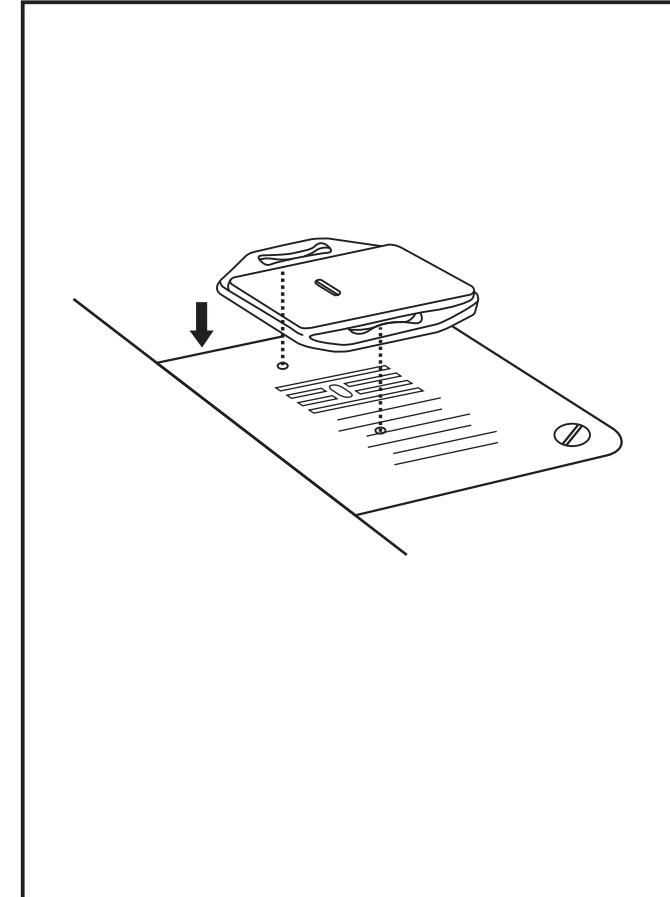

İğnelerin takılması ve değiştirilmesi

İğneyi düzenli olarak, özellikle aşınma belirtileri gösterdiğinde veya sorunlara sebep olduğunda, değiştirin. En iyi dikiş sonuçları için daima SINGER® Marka İğneleri kullanın.

İğneyi aşağıdaki gibi değiştirin:

- A İğne bağı sıkmavidasını gevşetin ve yeni iğneyi taktiktan sonra tekrar sıkın. (1)
- B. İğnenin düz tarafı arkaya bakmalıdır.
- C/D. İğneyi sonuna kadar iterek takın.



Dikkat:

İğneyi takmadan veya çıkarmadan önce makineyi açma/kapama düğmesini kapatın ("O").

İğneler çok iyi durumda olmalıdır. (2)

Aşağıdaki durumlarda sorunlar meydana gelebilir:

- A. Bükülmüş iğneler.
- B. Hasarlı uçlar.
- C. Körelmiş iğneler.

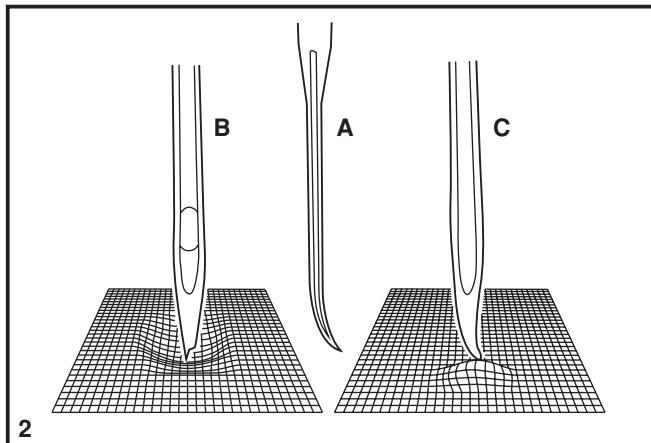
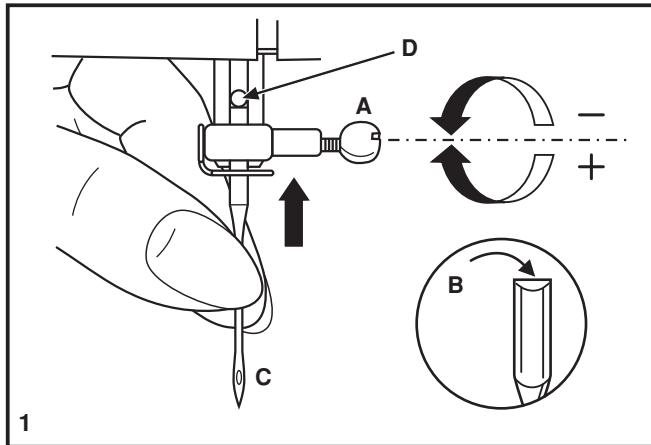


Ampulün değiştirilmesi

Fisi prizden çekerek makineyi elektrik beslemesinden ayırin!
Ampülü 10 watt (110-120V'lu bölgeler) veya 15 watt (220-240V'lu bölge) nominal değerli ampul ile değiştiririn.

- Vidayı (A) şekilde gösterildiği gibi gevşetin. (1)
- Alın kapağını (B) çıkartın.
- Ampülü çıkartın ve yeni bir ampul (C) takın. (2)
- Alın kapağını tekrar takın ve vidayı sıkın.

Herhangi bir sorun meydana gelirse, SINGER® satıcınıza başvurun.

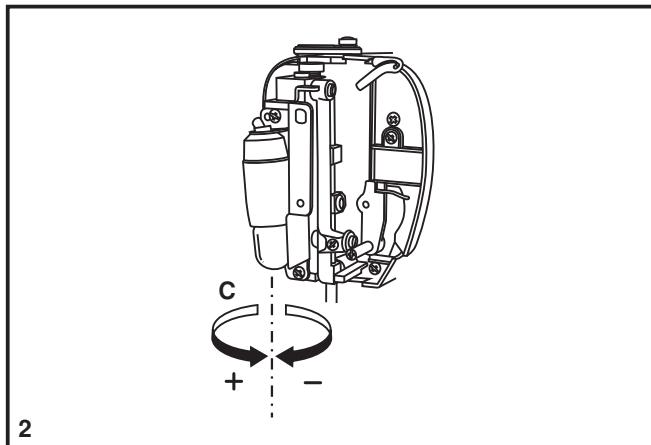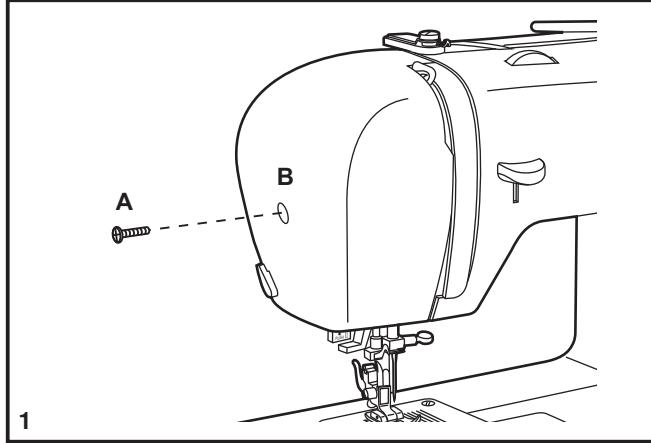

Arıza giderme

Sorun	Sebebi	Yapılacak işlem
Üst iplik kopuyor	1. Makinenin ipliği düzgün takılmamış. 2. İplik çok fazla gergin. 3. İplik, iğne için çok kalın. 4. İğne düzgün takılmamış. 5. İplik, makara tutucusu pimi etrafına dolanmış. 6. İğne hasarlı.	1. Makinenin ipliğini yeniden takın. 2. İpliğin tansiyonunu düşürün (daha düşük değere). 3. Daha büyük bir iğne seçin. 4. İğneyi çıkarıp yeniden takın (düz taraf, arkaya bakacak şekilde) 5. Makarayı çıkarın ve makaraya iplik sarın. 6. İğneyi değiştirin.
Alt iplik kopuyor	1. Mekik düzgün takılmamış. 2. Mekigin ipliği yanlış takılmış. 3. Alt iplik çok fazla gergin.	1. Mekiği çıkarıp yeniden takın ve ipliği çekin. İplik kolay çekilmelidir. 2. Masurayı ve mekiği kontrol edin. 3. Belirtildiği gibi alt ipliği gevşetin.
Dikişler atlıyor.	1. İğne düzgün takılmamış. 2. İğne hasarlı. 3. Yanlış büyülüklük veya tipte iğne kullanılmış. 4. Ayak düzgün takılmamış.	1. İğneyi çıkarıp yeniden takın (düz taraf, arkaya bakacak şekilde) 2. Yeni bir iğne takın. 3. Kumasa ve ipliğe uygun bir iğne seçin. 4. Kontrol edin ve düzgün takın.
iğne kırılıyor	1. İğne hasarlı. 2. İğne düzgün takılmamış. 3. İğnenin büyülüğu, kumaş için uygun değil. 4. Yanlış ayak takılmış.	1. Yeni bir iğne takın. 2. İğneyi düzgün takın (düz taraf, arkaya bakacak şekilde) 3. Kumasa ve ipliğe uygun bir iğne seçin. 4. Doğru ayagi seçin.
Gevşek dikişler	1. Makinenin ipliği düzgün takılmamış. 2. Mekik ipliği düzgün takılmamış. 3. İğne/kumas/iplik kombinasyonu yanlış. 4. İplik tansiyonu uygun değil.	1. İpliğin takılışını kontrol edin. 2. Şekilde gösterildiği gibi mekiğe iplik takın. 3. İğnenin büyülüğu kumaşa ve ipliğe uygun olmalıdır. 4. İplik tansiyonunu düzeltin.
Dikişler toplanıyor veya büzülüyor	1. İğne, kumaş için çok kalın. 2. Dikiş uzunluğu yanlış ayarlanmış. 3. İplik çok fazla gergin.	1. Daha ince bir iğne seçin. 2. Dikiş uzunluğunu yeniden ayarlayın. 3. İpliği gevşetin.
Dengesiz dikişler, dengesiz besleme	1. Düşük kaliteli iplik. 2. Mekigin ipliği yanlış takılmış. 3. Kumaş çekilmiş.	1. Daha kaliteli bir iplik seçin. 2. Mekiği çıkarın, iplik sarın ve düzgün bir şekilde takın. 3. Dikiş yaparken kumaşı çekmeyin; kumaşın makine tarafından beslenmesini sağlayın.
Makine gürültülü	1. Makinenin yağlanması gereklidir. 2. Mekik yatağı veya iğne mili üzerinde iplik havı veya yağ bırakmış. 3. Düşük kaliteli yağ kullanılmış. 4. İğne hasarlı.	1. Belirtildiği gibi yağlayın. 2. Mekik yatağı ve kumaş dışısını belirtildiği gibi temizleyin. 3. Sadece kaliteli dikiş makinesi yağı kullanın. 4. İğneyi değiştirin.
Makine sıkıştırıyor	İğne, mekik yatağı sıkışmış.	Üst ipliği ve mekiği çıkarın ve volanı elle ileri geri çevirin ve ipliği çıkarın. Belirtildiği gibi yağlayın.

2273 Model Dikiş Makinesi Teknik Özellikleri	
Nominal Gerilim	220-230V
Nominal Tüketim	85W
Nominal Frekans	50 Hz
İşlik	15w Max.
Dikiş Hızı (Maksimum)	800/850 Devir/Dakika
Ayak Pedalı Model	4C-326G
Güvenlik Sınıfı	II
Ağırlık	6,100 kg
Makine Boyutları (cm)	
Uzunluk	46
Genişlik	22
Yükseklik	35

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin korunması Hakkında Kanunun 11 maddesinde yer alan;

a-) Sözleşmeden dönme, b-) Satış bedelinden indirim isteme, c-) Ücretsiz onarılmasını isteme, ç-) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicisi şikayet ve itirazlarını; yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicili Hakem Heyetine veya Tüketicili Mahkemesine başvurabilir.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Taşıma ve nakliye işlemini orjinal ambalaj ile yapınız. İndirme, bindirme ve taşıma sırasında ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kaplı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek nem, su, darbe vs. etkenlere karşı koruyunuz. Ürünün kullanım sırasında kırılmamasına, deformasyonuna, zarar görmemesine, taşıma sırasında hasar ve arıza oluşmamasına, vurma, çarpmaya, düşürmeye vb. dış etkenler ile zarar görmemesine dikkat ediniz.

SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER

NO	İL/İLÇE	UNVAN	ADRES	ALAN KODU	TELEFON
1	Adana / Ceyhan	Bilir Makina-Ümit Yaşar Bilir	B. Kırim Mah. Yaltır Cad. No: 66/A	322	613 98 16
2	Adana / Seyhan	Çelik Ticaret-Tunç Çelik	Sümer Mah. Baraj Cad. No: 55/A	322	453 68 02
3	Adana / Seyhan	Atılganlar Konf. D. T. M. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.	Kocavezir Mah. 31. Sok. No: 45/A	322	359 58 38
4	Adana / Seyhan	Öztaşlar Konf. Mak. Tekst. San. Tic. Ltd. Şti.	Kocavezir Mah. Obalar Cad. No: 46/B 1060	322	359 93 00
				322	351 64 25
5	Adiyaman	Emre Makina-Sinan Demir	H. Ömer Mah. Yahya Kemal Cad No: 11	416	216 44 11
6	Afyonkarahisar	Veli Karatepe	Fakipaşa Mah. Belediye Çarşısı 2. Kat No: C/44	272	213 36 14
7	Ağrı	Çilingir Murat-Murat Yüz	Yavuz Mah. Nevzat Güngör Cad. No: 27/A	472	216 42 88
8	Aksaray	Sinan Eroğlu	1 No.lu Hükümet Cad. No: 37	382	213 49 93
9	Amasya	Hakan Yorulmaz	Kocacık Çarşısı Bütüner Pasajı No: 23	358	218 56 67
10	Amasya / Merzifon	Hüseyin Sayın	Cami Cedit Mah. Hacırahmet Cad. No: 24/A	358	513 47 57
11	Ankara / Altındağ	Gülbay Makina-Yüksel Gülbay	Hükümet Cad. OğulTürk İşhani No: 5/20	312	311 34 14
12	Ankara / Altındağ	Ercüment Recep Özenc-Özdemir Makina	Anafartalar Cad. No: 48/A	312	324 30 06
				312	324 55 19
13	Ankara / Çankaya	Hayri Öztürk	İlkadım Mah. Dikmen Cad. No: 139/B	312	478 50 96
14	Ankara / Çankaya	Rahmi Delice	Esat Cad. No: 60/B	312	418 26 69
15	Ankara / Çankaya	Astaş End. Tekst. Mak. İth. Ihr. San. Tic. Ltd. Şti.	Necatibey Cad. Lale Sok. No: 9/21	312	229 55 84
				312	231 60 19
16	Ankara / Keçiören	Şeker Ticaret-Mustafa Şeker	Kızılar Pınarı Cad. No: 193/A	312	380 23 56
17	Ankara / Kızılıcahamam	Emin Elektronik-M. Emin Ceylan	Karşıyaka Mah. Mezarlık Cad. No: 2	312	736 12 06
18	Ankara / Sincan	Varol Ticaret-Erdal Varol	Atatürk Mah. Melek Sok. No: 18/26	312	269 12 39
19	Ankara / Yenimahalle	Mehmet Fatih Aslantaş	İlyikerleşim Mah. 361. Sok. Güldem Sit. No: 5/1-C	312	385 19 37

NO	İL/İLÇE	UNVAN	ADRES	ALAN KODU	TELEFON
20	Antalya / Alanya	Serdengeçti Elek.-İbrahim Serdengeçti	Kadıpaşa Mah. Bostancı Pinar Cad. Jülide Akça Okulu Karşısı No: 10	242	511 59 99
21	Antalya / Manavgat	Oğuzhan Kocababaş	Aşağı Hisar Mah. 4605 Sok. No: 9	242	746 14 43
22	Antalya / Muratpaşa	Karagöz Makina-Mehmet Karagöz	Altındağ Mah. 147. Sok. 15. Ceylan Apt. 6/A (Eski Onay Hamamı Karşısı)	242	243 49 24
23	Antalya / Muratpaşa	Akyüz Makina Tic. Ltd. Şti.	Sanayi Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 54/C	242	345 38 77
24	Antalya / Serik	Şevket Em	Merkez Mah. Tuncer Paşa Cad. No: 3	242	722 05 77
25	Artvin	Hanımeli Çeyiz ve Dikim-Filiz Keskin	Çarşı Mah. Halkevi Cad. No: 10/E	466	212 83 50
26	Aydın	Lider Soğutma-Hasan Esmer	Cuma Mah. 216. Sok. No: 1/B	-	537 951 35 34
27	Aydın / Nazilli	Mehmet Battal	Turan Mah. Atatürk Bul. No: 58/C	256	315 01 03
28	Aydın / Söke	Adnan Çam	Koyuncuoğlu Cad. Koyuncuoğlu Pasajı No: 52 Efes Sineması Karşısı	256	518 77 55
29	Balıkesir	Balkın Makina-Metin Balkın	Dumlupınar Mah. Kefen Avdan Sok. No: 15/C	266	243 49 31
30	Balıkesir / Bigadiç	Hülya Polatkan	Cami Mah. Belediye Cad. No: 18	-	546 614 46 92
31	Balıkesir / Dursunbey	Güneş Ticaret-Arif Güneş	Adnan Menderes Bulvarı No: 17	266	662 13 68
32	Bartın	Arifoğlu Mob. Tic. San. Ltd. Şti.	Kırtepe Mah. Hamam Sok. No: 3-8	378	227 31 50
33	Batman	Avni Altun-Avni Ticaret	Çarşı Mah. Bankalar Cad. No: 100	488	212 69 25
34	Bilecik	Osman Ada	İsmetpaşa Mah. İbrahim Bey Cad. No: 6	228	212 58 89
35	Bingöl	Furkan Makina-Selman Cansizoğlu	Yenişehir Mah. Yeşim Sok. No: 16	426	215 01 12
36	Bolu	Hüseyin Oktay Demir-Demir Makina	Tabaklar Mah. İzzet Baysal Cad. Bolubeyi Karşısı No: 46/A	374 374	217 56 95 215 18 00
37	Burdur	EKİCİLER DAY. TÜK. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Eski Demirciler Cad. No: 7	248	233 47 34
38	Burdur	Polat Ticaret-Hülya Polat	Burç Mah. Namık Kemal Cad. No: 14	248	233 60 97
39	Bursa / İnegöl	Akın Işık	Sinan Bey Mah. Sinan Bey Cad. No: 11/C	224	711 36 76
40	Bursa / M.Kemalpaşa	Dönmez Ticaret (Ahmet Dönmez)	Şeyh Müftü Mah. Cami Sok. Dönmez Pasajı	224 224	613 22 08 613 99 72
41	Bursa / Osmangazi	Sadullah Meriç	Fevzi Çakmak Cad. Hamurcu İş Hanı Kat: 1 No: 17	224	224 31 31

NO	İL/İLÇE	UNVAN	ADRES	ALAN KODU	TELEFON
42	Bursa / Osmangazi	İlhan Oral Tekst. Konf. Mak. Tic. Ltd. Şti.	Şehreküstü Mah. Ahmet Tanrınar Cad. No: 13/6	224	221 72 49
43	Bursa / Osmangazi	Galeri Tümen-Ömer Tırpan	Fevzi Çakmak Cad. Nane Sok. Kismet İşhanı No: 3	224 224	220 48 05 220 40 18
44	Bursa / Yenişehir	Kader Al Güntekin	Ulucami Mah. Çatalçeşme Sok. No: 31	224	772 42 62
45	Çanakkale	Hanife Yapın	Kemalpaşa Mah. Tekke Sok. No: 17/B	286	212 07 80
46	Çanakkale / Ayvacık	Engin Özerden-Özerden Mobilya	Ümmühân Mah. Gölcük Sok. No: 14	286	712 10 68
47	Çankırı	Rıza Öktem	Mimar Sinan Mah. Necati Asım Uslu Cad. No: 33/B	376	212 77 23
48	Çorum	Demir Makina-Murat Demir	Çepni Mah. Haritacı Osmanbey Sok. No: 10/B	364	224 28 00
49	Denizli	Damla Day. Tük. Mal. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.	Kayalık Cad. Uluçarşı No: 21	258	261 38 03
50	Denizli	Sağlam İş-Ramazan Karakaş	Saraylar Mah. 512. Sok. No: 14/2	258	262 20 49
51	Denizli / Çivril	Osman Cengiz	Halkbank Karşısı 106. Sok. No: 22/A	258	713 46 36
52	Denizli / Tavas	Hamza Tenikeci-Klas Makina	Yeni Mah. Çarşılı Cad. No: 18	-	532 314 05 65
53	Diyarbakır / Bağlar	Fahri Araz	Emek Cad. No: 110 Cezaevi	412	236 95 62
54	Diyarbakır / Suriçi	Şenses Ticaret-Zeki Şenses	Melik Ahmet Cad. No: 14	412	229 23 98
55	Düzce	Zeliha Özkurt	Şerefiye Mah. Şehit Ruhsar Cad. No: 10/B	380	514 97 34
56	Edirne	Can Makina (Zeki Kaynarca)	Mithatpaşa Mah. Arifpaşa Cad. No: 9/A	284	225 13 28
57	Edirne / Uzunköprü	Can Makina (Can Kaynarca)	Muradiye Mah. Yusuf Sok. Akyuva Psj. No: 3	284	513 70 71
58	Elazığ	Evge Ticaret-Mehmet Güler	İzzet Paşa Mah. Şehit Yüzbaşı Tahir Cad. No: 12	424	218 12 04
59	Erzincan	Levent Tic. (Levent Kaya)	Ordu Cad. Uzun Çarşılı Zemin Kat. No: 20	446	223 84 87
60	Erzincan	Mustafa Süme-Aknaklı Makina	Hükümet Cad. Gemi İş Merkezi No: 70	446	214 29 57
61	Erzurum / Yakutiye	Teyfik Burak Bıçakçıoğlu	Taşmağazalar Arkası Cedit Cad. No: 34	442	213 00 50
62	Erzurum / Yakutiye	Ünlü Makina-Oğuzhan Kisoğlu	Kaledibi Belediye Mağazaları No: 48	442	213 62 10
63	Eskişehir / Odunpazarı	Kartaler Ticaret-Azime Kartaler	Hamamyolu Cad. Kireççiler Sok. No: 8/A	222	231 48 35
64	Gaziantep / Nizip	Çapan Teknik-Murtaza Çapan	Cumhuriyet Mah. Mermert Sok. No: 33/A	342	518 37 96
65	Gaziantep / Şahinbey	Metinel Ticaret-Metin Demirel	Hürriyet Cad. No: 29/5	342	231 08 65
66	Gaziantep / Şehitkamil	Kalkan Makina İbrahim Kalkan	Yeşilova Mah. Girne Cad. No: 49/A	342	324 43 92

NO	İL/İLÇE	UNVAN	ADRES	ALAN KODU	TELEFON
67	Giresun	Ferhat Ayar	Gazi Cad. Çinili Çarşı No: 151/09	454	212 41 63
68	Hakkari	Feyzullah Tekçe	Kayacan Cad. Tekçe Apt. Kat.1 No: 2	438	211 58 59
69	Hatay	Orhan Ezgi	Ulucamii Mah. Bekir Sıtkı Kunt Cad. No: 56	326	216 15 91
70	Hatay / İskenderun	Hocam Hali Mobilya-Jale Sarı	Raifpaşa Cad. 105. Sok. No: 41	326	614 50 59
71	Hatay / İskenderun	Şerafettin Yetkin	Çay Raifpaşa No: 88/A	326	614 32 96
72	Hatay / Kırıkhan	Necati Ezgi-Seren Makina	Barbaros Mah. Boztepe Cad. No: 17/B	326	344 32 49
73	Isparta	Bilgili Ev Alet. ve Tekst. San. Tic. Ltd. Şti.	Yayla Mah. 1602 Sok. No: 46 Fatih Çarşısı	246 246	232 30 75 218 11 65
74	İstanbul/Bahçelievler	Hisar Ev Aletleri Tic. San. Ltd. Şti.	Çamlık Cad. Bankacılar Sok. No: 15 Dükkan 3	212 212 212	642 73 66 575 38 45 554 71 86
75	İstanbul/Bahçelievler	Öykü Ticaret-Deniz Lüle	Fetih Cad. 4. Sok. No: 10 Şirinevler	212	552 44 92
76	İstanbul/Bakırköy	Hakan Batur	İstanbul Cad. Güven Pasajı No: 41/34	212 212	571 39 96 543 52 72
77	İstanbul/Esenler	Fazlı Beysülen	Menderes Mah. 378. Sok. No: 3	212 212	568 90 35 568 04 53
78	İstanbul/Fatih	İrfanoğulları Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 2	Hacı Kadın Mah. İmç. Blokları 2. Blok No: 2345 Unkapanı	212 212	526 28 58 526 28 59
79	İstanbul Gaziosmanpaşa	Süleyman Sancaklı	Sultançiftliği Mah. 20. Sok. No: 8/A	212	476 76 15
80	İstanbul Gaziosmanpaşa	Mitos Makina-Necati Kyauman	Hürriyet Mah. 283. Sok. No: 5/A	212	537 50 35
81	İstanbul / Kadıköy	Öz Makina-Binnaz Yalçınkaya	Kaptan Arif Sok. No: 61 D: 1/A Kazasker	216	363 50 65
82	İstanbul / Kağıthane	Yaylı Makina-İmdat Yaylı	Sanayi Mah. Sultan Selim Cad. Gökyüzü Sok. No: 8 4. Levent	212 212	268 18 36 324 71 53
83	İstanbul Küçükçekmece	İrfanoğulları Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.	Halkalı Cad. Kartaltepe Mah. No: 44 Sefaköy	212 212	592 13 48 580 24 39
84	İstanbul / Maltepe	Akçay Makina-Nizamettin Akçay	Bağlarbaşı Mah. Bağdat Cad. No: 146/08	216 216	399 44 67 441 88 55

NO	İL/İLÇE	UNVAN	ADRES	ALAN KODU	TELEFON
85	İstanbul / Pendik	Hak-Işık Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti.	Yeni Mah. Plevne Cad. T. Blok D.1	216	491 02 72
86	İstanbul / Şişli	Güven Ticaret-Şefika Şanlıer	Cumhuriyet Mah. Halaskargazi Cad. Asmakat No: 65 Pangaltı	212	259 37 20
87	İstanbul / Ümraniye	Hak-Işık Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti. 2	Sütçü Cad. No: 37	216	328 69 61
88	İstanbul / Ümraniye	Özdemir Makina-Tuncay Özdemir	Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. Sultan Veled Sok. No: 3/B	216	499 00 77
89	İstanbul / Ümraniye	Sandom Makina-Dursun Uzun	İstiklal Mah. Zafer Sok. No: 19/B	216	316 09 04
90	İstanbul / Üsküdar	Hasan Mustafa Toprak-Toprak Ticaret	Eskitoptaşı Cad. No: 129-2	216	310 37 67
				216	553 32 66
91	İzmir / Bergama	Öney Ticaret-Necati Öney	Barbaros Mah. Kasapoğlu Cad. No: 50	232	633 15 40
92	İzmir / Bornova	Mustafa Kasap	Mustafa Kemal Cad. No: 147 D.1-B	232	388 21 91
93	İzmir / Gaziemir	Yancı Makina-Ayşe Yancı	Atıfbey Mah. 6 Sok. No: 24/A	232	252 13 43
94	İzmir / Karşıyaka	Yılmaz Makina-Yılmaz Kasap	Anadolu Cad. No: 547/A	232	330 97 40
95	İzmir / Konak	Mustafa Kahraman-Samka Makina	İnönü Caddesi No: 21/E Altıntaş	232	256 46 47
96	İzmir / Menemen	Özer Kurtoğlu-İleri Bilgisayar	Esatpaşa Atatürk Cad. No: 58/A	232	831 60 51
97	İzmir / Ödemiş	Mehmet Yapa	Akıncılar Mah. Hürriyet Cad. Güngelen Psj. No: 14-Z	232	544 21 31
98	Kahramanmaraş	Çalkaya D. T. M. gıda San. ve Tic. A.Ş.	İsmet Paşa Mah. Trabzon Cad. İl Özel İdare İş Merkezi Zemin Kat No: 4-5	344 344	221 70 99 221 24 53
99	Kahramanmaraş	Sarıgül Tic. (Fatih Teriksiz)	İsmetpaşa Mah. Aras Galeria Giriş No: 70	-	543 959 10 58
100	Kahramanmaraş Elbistan	Bilal Boyraz	Güneşli Mah. G.M.K. Cad.	344	415 16 19
101	Karabük	Tennur Asmaz Kebeci	PTT Cad. Kartaltepe Yokuşu No: 5	370	424 32 09
102	Karaman	İklim Soğutma-Emrah Yılmaz	Kirişçi Mah. Kemal Kaynaş Cad. No: 9/A	338	212 47 48
103	Kastamonu	Erdoğan Uğuz	Hepkebirler Mah. İnönü Cad. 5/A	366	214 11 99
104	Kastamonu / Tosya	Abayın Day. Tük. Mal. İns. Malz. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.	Kargı Mah. Mutaflar Çarşısı No: 15	366	313 10 40
105	Kayseri / Melikgazi	Önder Mak. Anah.-Keziban Deveci	Bankalar Cad. No: 16	352 352	222 15 99 231 88 06

NO	İL/İLÇE	UNVAN	ADRES	ALAN KODU	TELEFON
106	Kayseri / Melikgazi	Feniş Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd .Şti.	Millet Cad. No: 28	352 352	231 45 71 231 19 53
107	Kırıkkale	Şemsettin Koyuncu	Barbaros Hayrettin Cad. No: 43/E	318	218 71 08
108	Kırklareli	Şenol Makina Ticaret-Erkan Şenol	Dereüstü Oymakbey Sok. Duygu Kent Sitesi B Blok Zemin Kat	288	214 94 02
109	Kırklareli / Lüleburgaz	Akkan Ticaret-Bekir Kan	Yıldırım Mah. Turgutbey Cad. No: 59	288	412 10 51
110	Kırşehir	Murat Sacak	Yeni 2. Çarşı Devamı Hangül İşhanı No: 36	386 386	214 16 64 214 16 14
111	Kocaeli	Demir Teknik-Nurettin Demir 2	Karabaş Mah. İstiklal Cad. No: 131/B	262	323 41 11
112	Kocaeli / Derince	Demirkan Ticaret-Hatice Demirkan	Çenedağ Mah. Denizciler Cad. No: 72/E	262	223 18 99
113	Kocaeli / Gebze	Hilal Makina-Mustafa Şengül	Hacı Halil Mah. Şehit Numan Dede Cad. 1203 Sok No: 5/D	262	643 38 91
114	Kocaeli / Gölcük	Demir Teknik-Nurettin Demir	Merkez Mah. 67 Sok. No: 6/4	262	414 45 06
115	Konya / İlgin	Gezginler Day. Tük. Mal. Tic. Ltd. Şti.	Eski Otogar Yanı No: 10	332	881 34 34
116	Konya / Karatay	Mehmet Yaniyor	Kasapsinan Mah. İstanbul Cad. No: 193/B	332 332	350 60 48 353 43 78
117	Konya / Karatay	Pişkinler Mot. ve Ev Cih. Tic. A.Ş.	Şerafettin Cad. No: 6/A	332 332	352 63 63 353 54 55
118	Konya / Meram	Yüçetaş Makina-Asaf Yüçetaş	Kunduracılar İçi Kömürcüler Sok. No: 15	332	351 10 04
119	Konya / Seydişehir	Meydan Ticaret-Necmettin Tüfekçi	Uludağ Cad. No: 26	332	582 12 81
120	Kütahya	M. Bahar Kahvecioğlu	Eski Hükümet Cad. No: 60/A	274	216 31 72
121	Kütahya	Mimoza Nakış-Zeynep Uyaniker	Balıklı Mah. Cumhuriyet Cad. Akdemirler İş Hanı No: 84	274 274 274	212 38 98 226 18 35 224 64 21
122	Kütahya / Tavşanlı	İsmail Akarçay	Durak Mah. İkizler Sok. No: 8	274	614 26 87
123	Malatya	Necati Dinç Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti.	Fizuli Cad. No: 6 Osmanlı Bankası Karşısı	422	321 13 57
124	Malatya	Erbem Mekanik-Erol Erdem	Cevheriyezade Mah. Mücelli Cad. Kozkökü Sok. No: 12/B	422	326 32 98
125	Manisa / Akhisar	Semih Özgen	Merkez Çarşı 124 Sok. No: 18	236	414 72 58
126	Manisa / Alaşehir	Mustafa Yaslı	5 Eylül Mah. Kuyucak Cad. No: 23	-	536 486 16 46

NO	İL/İLÇE	UNVAN	ADRES	ALAN KODU	TELEFON
127	Manisa / Demirci	Mehmet Şengel-Manolya Dikimevi	Hacı Hasan Mah. Hükümet Cad. No: 6	236	462 46 22
128	Manisa / Soma	Net-San Elek. Mak.-San. Tic. Ltd. Şti.	Kurtuluş Mah. Yeşil Tuna Sok. No: 20	236	613 57 45
129	Mardin / Kızıltepe	Gökhan Makina-Gökhan Key	Yeni Mah. Özmunhürdaroğlu Pasajı No: 40	482	312 68 08
130	Mardin / Midyat	İsmen Arı-İdeal Makina	Yunus Emre Mah. İskenderun Cad. No: 87/B Estel	482	462 35 07
131	Mardin / Nusaybin	Danışman Tic. Mot. Araç. Tekn. İth. Ihr. Ltd. Şti.	Yeşilkent Mah. Lozan Cad. No: 98	482	415 78 15
132	Mersin / Akdeniz	Mil Ticaret-Aziz Mil	Kuvai Milliye Cad. Çankaya Mah. Sevindik İşhanı No: 51/34	324	237 50 89
133	Mersin / Anamur	Abdullah Nail Şeref	Saray Mah. 212 Sok. No: 11/A	324	814 11 10
134	Mersin / Tarsus	Abdülrrezzak Dündar	Küçük Minare Cami Bitiği Halit Aslan Pasajı Bodrum Kat No: 4	324	624 65 34
135	Mersin / Tarsus	Fatma Kaya	Y.Ömerli Mah. Seçkin Cad. No: 17/B	324	624 10 50
136	Muğla	Gün Teknik-Yıldırım Çelen	Orhaniye Mah. 1. Nolu Sok. No: 9/B	252	212 81 90
137	Muğla / Bodrum	Cemaleddin Şahin	Bahçelievler Mah. Karcı Cad. No: 6/C Turgutreis	-	542 336 87 85
138	Muğla / Fethiye	Taşçılar Tur. Tic. Ltd. Şti.	Taşyaka Mahallesi 136. Sokak No: 15	252	614 34 52
139	Muğla / Milas	Çorbacioğlu Day. Ev Alet. Mot. Ar. İnş. Tur. San.Tic .Ltd.	Cumhuriyet Cad. No: 52	252	512 29 42
140	Muğla / Ortaca	Mehmet Collu	Merkez Mah. Akasyalar Cad. 169 Sok. No: 14	252	282 58 75
141	Muğla / Yatağı	Özgür Gencin	Yeni Mah. İnönü Bulvarı No: 48/E	252	572 23 37
142	Muş	Kenan Türk	Bahçelievler Bahar 2 Kooperatif Altı	436	212 68 40
143	Niğde	Atılım Tic.-Gündüz Tokmak	Paşakapı Cad. Soyer Sok.	388	233 80 85
144	Ordu	Ahmet Şahin	Düz. Mah. Alanlararası Sok. No: 1	452	214 13 69
145	Ordu / Fatsa	Karamustafa Ticaret-Zekiye Hamzaçebi	Mustafa Kemal Paşa Mah. Reşadiye Cad. No: 8	452	423 16 36
146	Osmaniye	Halil Bozdoğan	İstiklal Mah. 5009 Sok. No: 15	328	812 91 22
147	Rize	Serdar Ensonra	Tophane Mah. Koçker Cad. No: 5 Rize	464	214 32 96
148	Sakarya	Erdogan Şimşek-Ada Makina	Cumhuriyet Mah. Bahçıvan Sk. No: 3/C	264	282 33 46
149	Sakarya / Akyazı	Saray Mobilya-(Avni Dursun)	PTT Sok. No: 3/16	264	418 36 83
150	Samsun / Bafra	Doğanay Makina-Fatmagül Şavkın	Çilhane Mah. Şehit Ayhan Kalkan Sok. No: 5	362	543 99 73
151	Samsun / Bafra	Süleyman Badur	Çilhane Mah. Alaçam Cad. No: 56	-	535 972 13 67

NO	İL/İLÇE	UNVAN	ADRES	ALAN KODU	TELEFON
152	Samsun / Çarşamba	Atilla Telci	Orta Mah. Sofuoğlu Cad. No: 3/A	362	833 50 43
153	Samsun / İlkadım	Alper Altuncuoğlu	Ulugazi Mah. Bora Sok. İlkadım Müftülüğu Karşısı N: 8/A	362	43113 74
154	Samsun / İlkadım	İkizler Konf. Mak. ve Malz. San. Tic. Ltd. Şti.	Pazar Mah. Müftü Sok. Aydin Apt. No: 13/A	362	432 00 40
155	Samsun / Vezirköprü	Mustafa Keskiner	Orta Cami Civarı Beyazlar Çarşısı No: 12	362	647 11 58
156	Sıirt	İrfan Işıktaş	Batı Mah. Cumhuriyet Caddesi No: 12	484	223 41 03
157	Sivas	Korkudan Makina-Akif Korkudan	Sirer Cad. Sirer Pasajı No: 21	346	221 38 12
158	Sivas	Özkeleş Ticaret-Ahmet Özkeleş	Sirer Cad. Hoca İmam Sok. No: 6/A	346	223 82 75
159	Sivas / Kangal	Beşir Şahin	Adliye Karşısı Çarşı İçi No: 15	346	457 23 23
160	Şanlıurfa	Akkaya Pazarlama-Ömer Akkaya	12 Eylül Cad. No: 65/A	414	215 16 26
161	Şanlıurfa / Siverek	İmam Tinig	Haliliye Mah. Kale Boğazı Cad. No: 81	414	552 40 66
162	Şırnak / Cizre	Nefidet Arısoy	Dağkapı Mah. Nesimi Cad. No: 17/B	486	616 68 89
163	Tekirdağ	Ali Karpat	Kolordu Cad. No: 67/A	282	26115 98
164	Tekirda / Çorlu	Ayşe Yaşar	Reşadiye Mah. Şehit Teğmen Eroğlu Sok. No: 18/B	-	536 899 98 27 532 746 24 54
165	Trabzon	Makina Ticaret-Ömer Yılmaz	İskenderpaşa Mah. Çömlekçi Yokuşu No: 22/B	462	321 68 70
166	Uşak	Cevher Makina-Aynur Cevher (Cemil Cevher)	Köme Mah. 2. Cansel Sok. No: 2/C	276	215 98 36
167	Uşak	Erol Demir	Durak Mah. Fatih Cad. No: 10	276	223 68 86
168	Van	Fahrettin Akcan	Cumhuriyet Cad. Alçıkeç Pasajı No: 7 Kat. 2	432	214 22 62
169	Van	Simge D.T.M.-Zafer Büyükaslan	Atatürk Cad. No: 26	-	506 318 43 43 - 535 584 35 35
170	Yalova	Şenler Gıda İnş. Tah. Ltd. Şti.	Fatih Cad. No: 15/A	226	812 81 60
171	Yozgat / Sorgun	Veli Pınarçı	Atatürk Bul. No: 25/A	354	415 13 84
172	Zonguldak	Cemal Bekar	M.Paşa Mah. Şemsi Denizer Sok. Geredelioğlu İş Hanı No: 16	372	251 48 51

SINGER®

2273

www.singer.com.tr

Danışma Hattı: 444 99 09

İHRACATÇI / ÜRETİCİ FİRMA:

SINGER SOURCING LTD.
C/O Singer Logistics Pte. Ltd.
371 Beach Road 03-27
Keypoint Singapore 199597
Tel: +65 6294 7336 Fax: +65 6294 7275



TUV Rheinland Product Safety GmbH
Am Grauen Stein D-51105 Köln
Tel: +49 221 806-1371
Fax: +49 221 806-3909

Bakanlıkça Tespit ve İlan Edilen Kullanım Ömrü 10 Yıldır

İTHALATÇI FİRMA:

SINGER DİKİŞ MAKİNALARI
TICARET ANONİM ŞİRKETİ
AYDINEVLER MAH. SANAYİ CAD.
NO:3 CENTRUM İŞ MERKEZİ 34854
KÜÇÜKYALI, MALTEPE - İSTANBUL
TURKEY

TEL: (0216) 519 98 98
FAX: (0216) 519 96 93



Bu ürünün elektronik parçalarının geri dönüşümü (recycling) hakkında bulunduğuınız ülkenin bu konuda geçerli kanun hükümlerine mutlaka dikkat etmelisiniz. Bu konuda kararsız iseniz bayiinizle irtibat kurunuz.

021K5B1401(土耳其) Aug/08
SINGER 2273(K50B)